



وحدة OPS

# دليل المستخدم

V 1.01

TEY2A/TEY1A

# حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية

## إخلاء المسؤولية

لا تمثل شركة BenQ Corporation أي جهات تمثيلية أو تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ شركة BenQ Corporation بالحق في مراجعة هذا المنشور وإجراء أي تغييرات من وقت لآخر على المحتويات المذكورة دون الالتزام بإبلاغ أي شخص بمثل هذه المراجعة والتغييرات.

## إخلاء مسؤولية العلامة التجارية HDMI

تعد مصطلحات HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMI Trade Dress و HDMI Logos علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2023 محفوظة لشركة BenQ Corporation. جميع الحقوق محفوظة. غير مصرح بإعادة عرض أو إرسال أو نسخ أيًا من أجزاء هذه الوثيقة، أو تخزينها في أحد أنظمة استرداد المعلومات، أو ترجمتها إلى أي لغة أو لغة كمبيوتر في أي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو يدوية أو بأي وسيلة أخرى، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من قبل BenQ Corporation.

## دعم المنتج

يهدف هذا المستند إلى تقديم معلومات حديثة ودقيقة للعملاء ولهذا الغرض تخضع جميع المحتويات للتعديل من وقت لآخر دون إشعار مسبق. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على أحدث إصدار من هذا المستند ومعلومات المنتج الأخرى. قد تختلف الملفات المتوفرة حسب الموديل.

- تأكد من توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.
- تفضل بزيارة موقع الويب المحلي من [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com). قد يختلف تصميم ومحتوى موقع الويب حسب المنطقة/الدولة.
- دليل المستخدم والوثائق ذات الصلة: [www.BenQ.com](http://www.BenQ.com) < Business "الأعمال" < SUPPORT "الدعم" < Downloads "تنزيلات" < اسم الموديل < User Manual "دليل المستخدم"
- (الاتحاد الأوروبي فقط) معلومات التفكيك: متوفرة على صفحة تنزيل دليل المستخدم. يتم توفير المستند بناءً على التنظيم القانوني (EU) 2021/2019 لإصلاح أو إعادة تدوير المنتج الخاص بك. اتصل دائمًا بخدمة العملاء المحلية للخدمة خلال فترة الضمان. إذا كنت ترغب في إصلاح منتج خارج الضمان، يوصى بالذهاب إلى أحد موظفي الصيانة المؤهلين والحصول على قطع غيار من BenQ لضمان التوافق. لا تفكك المنتج إلا إذا كنت على علم بالعواقب. إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات المفككة على منتجك، فاتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على المساعدة.

# جدول المحتويات

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| i.....  | حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية         |
| ii..... | دعم المنتج                                 |
| 1.....  | محتويات العبوة                             |
| 2.....  | معاينة المنفذ                              |
| 2 ..... | أمامي                                      |
| 2 ..... | خلفي                                       |
| 4.....  | الإعداد الأولي                             |
| 4 ..... | تثبيت OPS                                  |
| 4 ..... | تشغيل واجهة OPS                            |
| 5.....  | واجهة مشغل OPS                             |
| 5 ..... | إضافة التطبيقات المصغرة إلى شاشتك الرئيسية |
| 6 ..... | ابحث عن تطبيقات على Android                |
| 7.....  | معلومات المنتج                             |
| 7 ..... | المواصفات                                  |
| 8 ..... | الأبعاد (TEY1A)                            |
| 8 ..... | الأبعاد (TEY2A)                            |

# محتويات العبوة

افتح علبة البيع وتحقق من المحتويات. في حالة فقدان أو تلف أي عنصر، يرجى الاتصال بالموزع على الفور.

TEY1A



بيان السلامة



الهوائي × 3



OPS


TEY2A



بيان السلامة



الهوائي × 2




OPS

- قبل التخلص من العبوة، تأكد أنك لم تترك أية ملحقات داخل الصندوق.
- تخلص من مواد التعبئة والتغليف بحكمة. يمكنك إعادة تدوير الكرتون المقوى. ادرس تخزين العبوة (إذا أمكن) لنقل الشاشة في المستقبل.
- لا تترك أكياس بلاستيكية في متناول الأطفال الصغار أو الرضع.




# معاينة المنفذ


أمامي  
TEY1A

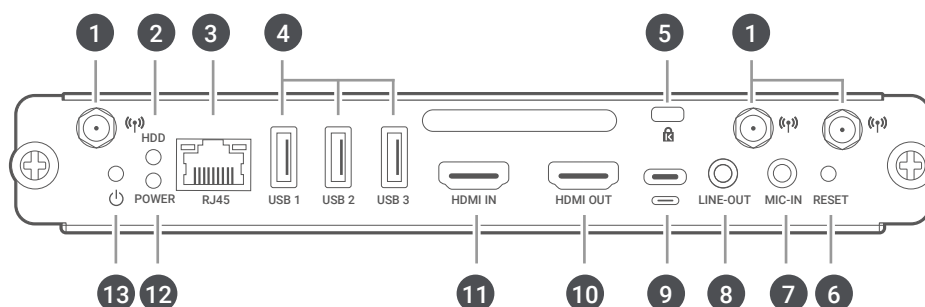

TEY2A

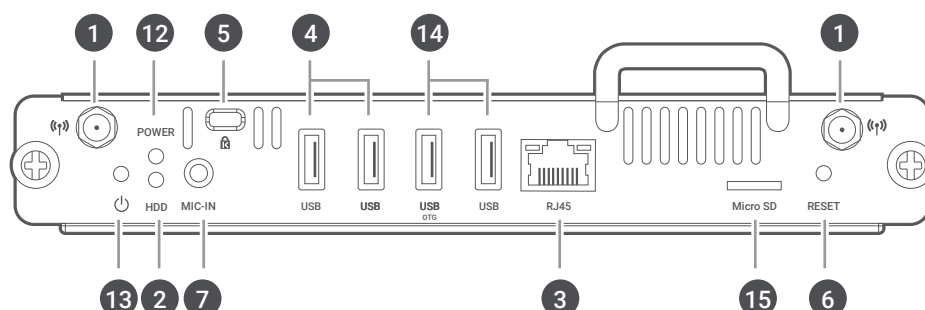

خلفي

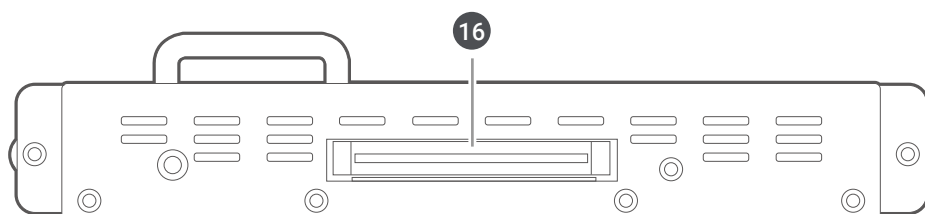

| الرقم | الاسم    | الوصف                                                              |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | الهوائي  | واجهة هوائي Wi-Fi                                                  |
| 2     | HDD LED  | ضوء مؤشر محرك القرص الصلب                                          |
| 3     | RJ45     | موصل شبكة إيثرنت RJ-45                                             |
| 4     | USB-A    | موصلات USB 3.0                                                     |
| 5     | قفل      | قفل للأمان                                                         |
| 6     | RESET    | اضغط لفترة طويلة على 6 ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع. |
| 7     | MIC-IN   | يتصل بميكروفون خارجي.                                              |
| 8     | LINE-OUT | يتصل بمكبرات الصوت الأمامية اليسرى واليمنى لنظام الصوت.            |
| 9     | USB-C    | موصل من النوع C مع نقل بيانات USB 3.0                              |
| 10    | HDMI OUT | مخرج HDMI 2.0. يتصل بجهاز عرض آخر لتمديد الشاشة.                   |


| الرقم | الاسم             | الوصف                                                      |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 11    | HDMI IN           | مدخل HDMI 2.0. يتصل بالأجهزة ذات مخرج HDMI.                |
| 12    | POWER LED         | مصباح مؤشر الطاقة                                          |
| 13    | زر الطاقة         | اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.                          |
| 14    | USB-A             | موصلات USB 2.0                                             |
| 15    | Micro SD          | أدخل بطاقة micro SD لنسخ الملفات من وإلى جهازك.            |
| 16    | مقبس إدخال الطاقة | استقبال إدخال الطاقة من الشاشة. نطاق الطاقة: +12~+19 فولت. |

يدعم TEY1A قراءة ما يصل إلى 15 منفذ USB. إذا تجاوز العدد الإجمالي لمنفذ USB الذكي المتصل على BenQ Board ومحور USB هذا العدد، فلن يتعرف النظام على أي جهاز متصل حديثاً.

# الإعداد الأولي

## تثبيت OPS

1. قم بتركيب الهوائيات على المنتج.
2. قم بإزالة غطاء OPS الخاص بالشاشة.
3. أدخل المنتج في فتحة الكمبيوتر بالشاشة.

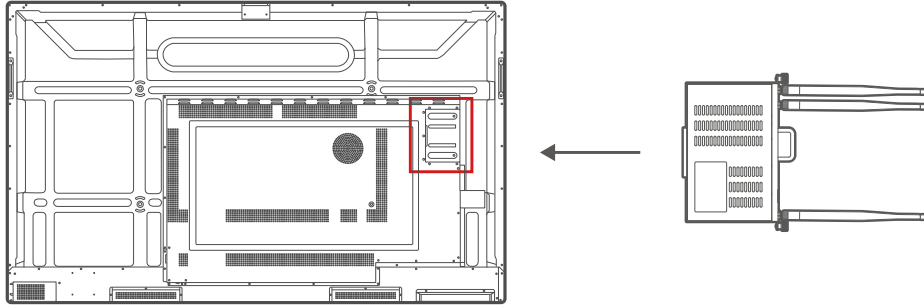


يختلف مكان فتحة OPS بين النماذج.

4. قم بتثبيت المنتج على الشاشة باستخدام البراغي المرفقة.


## تشغيل واجهة OPS

1. في الواجهة الأصلية لشاشتك، حدد < OPS لتنشيط المشغل.

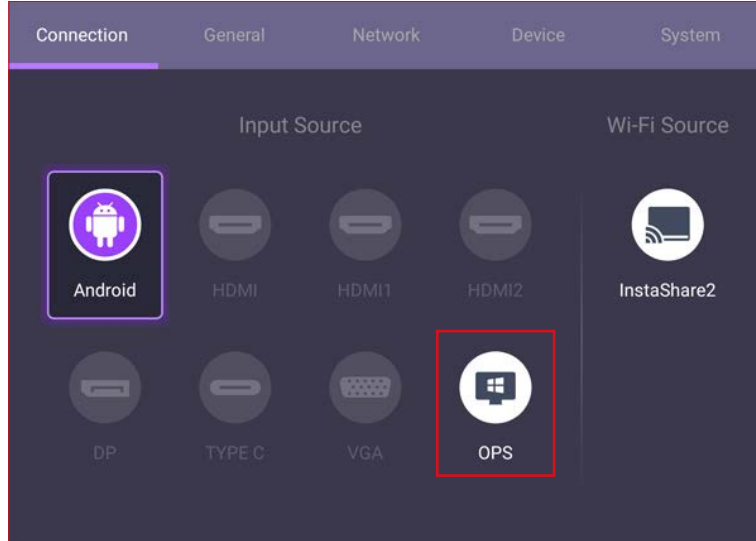

2. بالنسبة للإعداد الأول، اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعدادات الأولية.


# واجهة مشغل OPS

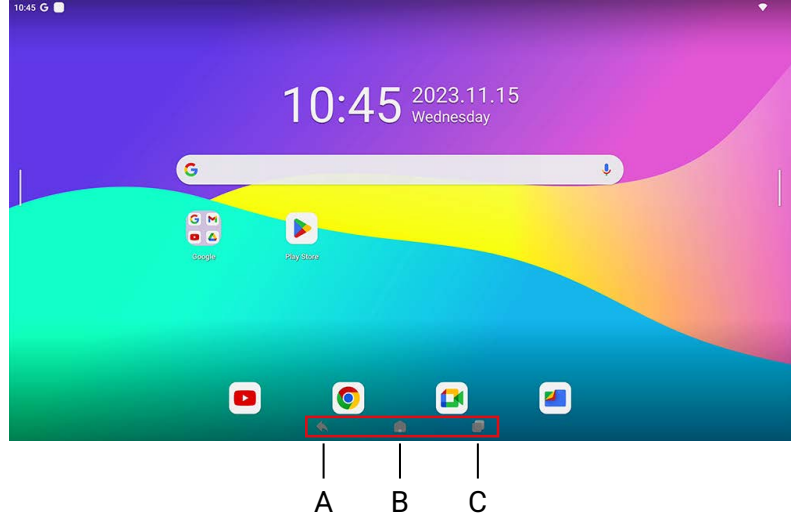


لمعرفة كيفية الوصول إلى التطبيقات والإشعارات والإعدادات السريعة ، راجع [التنقل باستخدام ثلاثة أزرار في Google Guidebooks](#) للحصول على التفاصيل.

## إضافة التطبيقات المصغرة إلى شاشتك الرئيسية

1. على الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار على مساحة فارغة.
2. انقر على رمز التطبيقات المصغرة.

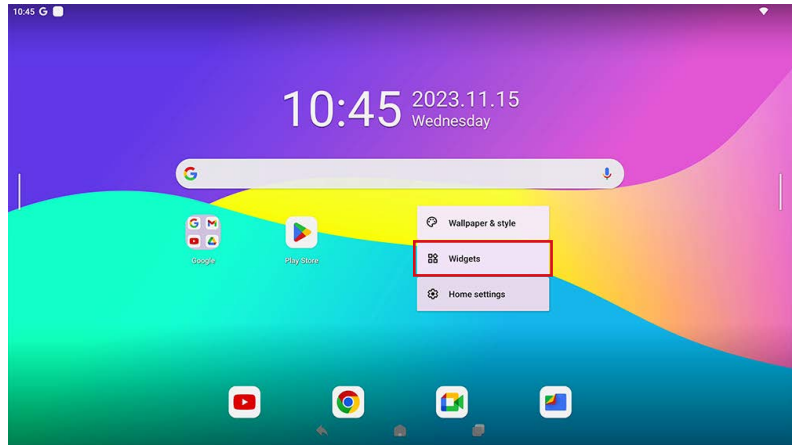

3. ابحث عن التطبيق المصغر الخاص بالتطبيق الذي تريده.

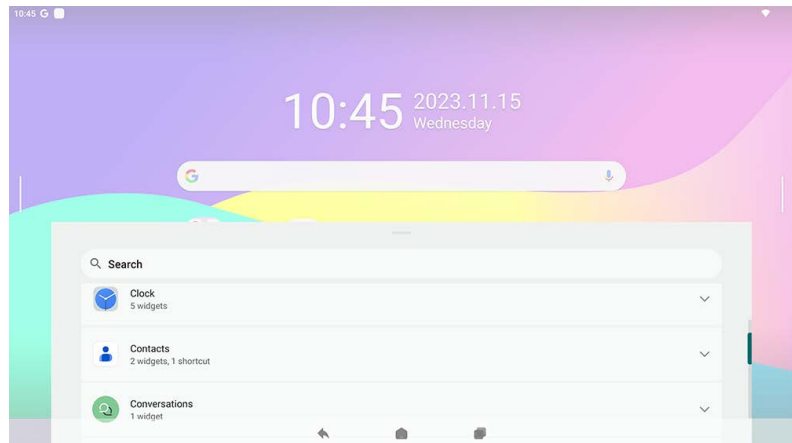


4. اضغط مع الاستمرار على تطبيق مصغّر.  
5. اسحب التطبيق المصغّر إلى المكان الذي تريده. ارفع إصبعك.

لتخصيص شاشتك الرئيسية، راجع [إضافة التطبيقات واختصارات الأدوات إلى الشاشات الرئيسية](#) و [تغيير ما يظهر على شاشتك الرئيسية في جهاز Android](#) في مساعدة Android للحصول على التفاصيل.



## ابحث عن تطبيقات على Android

للوصول إلى جميع تطبيقاتك، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة إلى الأعلى.

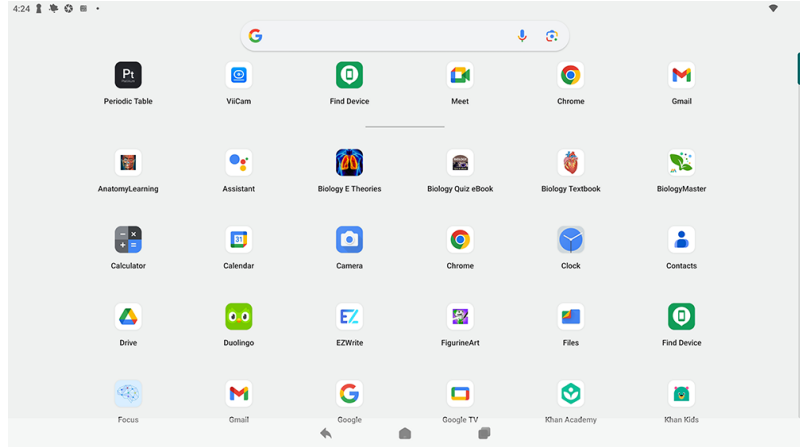

انظر [البحث عن التطبيقات وفتحها وإغلاقها على نظام التشغيل Android](#) في مساعدة Android للاطلاع على التفاصيل.



# معلومات المنتج


## المواصفات

| المواصفات                             |                                   | العنصر                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| TEY2A                                 | TEY1A                             |                                         |
| Android 12                            | Android 13                        | نظام التشغيل                            |
| RK 3566                               | MTK 8195                          | وحدة المعالجة المركزية                  |
| 4*A55                                 | 4*A55+4*A78                       |                                         |
| 4G                                    | 8G                                |                                         |
| 32 جيجابايت                           | 128 جيجابايت                      | الذاكرة                                 |
| Mali G52 MP1                          | Mali G57 MC5                      | التخزين                                 |
| 1080 × 1920                           | الحد الأقصى 2160 × 3840 @ 60 هرتز | الرسومات                                |
| معتمد من GMS                          |                                   | مستوى الدقة                             |
| (2.0) 2 × ، (3.0) 2 ×                 | (3.0) 3 ×                         | شهادة Google                            |
| -                                     | (3.0) 1 ×                         | USB النوع A                             |
| -                                     | (2.0) 1 ×                         | USB النوع C                             |
| -                                     | (2.0) 1 ×                         | مدخل HDMI                               |
| 1 ×                                   | 1 ×                               | مخرج HDMI                               |
| -                                     | 1 ×                               | مدخل الميكروفون                         |
| 1 ×                                   | 1 ×                               | مخرج الخط                               |
| 1 ×                                   | -                                 | (1000M/100/10) RJ45                     |
| 1 ×                                   | -                                 | Micro SD                                |
| 5.2 بلوتوث                            | 5.2 بلوتوث                        | اللاسلكي                                |
| Wifi 6                                | Wifi 6                            |                                         |
| الهوائي 2 ×                           | الهوائي 3 ×                       |                                         |
| 1 ×                                   | 1 ×                               | زر الطاقة                               |
| 1 ×                                   | 1 ×                               | زر إعادة الضبط                          |
| 1 × SSD ، 1 × الطاقة                  | 1 × SSD ، 1 × الطاقة              | LED                                     |
| 1 ×                                   | 1 ×                               | مدخل تيار مستمر                         |
| مدخل التيار المتردد 12 فولت ~ 19 فولت |                                   | وضع إمدادات الطاقة                      |
| معدني                                 |                                   | مادة الغطاء                             |
| 30×118×200                            |                                   | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) |
| 0.63 كجم                              |                                   | الوزن الصافي                            |
| 40°C ~ 0°C                            |                                   | درجة حرارة التشغيل                      |
| 85% ~ 10% رطوبة نسبية بدون تكاثف      |                                   | درجة رطوبة التشغيل                      |
| 60°C ~ -20°C                          |                                   | درجة حرارة التخزين                      |
| 90% ~ 10% رطوبة نسبية بدون تكاثف      |                                   | رطوبة التخزين                           |

المواصفات والوظائف تخضع للتغيير دون إشعار.




## الأبعاد (TEY1A)

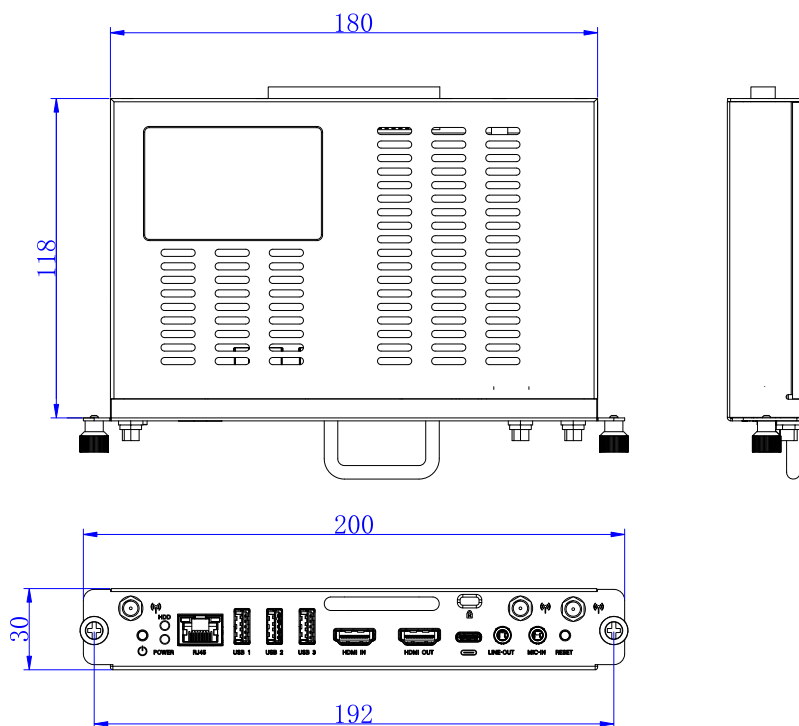

الوحدة: مم

## الأبعاد (TEY2A)

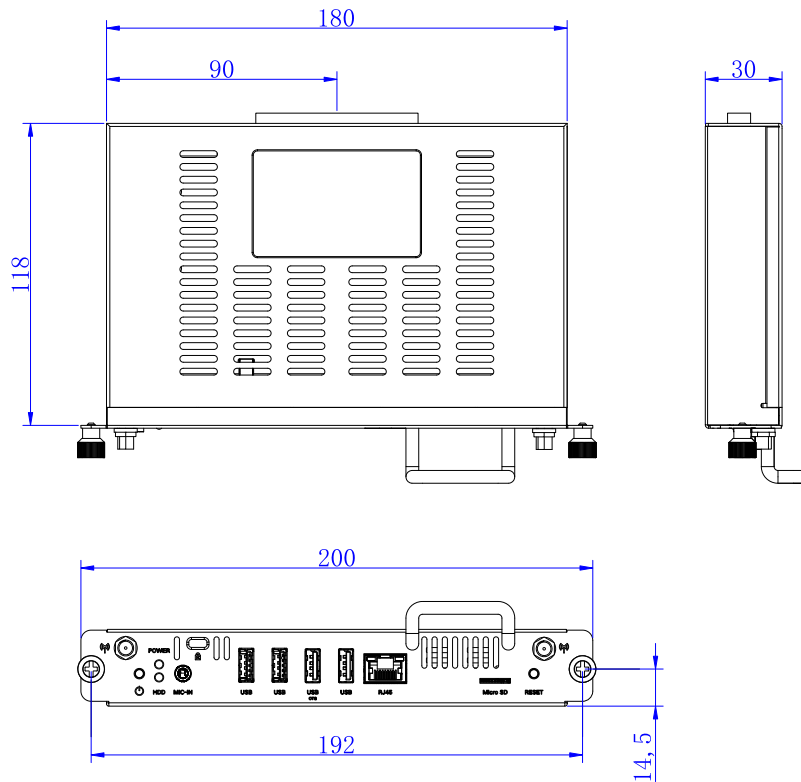

الوحدة: مم