



VC01A

وحدة مؤتمر الفيديو المدمج
دليل المستخدم



إخلاء المسؤولية

لا تمثل شركة BenQ Corporation أي جهات تمثيلية أو تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ شركة BenQ Corporation بالحق في مراجعة هذا المنشور وإجراء أي تغييرات من وقت لآخر على المحتويات المذكورة دون الالتزام بإبلاغ أي شخص بمثل هذه المراجعة والتغييرات.

إخلاء مسؤولية العلامات التجارية لـ HDMI (للموديلات مع إدخلات HDMI)

مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2022 محفوظة لشركة BenQ Corporation. جميع الحقوق محفوظة. غير مصرح بإعادة عرض أو إرسال أو نسخ أيًا من أجزاء هذه الوثيقة، أو تخزينها في أحد أنظمة استرداد المعلومات، أو ترجمتها إلى أي لغة أو لغة كمبيوتر في أي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو يدوية أو بأي وسيلة أخرى، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من قبل BenQ Corporation.

جدول المحتويات

1	تحذيرات واحتياطات السلامة
2	تعليمات السلامة الهامة
2	إشعار السلامة الخاص بجهاز التحكم عن بعد
2	إخطار سلامة البطارية
3	محتويات العبوة
4	إرشادات التنشيط
4	واجهة المنتج
4	أطراف الإدخال/الإخراج
6	جهاز التحكم عن بعد
9	الحامل
9	تركيب حامل الحائط
10	تركيب حامل الشاشة
11	التوصيلات
12	توصيل الطاقة
13	العمل مع نظام التشغيل المدمج للمنتج (وضع الكل في واحد)
14	قم بتوصيل جهازك الشخصي بالمنتج (وضع BYOD)
15	العمليات الأساسية
15	تشغيل أو إيقاف تشغيل المنتج
15	الإعدادات الأولى
16	تحديث البرمجيات
17	واجهة نظام Android
17	الواجهة الرئيسية
19	معلومات الحساب
22	عمليات القائمة
22	إعداد اتصال الإنترنت
25	ضبط مستوى جهارة الصوت
26	إعدادات الجهاز
28	إعدادات النظام
29	التطبيقات
31	يمكنك العرض لاسلكيًا عبر تطبيق InstaShare Button
33	يمكنك العرض لاسلكيًا عبر InstaShare 2
35	نظرة عامة على مدير ملفات AMS
40	إعدادات الكاميرا
42	متجر BenQ
43	InstaQPrint
44	WPS Office
46	Saffi
48	معلومات المنتج
48	المواصفات
50	الأبعاد
51	استكشاف المشكلات وإصلاحها

تحذيرات واحتياطات السلامة



الضوء الومض مع رمز رأس السهم، الكائن ضمن المثلث المتساوي الأضلاع، معد لتنبيه المستخدم إلى وجود "جهد خطير" غير معزول داخل علبة المنتج وقد يكون ذلك كافياً لتشكيل خطر بحدوث صدمة كهربائية للأشخاص.



يُمكن المقصود من نقطة التعجب داخل المثلث المتساوي الأضلاع في تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة (الخدمة) مصاحبة للجهاز.



- يجب أن يبقى قابس التيار الكهربائي الخاص بسلك إمداد الطاقة قابل للتشغيل بسهولة. يتعين تثبيت وعاء التيار المتردد (مأخذ منفذ التيار) بالقرب من التجهيزات ويجب أن يكون الوصول إليه سهلاً. للفصل الكامل لهذه التجهيزات من التيار الكهربائي المتردد، افصل قابس سلك الطاقة من مقبس التيار المتردد.
- لا تضع هذا المنتج على سطح غير مستوي أو منحدر أو غير مستقر (مثل العربة) حيث يمكن أن يسقط ويتسبب في إحداث ضرر إليه أو لغيره.
- لا تضع هذا المنتج بالقرب من المياه، كما في السبا أو أحواض المياه أو في موضع يسمح بوصول الرذاذ أو نقاط الماء على المنتج، كأن تكون أمام نافذة مفتوحة يمكن أن تدخل منها مياه الأمطار.
- تجنب تثبيت هذا المنتج في مكان ضيق دون وجود التهوية المناسبة ودوران الهواء، كأن تكون في خزانة مغلقة. اترك مساحة مناسبة حول المنتج لتبديد حرارة الداخل. تجنب سد ثقوب وفتحات التهوية الموجودة على المنتج. قد يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في مخاطر وصدمة كهربائية.
- يجب أن يتم تثبيت هذا المنتج من قبل فني مؤهل فقط. قد يتسبب الفشل في تثبيت هذا المنتج بالشكل الصحيح في حدوث إصابات وأضرار تلحق بالأفراد والمنتج على حد سواء. افحص التثبيت بشكل منتظم وقم بصيانة المنتج بشكل دوري لضمان أفضل حالة تشغيل.
- استخدم الملحقات المعتمدة أو الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لتركيب هذا المنتج. قد يؤدي استخدام الملحقات الخاطئة أو غير المناسبة إلى سقوط المنتج وحدوث إصابات بدنية بالغة. تأكد أن نقاط التثبيت والسطح قوية بما يكفي لتحمل وزن المنتج.
- للحد من خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تنزع الأغشية. لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. ارجع إلى أفراد الخدمة والصيانة المؤهلين.
- لتجنب حدوث إصابات شخصية، يكون من المطلوب تركيب المنتج قبل الاستخدام.

تعليمات السلامة الهامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه لكل التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. نظفه فقط بقطعة قماش جافة.
7. تجنب سد فتحات التهوية. ثبته وفقاً لتعليمات جهة التصنيع.
8. تجنب التثبيت بالقرب من أي مصادر للحرارة مثل المشعات أو سجلات الحرارة أو الأفران أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج حرارة.
9. لا تهمل غرض السلامة المتمثل في قوايس التوصيل الأرضي أو الاستقطاب. يوجد بقياس الاستقطاب ريشتين إحداها أوسع من الأخرى. يتكون قابس التاريز من ريشتين والثالث هو سن التاريز. يتم تقديم الريشة العريضة أو السن الثالث لسلامتك. إذا لم يكن القابس المتوفر مناسباً للدخول في المنفذ الخاص بك، استشر أحد الكهربائيين لاستبداله بمنفذ قديم.
10. احم سلك الطاقة من السير أو الضغط عليه خاصة عند المقابس والأوعية ونقاط الخروج من الجهاز.
11. استخدام المرفقات/الملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة.
12. يستخدم فقط مع العربة أو الحامل أو المرجل ثلاثي القوائم أو الطاولة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو التي تباع مع الجهاز. عند استخدام العربة، توخ الحذر عند تحريك مجموعة العربة/الجهاز لتجنب الإصابة الناجمة عن الانقلاب.
13. افصل هذا الجهاز أثناء العواصف البرقية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.
14. ارجع كل الخدمات إلى أفراد الخدمة المؤهلين. الخدمة مطلوبة عندما يتضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك إمدادات الطاقة أو القابس أو انسكاب السوائل أو سقوط أجسام على الجهاز أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل طبيعي أو في حالة سقوطه.



إشعار السلامة الخاص بجهاز التحكم عن بعد

- لا تترك جهاز التحكم عن بعد مباشرة في الحرارة والرطوبة وتجنب النيران.
- لا تسقط جهاز التحكم عن بعد.
- لا تعرض جهاز التحكم عن بعد للماء أو الرطوبة. في حالة عدم القيام بذلك فقد يتسبب في حدوث خلل.
- تأكيد عدم وجود أشياء بين جهاز التحكم عن بعد وجهاز الاستشعار عن بعد الخاص بالمنتج.
- في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة، أزل البطاريات.

إخطار سلامة البطارية


- قد يؤدي استخدام أنواع خاطئة من البطاريات إلى تسرب المواد الكيميائية أو الانفجار. يرجى ملاحظة ما يلي:
- تأكد دائماً من أن أقطاب البطاريات الموجبة والسالبة في الاتجاه الصحيح كما هو مبين في مقصورة البطارية.
- الأنواع المختلفة من البطاريات لها خصائص مختلفة. لا تخلط الأنواع المختلفة.
- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة. سوف يقلل خلط البطاريات القديمة والجديدة من عمر البطارية أو يتسبب في تسريبات كيميائية من البطاريات القديمة.
- عندما تخفق البطاريات في العمل، استبدلها على الفور.
- قد تتسبب المواد الكيميائية التي تتسرب من البطاريات في تهيج الجلد. في حالة تسرب أي موضوع كيميائية من البطاريات، امسحها على الفور باستخدام قطعة قماش جافة، واستبدل البطاريات في أقرب وقت ممكن.
- نظرا لتفاوت ظروف التخزين، قد يقل عمر البطارية المقدمة مع المنتج الخاص بك. استبدلها في غضون 3 أشهر أو في أقرب وقت ممكن بعد الاستخدام الأولي.
- قد تكون هناك قيود محلية على التخلص أو إعادة تدوير البطاريات. ارجع إلى اللوائح المحلية أو استشر مزود التخلص من النفايات.

محتويات العبوة


افتح علبة البيع وتحقق من المحتويات. في حالة فقدان أو تلف أي عنصر، يرجى الاتصال بالموزع على الفور.



جهاز التحكم عن بُعد
2.4 جيجاهرتز وبطاريات
2 × AAA



كابل USB من النوع C
1 ×

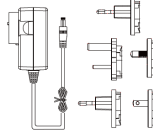

المحول والقابس
(حسب المنطقة) 1 ×



وحدة مؤتمرات الفيديو المدمج




مجموعة التثبيت



غطاء كاميرا 1 ×



دليل بدء التشغيل السريع




كابل HDMI 1 ×

- سيشار إلى "وحدة مؤتمرات الفيديو المدمج" فيما يلي باسم "المنتج" في هذا المستند.
- قبل التخلص من العبوة، تأكد أنك لم تترك أية ملحقات داخل الصندوق.
- تخلص من مواد التعبئة والتغليف بحكمة. يمكنك إعادة تدوير الكرتون المقوى. ادرس تخزين العبوة (إذا أمكن) لنقل الشاشة في المستقبل.
- لا تترك أكياس بلاستيكية في متناول الأطفال الصغار أو الرضع.




إرشادات التثبيت واجهة المنتج

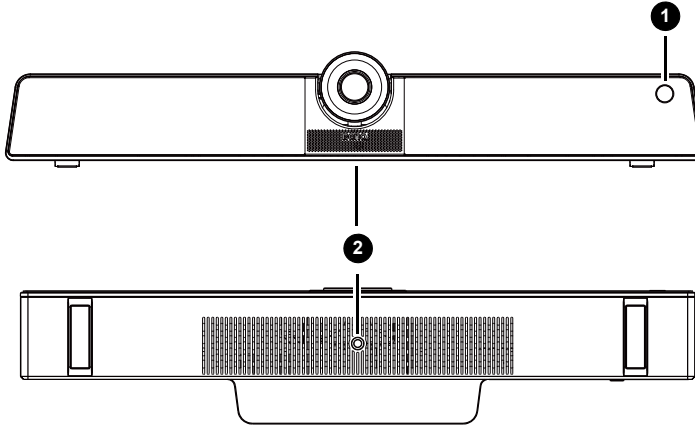

الرقم	الاسم	الوصف
1	مستقبل إشارة الأشعة تحت الحمراء	استقبال إشارات IR. تجنب إعاقة جهاز الاستقبال.
2	ثقب البرغي	ثقب المسمار للحامل.

أطراف الإدخال/الإخراج

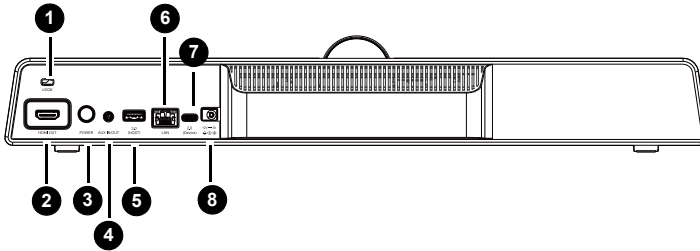

الرقم	الاسم	الوصف
1	LOCK	لقفل Kensington.
2	HDMI OUT (فيديو فقط)	قم بالتوصيل إلى أجهزة عرض باستخدام مدخل HDMI.
3	POWER	اضغط على الزر لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

الوصف	الاسم	الرقم
التوصيل بجهاز صوت خارجي.	AUX IN/OUT (مدخل الميكروفون/مخرج صوت)	4
صل أجهزة USB مثل لوحات مفاتيح USB وماوس USB، وأقراص فلاش USB. مستخدم للترقية.	USB 3.0 (Host) (النوع A)	5
قم بتوصيل أطراف RJ45.	LAN	6
قم بتوصيل الكاميرا الخارجية إلى الكمبيوتر والميكروفون ومكبر الصوت من المنتج.	USB 2.0 (Device) (النوع C)	7
يُستخدم لأجهزة إمداد الطاقة قدرة 12 فولت.	التيار المستمر	8

• USB 3.0 = 5 فولت === 900 ميلي أمبير



• === : التيار المباشر / DC

• ~ : التيار المتردد / AC

• أقصى طول للكابلات المراد استعمالها مع منافذ USB هو 5 م (USB 2.0) و 3 م (USB 3.0).

جهاز التحكم عن بُعد

6 <

مفتاح الاتجاه. اضغط لتحديد اليسار.

OK 7

اضغط للمتابعة.

8 >

مفتاح الاتجاه. اضغط لتحديد اليمين.

9 v

مفتاح الاتجاه. اضغط لتحديد الاتجاه إلى أسفل.

10 🏠

زر الشاشة الرئيسية لنظام Android.

11 ↩

مفتاح العودة.

12 🗣


مفتاح الأوامر الصوتية. اضغط لتنشيط Saffi (مساعد صوت BenQ).

V- V+ 13

رفع/خفض مستوى الصوت.

14 🔍 🔍

اضغط للتكبير/التصغير.

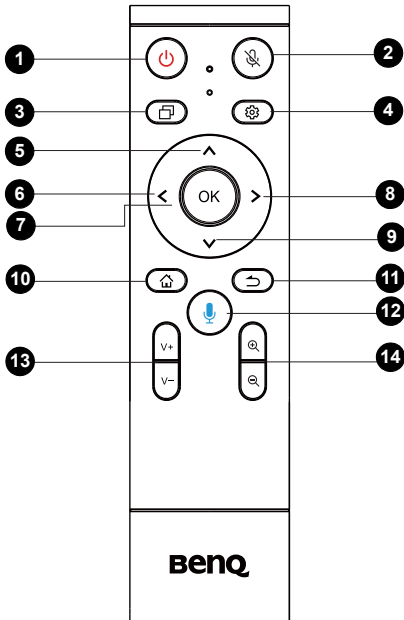

1 🔴

شغل أو أغلق الشاشة.

2 🗸

اضغط لكتم/تشغيل صوت الميكروفون.

3 🖼

اضغط لفتح الشريط الجانبي شريط الأدوات الجانبي.

4 ⚙


اضغط لفتح أو إغلاق قائمة OSD.

5 ^


مفتاح الاتجاه. اضغط لتحديد الصعود.

استخدام جهاز التحكم عن بُعد تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد


1. افتح غطاء مقصورة بطارية جهاز التحكم عن بعد.

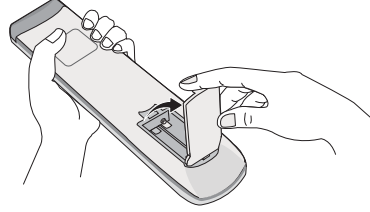

2. أدخل بطاريتين AAA في حجرة البطارية مع التأكد من أن العلامتين (+) و (-) على البطاريات تتطابق مع الإشارات (+) و (-) الموجودة على حجرة البطارية.

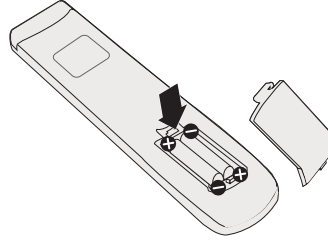

3. أعد تركيب غطاء حجرة البطارية.

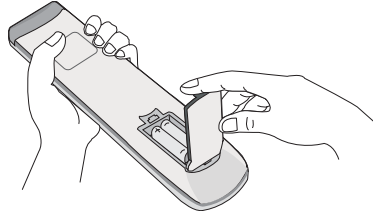


يطبق جهاز التحكم عن بعد هذا فقط على طرازات و/أو أنظمة تشغيل محددة. اتصل بالموزع إذا كان لديك أي سؤال.



تلميحات حول استخدام جهاز التحكم عن بعد

- لتشغيل/إيقاف المنتج، أشر ووجه الجبهة العليا من مقدمة جهاز التحكم عن بعد بشكل مباشر إلى نافذة جهاز استشعار التحكم عن بُعد بالمنتج أثناء الضغط على الأزرار.
- تجنب بلل جهاز التحكم عن بعد أو تخزينه في البيئات الرطبة (مثل الحمامات).
- في حالة تعرض نافذة جهاز استشعار التحكم عن بُعد الخاص بالمنتج لأشعة الشمس المباشرة أو الضوء القوي، فقد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الصحيح. في هذه الحالة، قم بتغيير مصدر الضوء، وإعادة ضبط زاوية المنتج أو تشغيل جهاز التحكم عن بُعد من موقع أقرب إلى نافذة التحكم عن بعد بمستشعر المنتج.

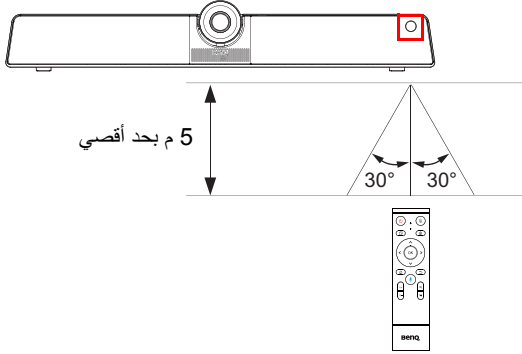


الحامل

حدد أيًا من الطريقتين لتثبيت المنتج:

- قم بتثبيت المنتج على حامل الحائط باستخدام مكونات التركيب المرفقة. ارجع إلى [تركيب حامل الحائط في الصفحة 9](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- قم بتركيب المنتج مباشرة على أي حامل ثلاثي القوائم أو حامل بمسمار القفل. ارجع إلى [تركيب حامل الشاشة في الصفحة 10](#) للحصول على مزيد من المعلومات.


تركيب حامل الحائط

تحقق من قائمة مكونات التركيب قبل التثبيت:

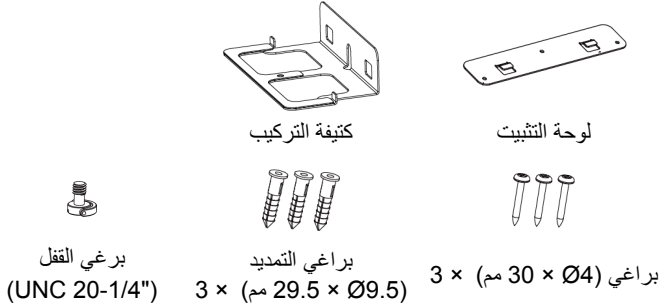


لتركيب حامل الحائط:


1. قم بتركيب ثلاثة براغي تمديد في الحائط.
2. قم بتثبيت لوحة التثبيت باستخدام ثلاثة براغي وثبتها على الحائط.

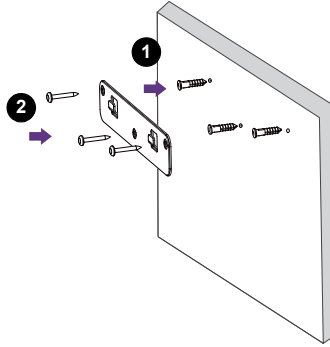

3. قم بتثبيت كثيفة التركيب على لوحة التركيب.

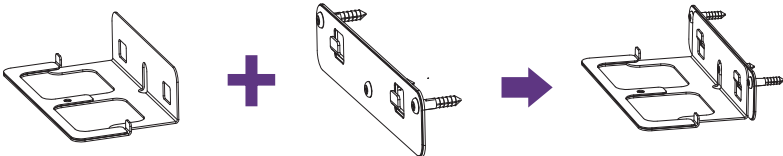


4. ضع المنتج على كتيفة التركيب وقم بتأمين المنتج عن طريق ربط برغي القفل في فتحة برغي المنتج.

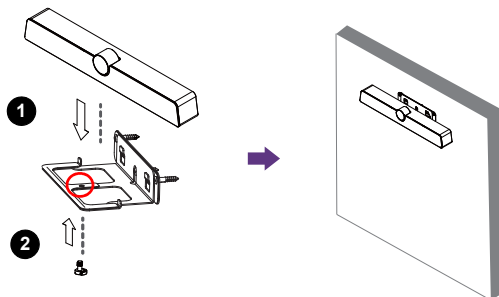

تركيب حامل الشاشة

يمكنك تثبيت المنتج بالشاشة عن طريق تثبيت المنتج مباشرة على أي حامل ثلاثي القوائم أو حامل ببرغي القفل. لتركيب المنتج على حامل الشاشة:

1. ضع المنتج على كتيفة التركيب.
2. قم بتأمين المنتج عن طريق ربط برغي القفل في فتحة برغي المنتج.

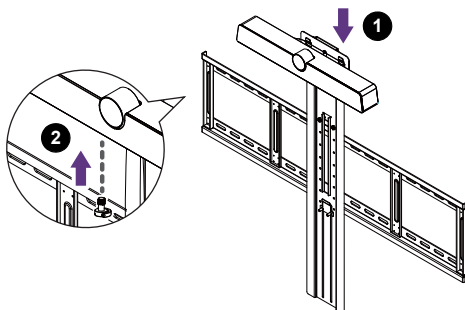

التوصيلات

يتم توفير وضعين لك لتوصيل المنتج:

- **وضع الكل في واحد:** في هذا الوضع، يمكنك العمل مع نظام التشغيل المدمج وبرنامج المنتج لتحقيق أقصى استفادة من شاشتك. للاستمتاع بجميع ميزات المنتج، نوصي بشدة بالاتصال عبر **وضع الكل في واحد**. ارجع إلى **العمل مع نظام التشغيل المدمج للمنتج (وضع الكل في واحد) في الصفحة 13** للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك عرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك لاسلكيًا عبر البرنامج المدمج للمنتج. ارجع إلى **يمكنك العرض لاسلكيًا عبر InstaShare 2 في الصفحة 33** للحصول على مزيد من المعلومات.



- **أحضر وضع جهازك الخاص (وضع BYOD):** في هذا الوضع، يمكنك الاحتفاظ بنظام تشغيل جهازك أثناء استخدام المنتج ككاميرا خارجية وميكروفون ومكبر صوت لتجربة اجتماع مُحسَّنة بشكل أكبر. ارجع إلى **قم بتوصيل جهازك الشخصي بالمنتج (وضع BYOD) في الصفحة 14** للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك ضبط زاوية رؤية الكاميرا باستخدام التطبيق المدمج إعدادات الكاميرا في المنتج. قم بالتوصيل عبر **وضع الكل في واحد** لتشغيل التطبيق إعدادات الكاميرا قبل الاتصال عبر **وضع BYOD**. ارجع إلى **إعدادات الكاميرا في الصفحة 40** للحصول على مزيد من المعلومات.




المقارنة بين الوضعين:

الوظائف التي يوفرها المنتج		الوضع
نظام التشغيل		
الكاميرا، الميكروفون، مكبر الصوت		
O (تعيين افتراضي)	O (نظام تشغيل VC01A المدمج)	وضع الكل في واحد
O (اختيار VC01A كمصدر)	غير متوفر (نظام التشغيل لجهاز المستخدم)	وضع BYOD

توصيل الطاقة

قم بتوصيل أحد طرفي سلك الطاقة داخل قابس فوق المنتج وضع الطرف الآخر داخل منفذ طاقة مناسب (فإذا لم يتم تشغيل المنفذ، أدر المفتاح).

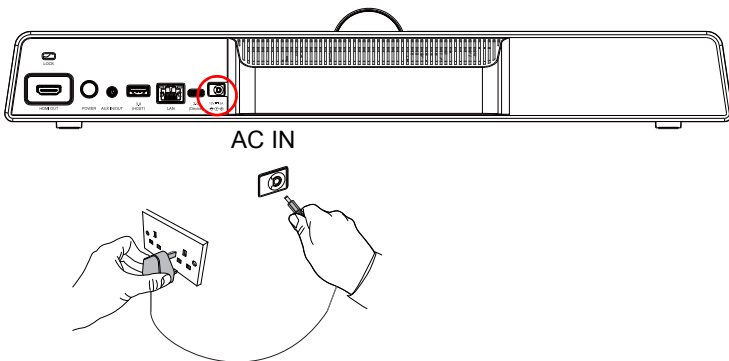

• سلك الطاقة المقدم مناسب للاستخدام مع التيار المتردد 100-240 فقط.

• قد يختلف سلك الطاقة والمنفذ الموضح عن ذلك المستخدم في منطقتك.


• استخدم فقط سلك الطاقة المناسب لمنطقتك فقط. تجنب استخدام سلك طاقة يبدو تالفاً أو بالياً أو تغيير نوع القابس الخاص بسلك الكهرباء على الإطلاق.

• كن على علم بحمل الطاقة عند استخدام وصلات التمديد أو ألواح طاقة المنفذ المتعددة.

• الرسوم مرجعية فقط.

العمل مع نظام التشغيل المدمج للمنتج (وضع الكل في واحد)

من خلال توصيل المنتج بكابل HDMI، يعمل المنتج كنظام تشغيل لشاشتك، والذي يعمل ككاميرا مؤتمرات ويقدم تطبيقات للإسقاط اللاسلكي، والاجتماعات الجماعية، وإدارة الملفات، وما إلى ذلك.

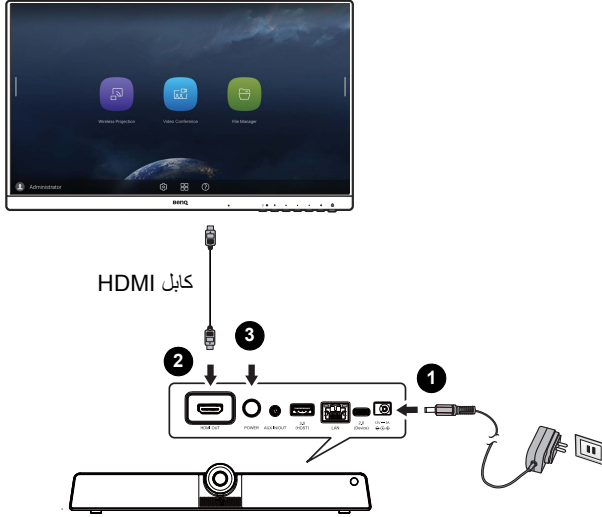


لتمكين وضع الكل في واحد:

1. قم بتوصيل الطاقة بالمنتج.
2. قم بتوصيل المنتج بالشاشة من خلال كابل HDMI.
3. قم بتشغيل المنتج.
4. لمشاركة شاشة جهازك الخاص (مثل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي) على الشاشة لاسلكيًا، يُرجى الرجوع إلى يمكنك العرض لاسلكيًا عبر تطبيق InstaShare Button في الصفحة 31 أو يمكنك العرض لاسلكيًا عبر InstaShare 2 في الصفحة 33 للحصول على مزيد من المعلومات.

قم بتوصيل جهازك الشخصي بالمنتج (وضع BYOD)

في أحضر وضع جهازك الخاص (وضع BYOD)، يتم توصيل المنتج بجهازك الشخصي عبر كابل USB من النوع C. لن يعمل نظام التشغيل المُدمج للمنتج. وبمعنى آخر، يمكنك الاستمرار في العمل مع نظام التشغيل الخاص بك أثناء الاجتماعات أثناء اختيار VC01A كمصدر الصوت والفيديو لجهازك.

الرجوع إلى متطلبات نظام التشغيل لوضع BYOD على النحو التالي: Win XP/Win 7/Win 8/Win 10 .Chrome OS/Mac OS/Linux OS

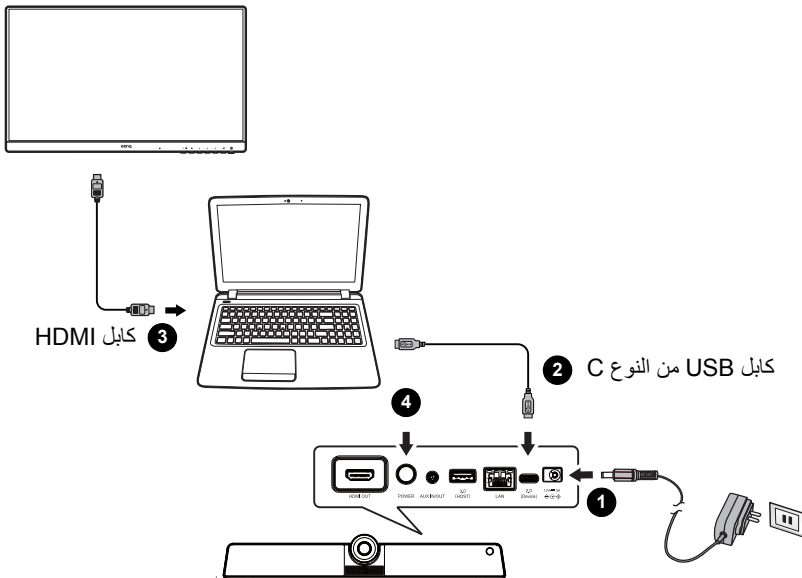


لتمكين وضع BYOD:

1. قم بتوصيل الطاقة بالمنتج.
2. قم بتوصيل المنتج بجهازك الشخصي باستخدام كابل USB من النوع C. ثم قم بتوصيله إلى المنفذ USB 2.0 (Device) الموجود بالجزء الخلفي من المنتج ومنفذ USB النوع C بجهازك.
3. (اختياري) قم بتوصيل التلفاز/الشاشة بجهازك من خلال كابل HDMI لمشاركة شاشتك مع جميع من في الغرفة.
4. قم بتشغيل المنتج.

العمليات الأساسية

تشغيل أو إيقاف تشغيل المنتج

- احرص على اتباع تعليمات توصيل الطاقة في الصفحة 12.
- لتشغيل المنتج، اضغط على زر **POWER** خلف المنتج أو اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد.
- لإيقاف تشغيل المنتج، اضغط على زر **POWER** خلف المنتج أو اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد.

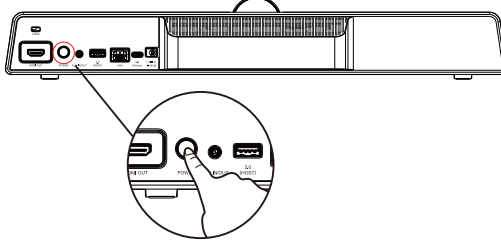

مستقبل أشعة تحت الحمراء



الإعداد الأولي

بعد توصيل المنتج بالطاقة، تكون جاهزاً للتوصيل التيار إلى المنتج. في المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل التيار إلى المنتج، سوف يتم إرشادك عبر سلسلة من إعدادات الشاشة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أو الخطوات التالية لبدء تشغيل المنتج الخاص بك واستكمال الإعداد الأولي.


1. لبتشغيل المنتج. انتظر حتى تظهر شاشة BenQ. قد يستغرق ذلك لحظة.
2. اضغط على التالي على الشاشة لتبدأ. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد اللغة والتاريخ والوقت والشبكة. أو يمكنك تخطي بعض هذه الخطوات واستكمال الإعداد في وقت لاحق.

لضبط الإعدادات الأخرى، يمكنك الضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد للدخول إلى قائمة OSD مرة أخرى. راجع [عمليات القائمة في الصفحة 22](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول قوائم العرض على الشاشة وإعداداتها.




تحديث البرمجيات

عند توافر نسخة جديدة من البرنامج، سيقوم النظام تلقائياً بالكشف عن التحديث وسوف يطالبك بتحميل البرنامج في كل مرة تقوم فيها بتشغيل المنتج. إذا كنت ترغب في تحديث البرنامج، اختر **تحديث الشبكة** أو **تحديث USB** لاستمرار التحديث. أو يمكنك تخطي هذه الخطوة وتحديث البرمجيات في وقت لاحق.

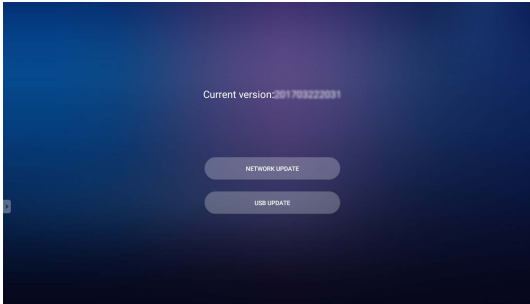

للتحديث اليدوي للبرمجيات:

1. انتقل إلى النظام > نبذة > تحديثات النظام.

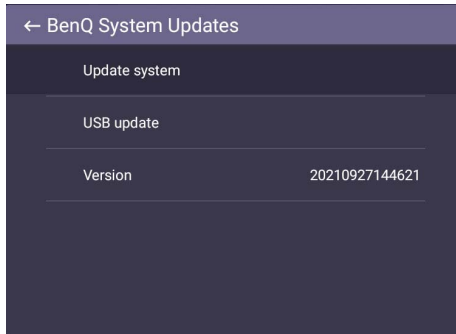

2. في حالة توافر تحديث فسوف يبدأ النظام في عملية التحديث.

- قد تستغرق عملية التحديث بعض الوقت حتى الاكتمال.
- أثناء عملية التحديث، تجنب إيقاف المنتج أو قطع الاتصال بالإنترنت. قد يساهم أي انقطاعات خلال عملية تحديث البرنامج إلى تلف دائم بالمنتج.




واجهة نظام Android

لاحظ أن هذا نظام تشغيل Android مغلق. تنزيل واستخدام التطبيقات غير المرخصة على هذا النظام غير متوفر.



الواجهة الرئيسية

يبدأ المنتج واجهة Android الرئيسية كأعداد افتراضي. اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو انقر بزر الماوس الأيمن على الماوس للعودة إلى الواجهة الرئيسية.

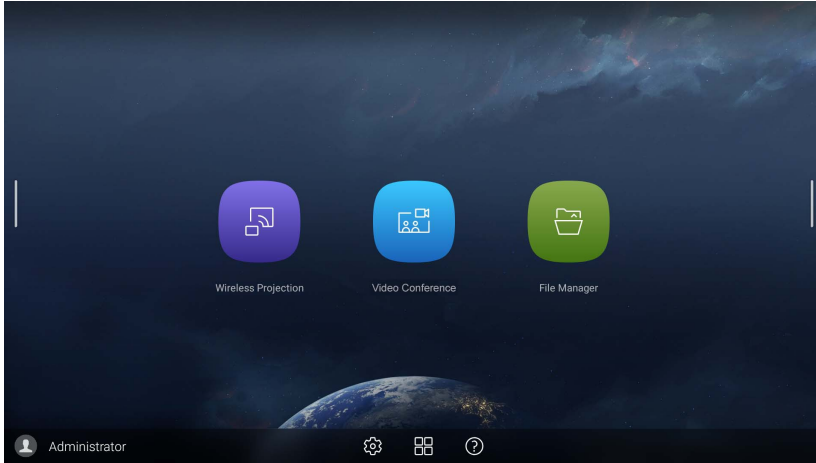

الوصف	الوظيفة	الأيقونة
يرتبط الاختصار إلى InstaShare 2. ارجع إلى يمكنك العرض لاسلكياً عبر InstaShare 2 في الصفحة 33 للحصول على مزيد من المعلومات.	عرض اللاسلكي	
يرتبط الاختصار إلى TeamViewer Meeting.	مؤتمر الفيديو	
يرتبط الاختصار إلى ملفات AMS. ارجع إلى نظرة عامة على مدير ملفات AMS في الصفحة 35 للحصول على مزيد من المعلومات.	إدارة الملفات	
انقر فوق لفتح أو إغلاق قائمة OSD الشاشة.	إعدادات العرض على الشاشة	
انقر فوق للوصول إلى جميع التطبيقات والأدوات. ارجع إلى التطبيقات في الصفحة 29 للحصول على مزيد من المعلومات.	كل التطبيقات	
انقر فوق للوصول إلى مقاطع الفيديو والأدلة التعليمية على شبكة الإنترنت.	مساعدة	

شريط الأدوات الجانبي

اضغط على الأشرطة الجانبية على يسار أو يمين واجهة Android الرئيسية للوصول إلى شريط الأدوات الجانبي.



الوصف	الوظيفة	الأيقونة
انقر للعودة إلى الواجهة الرئيسية.	الرئيسية	
اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة.	للخلف	
انقر لعرض كل التطبيقات. ارجع إلى التطبيقات في الصفحة 29 للحصول على مزيد من المعلومات.	كل التطبيقات	
انقر لعرض التطبيقات المفتوحة حديثًا في قائمة.	الأحدث	

معلومات الحساب


يتم توفير ثلاثة أنواع من الحسابات: ضيف، مسؤول والمستخدمين المتعددين.

ضيف

للاستخدام العام ضمن حساب المضيف. تكون قادرا على تغيير صورة للوجه، وورق الجدران، والحجم والسطوع.

مسؤول

أدخل بصفة الأدمن. من خلال إعدادات شخصية، يمكنك تغيير صورة الوجه وورق الجدران وكلمة المرور. يمكنك أيضاً تمكين خدمة **AMS**، اضبط حسابات متوفرة بلا اتصال، وحدد معلومات الجهاز.

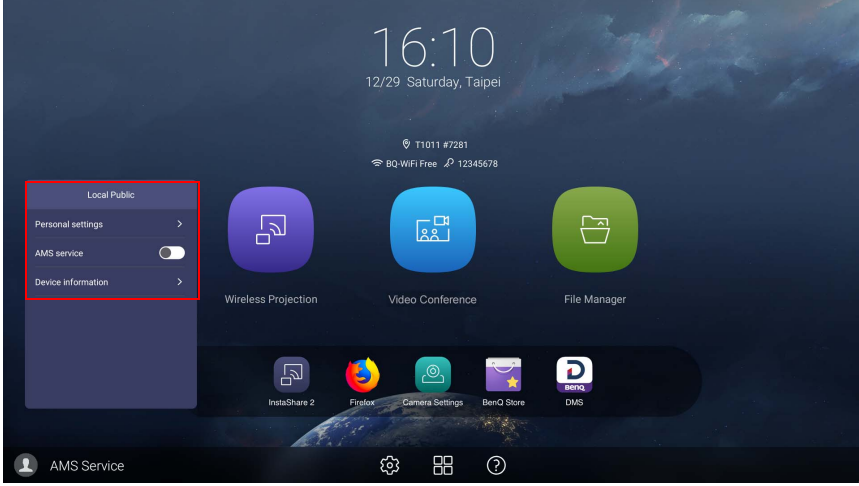

المستخدمين المتعددين

قبل تسجيل الدخول كمستخدم، تأكد من إدخال عنوان البريد الإلكتروني الصحيح وقم بالتفعيل خدمة **AMS**. للوصول إلى حسابك الشخصي، يجب عليك أن تطلب من المسؤول تنشيط خدمة **AMS** أولاً، وإنشاء حسابك من خلال خدمة **IAM**. ارجع إلى إدارة المستخدم في الصفحة 20 للحصول على مزيد من المعلومات.

للمزيد من المعلومات ومقاطع الفيديو التعليمية حول خدمة **AMS**، يرجى زيارة


<https://www.benq.com/en-us/business/ifp/account-management-system.html>

إدارة المستخدم


لإضافة مستخدم جديد، يرجى الاتصال بمدير تكنولوجيا المعلومات الخاص بك لإنشاء حسابك من خلال خدمة الويب BENQ IAM.

إنشاء حساب جديد

1. كمسؤول لإنشاء حساب جديد للمستخدمين العاديين، انتقل إلى موقع خدمات BenQ: <https://iam.benq.com>. المتصفحات المقترحة هي Chrome وFirefox.
2. سجل الدخول وحدد IAM.

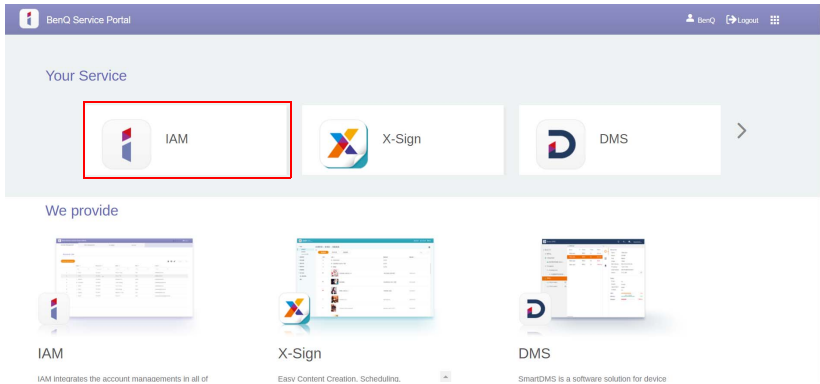

3. انقر فوق إنشاء حساب جديد للمتابعة.

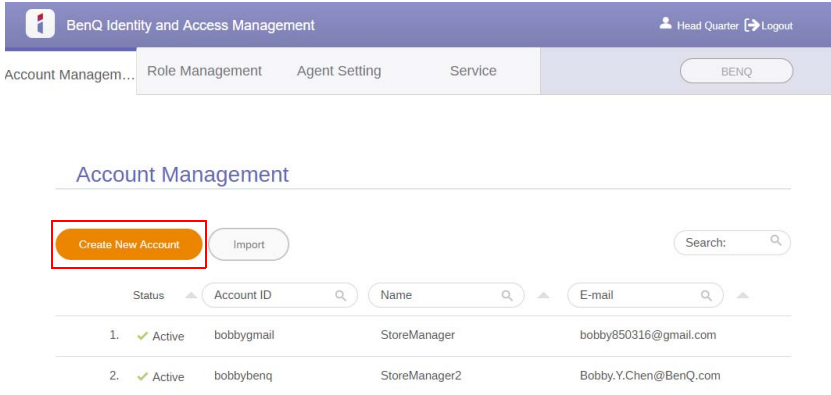

4. املأ الحقول التالية. تأكد من إدخال عنوان البريد الإلكتروني الصحيح. انقر فوق إرسال لإنشاء حساب جديد.

إذا كان بعض الأعضاء في مؤسستك بحاجة إلى مزيد من الامتيازات للتحكم في خدمة AMS، فيمكنك تنشيط المستخدمين كأدوار أخرى. كما يمكنك تنشيط DMS، X-Sign، و/أو Broadcast عند إنشاء حسابات المستخدمين.



BenQ Identity and Access Management

Account Management Role Management Agent Setting Service

Create New Account

E-mail

☐ Use email as account ID

Account ID

REMEMBER: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

Company BenQ

Country/Area Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

☐ Set this account as substitute administrator, has all of the permissions, two accounts at most

Enable Service	Role	
☒ X-Sign	Schedule Manager	Create a new role
☐ DMS	Guest	Create a new role
☐ AMS	User	Create a new role
☒ Broadcast		

Submit Cancel

5. يمكنك التبديل بسهولة إلى خدمات مختلفة، DMS، X-Sign، و Broadcast ومن خلال النقر فوق الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا.



5. تم إنشاء الحساب وإرسال رسالة التحقق بالبريد الإلكتروني إلى مالك الحساب الجديد.

Message

The account has been created. We'll send the email from "BenQ". If it isn't in your inbox, check your folders. If a spam filter or email rule moved the email, it might be in the Spam, Junk, Trash, Deleted items, or Archive folder.

Close

عمليات القائمة

- اضغط على ▲/▼/◀/▶ على جهاز التحكم عن بُعد واضغط على **OK** للتأكيد، أو انقر مباشرة فوق أحد العناصر.
- اضغط على جهاز التحكم عن بُعد أو على منطقة فارغة خارج القائمة للخروج منها.

إعداد اتصال الإنترنت


يجب أن تكون شاشتك متصلة بشبكة لإجراء التحديثات عن بُعد (OTA) أو تصفح الإنترنت.

للتغور على عنوان MAC في نظام تشغيل أندرويد، يرجى الذهاب إلى ضبط > النظام > نبذة > الحالة.



ضبط الشبكة


على الشاشة الرئيسية، انتقل إلى ضبط > النظام > نبذة > الحالة. في حالة عدم ظهور عنوان IP، الرجاء توصيل الشاشة بكابل الإيثرنت.

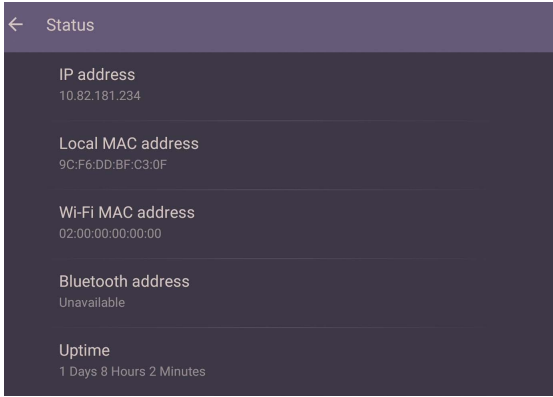


الاتصال اللاسلكي

للتأكد من المنتج متوصل إلى Wi-Fi، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. اضغط على ⚙️ على جهاز التحكم عن بُعد، أو انتقل إلى الشبكة < **Wi-Fi**.

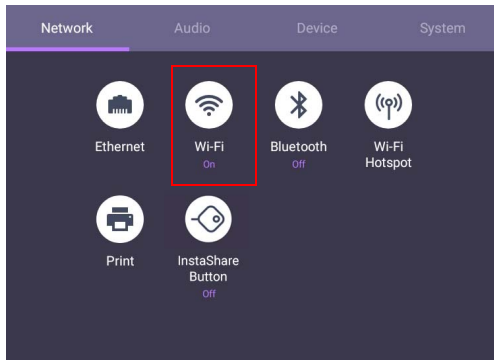

2. اضبط المحول على تشغيل. سوف تعرض قائمة من الشبكات المتوفرة على الشاشة.

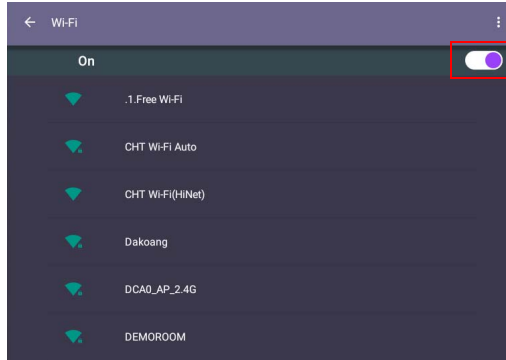


3. المس اسم الشبكة للاتصال بها. مطلوب إدخال كلمة المرور إذا كانت هي المرة الأولى لك لاستخدام الشبكة. اكتب كلمة المرور واضغط على اتصال. المنتج متصل الآن بشبكة WLAN.

- إذا كنت تتصل بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عند المطالبة ثم اضغط على اتصال.
- بالنسبة للاتصال اللاسلكي، لا تشتمل BenQ على دونجل لاسلكي؛ ومن ثم، يمكنك شراؤه بشكل منفصل من خلال التاجر المحلي.




إعداد الخادم الوكيل


- انتقل إلى الشبكة > الإنترنت.

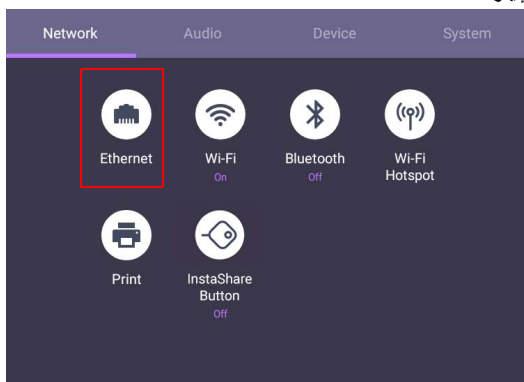

- اختر الخادم الوكيل للذهاب إلى الصفحة السابقة.

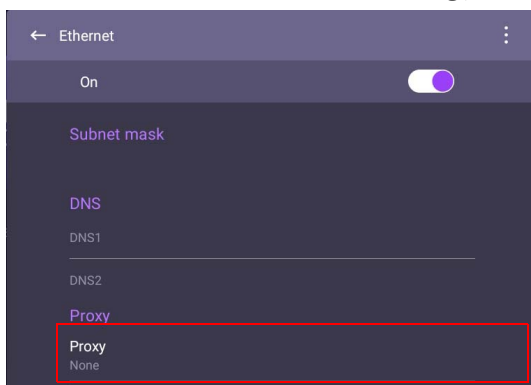


- أدخل اسم مضيف الوكيل.
- أدخل القناة المستخدمة.

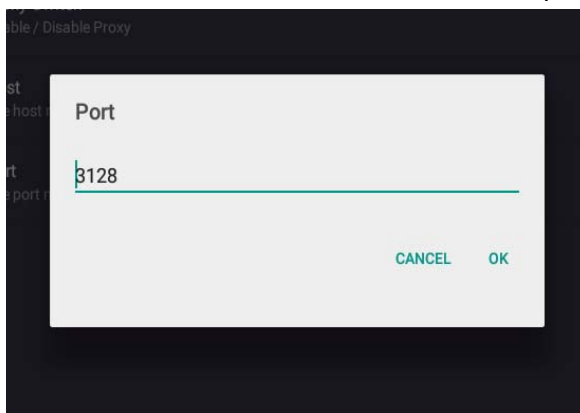

ضبط مستوى جهارة الصوت

لضبط مستوى جهارة الصوت، اتبع أي مما يلي:


- اضغط على **V+ / V-** على جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت.
- انتقل إلى  < الصوت لضبط مستوى الصوت.

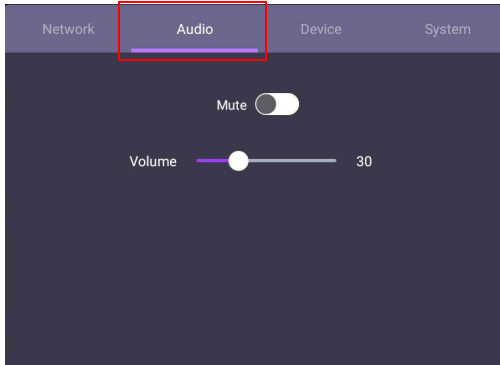

- استخدم شريط جهارة الصوت لضبطها من أجل الشاشة.
- اسحب مباشرة  لتمكين أو تعطيل كتم الصوت.


إعدادات الجهاز

انتقل إلى الجهاز للوصول إلى إعدادات الجهاز.

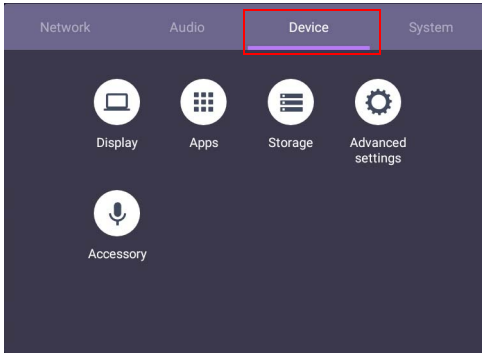

الوصف	القائمة
يسمح لك بضبط معلمات الشاشة. ارجع إلى إعدادات العرض في الصفحة 26 للحصول على مزيد من المعلومات.	جهاز العرض
قم بالوصول إلى جميع التطبيقات المثبتة في المنتج.	تطبيقات
يسمح لك بإدارة وحدة تخزين المنتج.	المخزن
يصل إلى المزيد من إعدادات الجهاز. ارجع إلى الإعدادات المتقدمة في الصفحة 27 للحصول على مزيد من المعلومات.	الإعدادات المتقدمة
يسمح لك بإعداد الميكروفون، وكاميرا الويب و مكبر الصوت.	الميكروفون

إعدادات العرض

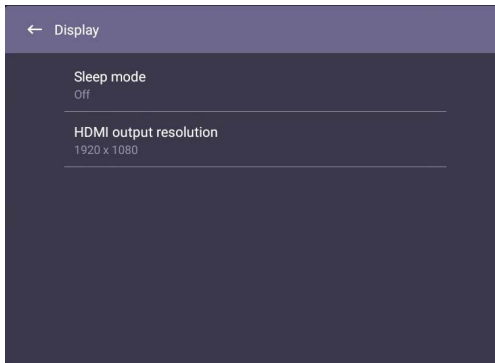


- اضغط على ▲/▼/◀/▶ على جهاز التحكم عن بُعد واضغط على **OK** للتأكيد، أو انقر مباشرة فوق أحد العناصر.
- اضغط على جهاز التحكم  عن بعد أو على منطقة فارغة خارج القائمة للخروج منها.

الوصف	قائمة
قم بإعداد الفاصل الزمني لوضع المصدر HDMI OUT في وضع السكون عندما لا تكون تستخدم.	وضع السكون

تعيين HDMI OUT دقة الشاشة.

دقة إخراج HDMI

الإعدادات المتقدمة

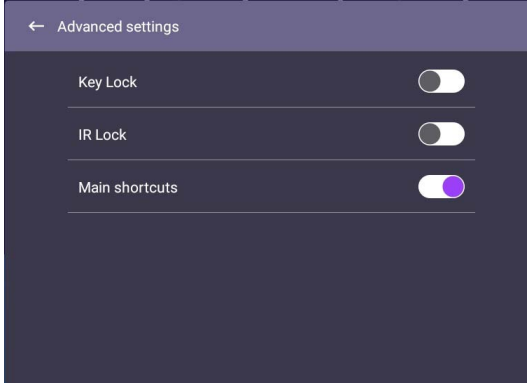

- اضغط على ▲/▼/◀/▶ على جهاز التحكم عن بُعد واضغط على **OK** للتأكيد، أو انقر مباشرة فوق أحد العناصر.
- اضغط على جهاز التحكم  عن بُعد أو على منطقة فارغة خارج القائمة للخروج منها.


قائمة	الوصف
قفل المفتاح	اضغط على جهاز التحكم OK عن بُعد أو انقر فوق المفتاح أو لتأمين أو فك تأمين الأزرار الكائنة باللوحة الأمامية للشاشة.
قفل IR	اضغط على جهاز التحكم OK عن بُعد أو انقر فوق المفتاح أو لتأمين أو فك تأمين جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بُعد الكائن باللوحة الأمامية للشاشة.
الاختصارات الأساسية	اضغط على OK على جهاز التحكم عن بُعد أو قم بتبديل لتمكين أو تعطيل الاختصارات الأساسية.

إذا كانت كل من لوحة المفاتيح و IR مغلقة مرة واحدة، الرجاء اتباع الخطوات لإلغاء التأمين: اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد لضبط.



إعدادات النظام

انقر فوق ضبط > النظام بالشاشة الرئيسية، للدخول إلى إعدادات النظام.

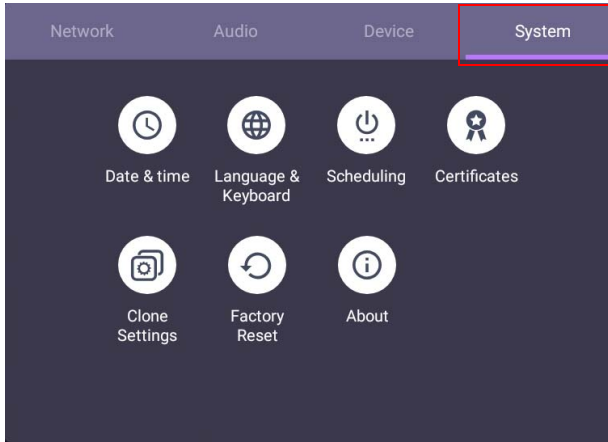

• اضغط على جهاز التحكم  عن بعد أو على منطقة فارغة خارج القائمة للخروج منها.

الوصف	خيارات
انقر لإعداد الوقت والتاريخ والتنسيقات الخاصة بهما في Android.	التاريخ والوقت
انقر لتعيين اللغة، ولوحة المفاتيح في Android.	اللغة والإدخال
انقر لتعيين تشغيل تذكير إيقاف التشغيل.	ترتيب السفر
انقر لتصدير/استيراد الإعدادات.	نسخ الإعدادات
انقر لمسح كل البيانات لتعود إلى الوضع الافتراضي لها.	إعادة تعيين بيانات المصنع
انقر لعرض معلومات النظام في Android.	نبذة

يختلف مقدار مساحة التخزين المتاحة للمستخدم وفق مقدار البرامج المعدة والصور من مساحة التخزين الكلية.



التطبيقات

يتم توفير طريقتين لك للوصول كل التطبيقات على المنتج:

1. على الشاشة الرئيسية، حدد  للوصول إلى نافذة جميع التطبيقات.
2. اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد لفتح شريط الأدوات الجانبي وحدد  لفتح وتحديد نافذة جميع التطبيقات.




الوصف	اسم التطبيق
يسمح بإظهار الشاشة والتحكم باللمس بالنسبة للاجتماعات التعاونية. ارجع إلى يمكنك العرض لاسلكيًا عبر InstaShare 2 في الصفحة 33 للحصول على مزيد من المعلومات.	 InstaShare 2
يمنحك الوصول إلى اجتماعات المجموعة الفورية أو المجدولة مع أي TeamViewer Meeting مستخدمين آخرين.	TeamViewer Meeting 
توفر لك بيئة عمل مخصصة وخدمة إدارة الملفات. ارجع إلى نظرة عامة على مدير ملفات AMS في الصفحة 35 للحصول على مزيد من المعلومات.	 AMS files
يضبط إعدادات الكاميرا ومعلمات الصورة. ارجع إلى إعدادات الكاميرا في الصفحة 40 للحصول على مزيد من المعلومات.	 إعدادات الكاميرا
يسمح لك بتنزيل التطبيقات الموصى بها. ارجع إلى متجر BenQ في الصفحة 42 للحصول على مزيد من المعلومات.	 متجر BenQ
يعمل كنظام بث لاسلكي يسمح بتسليم الرسائل الفورية بالإضافة إلى إشعار المجموعة.	 X-Sign Broadcast
يسمح بإدارة الشاشة وتكوينها ومراقبتها عن بُعد.	 DMS Client
يسمح لك بطباعة ملف أو صورة موقع ويب باستخدام Wi-Fi أو طابعة عن بُعد. ارجع إلى InstaQPrint في الصفحة 43 للحصول على مزيد من المعلومات.	 InstaQPrint

يسمح لك بمشاهدة مواقع الويب.	 Firefox
يسمح لك بقراءة ملفات PDF أو تحرير الملفات التي تم إنشاؤها في Microsoft Office أو PowerPoint أو Excel. ارجع إلى WPS Office في الصفحة 44 للحصول على مزيد من المعلومات.	 WPS Office
ارجع إلى Saffi في الصفحة 46 للحصول على مزيد من المعلومات.	 Saffi
يسمح للفنيين بتقديم المساعدة الفنية عن بُعد.	 Quick Support

يمكنك العرض لاسلكيًا عبر تطبيق InstaShare Button
تذكر تحديث البرامج الثابتة الخاصة بك في تحديث البرمجيات في الصفحة 16 أولاً.


تمكين وضع InstaShare Button

1. انتقل إلى ⚙️ > الشبكة < InstaShare Button.

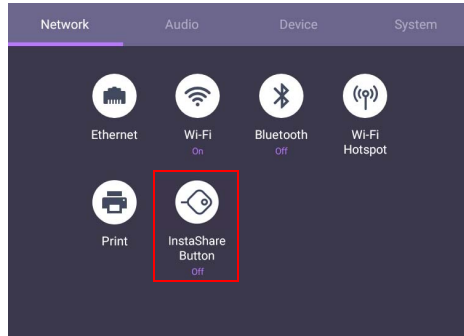


2. في النافذة المنبثقة، حدد إعادة تشغيل. سيتم إعادة تشغيل VC01A.

3. انتقل إلى متجر BenQ (🌟) لتنشيط تطبيق InstaShare Button وتحديث InstaShare 2.

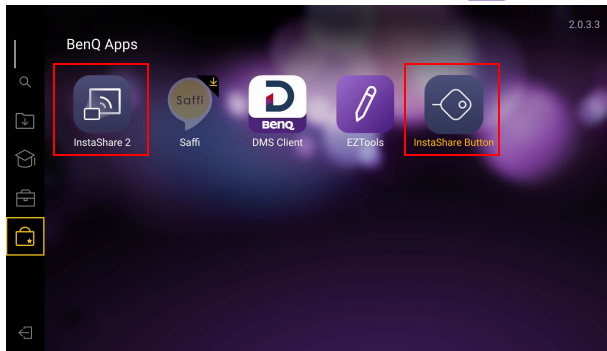


4. في كل التطبيقات (🗂️)، حدد InstaShare Button لتنشيط وضع InstaShare Button.

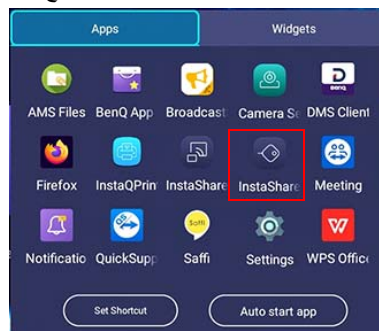

اقتران VC01A مع InstaShare Button


1. قم بتوصيل InstaShare Button بمنفذ USB-A من VC01A. استخدم محول USB-C إلى USB-A من Button.

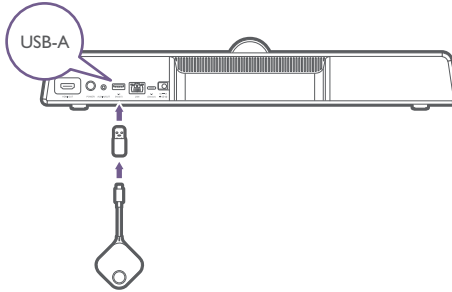

2. انتظر حتى يظهر مربع الحوار ثم اضغط على موافق.
3. أدخل اسم Button ثم اضغط على موافق < إغلاق.
4. قم بإزالة Button من VC01A.

مشاركة شاشتك

بعد إقران الزر الخاص بك، يمكنك دائمًا اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة من التطبيق InstaShare Button لمشاركة شاشتك.

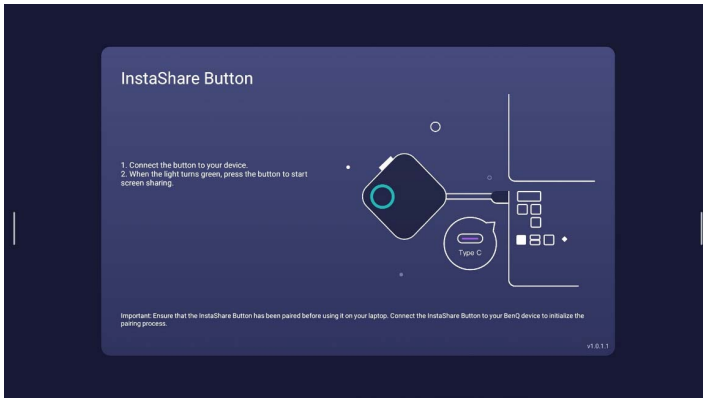


يمكنك العرض لاسلكيًا عبر InstaShare 2

InstaShare 2 (📺) هو حل قائم على البرامج للعرض متعدد المستخدمين، والذي يتيح للمستخدمين مشاركة المحتويات مع جميع الأجهزة في الاجتماع لاسلكيًا.


يتم توفير طريقتين لك للوصول إلى **InstaShare 2**:

1. على واجهة Android الأساسية، حدد عرض اللاسلكي (📺).
2. حدد كل التطبيقات (🗑️) < **InstaShare 2** (📺).

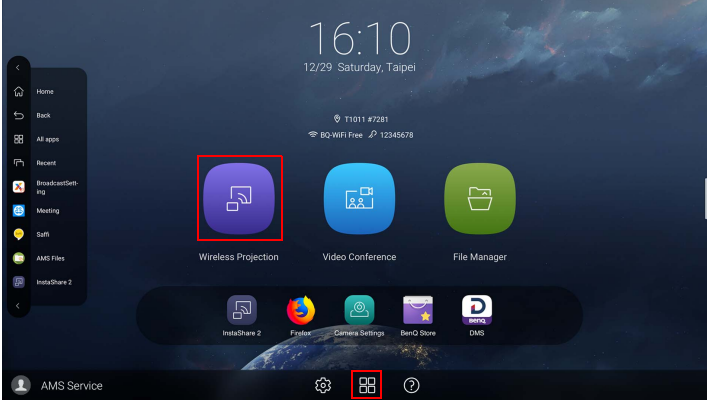

- استخدم مؤشر الماوس للحصول على تجربة مستخدم أفضل.
- قبل البدء في التطبيق، تأكد من توصيل الشاشة بشكل صحيح بالإنترنت.

الدخول إلى **InstaShare 2**، تظهر الواجهة الرئيسية على النحو التالي:

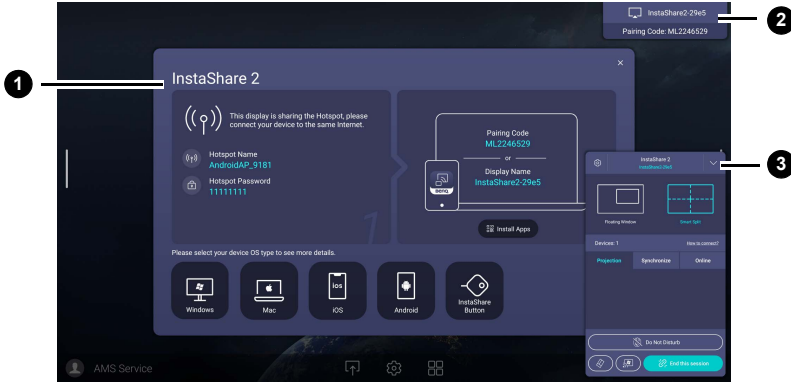

الوصف	العنصر	الرقم
اتبع الدليل لتوصيل جهازك بالشاشة وإقرانه. حدد نوع نظام تشغيل الجهاز أدناه لمشاهدة البرنامج التعليمي الخاص بالعرض على التوالي. يظهر اسم العرض ورمز الاقتران وكلمة مرور الاتصال أثناء التقديم.	نافذة البرنامج التعليمي للاتصال	1
	نافذة معلومات التوصيل	2

نافذة متحكمات المضيف

يسمح لك بالتحكم في الجلسة بأكملها وإجراءات المشاركين. يمكنك أيضًا تثبيت تطبيق **InstaShare 2** لإدارة جلسة الاجتماع عن بُعد.

قم بزيارة موقع BenQ الإلكتروني أو انقر فوق الرابط أدناه لعرض دليل المستخدم الكامل الخاص بـ **InstaShare 2**: <https://www.benq.com/en-us/business/ifp/instashare-2.html>




نظرة عامة على مدير ملفات AMS


يمكنك عبر هذا التطبيق الدخول إلى بيئة مساحة العمل الشخصية الخاصة بك وإعداد وإدارة الملفات والحسابات على أي من أجهزة IFP التي قمت بتسجيل الدخول إليها.

استخدم إحدى الطرق التالية للوصول إلى ملفات AMS:

- على واجهة Android الرئيسية، حدد اختصار مدير الملفات .
- حدد تطبيق AMS .

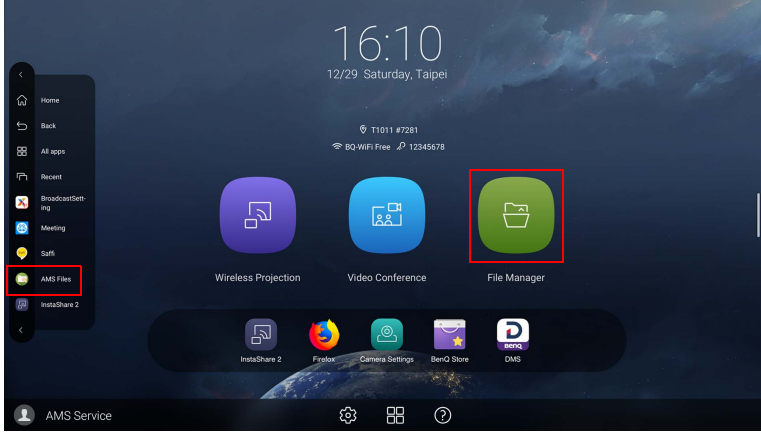

سترى أربعة أجزاء رئيسية أثناء تسجيل الدخول، كما هو موضح في الجدول أدناه:

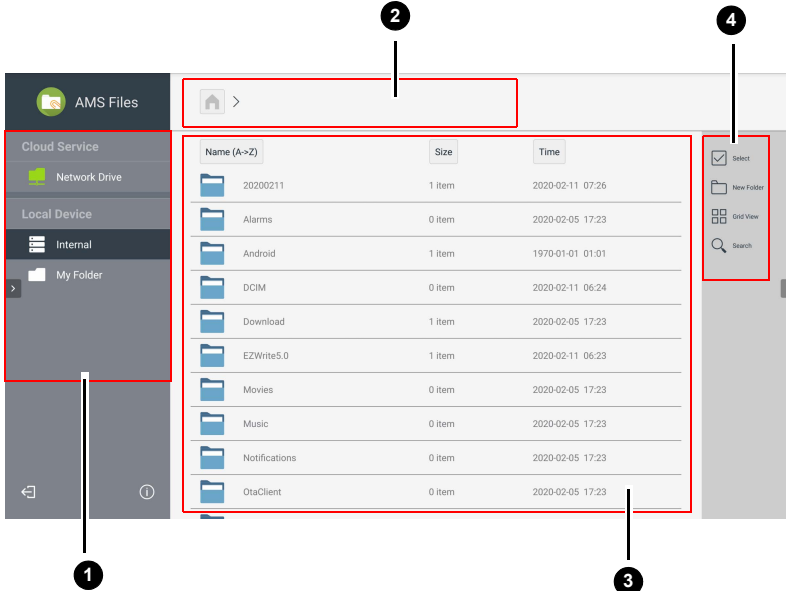


الرقم	العنصر	الوصف
1	تحديد المصدر	• يمكنك فتح الملفات من خلال خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive أو Dropbox أو Samba. • يمكنك أيضا فتح الملفات من الأجهزة المحلية مثل داخلية، مجلد يد أو أجهزة USB المتصلة.  يوضح الرمز  الظاهر بجوار Google Drive، و Dropbox أن الحساب مرتبط بخدمة AMS.
2	مسار الملف	يمكنك تصفح مجلد الملف في هذه المنطقة.
3	إدراج الملفات	يمكنك الاطلاع على قائمة بالملفات من جهاز التخزين الذي تحددها.
4	علامة تبويب التشغيل	يمكنك تعديل الملفات باستخدام علامات تبويب التشغيل هنا.
		يمكن للمستخدمين العاديين فقط استعراض الملفات الخاصة بهم، في حين أن المسؤول المحلي يمكنه استعراض جميع ملفات المستخدمين في المجال. 

ملفات الوسائط المتعددة

يمكن تشغيل ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور وملفات الصوت والفيديو بالضغط المباشر على أيقونة الملف.

الصورة

حدد ملف صورة ترغب في توضيحه على العرض نفذ أية وظائف يتم توضيحها على الشاشة.

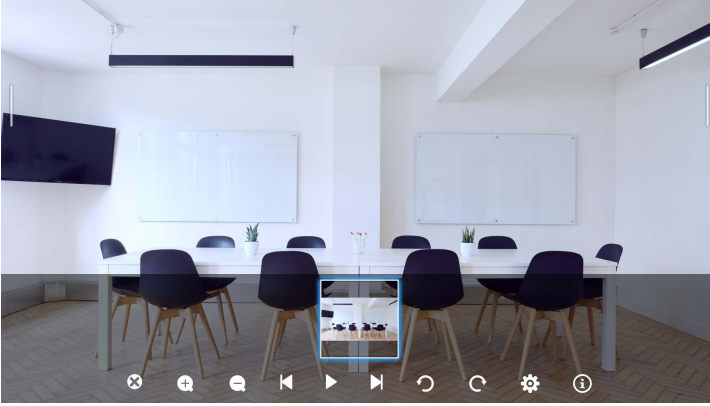

الأيقونة	الوظيفة
	أغلق ملف الصورة الحالية.
	تكبير الصورة الحالية.
	تصغير الصورة الحالية.
	عرض الصورة السابقة.
	عرض/إيقاف التشغيل الحالي. يمكنك ضبط فترات العرض والرسوم المتحركة في الإعدادات.
	عرض الصورة التالية.
	قم بتدوير الصورة الحالية في عكس اتجاه عقارب الساعة.
	قم بتدوير الصورة الحالية في اتجاه دوران عقارب الساعة.
	اضبط إعدادات الصورة مثل ضبط فترات العرض والرسوم المتحركة.
	اعرض معلومات الملف، بما في ذلك اسم الملف ووقت إنشائه وحجم الملف وتنسيق الملف.

تنسيق الصور المدعومة

نوع الملف	مستوى الدقة
BMP ، PNG ، JPEG	2160×3840

صوت/فيديو

حدد ملف صوتي/فيديو ترغب في تشغيله على العرض ونفذ أية وظائف يتم توضيحها على الشاشة.



الأيقونة	الوظيفة
	انقر لعرض ملفات الصوت/الفيديو في قائمة التشغيل.
	يُرجع الصوت/الفيديو.
	يُشغل ملف الصوت/الفيديو السابق.
	التشغيل/الإيقاف المؤقت لملف الصوت/الفيديو الحالي.
	يُشغل ملف الصوت/الفيديو التالي.
	يُسرع ملف الصوت/الفيديو.
	يُضبط التكرارات، بما في ذلك تكرار الكل/تكرار واحد/عدم التكرار.
	يُضبط حجم الصوت/الفيديو.
	يُضبط حجم شاشتك على كامل/نصف/افتراضي/صغير.

تنسيق الصوت المدعم


ترميز الصوت	معدل النسبة	معدل البت
Layer 1 MPEG1/2	16 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز	32 كيلو بت في الثانية - 448 كيلو بت في الثانية
Layer 2 MPEG1/2	16 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز	8 كيلو بت في الثانية - 384 كيلو بت في الثانية
Layer 3 MPEG1/2/2.5	8 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز	8 كيلو بت في الثانية - 320 كيلو بت في الثانية
HEAAC ، AAC-LC	8 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز	AAC-LC: 12 كيلو بت في الثانية - 576 كيلو بت في الثانية

تنسيق الفيديو المدعوم

معدل البت	مستوى الدقة	ترميز الفيديو
30 ميغابت في الثانية	fps 30 @ 1080P	MPEG1/2
30 ميغابت في الثانية	fps 30 @ 1080P	MPEG4
30 ميغابت في الثانية	fps 30 @ 1080P	H.263
100 ميغابت في الثانية	fps 30 @ 4k2k	H.264
100 ميغابت في الثانية	fps 60 @ 4k2k	H.265
30 ميغابت في الثانية	fps 30 @ 1080×1920	VP8
100 ميغابت في الثانية	fps 60 @ 4k2k	VP9

إعدادات الكاميرا

انقر على  لتشغيل إعدادات الكاميرا. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك ضبط زوايا الكاميرا المختلفة ومعلومات الصورة للمنتج.

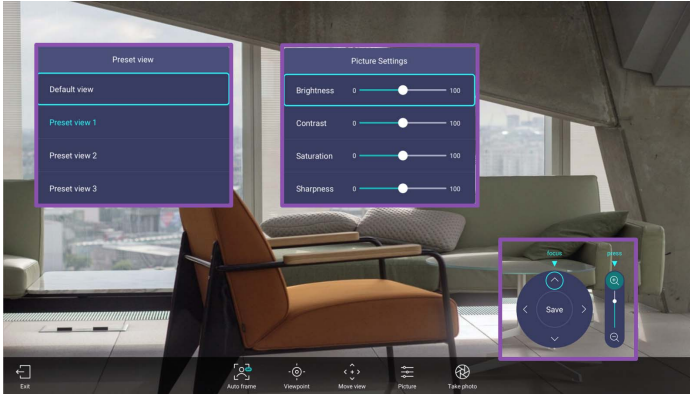


الوظيفة	الوصف
خروج ()	اضغط لإغلاق التطبيق.
إطار تلقائي ()	انقر لتمكين/تعطيل التاثير التلقائي. في وضع إطار تلقائي، Viewpoint و نقل العرض الإعدادات مقفلة.
Viewpoint ()	يسمح لك باختيار عرض افتراضي أو عرض مسبق الضبط للكاميرا. إلى جانب العرض الافتراضي، يمكنك إجراء تعيين مسبق لثلاث طرق عرض أخرى نقل العرض لتلائم بيانات الاجتماعات المختلفة. انظر قم بتعيين وحفظ عرض الكاميرا المخصص في الصفحة 41 للمزيد من المعلومات.
نقل العرض ()	يسمح لك بضبط عرض الكاميرا وحفظه في Viewpoint . يُمكنك النقر فوق  /  للتحريك، و  /  للإمالة أو  /  للتكبير أو التصغير.
الصورة ()	اختر لضبط إعدادات الصورة بما في ذلك السطوع ، التباين ، التشبع و الحدة .
التقاط صورة ()	انقر فوق لقطة شاشة لإعدادات الكاميرا الحالية.

قم بتعيين وحفظ عرض الكاميرا المخصص

لتعيين عرض مخصص للكاميرا وحفظه للاستخدام المستقبلي، اتبع الخطوات التالية:


1. انقر فوق نقل العرض (📷) في إعدادات الكاميرا لضبط زاوية الكاميرا.

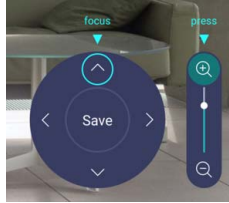

2. اضغط على ▲ / ▼ / ◀ / ▶ على جهاز التحكم عن بُعد للتحريك أو إمالة عرض الكاميرا. اضغط على **⊖ / ⊕** على جهاز التحكم عن بُعد للكتيبر أو التصغير.
 3. بعد إجراء التعديلات التي قمت بتعيينها، يمكنك حفظ عرض الكاميرا إلى **Viewpoint** عن طريق النقر فوق **حفظ** في منتصف عجلة التحكم والإمالة.
 4. في نافذة **حفظ على الضبط المسبق**، اختر حفظ إعداداتك في **إعادة ضبط العرض 3/2/1**. أو حدد إلغاء لإلغاء الإعدادات الحالية.
- بعد حفظ عرض الكاميرا المخصص، انتقل إلى **Viewpoint** (📷) لاختيار ما تريده **إعادة ضبط العرض**.

متجر BenQ

اضغط على  لتشغيل متجر BenQ. متجر BenQ يسمح لك بعرض وتنزيل التطبيقات الموصى بها.

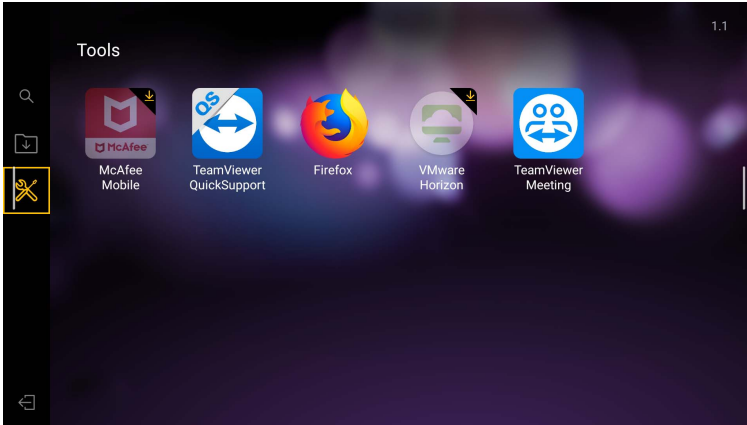


بعد تشغيل متجر BenQ، يمكنك تحديد الفئة على اللوحة اليسرى لتصفح التطبيقات المقترحة. حدد فوق تطبيق من الفئة المختارة لعرض الوصف الأساسي للتطبيق.

الوظيفة	الوصف
بحث ()	البحث عن تطبيق.
مركز التحديث ()	يسمح لك بتحديث التطبيق متجر BenQ.
أدوات ()	يرتب التطبيقات المُتاحة.


InstaQPrint

انقر على  لتشغيل InstaQPrint. مع هذا التطبيق، يمكنك طباعة ملف أو صورة من موقع الكتروني باستخدام Wi-Fi أو طباعة التحكم عن بعد.

- قبل البدء في التطبيق، تأكد من توصيل الشاشة بشكل صحيح بالإنترنت.
- للاطلاع على قائمة بالطابعات، انظر https://printhead.com/list_of_supported_printers.php.

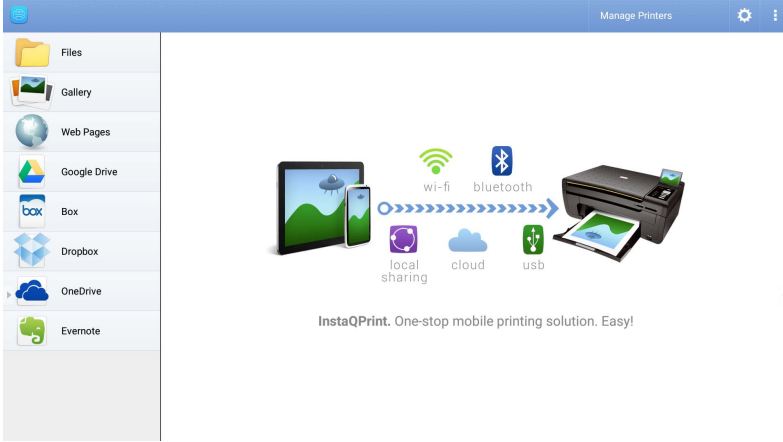


1. انقر الاختيار الموجود على اللوحة اليسارية وتصفح واختر الملف المطلوب أو صفحة الصور أو الصورة التي تريد طباعتها.
2. اضغط على إدارة الطابعات لاختيار الطباعة التي تريد استخدامها.
3. الاختيار الطباعة:
 - انقر أحد الاختيارات من قائمة الطابعات المتاحة على اللوحة اليسارية.
 - اضغط على البحث عن طابعات واي فاي للبحث عن الطابعات تلقائياً.
 - اضغط على إعداد يدوي لإضافة طباعة جديدة يدوياً.

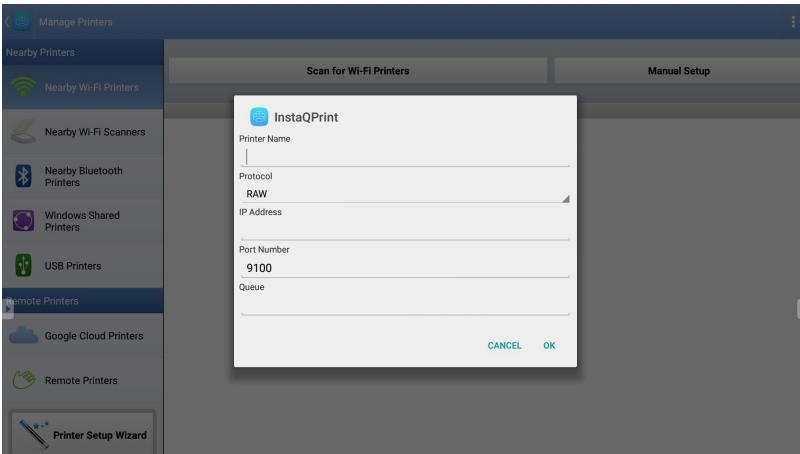

WPS Office


انقر على  لتشغيل **WPS Office**. عبر هذا التطبيق، يمكنك فتح ملفات الوثائق بما في ذلك ملفات PDF ووثائق Microsoft Word و PowerPoint و Excel.

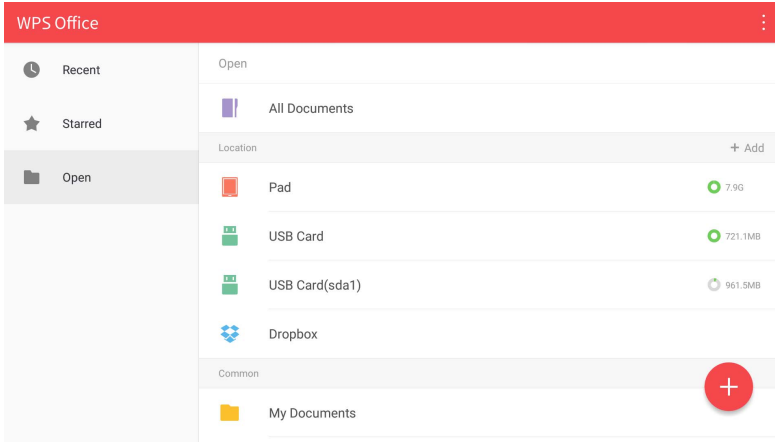

لتحرير ملف مع **WPS Office**:

1. اضغط على فتح () على اللوحة اليسارية لتصفح وفتح أحد الملفات الموضوعه في أي من الذاكرة الداخلية لجهاز العرض، أو جهاز التخزين الخارجي أو المخزن السحابي.
2. انقر فوق قائمة الوظائف على اللوحة العلوية للوصول إلى الوظائف المختلفة لتنسيقات الملفات.

الوصف الموجود بأسفل لأحد ملفات PowerPoint، وقوائم وظائف متعددة لتنسيقات أخرى للملف.

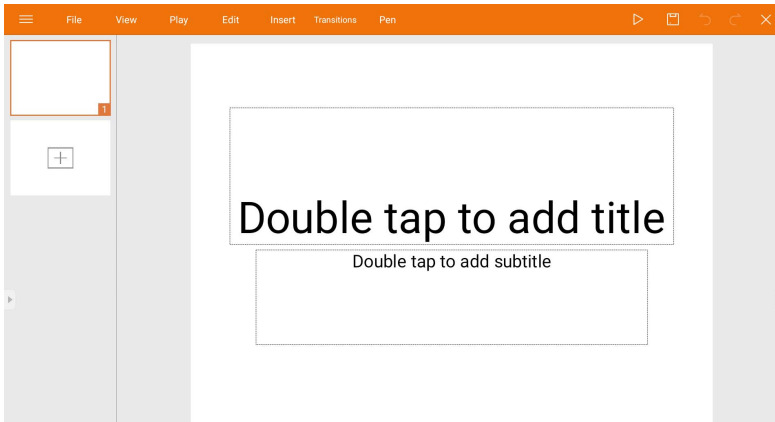

الوظيفة	الوصف
ملف	انقر لفتح وحفظ وطباعة وإدارة العروض الخاصة بك.
عرض	انقر لتغيير أو تحرير أشكال العروض.
تشغيل	انقر للبدء وإنشاء عرض منزلق.

انقر لتحرير المحتوى أو تنسيقات لما يتم عرضه على الشاشة.	تحرير
انقر لإدخال الجداول والصور والرسوم والتعليقات والفيديوهات أو السمعيات.	إدراج
انقر لتطبيق وضبط توقيت الانتقال.	مراحل انتقالية
انقر لكتابة أو رسم أو تلوين أو عمل رسومات سكتش للمعروضات على الشاشة التي يتوالى عرضها.	قلم
انقر لبداية العرض المنزلق.	تشغيل (▶)
انقر لحفظ ملف العرض على أي من الذاكرة الداخلية لجهاز العرض أو جهاز التخزين الخارجي أو التخزين السحابي.	حفظ باسم (📁)
انقر للتراجع عن عمل.	تراجع (↶)
انقر لتكرار آخر عمل.	إعادة التنفيذ (↻)
انقر لإغلاق ملف العرض.	إغلاق (X)
اضغط للعودة إلى الصفحة السابقة.	للخلف (←)
اضغط للذهاب إلى الصفحة التالية.	التالي (→)
اضغط لإنهاء WPS Office.	خروج (🚪)

تنسيقات الملفات وإصدارات أوفيس المدعومة

إصدارات أوفيس المدعومة: 2016 / 2013 / 2010 / 2007 / 2003 / XP / 2000 / 97

تنسيقات برمجيات أوفيس المدعومة:

برمجيات أوفيس	تنسيقات الملفات المدعومة
Word	/ h / cpp / c / irc / log / txt / dotx / dot / docx / doc / wpt / wps cmd / prg / bas / bat / asp / java / s / asm
Excel	xltm / xlsx / csv / xlt / xlt / xlsx / xls / ett / et
PowerPoint	pptx / ppt

Saffi


كيفية بدء استخدام مساعد صوت Saffi – BenQ

توفر المنتج مستوى إضافياً من المرونة للتحكم في الجهاز من خلال مساعد الصوت. يتيح مساعد الصوت للمستخدمين التحكم في تدفق الاجتماعات من خلال السماح لهم ببدء مؤتمرات أو البحث في الإنترنت من أي مكان في الغرفة.


تم بالفعل تمكين خدمة AMS بالفعل ولكن لم يتم ربط حساب Amazon الخاص بك بها

إذا قمت بالفعل بتمكين وضع الحساب المتعدد وخدمة AMS ولم تقم بعد بربط حسابك في Amazon به، فيرجى اتباع الخطوات التالية:


1. الوصول إلى موقع AMS لربط الحساب مع Amazon. لمزيد من التفاصيل حول كيفية ربط الحساب تحت AMS، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم AMS.

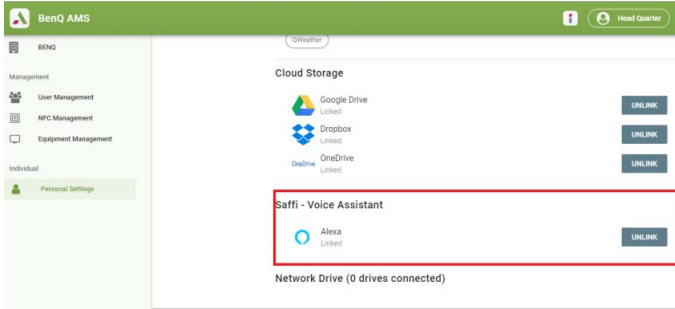

2. اضغط على مفتاح الأوامر الصوتية لتنشيط Saffi.

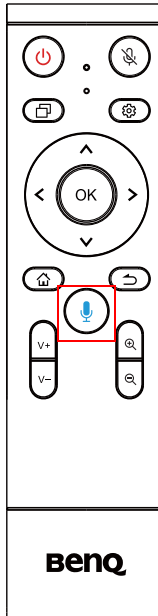


3. ستظهر الشاشة اتفاقية الخصوصية. حدد موافق والتالي للمتابعة.

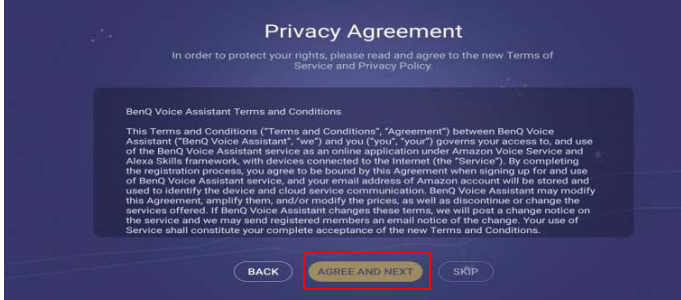


4. وسوف تظهر بعد ذلك تعليمات الإعداد. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.



5. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Alexa على هاتفك. ابحث في Saffi مع تمكينه.

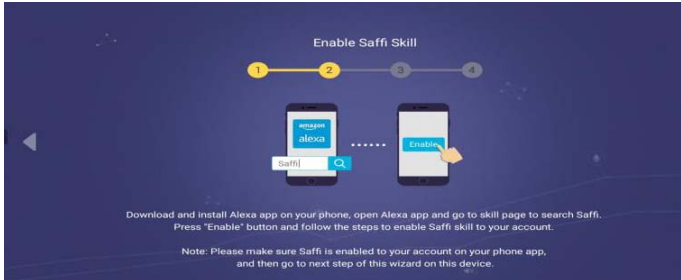

6. اكتمل الإعداد. اضغط على مفتاح الأوامر الصوتية وانطق الأوامر لبدء استخدام Saffi.

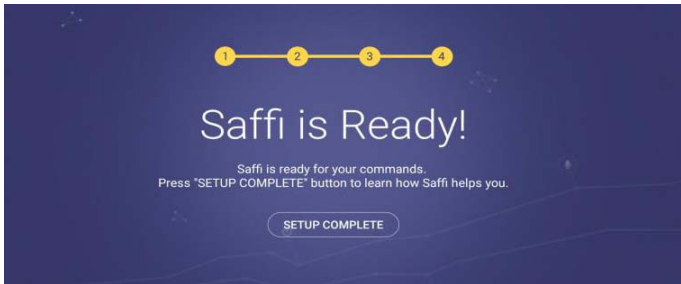

معلومات المنتج

المواصفات


المواصفات	العنصر	
VC01A		
12 مليون بكسل	بكسل	الكاميرا
:MJPG/H.264	الدقة ومعدل الإطارات	
/ 720×1280 / 1080×1920 / 1440×2560 / 2160×3840 / 480×640 / 600×800 / 540×960 / 576×1024 / 240×320 / 288×352 / 270×480 / 360×640 90×160 / 120×160 / 144×176 / 180×320		
:YUV2		
/ 288×352 / 270×480 / 360×640 / 480×640 90×160 / 120×160 / 144×176 / 180×320 / 240×320		
YUY2/MJPG/H.264		
تنسيق المخرجات		
مجال الرؤية (FOV)		
120° :DFOV (تناظري)		
زاوية قابلة للضبط		
وضع التركيز		
مسافة التركيز		
0.5 م		
عدد (5)	تكبير رقمي	الميكروفون
3	الإعدادات المُسبقة للكاميرا	
نعم	التأطير التلقائي	
عدد (6)	مجموعة الميكروفونات	
0~8 م	نطاق التقاط الصوت	
نعم	تكوين الإشعاع	
نعم	تقليل الضوضاء	
نعم	إلغاء الصدى	
نعم	توطين الصوت	
نعم	التحكم التلقائي في الكسب (AGC)	
عدد (1)	عدد مكبرات الصوت	مكبر الصوت
8 واط	طاقة الخرج	
1	قناة الأصوات	
نعم	التحكم التلقائي في المستوي (ALC)	
Android 9.0	نظام التشغيل	النظام
/Mac OS/Linux OS/Win XP/Win7/Win8/Win10 Chrome OS	متطلبات نظام التشغيل (وضع BYOD)	
4 جيجا بايت	الذاكرة	
16 جيجا بايت	المخزن	

المواصفات	العنصر	
VC01A		
1× (الخادم كجهاز)	منفذ USB 2.0 من النوع C	توصيل الإدخال/ الإخراج
عدد (1)	منفذ USB 3.0 (من النوع A)	
عدد (1)	مدخل/مخرج الصوت (AUX)	
عدد (1)	مخرج HDMI	
1× (10 م/100 م)	RJ45	
عدد (1)	تيار مستمر في 2.0	
(ax/ac/n/g/b/a 802.11) Wi-Fi 5G/2.4G	Wi-Fi	Wi-Fi وبلوتوث
بلوتوث 5.0	بلوتوث	
12 فولت/3 أمبير (محول)	متطلبات الطاقة	الطاقة
36 واط	استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)	
≥ 0.5 واط	الاستعداد	
93 × 76 × 462 مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	المواصفات الميكانيكية
170 × 160 × 540 مم	الأبعاد مع العبوة (العرض × الارتفاع × العمق)	
1.0 كجم	صافي الوزن	
2.3 كجم	الوزن الصافي	
40°C ~ 0	درجة حرارة التشغيل (°C)	الشروط البيئية
60°C ~ -20	درجة حرارة التخزين (°C)	
10% ~ 90% رطوبة نسبية بدون تكاثف	رطوبة التخزين	
10% ~ 90% رطوبة نسبية بدون تكاثف	رطوبة التشغيل	
أقل من 5000 متر.	الارتفاع	
عدد (1)	جهاز التحكم عن بُعد	
5× (UK/KR/AU/EU/US)	المهايئ / القابس	الملحقات
1× (1.5 م)	كابل HDMI	
1× (3 م)	كابل USB من النوع C	
عدد (1)	غطاء الكاميرا	
عدد (1)	QSG	

- نظام التشغيل: نظام تشغيل Android 9.0 ليس Android قياسي، لذا الدخول إلى Google Play™ غير متوفر. لا يمكن تثبيت APK في الموقع الافتراضي. بدون إذن الإدارة، لن يعمل تثبيت الوظيفة. لا يوجد ضمان على وظيفة علبه APK المثبتة ذاتياً بشكل طبيعي.
- التخزين: قد يختلف المخزن الفعلي حسب المنتج المتوفر لمنطقتك. قد يتطلب النظام والتطبيقات المثبتة مسبقاً بعض المساحة.



الأبعاد

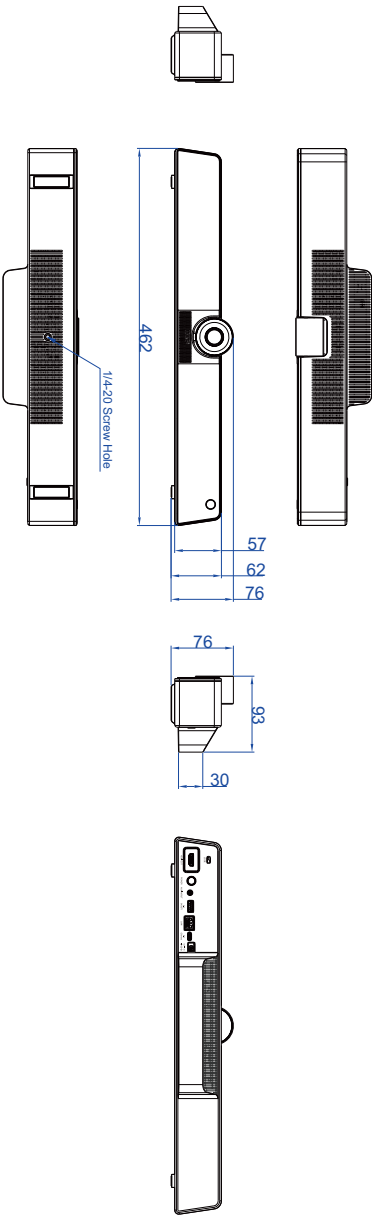

استكشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	الحل
لا توجد صورة	تأكد من التالي: - هل تم تشغيل الشاشة؟ تحقق من مؤشر طاقة الشاشة. - هل منتجك قيد التشغيل؟ شغل المنتج وحاول مرة أخرى. - هل توجد أي توصيلات كابلات فضفاضة؟ تأكد أن كل الكابلات متصلة بشكل محكم.
لا يوجد صوت	تأكد من التالي: - هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟ أوقف تشغيل خاصية كتم الصوت أو ارفع مستوى الصوت ثم حاول مرة أخرى. - هل توجد أي توصيلات كابلات فضفاضة؟ تأكد أن كل الكابلات متصلة بشكل محكم.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل	- تحقق من توجيه البطارية بشكل خاطئ. - تفقد البطاريات الفارغة. - تحقق من المسافة والزوايا من المنتج. - تحقق مما إذا كان جهاز التحكم عن بعد موجه إلى جهاز الاستقبال بشكل صحيح. - تحقق عما إذا كان يوجد أي عائق بين وحدة التحكم عن بعد وجهاز الاستقبال. - تحقق من عدم وضع جهاز الاستقبال تحت إضاءة فلورسنت قوية أو تحت أشعة الشمس المباشرة. - تحقق من وجود أية أجهزة (مثل جهاز الحاسوب أو المساعد الرقمي الشخصي) بالجوار حيث تنتقل إشارات الأشعة تحت الحمراء والتي قد تتسبب في تداخل إشارة إرسال جهاز التحكم عن بعد وشاشة العرض. أوقف تشغيل وظيفة الأشعة تحت الحمراء لهذه الأجهزة.