

SimpleShare™

Interactive Transmitter


English . Español . Français . Deutsche

Model:
INA-SIMTTM1


www.infocus.com/SimpleShare

Product Appearance

English

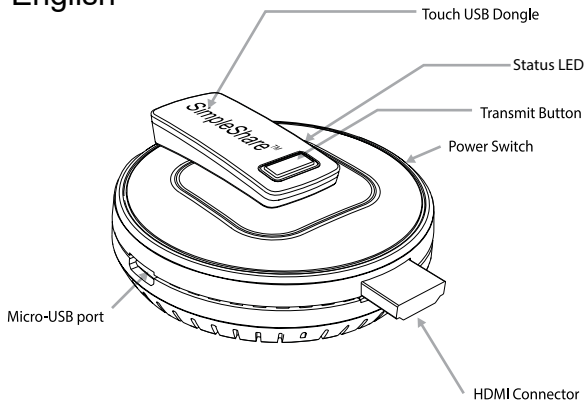

Recharging

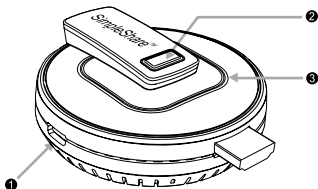

Please recharge the battery with the power turned off

- ❶ Connect micro USB plug of charging cable to micro USB port of the Transmitter.
- ❷ Connect USB plug of charging cable to an adapter or USB port on source device.
- ❸ While Transmitter is being charged, the status LED will glow Red. The Red status LED will turn off once charging is complete.


* Charging time will vary depending on the level of the charging current. If battery is empty, it will take ~2.5 hours for a full charge with an adapter of 5V/2A.

Notice

The distance available for wireless application may vary depending on the user environment.
The wireless device in use may be subjected to radio interference during operation.
The screen in part may not show if the aspect ratio of image being replayed does not match with that of the monitor.

Turn power OFF of the product and of the Transmitter when not in use.

Features

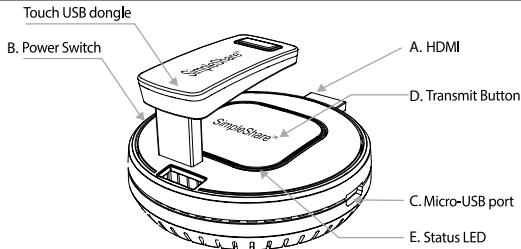


- A. HDMI : Connect to HDMI output port of source device
- B. Power Switch : Power On/Off
- C. Micro-USB Port : Power input for micro USB plug of charging cable
- D. Transmit Button
 - a. Start/End Transmission
 - b. Switch device if using multi-transmitters
- E. Status LED

Mode	LED Color	Status	Description
Live Mode	No Light		No power
	PURPLES	olid	System booting
	BLUE	Solid	Ready to transmit
		Blinking	Video streaming
	ORANGE	Solid	Low battery warning (20% of battery remaining)
Setting Mode	RED	Solid	HDMI pairing error
		Solid	Charging
	PURPLE	Solid	Pairing
	BLUE	Blinking	Pairing success
	RED	Blinking	Waiting to re-boot

F. Touch USB Dongle: Connect to USB port of source device

Installation

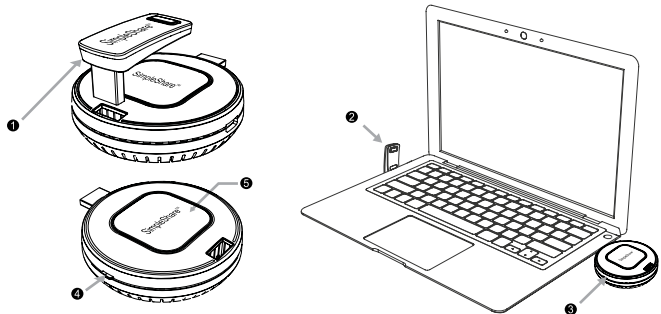

- 1** Remove Touch USB Dongle from the Transmitter
- 2** Insert Touch USB Dongle into the USB IN port of laptop or PC
- 3** Plug SimpleShare Transmitter into the HDMI out port of laptop or PC. Use HDMI extension cable provided if necessary.
- 4** Slide the power switch to the left to turn power ON. Status LED will light blue
- 5** Click Transmit button and an image will appear on the display device of which the Receiver is installed.
 - If multiple Transmitters are connected, the corresponding screen of the Transmitter that has just been clicked will appear, as part of the product's integrated switching function

For first use: Please find the instructions to pair transmitter with receiver in the User Manual of the Receiver, or on www.infocus.com/SimpleShare

Notice

The screen in part may not transfer if the aspect ratio of source device does not match with that of the display device.

Maximum range for wireless application may vary depending on the environment.
The wireless device in use may be subjected to radio interference during operation.
Turn power OFF when not in use.

This device comply with part15 of FCC rules. (FCC Part 15.19(a))

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Class B digital device or peripheral (FCC Part 15.105)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution (FCC Part 15.21) : Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

Your wireless device is a low power radio transmitter and receiver.

When it is on, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for wireless device. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature.

For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements ; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

The design of your device complies with the FCC guidelines (and those standards).

This equipment should be installed and operated with minimum 20 cm between the radiator and your body.

SimpleShare™


Español

Modelos:
INA-SIMTTM1


www.infocus.com/SimpleShare

Apariencia del Producto

Español

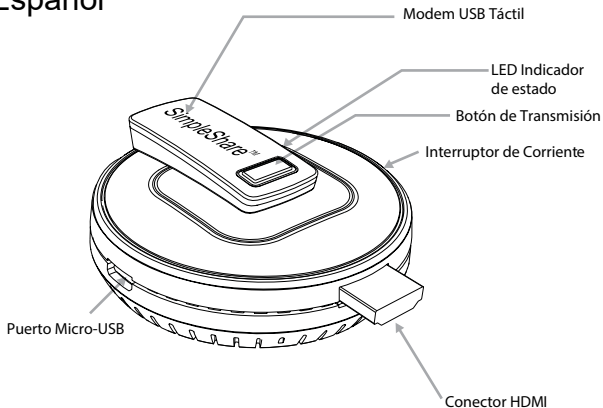

Recarga

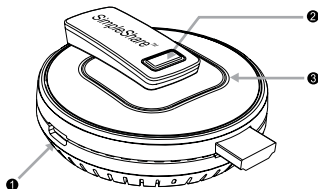

Recargue la batería con la alimentación desconectada.

- ❶ Conecte el conector micro USB del cable de carga al puerto micro USB del Transmisor.
- ❷ Conecte el conector USB del cable de carga a un adaptador o puerto USB en el dispositivo fuente.
- ❸ Mientras se carga el Transmisor, el LED indicador de estado ~~iluminará~~ de color Rojo.
El LED Rojo se apagará una vez que se haya completado la carga

* El tiempo de carga variará según el nivel de la corriente de carga. Si la batería está vacía, tomará ~ 2.5 horas para una carga completa con un adaptador de 5V/2A.


Aviso

La distancia disponible para una aplicación inalámbrica variará según el entorno del usuario. El dispositivo inalámbrico en uso podría estar sujeto a interferencias de radio durante su funcionamiento.

Probablemente la pantalla en parte no muestre si la relación de aspecto de la imagen que se reproduce no coincide con la del monitor.

Apague el producto y el transmisor cuando no esté en uso.

Características

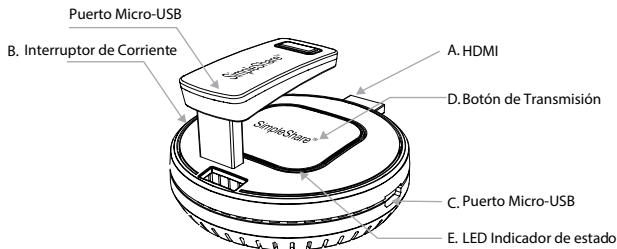

A. HDMI: Conecte al puerto de salida HDMI del dispositivo fuente

B. Interruptor de Corriente: Encendido/Apagado (On/Off)

C. Puerto Micro-USB: Entrada de energía del conector micro USB del cable de carga

D. Botón de Transmisión

a. Transmisión Inicial/Final


b. Cambie de dispositivo si se está utilizando varios transmisores

E. LED Indicador de estado

Modo	Color de LED	Estado	Descripción
Modo Activo	Sin Iluminación		Sin energía
	PURPURA	Continuo	Arranque del sistema
	AZUL	Continuo	Listo para transmitir
		Parpadeante	Transmisión de video
	ANARANJADO	Continuo	Aviso de batería baja (20% de batería restante)
	ROJO	Continuo	Error de emparejamiento de HDMI
Continuo		Carga	
Modo de Ajuste	PURPURA	Continuo	Emparejamiento
	AZUL	Parpadeante	Emparejamiento completado
	ROJO	Parpadeante	Esperando Reiniciar

F.M odem USB Táctil: Conectar al puerto USB del dispositivo fuente.

Instalación

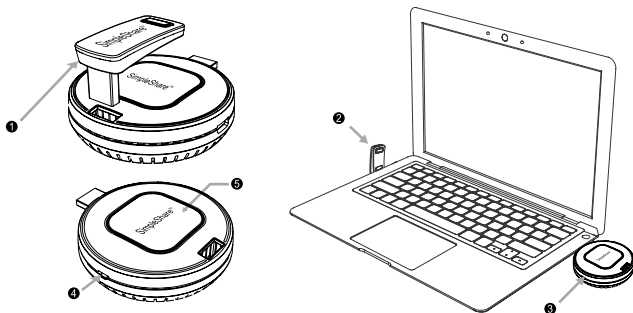

- ❶ Retire el Modem USB Táctil del Transmisor
- ❷ Inserte el Modem USB Táctil en el puerto de entrada USB de la computadora portátil o P C
- ❸ Conecte el Transmisor SimpleShare en el puerto de salida HDMI de la computadora portátil o PC. Utilice el cable de extensión HDMI proporcionado según convenga
- ❹ Deslice el interruptor de corriente hacia la izquierda para encenderlo. El LED indicador de estado se iluminará de color azul.
- ❺ Haga clic en el Botón de Transmisión y aparecerá una imagen en el dispositivo de visualización en el que se instaló el Receptor.
 - Si se conectan varios Transmisores, como parte de la función de conmutación integrada del producto, aparecerá la pantalla correspondiente del Transmisor en la que acaba de hacer clic.

Primer uso: Encuentre las instrucciones para emparejar el transmisor con el receptor en el Manual del Usuario del Receptor, o en www.infocus.com/SimpleShare

Aviso

La pantalla podrá no transferirse si la relación de aspecto del dispositivo fuente no coincide con la del dispositivo pantalla.

El rango máximo para la aplicación inalámbrica puede variar según el entorno.

El dispositivo inalámbrico en uso puede estar sujeto a interferencias de radio durante su operación.

APAGAR el dispositivo cuando no esté en uso.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las regulaciones de la FCC. (Parte 15.19(a) de la FCC)

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar una interferencia dañina.
- Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencia que pudiera causar una operación no deseada.

Dispositivo digital o periférico Clase B (Parte 15.105 de la FCC)

Límites para un dispositivo digital clase B según la Parte 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede establecerse apagando y encendiendo el equipo, se alienta a que el usuario intente corregir la interferencia mediante alguna de las siguientes soluciones:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un toma de salida en un circuito diferente al que el receptor esté conectado.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Advertencia (Parte 15.21 de la FCC) : Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podrá anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Exposición a RF

Su dispositivo inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia.

Cuando está encendido, recibe y envía señales de radio frecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó las pautas de exposición a RF con niveles de seguridad para dispositivo inalámbrico. Estas pautas son consistentes con los estándares de seguridad previamente fijados por EE. UU. y organismos de estándares internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Reporte 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basan en evaluaciones completas y periódicas de literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, agencias de salud del gobierno y la industria revisaron la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI(C95.1).

* Instituto Nacional de Estandarización Estadounidense; Consejo Nacional sobre Protección y Mediciones de Radiación; la Comisión Internacional sobre Protección de Radiación No Ionizante.

El diseño de su dispositivo cumple con las pautas de la FCC (y los estándares mencionados).

Este equipo debe instalarse y operarse con un mínimo de 20 cm entre el emisor de radiación y su cuerpo.

SimpleShare™


Français

des Modèles:
INA-SIMTTM1


www.infocus.com/SimpleShare

Apparence du produit

Français

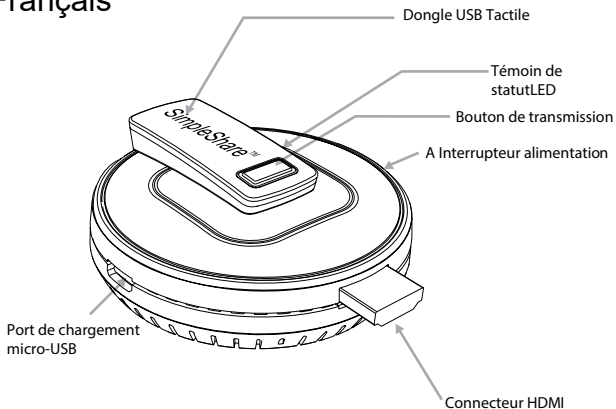

Pour recharger

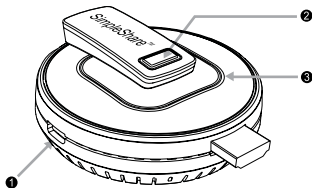

Veuillez éteindre pour charger la pile.


- ❶ Branchez la prise micro USB du câble de recharge au port micro USB du transmetteur
- ❷ Branchez la prise USB du câble de recharge à un adaptateur ou à un port USB du périphérique source.
- ❸ Pendant que le transmetteur se recharge le voyant d'état à DEL s'allume en rouge.
Le voyant d'état à DEL rouge s'éteindra une fois la charge terminée.

* Le temps de charge variera en fonction du niveau de tension de la charge. Lorsque la pile est vide, il faut environ 2,5 heures pour une charge complète avec un adaptateur de 5 V / 2 A.

Remarque

La distance permise pour l'application sans fil peut varier selon l'environnement de l'utilisateur. Le dispositif sans fil peut être soumis à des interférences radio pendant son utilisation. En partie, l'écran peut ne rien afficher si l'aspect du fichier image retransmis ne correspond pas à celui du moniteur. Éteignez le produit et le transmetteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Caractéristiques

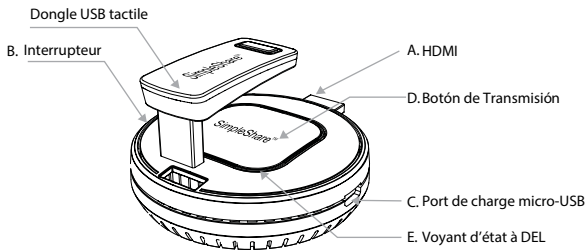


- A. HDMI : branchez au port de sortie HDMI du périphérique source
- B. Interrupteur : touche Marche / Arrêt
- C. Port micro USB : entrée d'alimentation pour prise micro USB du câble de recharge
- D. Bouton de transmission
 - a. Démarrage / fin de la transmission
 - b. Changement d'appareil si vous utilisez plusieurs transmetteur
- E. Voyant d'état DEL

Mode	Couleur de LED	État	Description
Mode en direct	Pas de lumière		Aucune alimentation
	PourpreF	ixe	Démarrage du système
	Bleu	Fixe	Prêt à émettre
		Clignotante	Diffusion vidéo
	Orange	Fixe	Avertissement faible charge de la pile (20% de charge de la pile restante)
	Rouge	Fixe	Erreur de jumelage HDMI
Modo de Réglage		Fixe	Charge en cours
	Pourpre	Fixe	Jumelage en cours
	Bleu	Clignotante	Jumelage réussi
	Rouge	Clignotante	En attente de redémarrage

F. Dongle USB tactile : Branchez au port USB du périphérique source

Installation

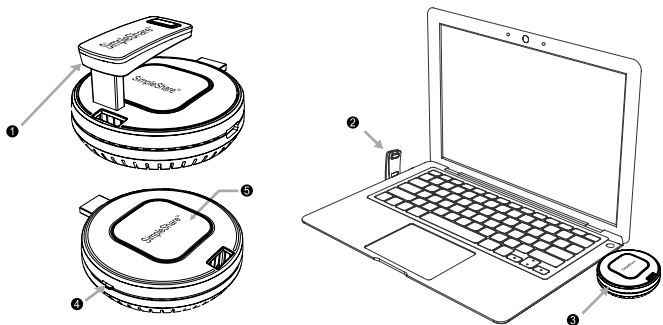

- 1 Retirez le dongle USB tactile du transmetteur.
- 2 Insérez le dongle USB tactile dans le port USBIN du PC portable ou fixe.
- 3 Branchez le transmetteur SimpleShare dans le port de sortie HDMI du PC portable ou fixe. Utilisez le câble d'extension HDMI fourni si nécessaire
- 4 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour
- 5 en MARCHE. Le voyant d'état à DEL s'allumera en bleu, cliquez sur le bouton d'émission et une image apparaîtra sur le périphérique d'affichage sur lequel le récepteur est installé.

· Si plusieurs transmetteurs sont connectés, l'écran qui correspond au transmetteur sur lequel on vient de cliquer apparaîtra, comme pan de la fonction de commutation intégrée du produit

Pour la première utilisation : Veuillez vous reporter aux directives pour jumeler le transmetteur au récepteur dans le manuel d'utilisation du récepteur ou sur www.infocus.com/SimpleShare

Remarques

Une partie de l'écran peut ne pas être transférée si le rapport hauteur/largeur de l'appareil source ne correspond pas à celui du dispositif d'affichage.

La distance maximale pour les applications sans fil peut varier selon l'environnement de l'utilisateur. L'appareil sans fil peut être sujet à des interférences radio pendant son fonctionnement. Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. (FCC Partie 15.19(a))

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil peut causer des interférences préjudiciables.
- Cet appareil et ses accessoires doivent accepter les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'altérer son fonctionnement.

Appareil ou périphérique numérique de classe B (FCC Partie 15.105)

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, pourrait causer des interférences préjudiciables à d'autres équipements de radiocommunication. Néanmoins, l'absence d'interférences dans un environnement en particulier n'est pas garantie. Si l'emploi de cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception d'ondes radio ou télévisées, qu'il est possible de détecter en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter d'y remédier en prenant les mesures suivantes :

- En réorientant ou en déplaçant l'antenne de réception.
- En augmentant la distance entre les appareils et le récepteur.
- En branchant les appareils sur des circuits électriques différents de celui du récepteur.
- En prenant contact avec le fournisseur ou un technicien radio ou TV expérimenté.

Caution (FCC Part 15.21): Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Exposition RF

Votre appareil sans fil est un émetteur et un récepteur radio à faible puissance.

Lorsqu'il est allumé, il reçoit et émet des signaux de fréquence radio.

En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) a adopté des directives relatives à l'exposition aux RF contenant des niveaux de sécurité par rapport aux appareils sans fil. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par des organismes américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes étaient basées sur des évaluations périodiques complètes de la littérature scientifique pertinente. Par exemple, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins issus d'universités, d'agences gouvernementales pour la santé et de l'industrie ont révisé le corpus de recherche afin de développer la norme.

* American National Standards Institute ; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Votre dispositif a été conçu en conformité avec les directives de la FCC (et ces normes).

Ce dispositif doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

SimpleShare™


Deutsche

Modelle:
INA-SIMTTM1


www.infocus.com/SimpleShare

Aussehen

Deutsche

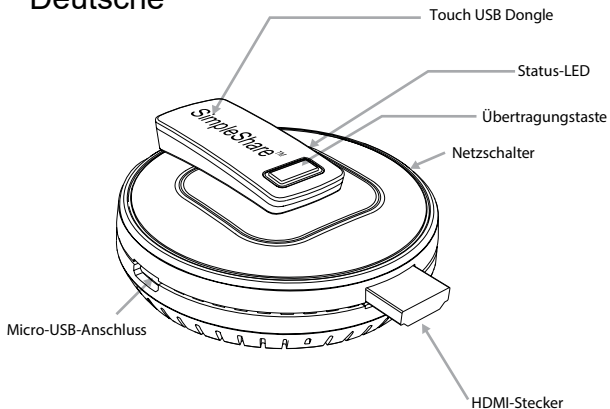

Aufladenv

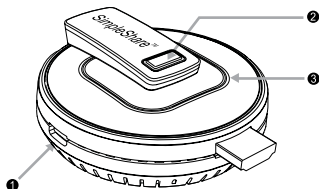

Akku nur im ausgeschalteten Zustand laden.


- ❶ Den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit dem Micro-USB-Anschluss des Senders verbinden.
- ❷ Den USB-Stecker des Ladekabels mit einem Adapter oder dem USB-Anschluss am Quellgerät verbinden.
- ❸ Während der Sender geladen wird leuchtet die Status-LED rot. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die rote Status-LED

* Die Dauer des Ladevorgangs ist abhängig von der Stromstärke. Wenn der Akku leer ist, dauert der Ladevorgang mit einem 5V/2A-Adapter ungefähr 2,5 Stunden.

Hinweis

Je nach Benutzerumgebung kann die Entfernung für die drahtlose Nutzung variieren. Während des Betriebs des verwendeten drahtlosen Geräts können Funkstörungen auftreten. Der Präsentationsbildschirm zeigt u.U. nicht das korrekte Aspektverhältnis des wiedergegebenen Bildes, d.h. es entspricht nicht dem auf dem PC-Bildschirm. Produkt und Sender ausschalten, wenn sie nicht in Benutzung sind.

Funktionen

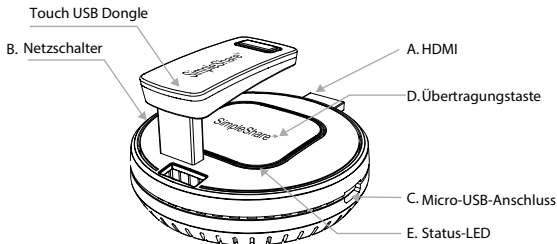


- A. HDMI: Mit dem HDMI-Ausgang des Quellgeräts verbinden
- B. Netzschalter: Strom ein/aus
- C. Micro-USB-Anschluss: Stromeingang für Micro-USB-Stecker des Ladekabels
- D. Übertragungstaste
 - a. Übertragung beginnen/beenden
 - b. Gerät wechseln, wenn mehrere Sender verwendet werden
- E. Status-LED

Modus	LED-Farbe	Status	Beschreibung
Live-Modus	Keine Anzeige		Kein Strom
	LILA	Leuchtet dauerhaft	System startet
	BLAU	Leuchtet dauerhaft	Bereit zur Übertragung
		Blinkt	Video Streaming
	ORANGE	Leuchtet dauerhaft	Akkustand niedrig
			(20% Restakku)
Einstellmodus	ROT	Leuchtet dauerhaft	Fehler bei der HDMI-Kopplung
		Leuchtet dauerhaft	Lädt
	LILA	Leuchtet dauerhaft	Kopplung läuft
	BLAU	Blinkt	Kopplung erfolgreich
		Blinkt	Wartet auf Neustart
	ROT	Blinkt	

- F. Touch USB Dongle: Mit dem USB-Anschluss des Quellgeräts verbinden

Installation

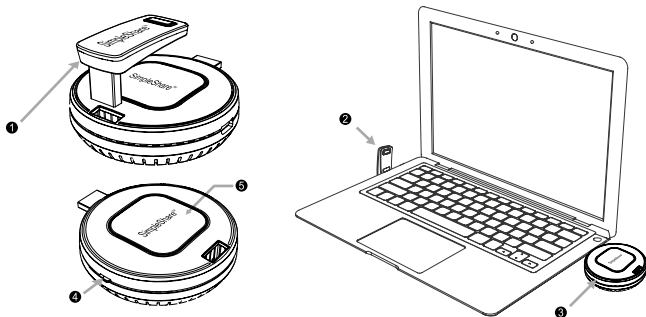

- 1 Touch USB Dongle von Sender trennen.
- 2 Touch USB Dongle in den USB-Eingang (IN) des Laptops oder PC stecken .
- 3 SimpleShare-Sender in den HDMI-Ausgang des Laptops oder PC stecken.
Bei Bedarf das mitgelieferte HDMI-Verlängerungskabel verwenden.
- 4 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour.
- 5 Die Übertragungstaste leicht drücken und auf dem Wiedergabebildschirm des Gerätes, an dem der Empfänger installiert ist, erscheint ein Bild.

· Sollten mehrere Sender verbunden sein, wird der jeweilige Bildschirm des Senders, der gerade gedrückt wurde, angezeigt. Dies ist Teil der integrierten Gerätewechselfunktion des Produkts.

Bei Erstbenutzung: Anweisungen zum Koppeln des Senders mit dem Empfänger können der Bedienungsanleitung des Empfängers entnommen werden oder finden sich auf www.infocus.com/SimpleShare

Hinweis

Der Bildschirm wird möglicherweise nicht übertragen, wenn das Seitenverhältnis des Quellgeräts nicht mit dem des Anzeigegeräts übereinstimmt. Die maximale Reichweite für drahtlose Anwendungen kann je nach Umgebung variieren. Das verwendete drahtlose Gerät kann während des Betriebs Funkstörungen ausgesetzt sein. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. (FCC Teil 15.19 (a))

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät und seine Zubehörteile müssen alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können

Digitales Gerät oder Peripheriegerät der Klasse B (FCC Part 15.105)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Erhöhen Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht an den Stromkreis des Empfängers angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

Vorsicht (FCC Teil 15.21): Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

RF-Exposition

Ihr Kabelloses Gerät ist ein leistungsschwacher Radiosender und -empfänger.

Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es auch Hochfrequenzsignale (RF).

Im August 1996 verabschiedete die Federal Communications Commissions (FCC) Richtlinien für RF-Expositionen mit Sicherheitsstufen für Kabelloses Gerät. Diese Leitlinien stehen im Einklang mit den Sicherheitsstandards, die zuvor sowohl von US-amerikanischen als auch internationalen Normungsgremien festgelegt wurden:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP-Bericht 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Diese Normen beruhen auf umfassenden und regelmäßigen Bewertungen der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur. Zum Beispiel überprüften über 120 Wissenschaftler, Ingenieure und Ärzte von Universitäten, staatlichen Gesundheitsbehörden und der Industrie den verfügbaren Forschungsbereich zur Entwicklung der ANSI Norm (C95.1).

* Amerikanisches Nationales Standardinstitut; Nationaler Rat für Strahlenschutz und Messungen; Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung. Das Design Ihres Telefons entspricht den FCC-Richtlinien (und diesen Standards).

Design Ihres Gerät entspricht den FCC-Richtlinien (und diesen Standards).

Dieses Gerät sollte bei mindestens 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

SimpleShareTM

PN: GS369001A

www.infocus.com/SimpleShare