

SimpleShareTM

User Manual

English . Español . Français . Deutsche

Models:

INA-SIMS1

INA-SIMPS1


INA-SIMRC1

INA-SIMTM1

www.infocus.com/SimpleShare

1 Product Appearance & Features

TRANSMITTER

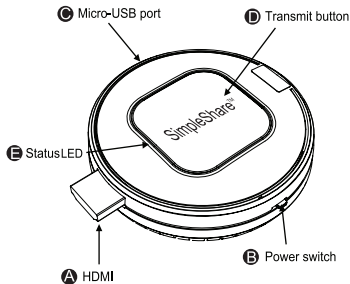


- A** HDMI : Connect to HDMI output port of source device.
- B** POWER SWITCH : Power ON/OFF
- C** Micro-USB Port : Power input for micro USB plug of charging cable.
- D** TRANSMIT button
 - a. Start/End Transmission
 - b. Switch device if using multi-transmitters

E STATUS LED

Mode	LED Color	Status	Description
Live Mode	No Light		No power
	PURPLE	Solid	System booting
	BLUE	Solid	Ready to transmit
		Blinking	Video Streaming
	ORANGE	Solid	Low Battery Warning (20% of battery remaining)
	RED	Solid	HDMI Pairing error
		Solid	Charging
Setting Mode	PURPLE	Solid	Pairing
	BLUE	Blinking	Pairing success
	RED	Blinking	Waiting for re-booting


RECEIVER

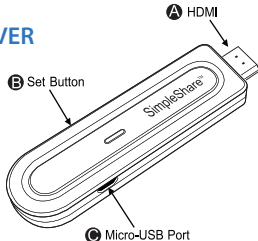

- A** HDMI : Connect to HDMI input port of display device
- B** SET button : Configure for pairing with transmitter
- C** Micro-USB Port : Power input for micro USB plug of charging cable

2 Installation

Step 1. Installing the Receiver

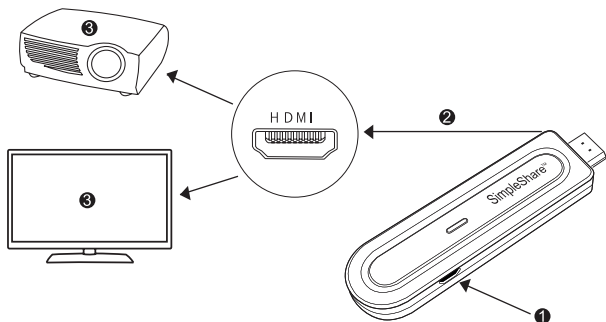


- 1 Connect micro USB plug of charging cable to micro USB port of SimpleShare Receiver.
- 2 Connect SimpleShare Receiver into HDMI input port of the display device (eg projector, TV, etc).
- 3 Connect USB plug of charging cable to USB port of display device.

** If display device has no USB input or if USB power on display device is rated at under 600mA, use adapter to power.*

- ④ Select HDMI source input to which SimpleShare Receiver is connected.
- ⑤ Stand-by screen will appear within 30 seconds.



SimpleShare™

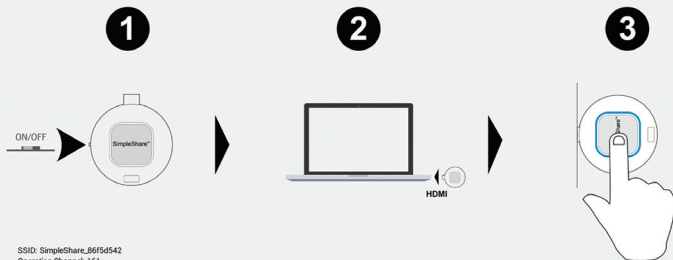

SSID: SimpleShare_86f5d542
Operation Channel: 161
State: Ready

Step 2. Pairing Transmitter to Receiver



- 1 SimpleShare Receiver : While stand-by screen is on, press SET button for 5 seconds to enter Setting Mode.

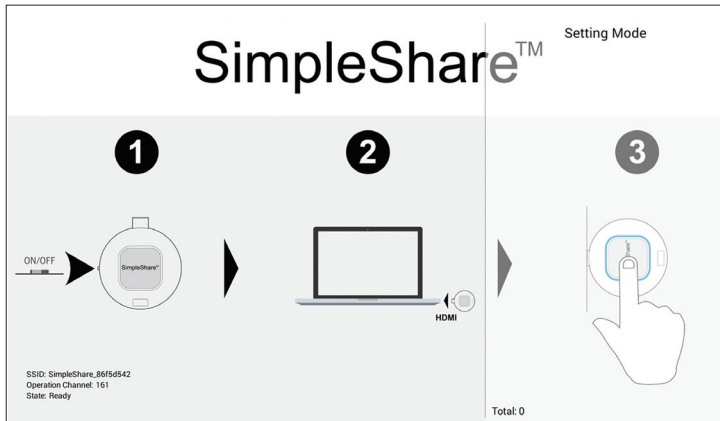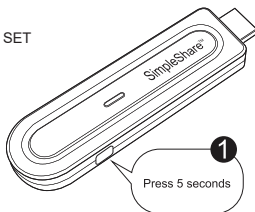

② SimpleShare Transmitter : Turn POWER SWITCH on
→ Status LED will turn Purple

③ SimpleShare Transmitter : Press TRANSMIT button for 10 seconds until Status LED starts blinking Blue.


④ IP address will appear on the upper right side of Setting Mode screen. Pairing is complete.

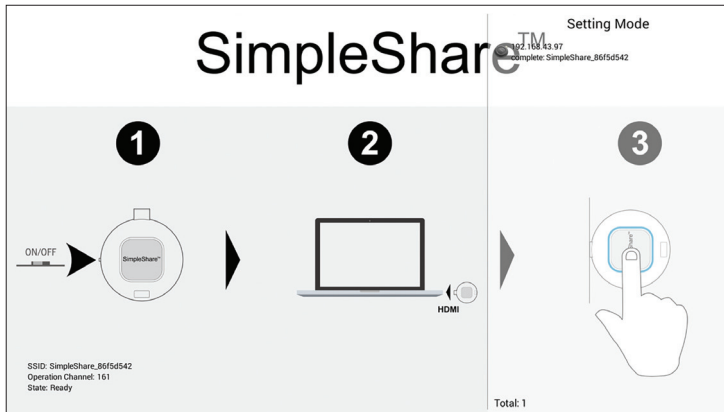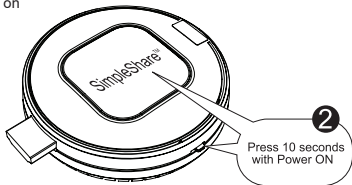

* Repeat for each Simpleshare Transmitter you wish to pair. Up to 254 Transmitters can be paired with one SimpleShare Receiver.

- 5 SimpleShare Receiver : Once pairing is complete, press SET button for 5 seconds to exit Setting Mode and enter Live Mode

SimpleShare™

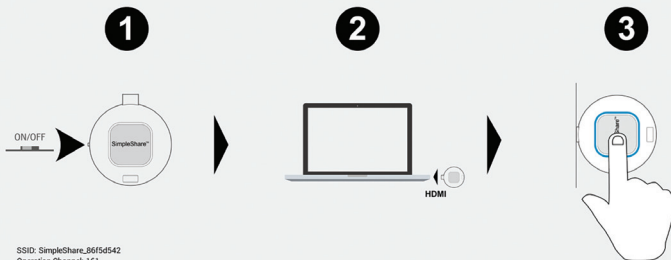

SSID: SimpleShare_86f5d542
Operation Channel: 161
State: Ready


Step 3. Connecting the Transmitter

- 1 Plug SimpleShare Transmitter into HDMI input port on pairing device (eg laptop or tablet PC) while the power is on.

**HDMI extension connector may be used if there is no HDMI input port on pairing device.*

- 2 Click TRANSMIT button to start screen transfer to display device where the paired SimpleShare Receiver is connected.

**If multiple Transmitters are paired to one Receiver, click TRANSMIT button of paired device you wish to transfer. Only one device will display at a time.*

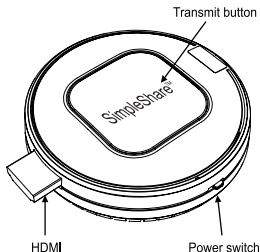


Step 4. Recharging the Battery of the SimpleShare Transmitter

Please recharge the battery with the power turned off

- ❶ Connect micro USB plug of charging cable to micro USB port of SimpleShare Transmitter.
- ❷ Connect USB plug of charging cable of SimpleShare Transmitter to an adapter or a USB port on source device.
- ❸ While the Transmitter is being charged, the status LED will glow Red.
The Red status LED will turn off once charging is complete.

**Charging time will depend on the level of the charging current. If battery is empty, it will take ~2.5 hours for a full charge with an adapter of 5V / 2A*

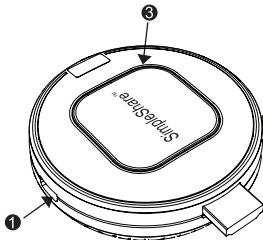

Step 5. Using SimpleShare Transmitter for Extended Periods

- 1 Connect micro USB plug of charging cable to micro USB port of SimpleShare Transmitter.
- 2 Connect USB plug of charging cable of SimpleShare Transmitter to an adapter or a USB port on source device.
- 3 Power on SimpleShare Transmitter will remain on but device will not charge.
- 4 Turn off Power Switch of SimpleShare Transmitter before removing the USB power cable system stability.

**Transmitter will be shut down by system if power is not turned off.*

RF specification: 5180 MHz ~ 5220 MHz , 5745 MHz ~ 5825 MHz

Hardware Version: 0.1

Software Version: 17.1.24

Operating Temperature : 0C~40C

3 Notice

The screen in part may not transfer if the aspect ratio of source device does not match with that of the display device.

Maximum range for wireless application may vary depending on the environment.

The wireless device in use may be subjected to radio interference during operation.

Turn power OFF when not in use.

This device comply with part15 of FCC rules. (FCC Part 15.19(a))

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Class B digital device or peripheral (FCC Part 15.105)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution (FCC Part 15.21) : Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

Your wireless device is a low power radio transmitter and receiver.

When it is on, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for wireless device. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)


Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

** American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements ; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.*

The design of your device complies with the FCC guidelines (and those standards).

This equipment should be installed and operated with minimum 20 cm between the radiator and your body.

TRANSMISOR

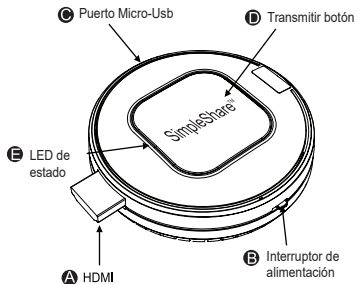


- A** HDMI : Conectar al puerto de salida HDMI del dispositivo Fuente
- B** INTERRUPTOR DE ENCENDIDO : Alimentación ENCENDIDO/APAGADO
- C** Puerto micro-USB : Entrada de alimentación para enchufe de micro USB del cable de carga.
- D** Botón de TRANSMISIÓN
 - a. Iniciar/Finalizar transmission
 - b. Dispositivo de encendido si se utilizan múltiples transmisores

E LED DE ESTADO

Color de LED	Estado	Descripción
Sin luz		Sin alimentación
VIOLETAS	ólido	Iniciando sistema
AZUL	Sólido	Listo para transmitir
	Intermitente	Emparejamiento completo
	Intermitente	Transmisión de video
ANARANJADA	Sólido	Advertencia de batería baja (20% de batería restante)
ROJO	Sólido	Error de emparejamiento
	Sólido	Cargando


RECEPTOR

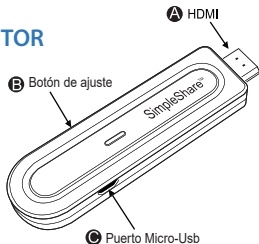

- A** HDMI : Conectar al puerto de entrada HDMI del dispositivo pantalla
- B** Botón de AJUSTES : Configurar para emparejar con el transmisor
- C** Puerto micro-USB : Entrada de alimentación para enchufe de micro USB del cable de carga

2 Instalación

Paso 1. Instalación del receptor

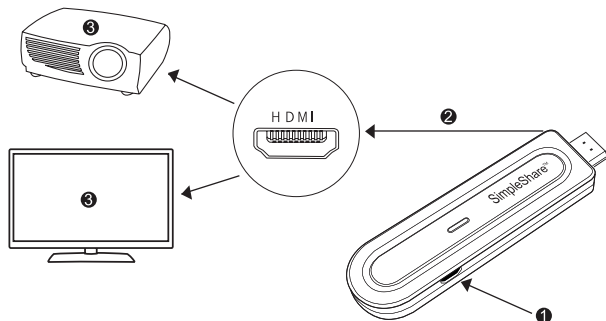


- ❶ Conectar el enchufe micro USB del cable de carga al puerto micro-USB del Receptor SimpleShare
- ❷ Conectar el Receptor SimpleShare al puerto de entrada HDMI del dispositivo pantalla (por ejemplo, proyector, TV, etc.).
- ❸ Conectar el enchufe USB del cable de carga a los puertos USB del dispositivo pantalla

** Si el dispositivo pantalla no tiene entrada USB o si la potencia del USB del dispositivo pantalla es menor de 600mA, utilizar un adaptador para la alimentación.*



- ④ Seleccionar la entrada de la fuente HDMI al que se conecta el Receptor SimpleShare.
- ⑤ Aparecerá la pantalla en modo Stand-by dentro de los 30 segundos

SimpleShare™


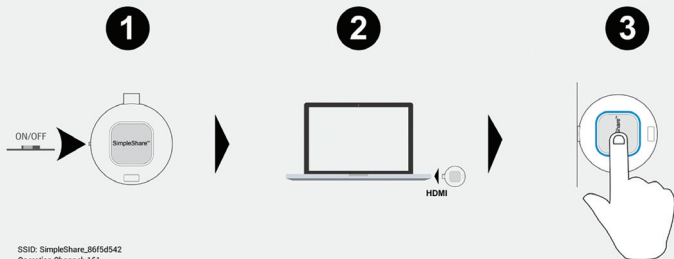


Paso 2. Emparejar transmisor con receptor

- 1 Receptor SimpleShare: Mientras la pantalla stand-by está encendida, presionar el botón de ajustes durante 5 segundos para ingresar al Modo configuración

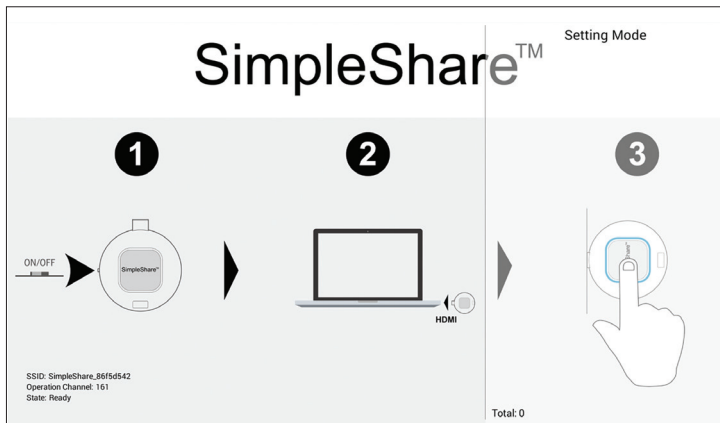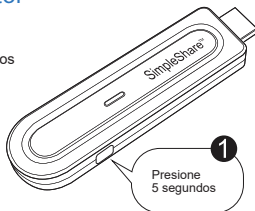


- 2 Transmisor SimpleShare : Encender el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO el LED de estado se encenderá color violeta
- 3 Transmisor SimpleShare :Presionar el botón TRANSMITIR durante 10 segundos hasta que el LED de estado comience a parpadear en color azul
- 4 La dirección IP aparecerá en el extremo superior derecho de la pantalla Modo de configuración. Se completó el emparejamiento

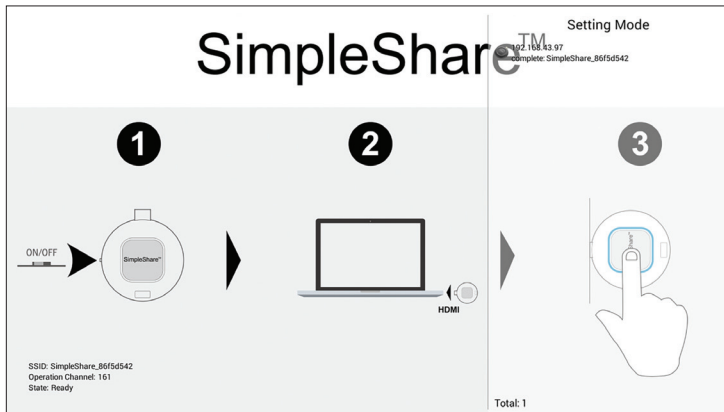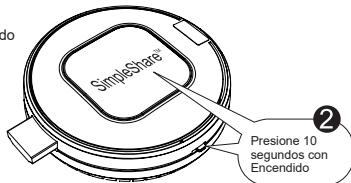

** Repetir para cada Transmisor SimpleShare que desee emparejar. Se pueden emparejar hasta 254 transmisores con un Receptor SimpleShare .*

- 5 Receptor SimpleShare : Una vez que se completó el emparejamiento, presione el botón de AJUSTES durante 5 segundos para salir del Modo configuración y ingresar en el Modo en vivo

SimpleShare™

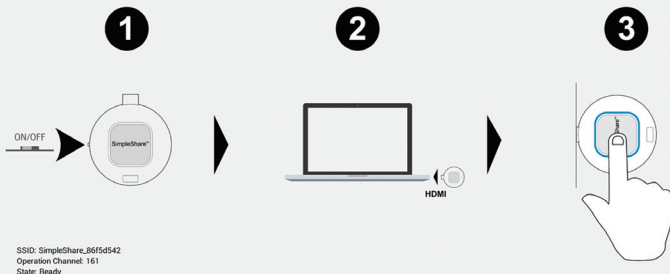


Paso 3. Conectar el transmisor

- 1 Enchufar el Transmisor SimpleShare al puerto de entrada HDMI en el dispositivo de emparejamiento (por ejemplo, computadora portátil o tableta) mientras está encendido

**Se puede utilizar un conector de extensión HDMI si no hay puerto de entrada HDMI en el dispositivo a emparejar*

- 2 Haga clic en TRANSMITIR para iniciar la transferencia de la pantalla al dispositivo pantalla al que está conectado el Receptor SimpleShare emparejado

**Si se emparejan múltiples transmisores a un receptor, haga clic en el botón TRANSMITIR del dispositivo emparejado al que desea realizar la transferencia. Solo se mostrará un dispositivo por vez.*

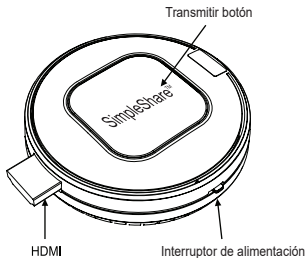


Paso 4. Recargar la batería del transmisor SimpleShare

Cargar al batería con el dispositivo apagado

- 1 Conectar el enchufe micro USB del cable de carga al puerto micro-USB del transmisor SimpleShare
- 2 Conectar el enchufe USB del cable de carga al transmisor SimpleShare a un adaptador o a un puerto USB en el dispositivo fuente
- 3 Mientras se carga el transmisor, el LED de estado brillará en rojo.
El LED de estado rojo se apagará una vez que la carga esté completa

**El tiempo de carga dependerá del nivel de la corriente de carga. Si la batería está vacía, demorará ~2.5 horas para una carga completa con un adaptador de 5V / 2A*

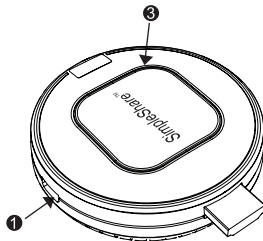

Paso 5. Uso del transmisor SimpleShare durante períodos extendidos

- 1 Conectar el enchufe micro USB del cable de carga al puerto micro-USB del transmisor SimpleShare
- 2 Conectar el enchufe USB del cable de carta al transmisor SimpleShare a un adaptador o a un puerto USB en el dispositivo fuente
- 3 El transmisor SimpleShare permanecerá encendido pero el dispositivo no se cargará
- 4 Apagar el interruptor de encendido del transmisor SimpleShare antes de quitar el cable de alimentación USB para estabilidad del sistema.

**El sistema cerrará el transmisor si no se desconecta la alimentación*

Especificaciones de RF 5180 MHz ~ 5220 MHz , 5745 MHz ~ 5825 MHz

Versión de hardware: 0.1

Versión de software: 17.1.24

Temperatura de operación: 0C~40C

3 Aviso

La pantalla podrá no transferirse si la relación de aspecto del dispositivo fuente no coincide con la del dispositivo pantalla.

El rango máximo para la aplicación inalámbrica puede variar según el entorno.

El dispositivo inalámbrico en uso puede estar sujeto a interferencias de radio durante su operación.

APAGAR el dispositivo cuando no esté en uso.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las regulaciones de la FCC. (Parte 15.19(a) de la FCC)

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar una interferencia dañina.
- Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencia que pudiera causar una operación no deseada.

Dispositivo digital o periférico Clase B (Parte 15.105 de la FCC))

Límites para un dispositivo digital clase B según la Parte 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede establecerse apagando y encendiendo el equipo, se alienta a que el usuario intente corregir la interferencia mediante alguna de las siguientes soluciones::

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un toma de salida en un circuito diferente al que el receptor esté conectado.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Advertencia (Parte 15.21 de la FCC) : Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podrá anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Exposición a RF

Su dispositivo inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia.

Cuando está encendido, recibe y envía señales de radio frecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó las pautas de exposición a RF con niveles de seguridad para dispositivo inalámbrico. Estas pautas son consistentes con los estándares de seguridad previamente fijados por EE. UU. y organismos de estándares internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Reporte 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basan en evaluaciones completas y periódicas de literatura científica relevante.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, agencias de salud del gobierno y la industria revisaron la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).


** Instituto Nacional de Estandarización Estadounidense; Consejo Nacional sobre Protección y Mediciones de Radiación; la Comisión Internacional sobre Protección de Radiación No Ionizante.*

El diseño de su dispositivo cumple con las pautas de la FCC (y los estándares mencionados).

Este equipo debe instalarse y operarse con un mínimo de 20 cm entre el emisor de radiación y su cuerpo.

1 Caractéristiques

ÉMETTEUR

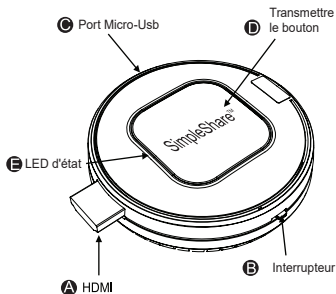


- A** HDMI : Branchez cette fiche au port HDMI de l'appareil
- B** Interrupteur alimentation : Permet d'allumer/éteindre l'appareil
- C** Port micro USB : Entrée d'alimentation pour prise micro USB du câble de charge
- D** Bouton de transmission :
 - a. Lance/interrompt la transmission
 - b. Dispositif de commutation en cas d'émetteurs multiples

E Témoïn de statut LED

Couleur du témoin	E stato	Descripción
Éteint		Pas d'alimentation
VIOLET	Continu	Lancement du système
BLEU	Continu	Prêt à émettre
	Clignotant	Couplage terminé
ORANGE	Clignotant	Diffusion vidéo
ROUGE	Continu	Avertissement batterie faible (20 % de batterie restante)
	Continu	Erreur de couplage
		En charge


DESTINATAIRE

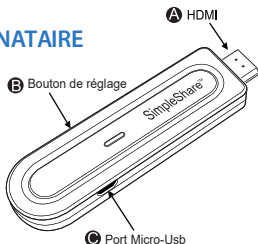

- A** HDMI : Branchez cette fiche au port HDMI du dispositif d'affichage
- B** Bouton de réglage : Permet de configurer le couplage avec l'émetteur
- C** Port micro USB : Entrée d'alimentation pour prise micro USB du câble de charge

2 Installation

Étape 1. Installer le récepteur

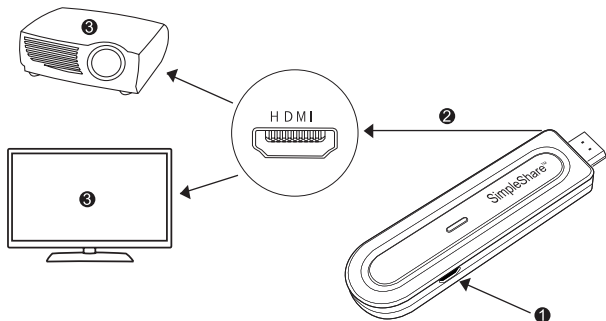


- 1 Branchez la prise micro USB du câble de charge au port micro USB du récepteur SimpleShare
- 2 Branchez le récepteur SimpleShare dans le port HDMI de l'écran (projecteur, TV, etc.)
- 3 Branchez la prise USB du câble de charge au port USB du dispositif d'affichage

** Si le dispositif d'affichage n'est pas muni d'une entrée USB ou si l'alimentation USB de l'écran est inférieure à 600 mA, utilisez l'adaptateur*

- ④ Sélectionnez la source HDMI à laquelle le récepteur SimpleShare est connecté
- ⑤ L'écran de veille apparaît dans les 30 secondes



SimpleShare™

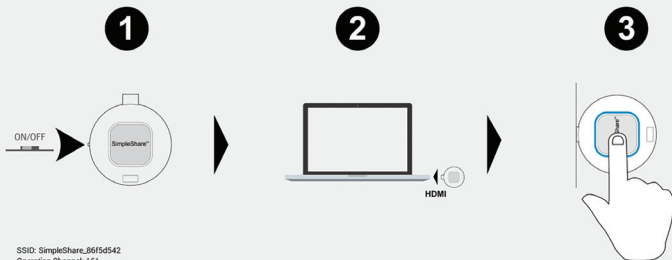



SSID: SimpleShare_86f5d542
Operation Channel: 161
State: Ready

Étape 2. Coupler l'émetteur et le récepteur

- 1 Récepteur SimpleShare : Lorsque l'écran de veille est activé, appuyez sur le bouton de réglage pendant 5 secondes pour passer en mode réglage

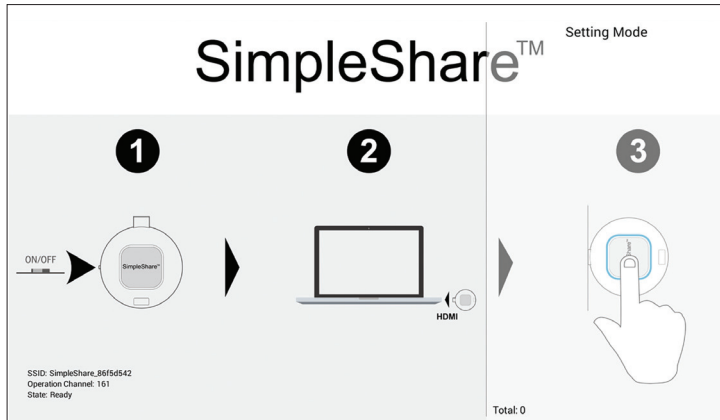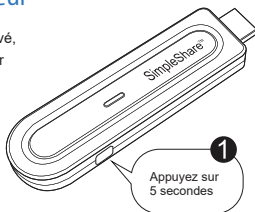


- ② Émetteur SimpleShare : Allumez l'appareil
→ Le témoin de statut devient violet
- ③ Émetteur SimpleShare: Maintenez le bouton de transmission enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le témoin émette des clignotements bleus
- ④ L'adresse IP apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran du mode réglage. Le couplage est terminé

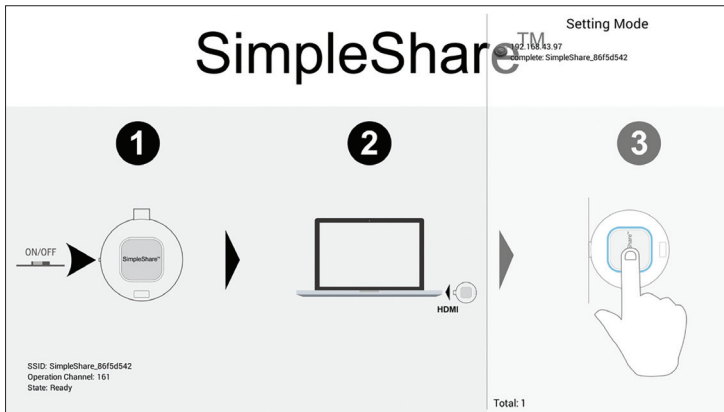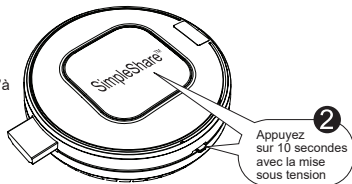

* Répétez pour chaque émetteur Simple Share à coupler. Il est possible de coupler jusqu'à 254 émetteurs avec un récepteur SimpleShare.

- 5 Récepteur Simple Share : Une fois le couplage terminé, appuyez sur le bouton de réglage pendant 5 secondes pour quitter le mode réglage et passer au mode direct

SimpleShare™

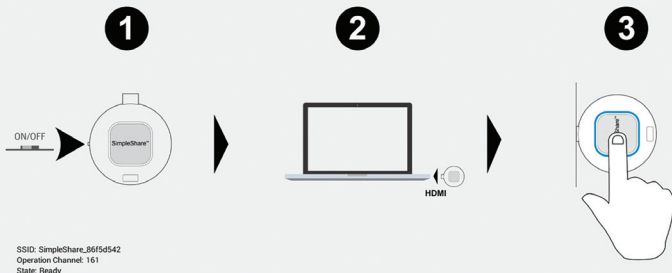


Étape 3. Connecter l'émetteur

- 1 Branchez l'émetteur SimpleShare allumé dans le port HDMI du dispositif de couplage (ordinateur ou autre)

**Une rallonge HDMI peut être utilisée si le dispositif de couplage n'est pas doté de port HDMI*

- 2 Cliquez sur le bouton de transmission pour démarrer le transfert d'écran vers le dispositif d'affichage auquel le récepteur Simple Share couplé est connecté

**Si plusieurs émetteurs sont couplés à un récepteur, cliquez sur le bouton de transmission de l'appareil couplé que vous désirez transférer. Un seul appareil peut être affiché à la fois.*

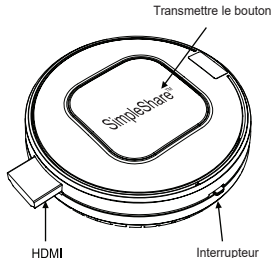


Étape 4. Recharger la batterie de l'émetteur Simple Share

Veillez éteindre l'appareil avant de recharger sa batterie

- ❶ Branchez la prise micro USB du câble de charge au port micro USB de l'émetteur Simple Share
- ❷ Branchez la prise USB du câble de charge de l'émetteur Simple Share à un adaptateur ou à un port USB de l'appareil source
- ❸ Lorsque l'émetteur est en charge, le témoin de statut est rouge.
Le témoin de statut rouge s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée

**Le temps de charge dépend du niveau du courant de charge. Si la batterie est vide, comptez environ 2.5 heures pour une charge complète avec un adaptateur de 5 V/2*

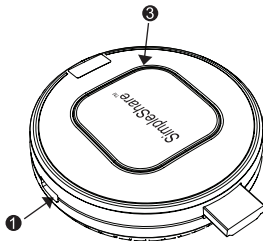

Étape 5. Utiliser l'émetteur Simple Share pendant de longues périodes

- 1 Branchez la prise micro USB du câble de charge au port micro USB de l'émetteur SimpleShare .
- 2 Branchez la prise USB du câble de charge de l'émetteur SimpleShare à un adaptateur ou à un port USB de l'appareil source
- 3 L'émetteur SimpleShare restera sous tension mais l'appareil ne chargera pas
- 4 Éteignez l'émetteur Simple Share avant de retirer le câble d'alimentation USB.

**Le système éteindra l'émetteur si l'alimentation n'est pas coupée*

Spécification RF : 5180 MHz ~ 5220 MHz, 5745 MHz ~ 5825 MHz

Version du matériel : 0.1

Version du logiciel : 17.1.24

Température de fonctionnement : 0 °C~40 °C

3 Remarques

Une partie de l'écran peut ne pas être transférée si le rapport hauteur/largeur de l'appareil source ne correspond pas à celui du dispositif d'affichage.

La distance maximale pour les applications sans fil peut varier selon l'environnement de l'utilisateur.

L'appareil sans fil peut être sujet à des interférences radio pendant son fonctionnement.

Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. (FCC Partie 15.19(a))

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil peut causer des interférences préjudiciables.
- Cet appareil et ses accessoires doivent accepter les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'altérer son fonctionnement.

Appareil ou périphérique numérique de classe B (FCC Partie 15.105)

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, pourrait causer des interférences préjudiciables à d'autres équipements de radiocommunication. Néanmoins, l'absence d'interférences dans un environnement en particulier n'est pas garantie. Si l'emploi de cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception d'ondes radio ou télévisées, qu'il est possible de détecter en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter d'y remédier en prenant les mesures suivantes :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution (FCC Part 15.21): Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Exposition RF

Votre appareil sans fil est un émetteur et un récepteur radio à faible puissance.

Lorsqu'il est allumé, il reçoit et émet des signaux de fréquence radio.

En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) a adopté des directives relatives à l'exposition aux RF contenant des niveaux de sécurité par rapport aux appareils sans fil. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par des organismes américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes étaient basées sur des évaluations périodiques complètes de la littérature scientifique pertinente. Par exemple, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins issus d'universités, d'agences gouvernementales pour la santé et de l'industrie ont révisé le corpus de recherche afin de développer la norme.


** American National Standards Institute ; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.*

Votre dispositif a été conçu en conformité avec les directives de la FCC (et ces normes).

Ce dispositif doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1 Eigenschaften

SENDER

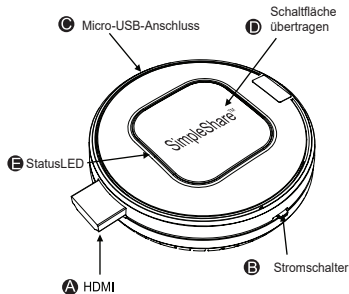


- A** HDMI : Stellen Sie eine Verbindung zum HDMI-Ausgang des Quellgeräts her.
- B** NETZSCHALTER : Einschalten / Ausschalten
- C** Micro-USB-Anschluss : Stromeingang für Micro-USB-Stecker des Ladekabels
- D** SENDE-Taste
 - a. Übertragung starten / beenden
 - b. Schalten Sie das Gerät bei Verwendung von Multi-Sendern um

E STATUS LED

LED-Farbe	Status	Beschreibung
Kein Licht		Keine Energie
LILA	Solide	Systemstart
BLAU	Solide Blinkt Blinkt	Bereit zum Übertragen Pairing abgeschlossen Video Streaming
ORANGE	Solide	Batteriewarnung (20% der Batterielebensdauer verbleibt)
ROT	Solide Solide	Pairing-Fehler Aufladen


EMPFÄNGER

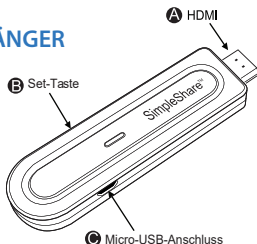

- A** HDMI : An den HDMI-Eingang des Anzeigeräts anschließen
- B** SET-Taste : Konfigurieren Sie das Pairing mit dem Sender
- C** Micro-USB-Anschluss : Stromeingang für Micro-USB-Stecker des Ladekabels

2 Installation


Schritt 1. Installieren des Empfängers

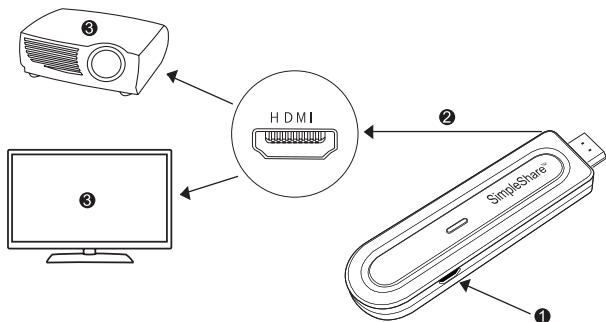

- 1 Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels an den Micro-USB-Anschluss des SimpleShare Empfängers an
- 2 Schließen Sie den SimpleShare Empfänger an den HDMI-Eingang des Anzeigegeräts an (z. B. Projektor, Fernseher usw.)
- 3 Schließen Sie den USB-Stecker des Ladekabels an die USB-Anschlüsse des Anzeigegeräts an
** Wenn das Anzeigegerät keinen USB-Eingang hat oder wenn das USB-Anzeigegerät unter 600 mA liegt, verwenden Sie den Adapter zur Stromversorgung*

- ④ Wählen Sie den HDMI-Quelleneingang, an den der SimpleShare Empfänger angeschlossen ist
- ⑤ Der Standby-Bildschirm erscheint innerhalb von 30 Sekunden


SimpleShare™

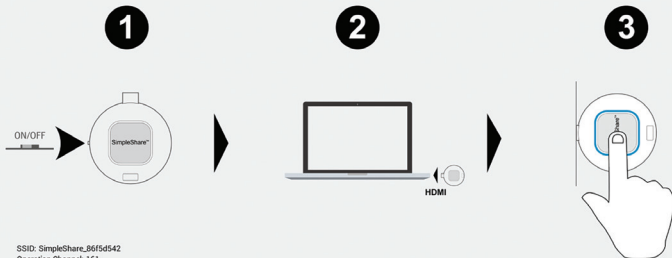



SSID: SimpleShare_86f5d542
Operation Channel: 161
State: Ready

Schritt 2. Paarung des Senders zum Empfänger

- 1 SimpleShare Empfänger : Während der Standby-Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie die SET-Taste für 5 Sekunden, um in den Einstellungsmodus zu gelangen

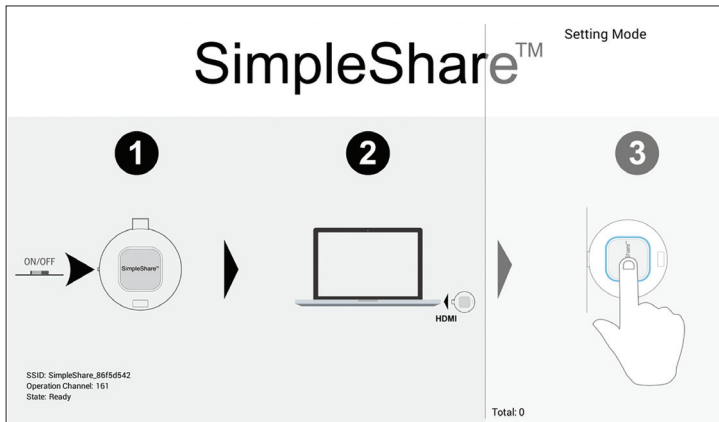


- ② SimpleShare-Sender : Schalten Sie den POWER-Schalter ein. Die Status-LED leuchtet violett
- ③ SimpleShare-Sender : Drücken Sie die SENDE-Taste für 10 Sekunden, bis die Status-LED blau zu blinken beginnt
- ④ Die IP-Adresse wird oben rechts im Einstellungsmodus angezeigt. Pairing abgeschlossen

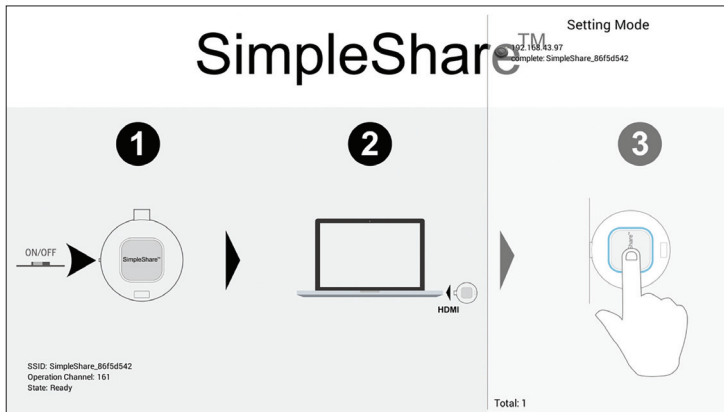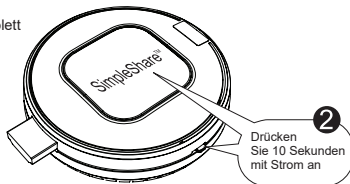

* Wiederholen Sie dies für jeden SimpleShare Sender, den Sie koppeln möchten. Bis zu 254 Sender können mit einem SimpleShare-Empfänger gekoppelt werden

- 5 SimpleShare-Empfänger : Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, drücken Sie die SET-Taste für 5 Sekunden, um den Einstellungsmodus zu verlassen und den Live-Modus aufzurufen

SimpleShare™

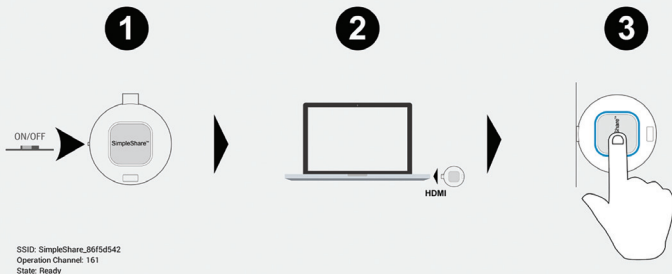


Schritt 3. Anschließen des Senders

- 1 Stecken Sie den SimpleShare-Sender in den HDMI-Eingang des Kopplungsgeräts (z. B. Laptop oder Tablet PC), während das Gerät eingeschaltet ist

** Der HDMI-Erweiterungsstecker kann verwendet werden, wenn kein HDMI-Eingang am Kopplungsgerät angeschlossen ist*

- 2 Klicken Sie auf die SENDE-Taste, um die Übertragung des Bildschirms an das Anzeigegerät zu starten, mit dem der gekoppelte SimpleShare-Empfänger verbunden ist

** Wenn mehrere Sender mit einem Empfänger gekoppelt sind, klicken Sie auf die SENDE-Taste des gekoppelten Geräts, das Sie übertragen möchten. Es wird immer nur ein Gerät angezeigt.*

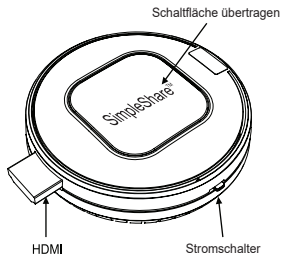


Schritt 4. Aufladen der Batterie des SimpleShare Senders

Bitte laden Sie den Akku bei ausgeschaltetem Gerät erneut

- ❶ Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels an den Micro-USB-Anschluss des SimpleShare Senders an
- ❷ Schließen Sie den USB-Stecker des Ladekabels des SimpleShare Senders an einen Adapter oder einen USB-Anschluss des Quellgeräts an
- ❸ Während der Sender geladen wird, leuchtet die Status-LED rot. Die rote Status-LED erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist

** Die Ladezeit hängt von der Höhe des Ladestroms ab. Wenn der Akku leer ist, dauert es ca. 2,5 Stunden für eine vollständige Ladung mit einem 5V / 2A Adapter*

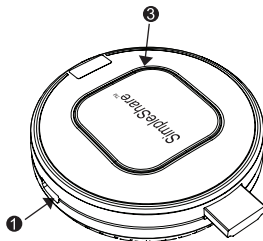

Schritt 5. Verwenden des SimpleShare Senders für längere Zeiträume

- 1 Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels an den Micro-USB-Anschluss des SimpleShare Senders an
- 2 Schließen Sie den USB-Stecker des Ladekabels des SimpleShare Senders an einen Adapter oder einen USB-Anschluss des Quellgeräts an
- 3 Der SimpleShare Sender bleibt eingeschaltet, aber das Gerät lädt nicht
- 4 Schalten Sie den SimpleShare Sender aus, bevor Sie das USB-Stromkabel entfernen
** Der Sender wird vom System abgeschaltet, wenn der Strom nicht ausgeschaltet wird.*

HF-Spezifikation: 5180 MHz ~ 5220 MHz, 5745 MHz ~ 5825 MHz

Hardwareversion: 0.1

Softwareversion: 17.1.24

Betriebstemperatur: 0C ~ 40C

3 Hinweis

Der Bildschirm wird möglicherweise nicht übertragen, wenn das Seitenverhältnis des Quellgeräts nicht mit dem des Anzeigegeräts übereinstimmt.

Die maximale Reichweite für drahtlose Anwendungen kann je nach Umgebung variieren.

Das verwendete drahtlose Gerät kann während des Betriebs Funkstörungen ausgesetzt sein.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. (FCC Teil 15.19 (a))

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät und seine Zubehörteile müssen alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Digitales Gerät oder Peripheriegerät der Klasse B (FCC Part 15.105)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Erhöhen Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht an den Stromkreis des Empfängers angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernstechniker.

Vorsicht (FCC Teil 15.21): Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

RF-Exposition

Ihr Kabelloses Gerät ist ein leistungsschwacher Radiosender und -empfänger.

Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es auch Hochfrequenzsignale (RF).

Im August 1996 verabschiedete die Federal Communications Commissions (FCC) Richtlinien für RF-Expositionen mit Sicherheitsstufen für Kabelloses Gerät. Diese Leitlinien stehen im Einklang mit den Sicherheitsstandards, die zuvor sowohl von US-amerikanischen als auch internationalen Normungsgremien festgelegt wurden:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP-Bericht 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Diese Normen beruhen auf umfassenden und regelmäßigen Bewertungen der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur. Zum Beispiel überprüften über 120 Wissenschaftler, Ingenieure und Ärzte von Universitäten, staatlichen Gesundheitsbehörden und der Industrie den verfügbaren Forschungsbereich zur Entwicklung der ANSI Norm (C95.1).

**Amerikanisches Nationales Standardinstitut; Nationaler Rat für Strahlenschutz und Messungen; Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung. Das Design Ihres Telefons entspricht den FCC-Richtlinien (und diesen Standards).*

Design Ihres Gerät entspricht den FCC-Richtlinien (und diesen Standards).

Dieses Gerät sollte bei mindestens 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.

SimpleShareTM

PN: GS354001A

www.infocus.com/SimpleShare