

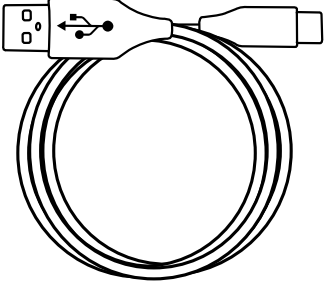


Jabra Reach


نظرة عامة

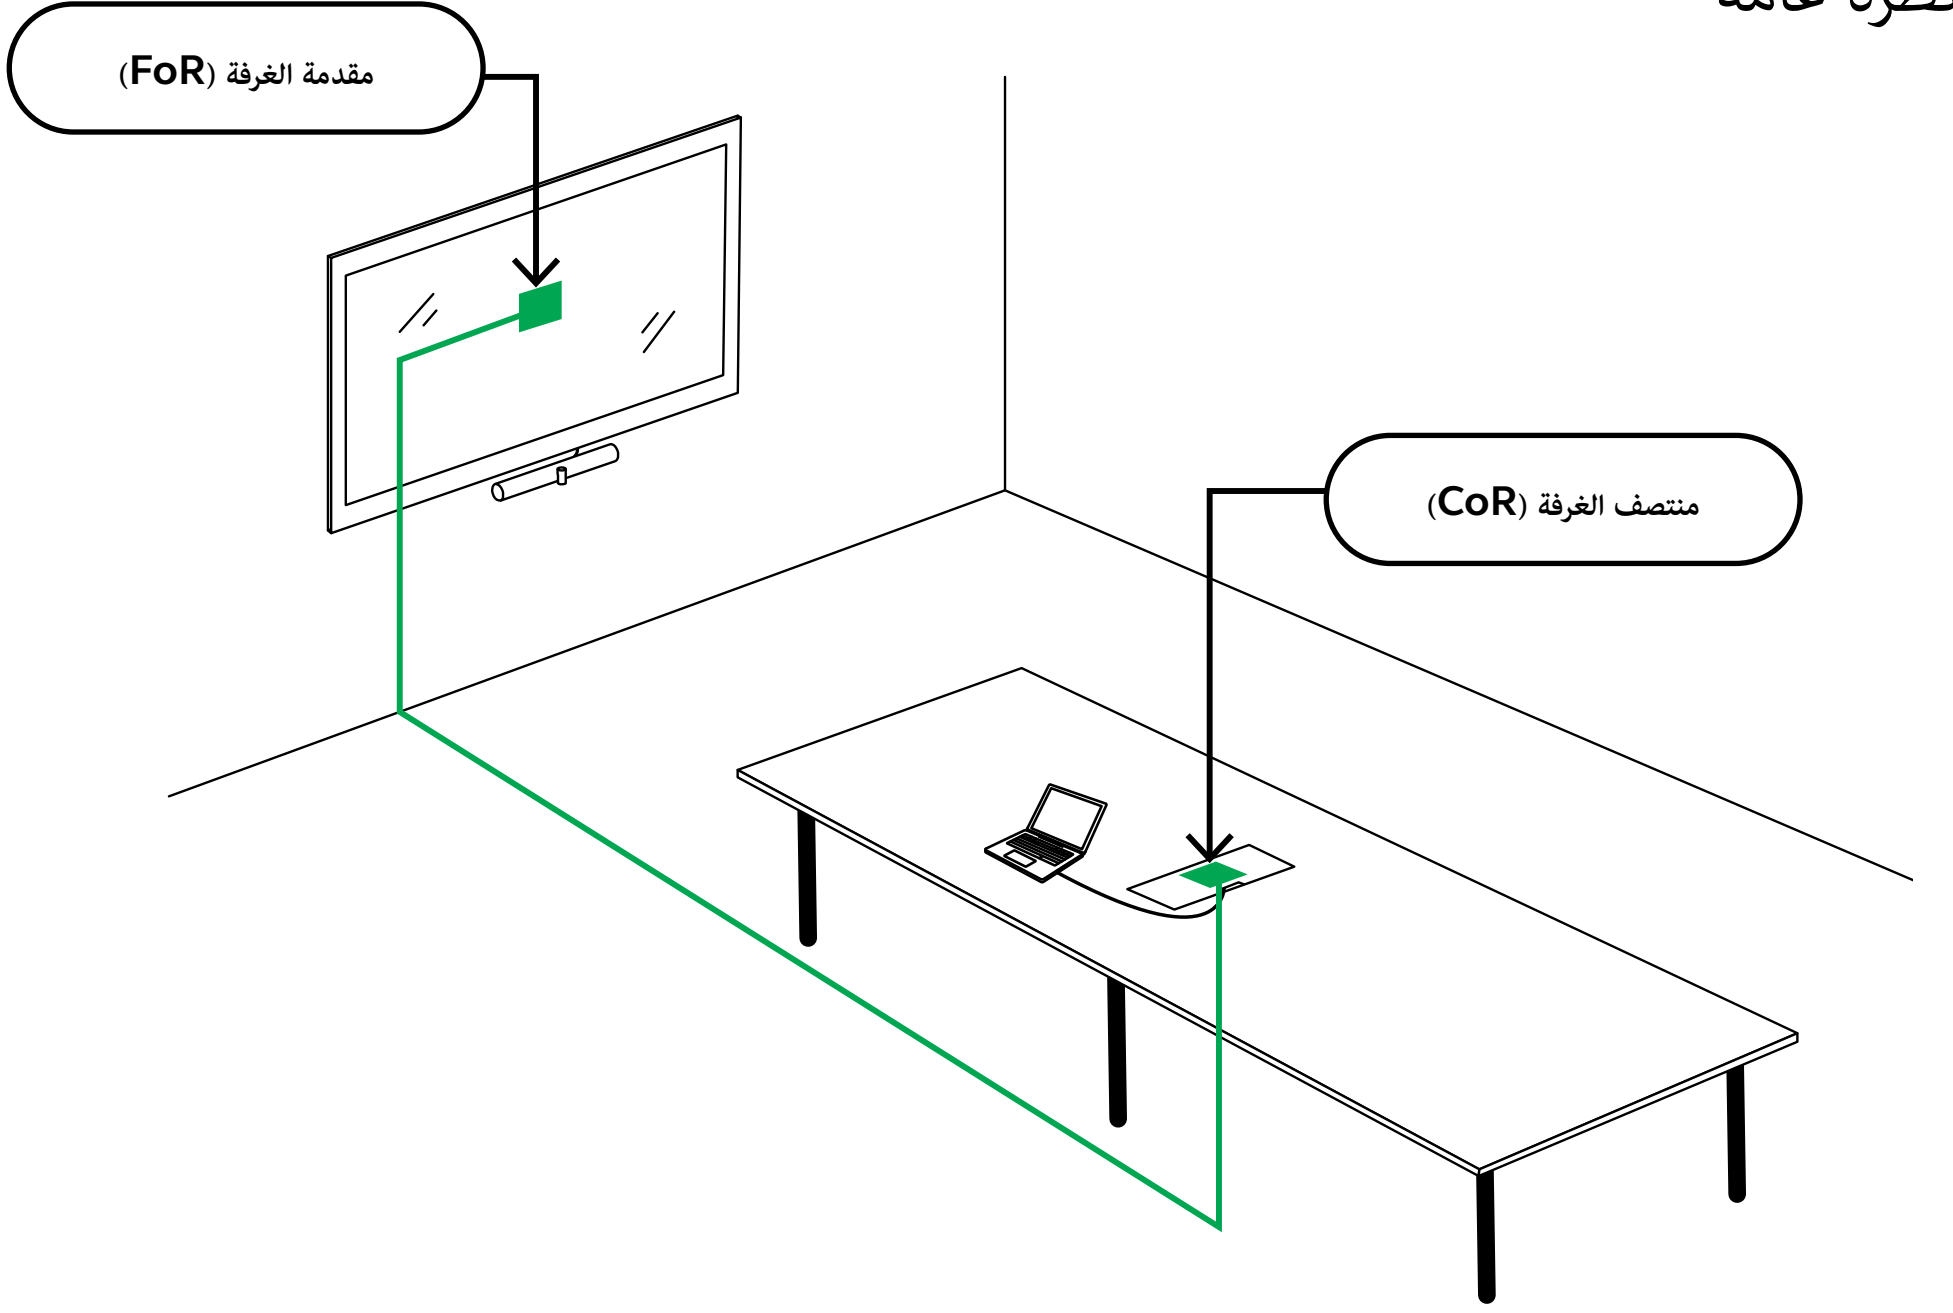


كابل USB-A إلى USB-C
بطول ١,٢ متر / ٣,٩ قدم

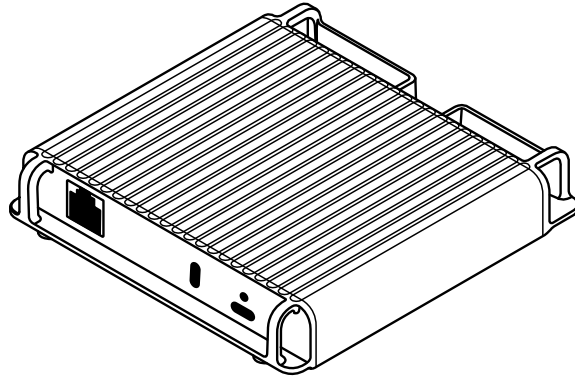


Jabra Reach
منتصف الغرفة (CoR)

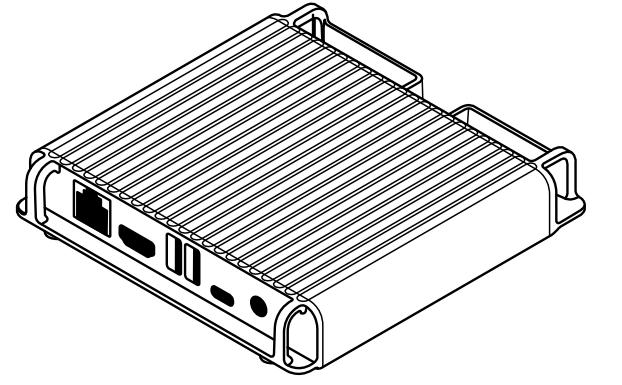


Jabra Reach
مقدمة الغرفة (FoR)

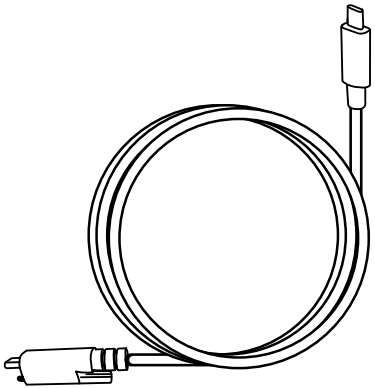


كابل USB-C إلى USB-C مزود بآلية
قفل بطول ١,٨ متر / ٥,٩ قدم

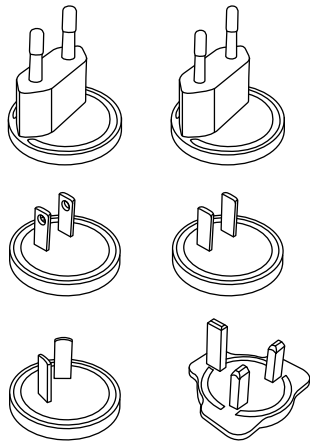

قابس تحويل
(بحسب المنطقة)

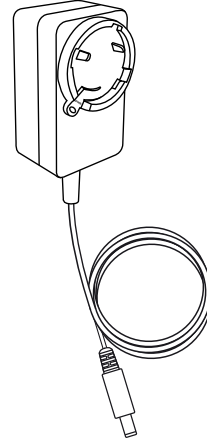

محول طاقة إقليمي*
(الطراز: WH-120200)

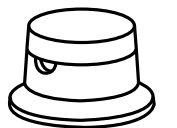


مكان الكابلات


*يختلف محول الطاقة المقدم للهند عن المحول المعروض.

ملحقات Jabra (غير مرفقة)


تتوفر ملحقات Jabra على jabra.com/accessories

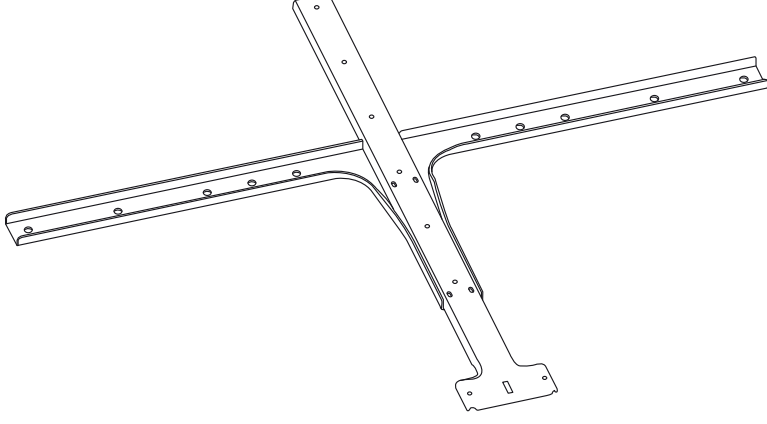


حامل التثبيت على الشاشة من Jabra

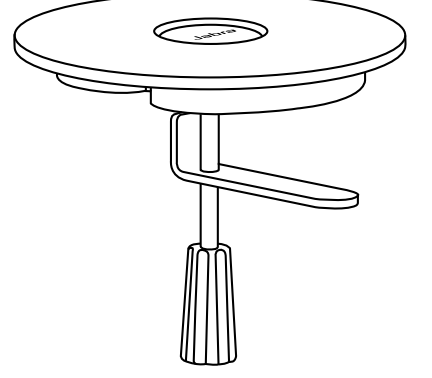

عروة Jabra Reach

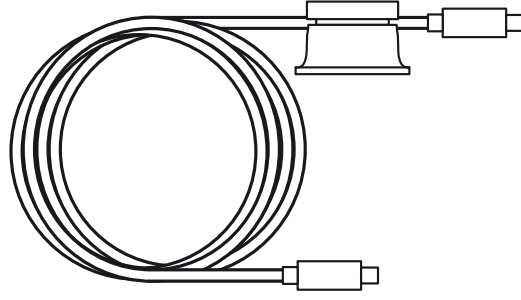


كابل USB-C نشط (USB-C إلى USB-C)
٣,٢ الجيل الأول بطول ٥ أمتار

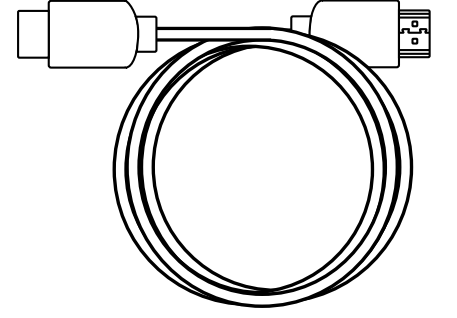


كابل HDMI (١,٨ م / ٦ أقدام)

الملحقات الموصى بها (غير مشمولة)


الملحقات المذكورة أدناه لا تُباع من قبل Jabra.

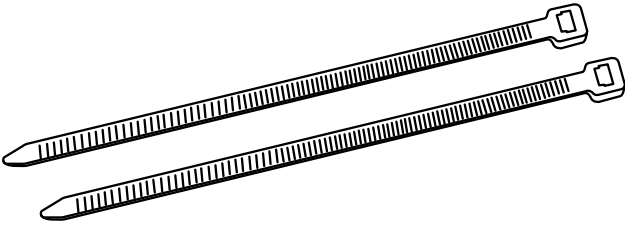


أربطة تثبيت بلاستيكية

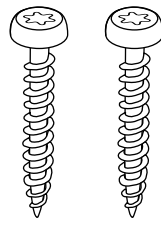


براغي M3-M5
(اختياري)

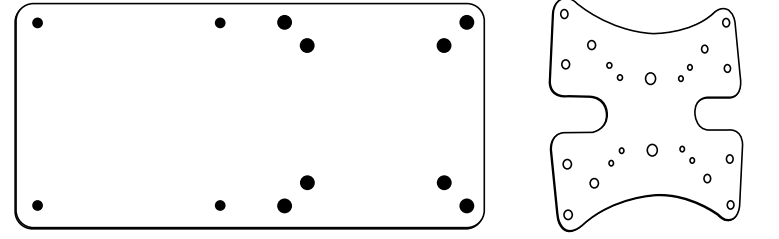

محول لوحة VESA - حسب نوع الشاشة
(اختياري)

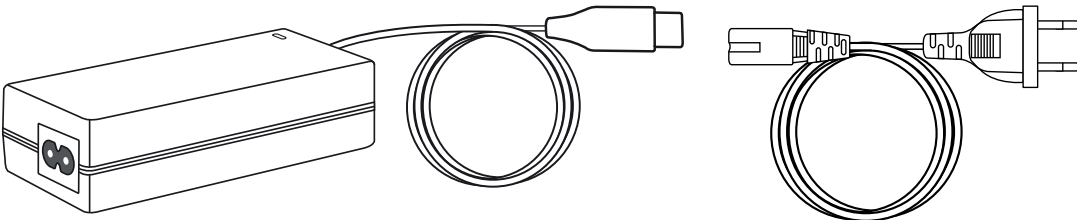


محول طاقة USB-C لتزويد جهاز BYOD بالطاقة
(اختياري)

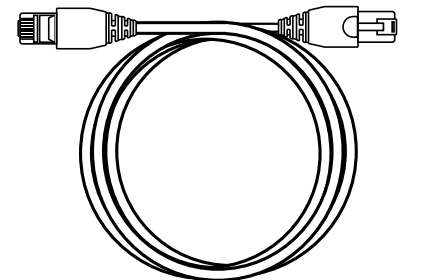

أقصى طول لكابل Cat6a
هو ١٠٠ متر / ٣٢٨ قدم

مخطط توصيل الكابلات

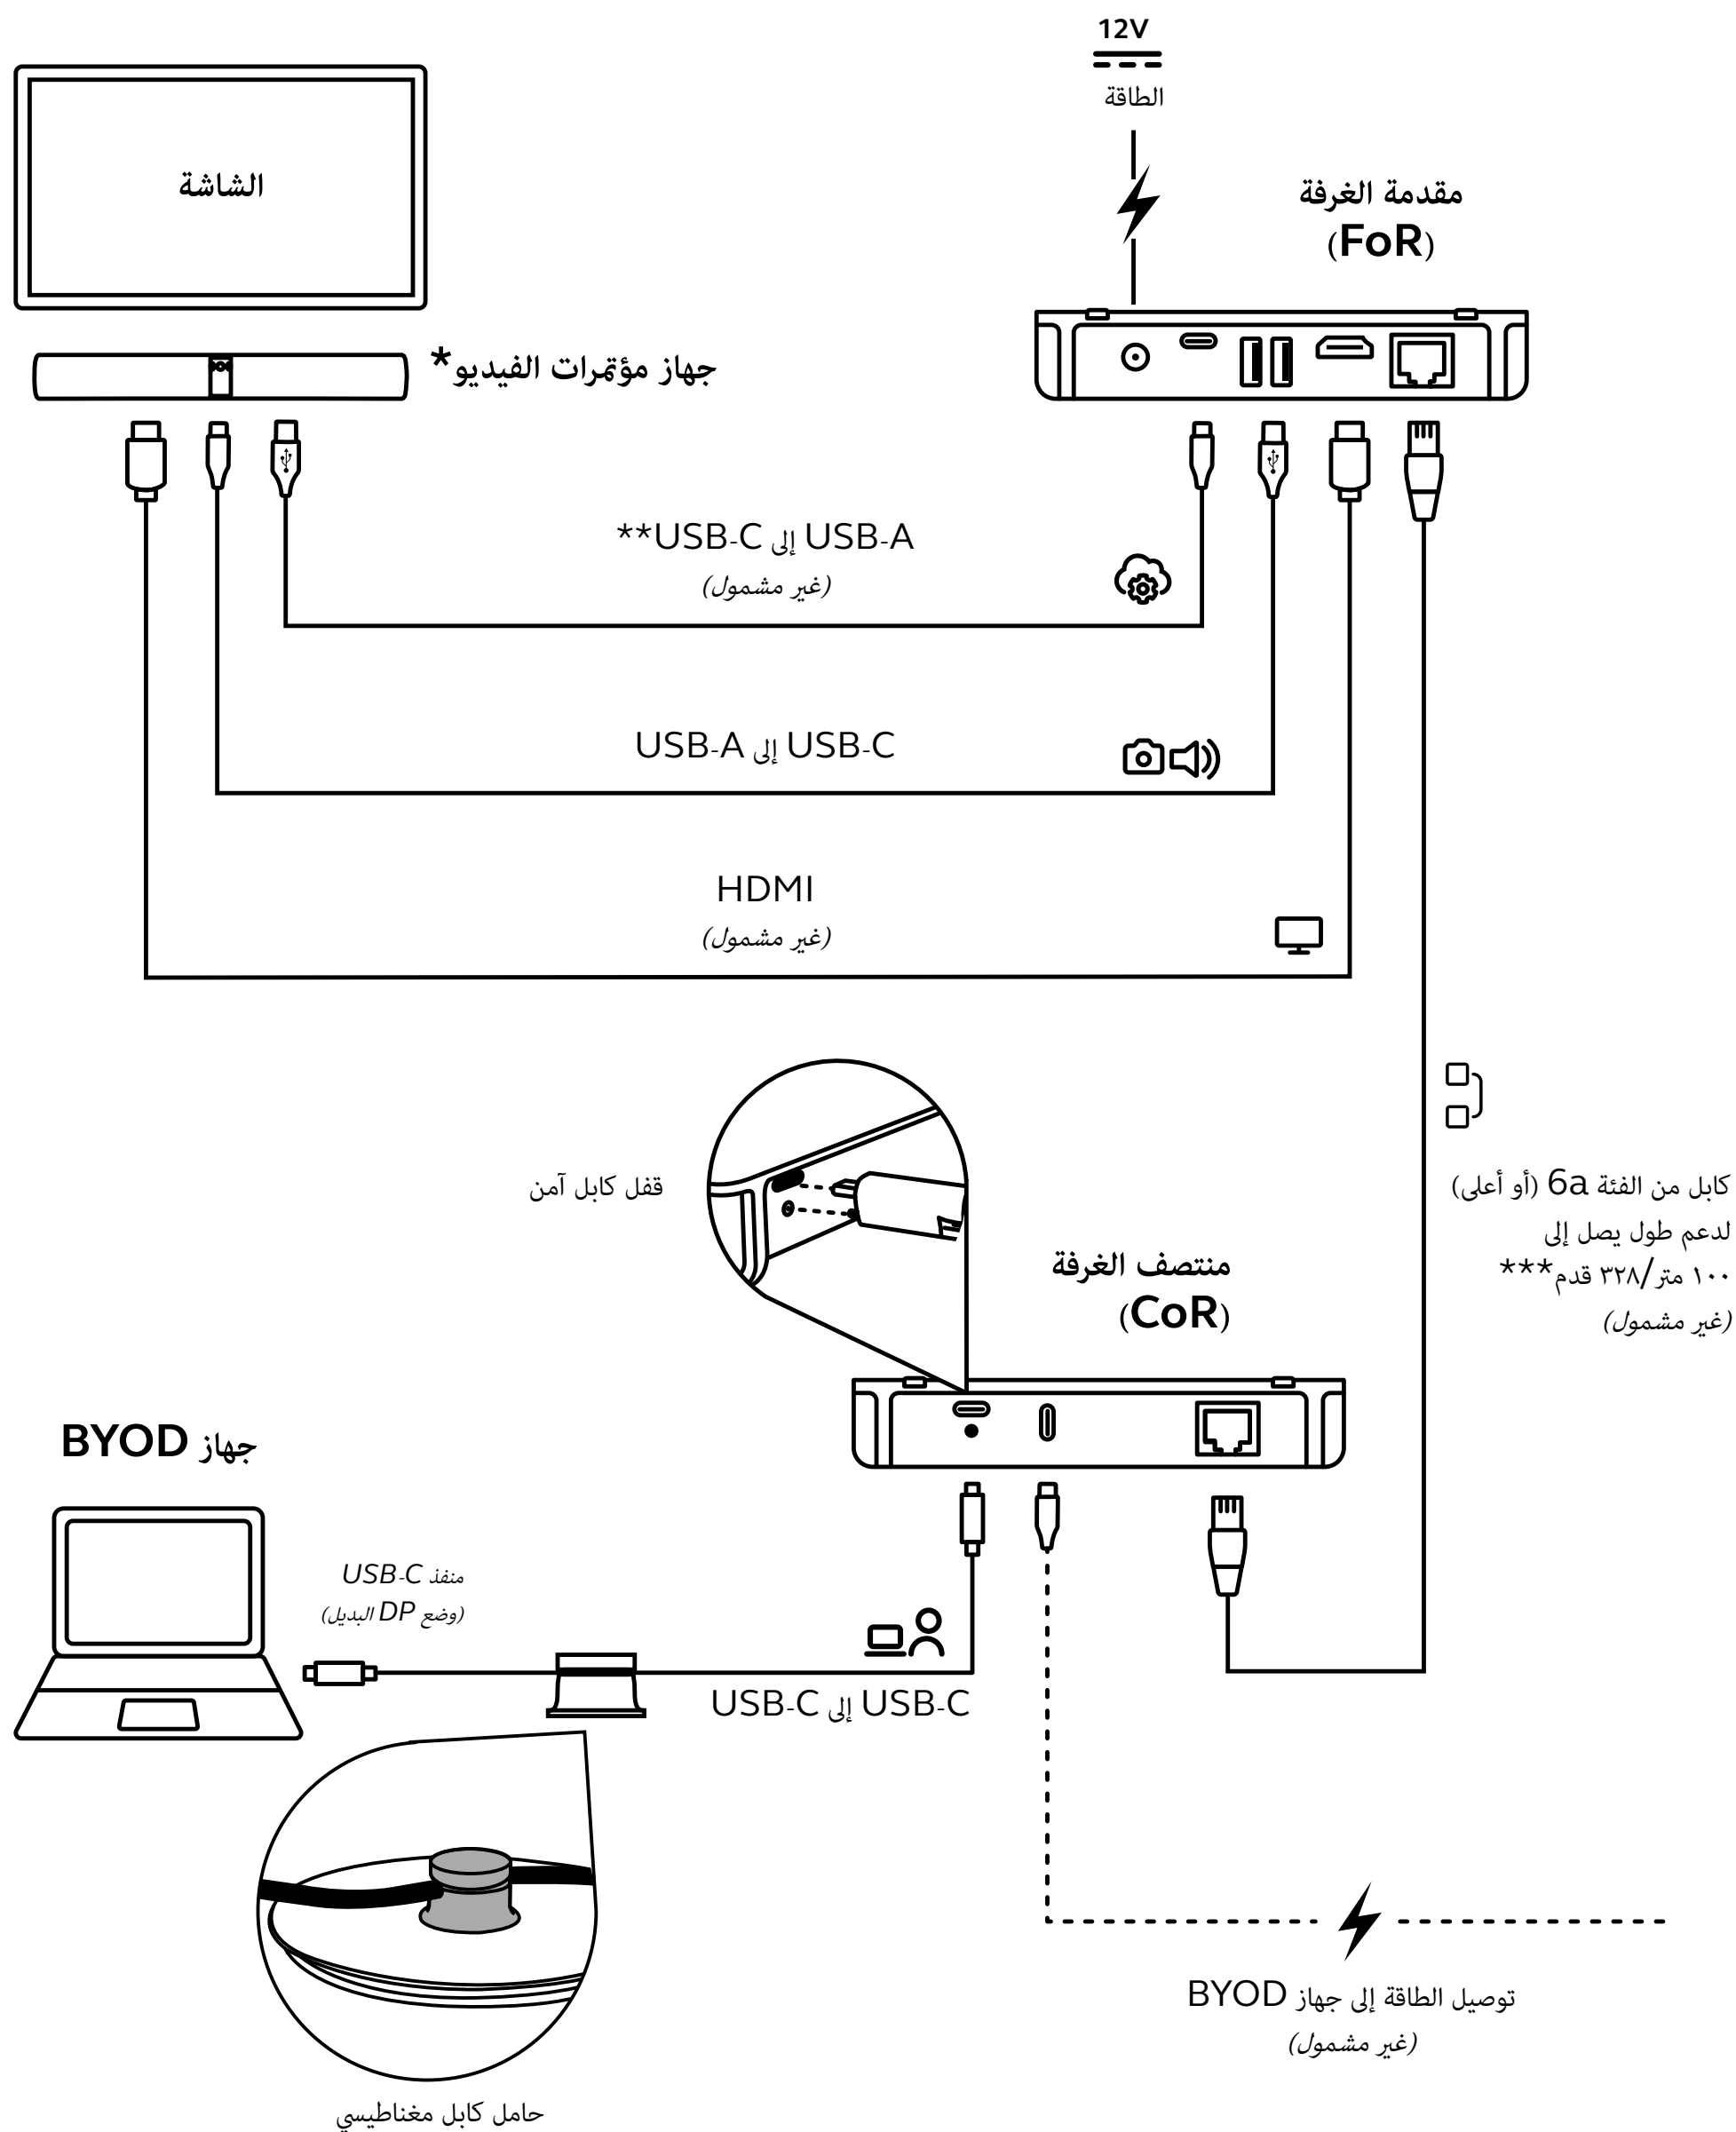


تتوفر الكابلات للشراء على موقع jabra.com

PanaCast U30 / PanaCast 40 VBS / PanaCast 50 VBS / PanaCast 55 VBS *

اختياري لـ Jabra Plus Management.

*** الكابلات ذات الفئة الأقل ستحد من الحد الأقصى لطول الكابل


مخطط توصيل الكابلات - Jabra PanaCast 50

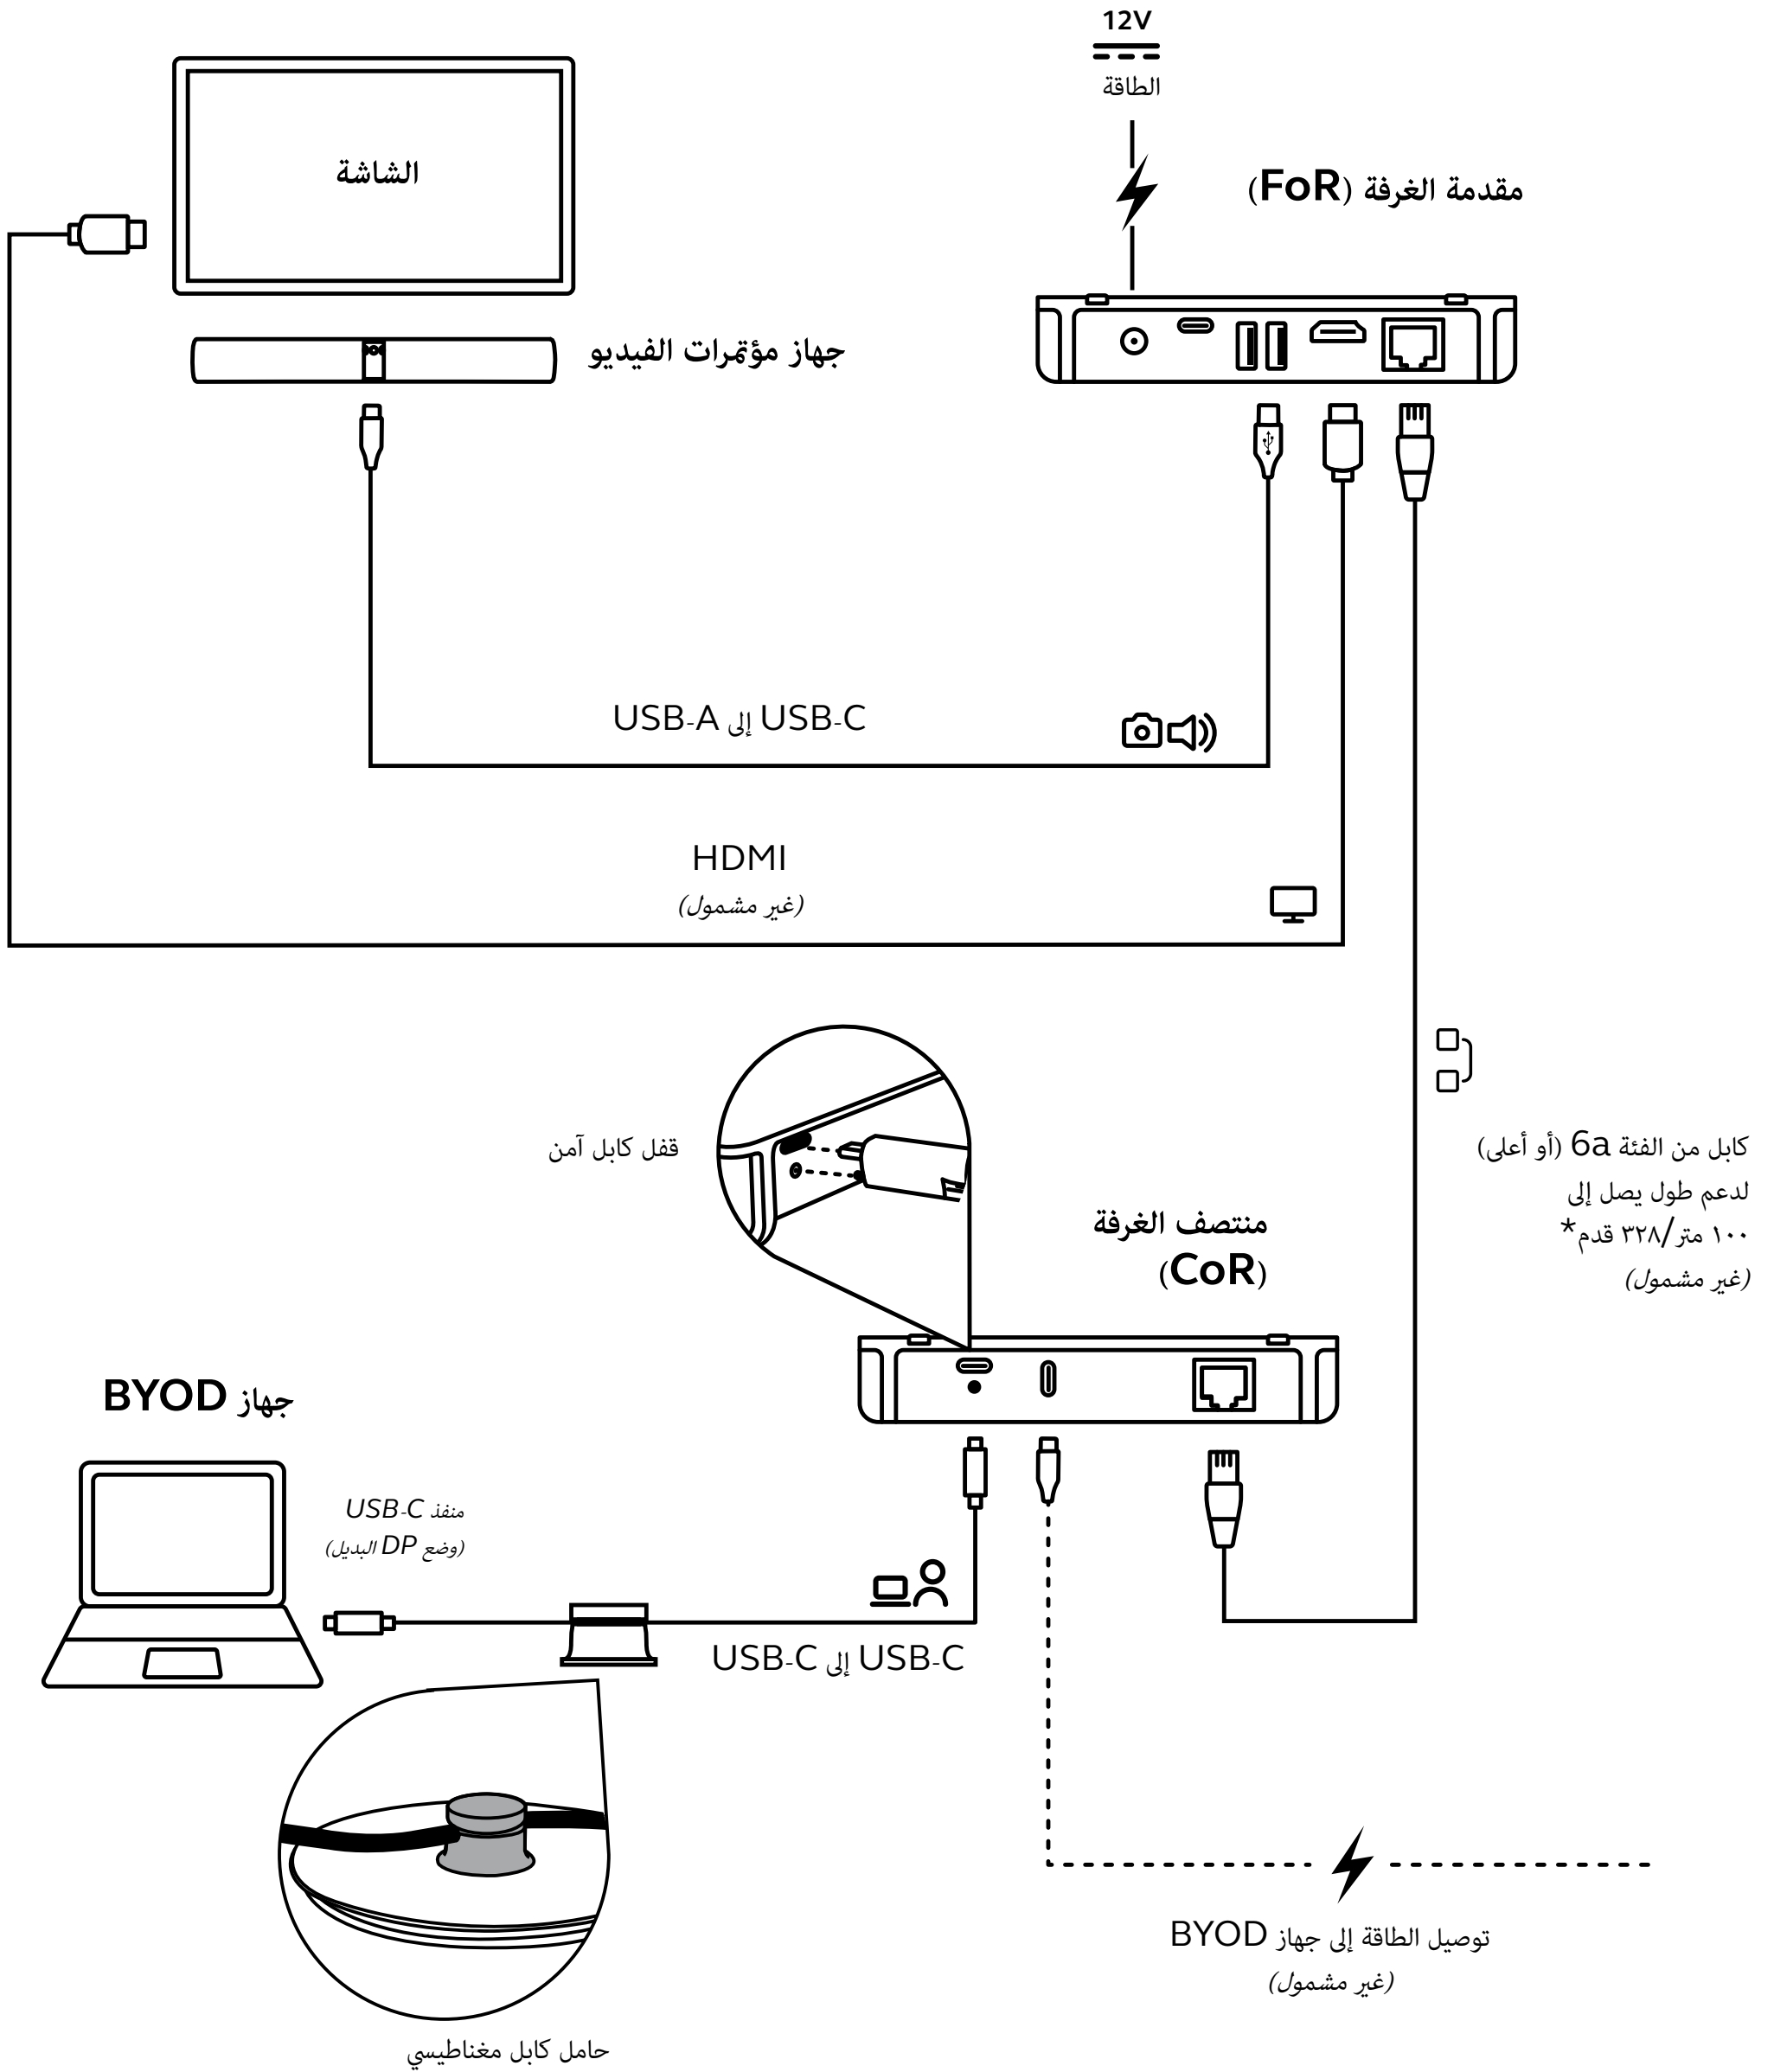

* الكابلات ذات الفئة الأقل ستحد من الحد الأقصى لطول الكابل


مخطط الكابلات - مجموعة Jabra BYOD لغرفة الاجتماعات

Jabra Speak2 75

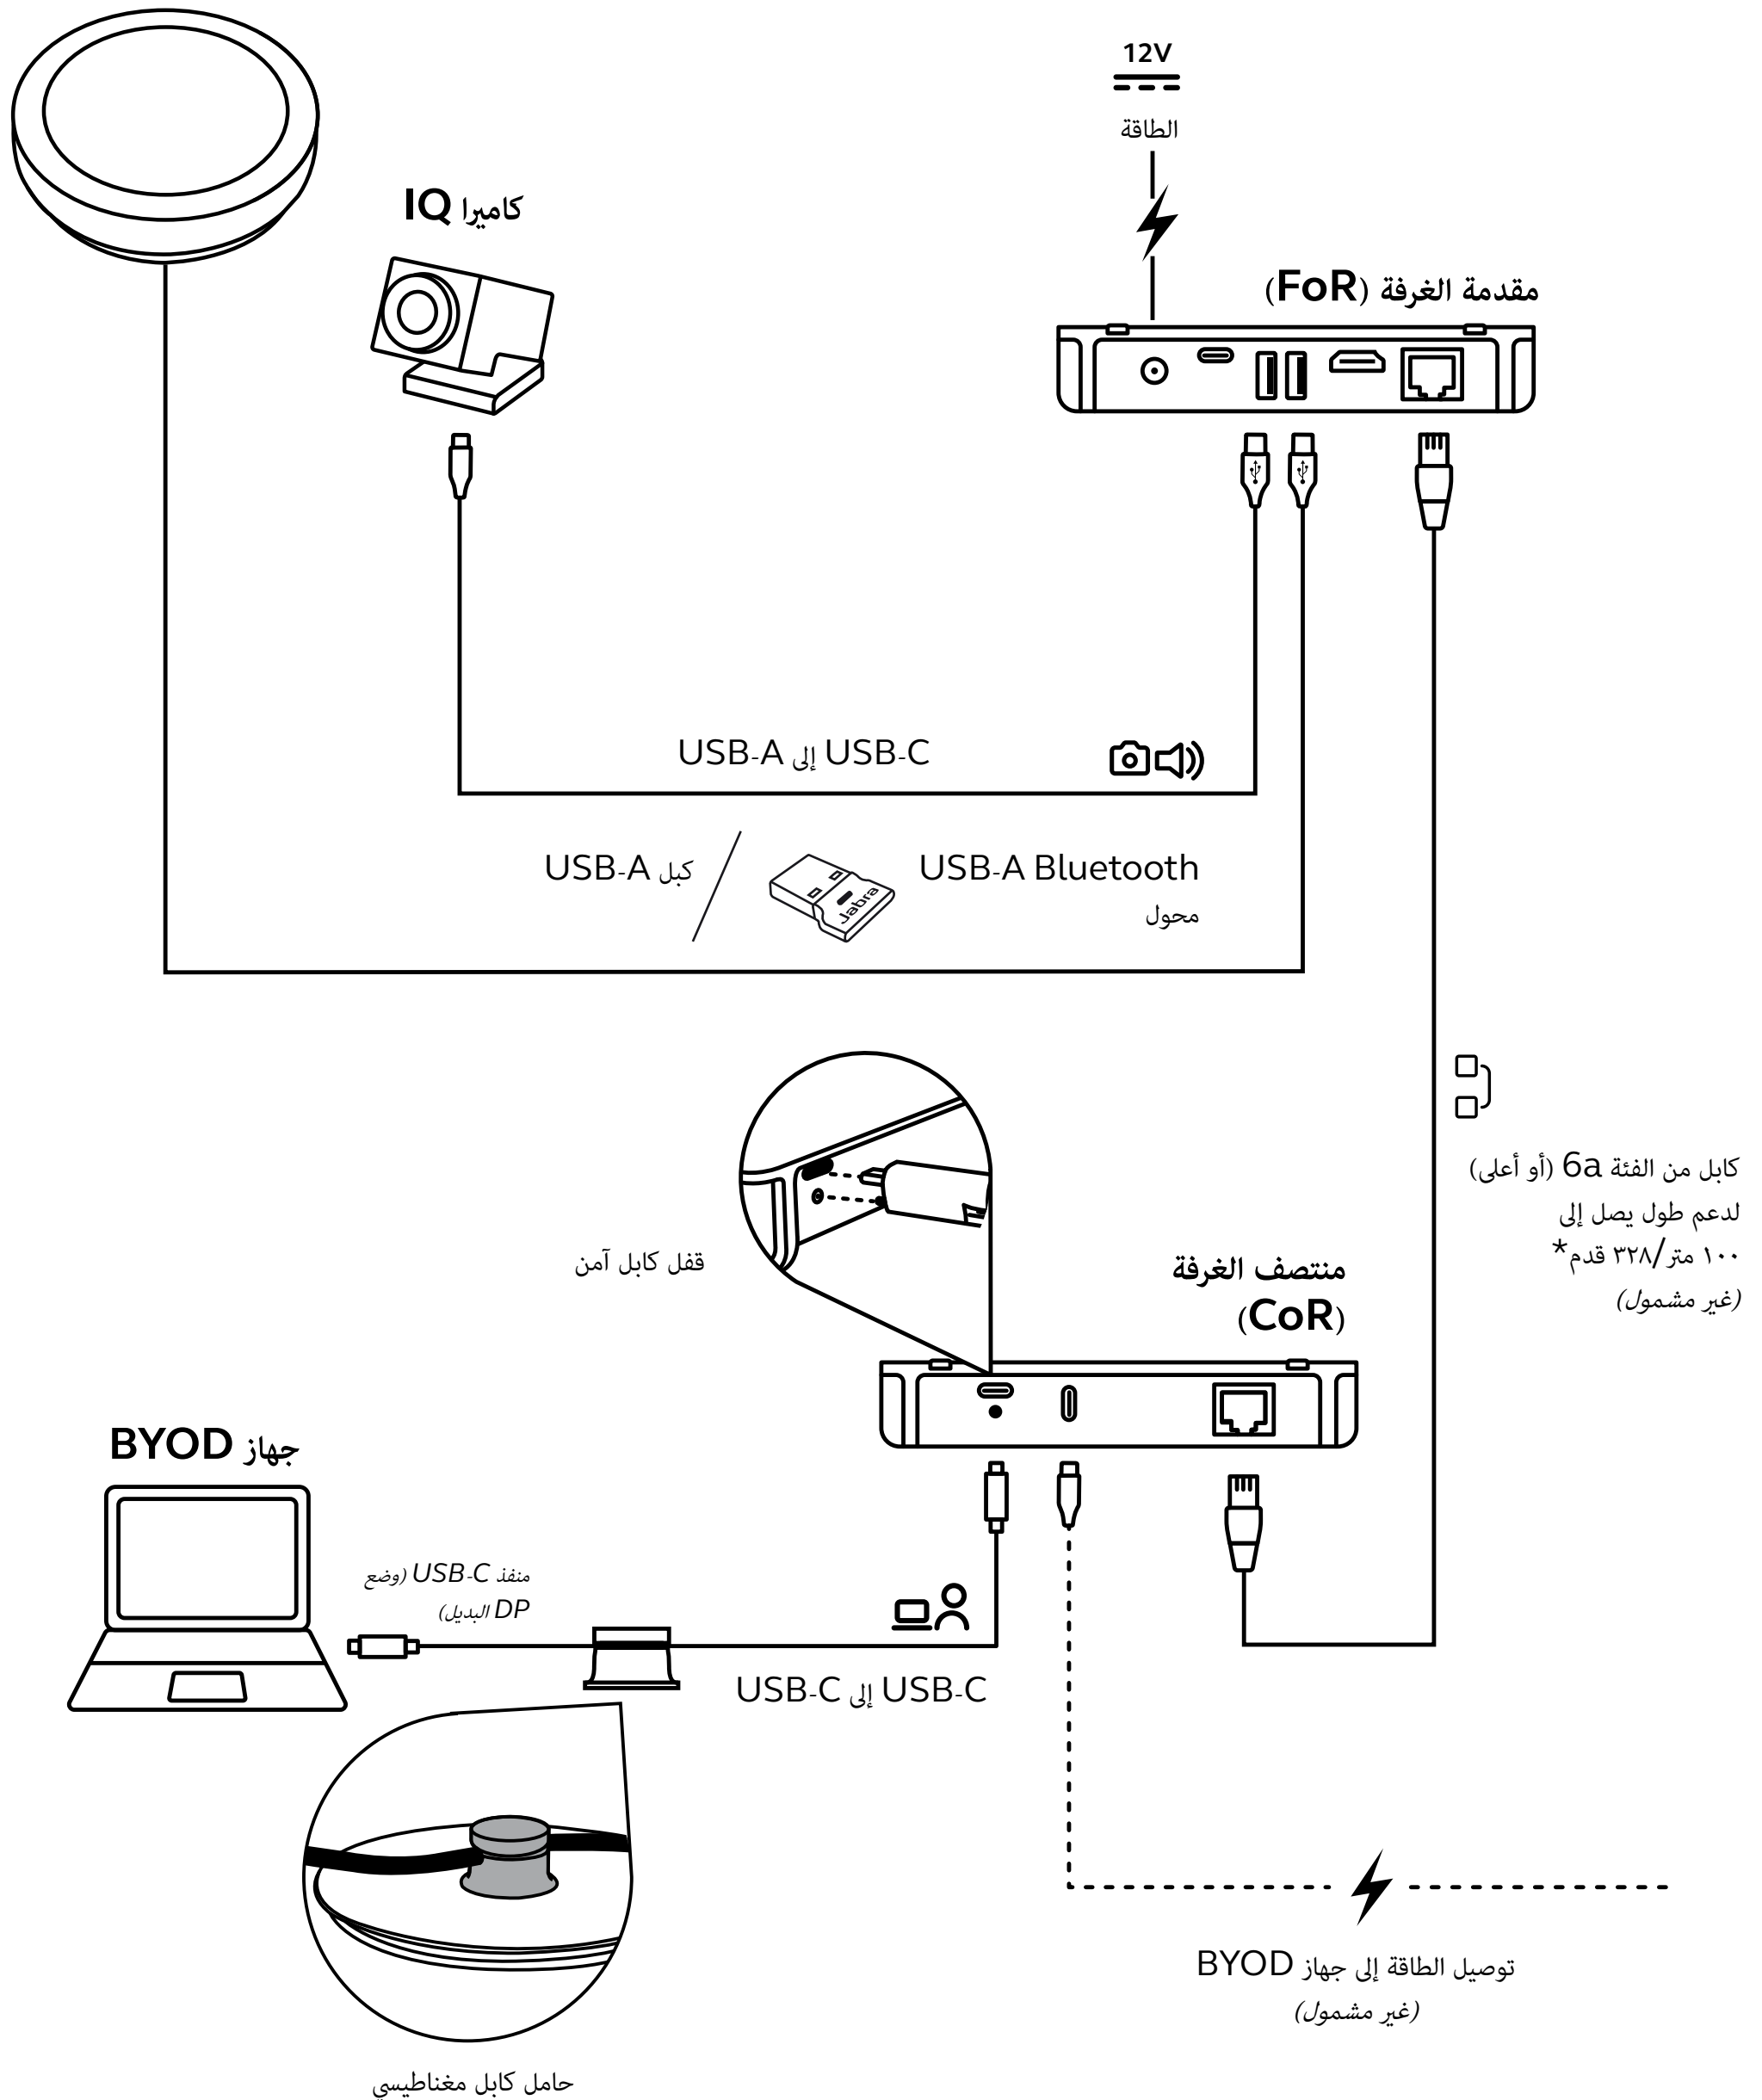

* الكابلات ذات الفئة الأقل ستحد من الحد الأقصى لطول الكابل



مخطط توصيل الكابلات - شاشة تعمل باللمس

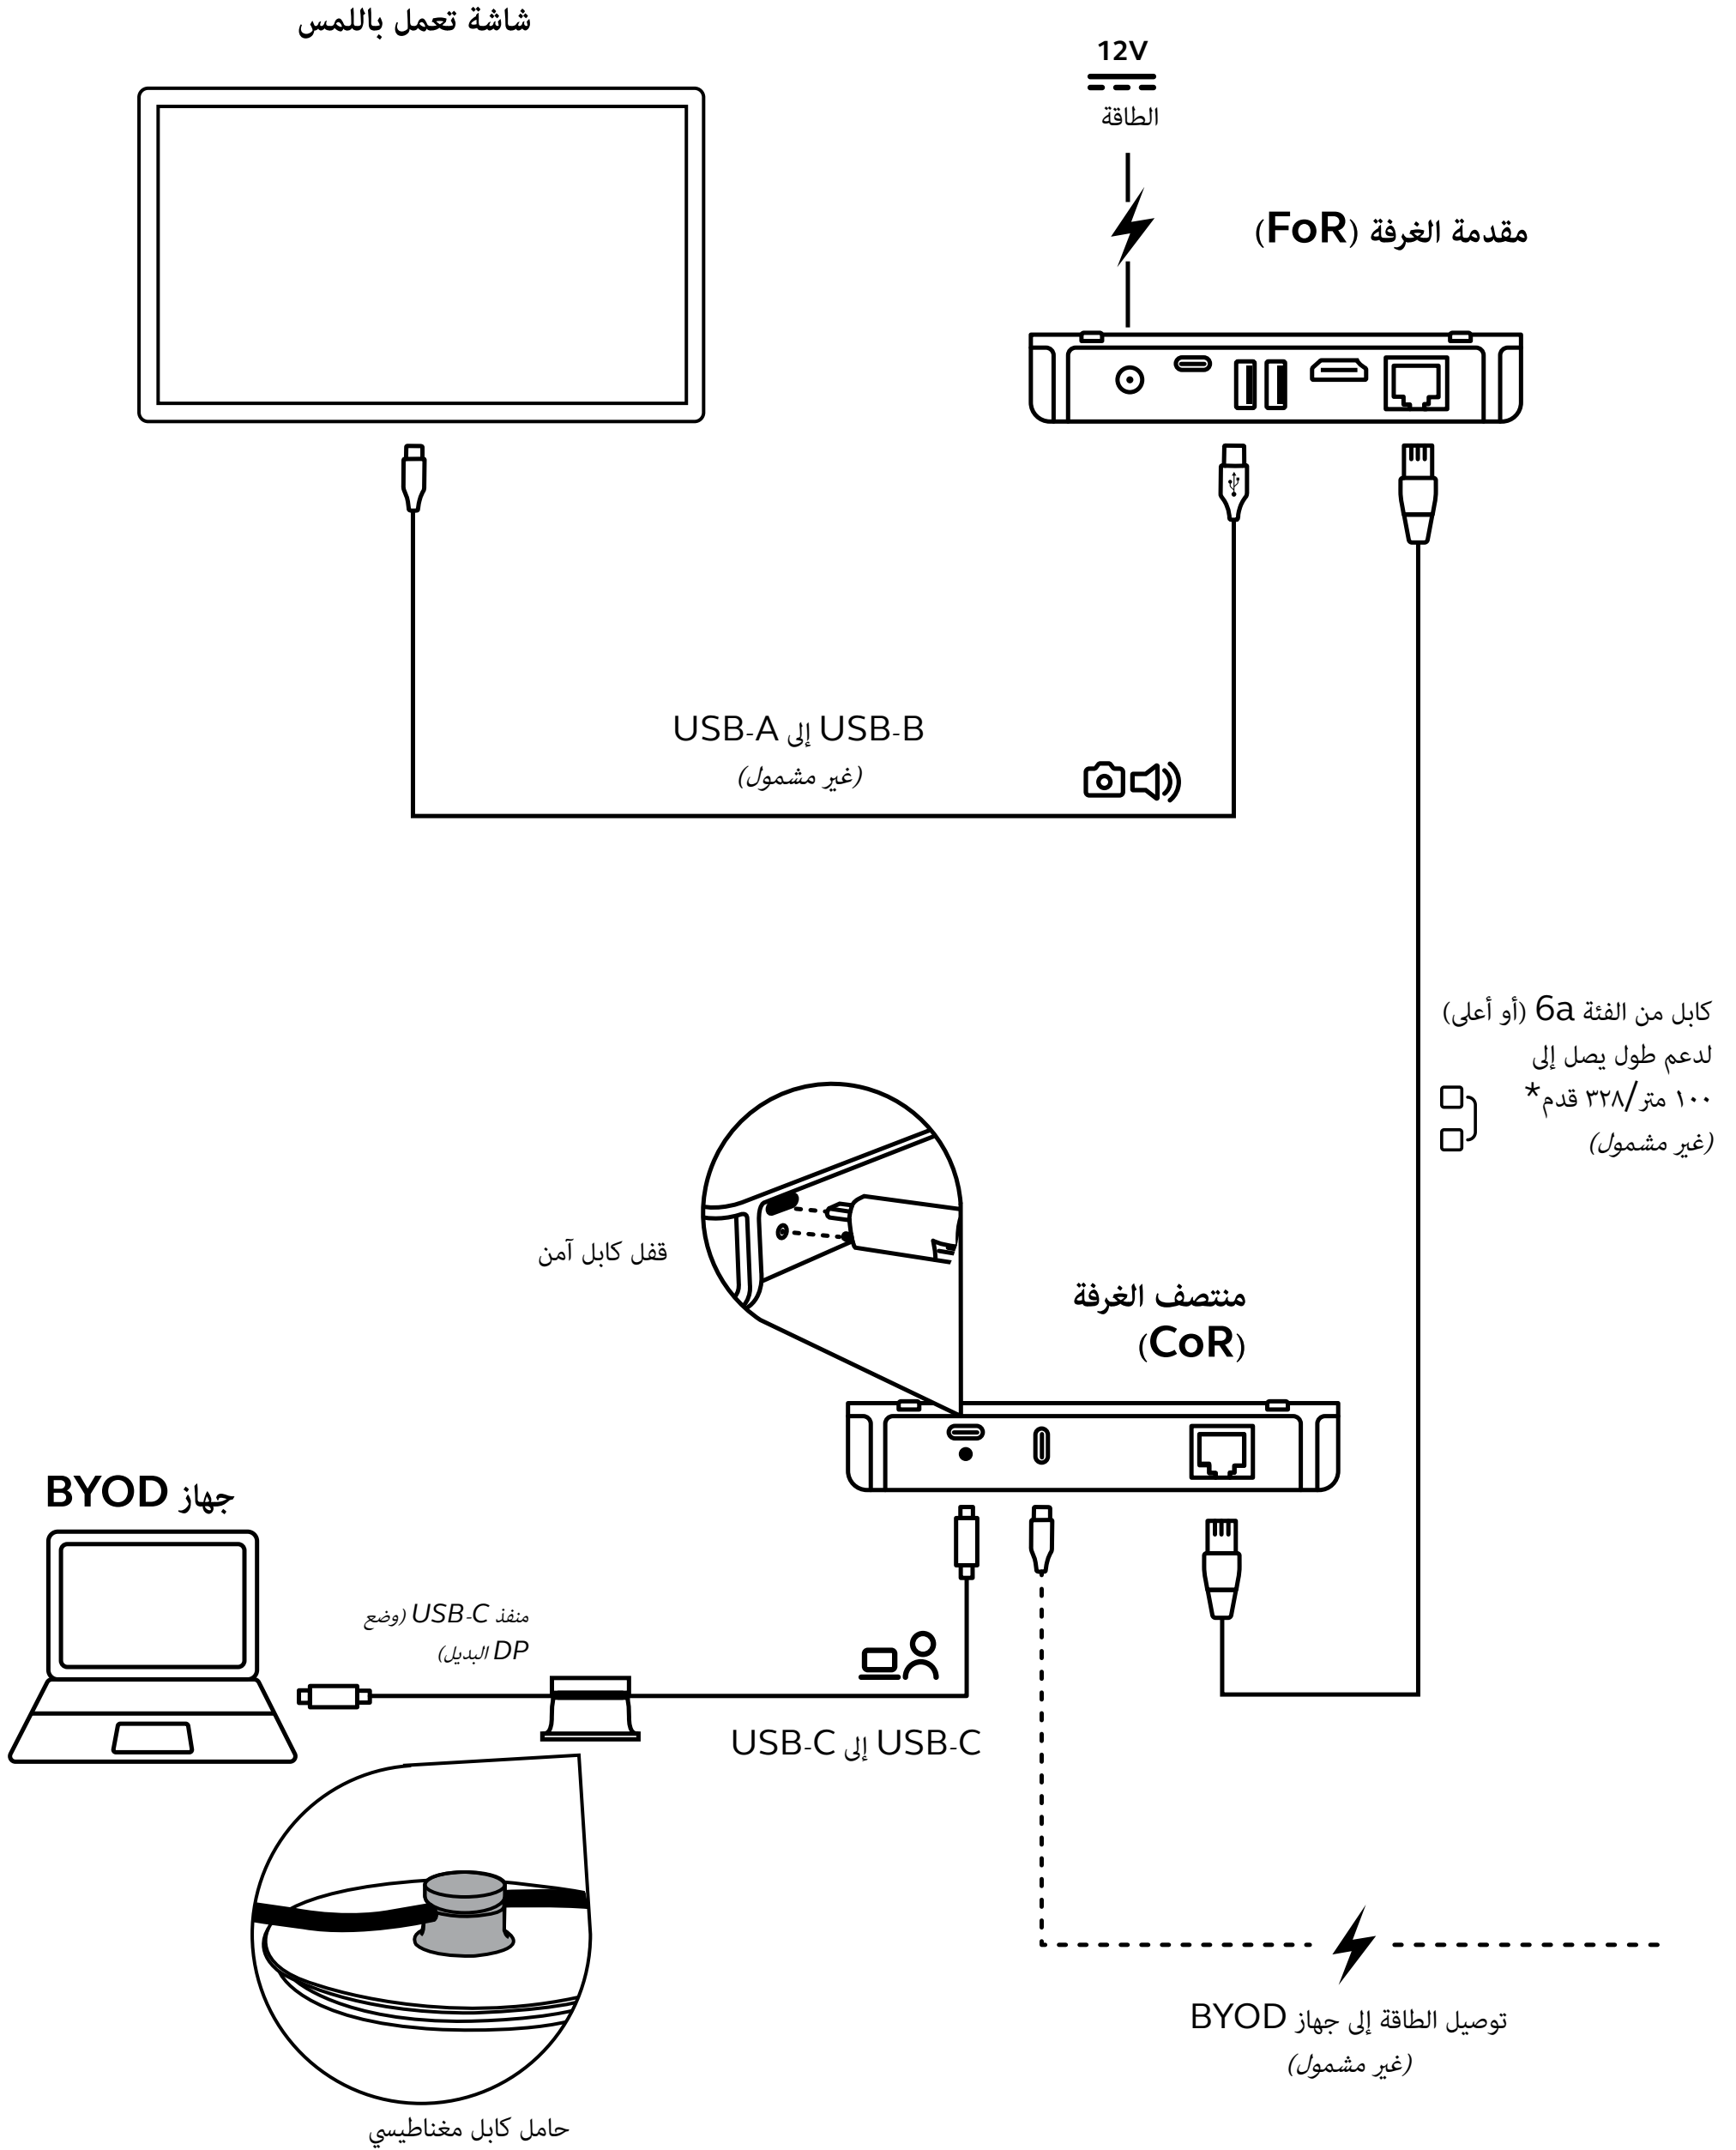

* الكابلات ذات الفئة الأقل ستحد من الحد الأقصى لطول الكابل

خيارات التركيب - صندوق مقدمة الغرفة

التثبيت بالجدار

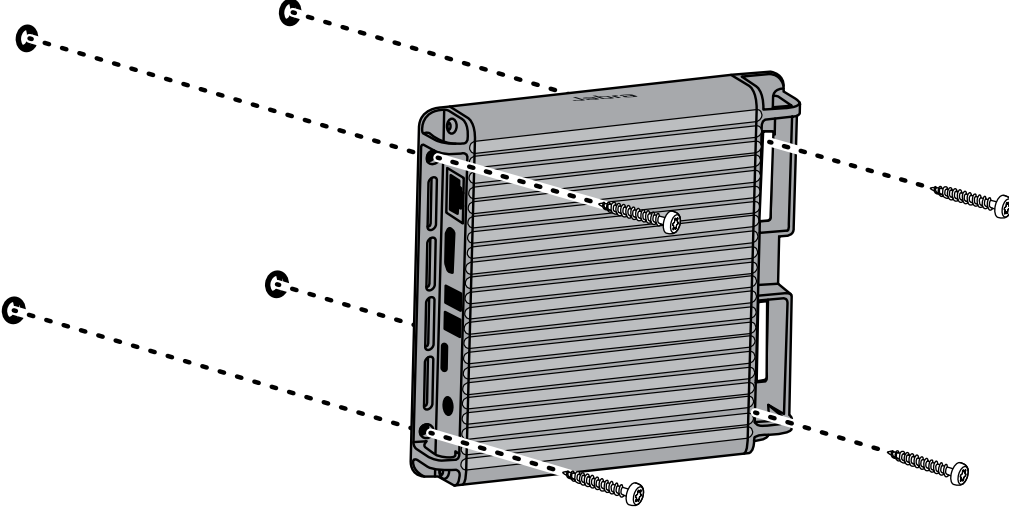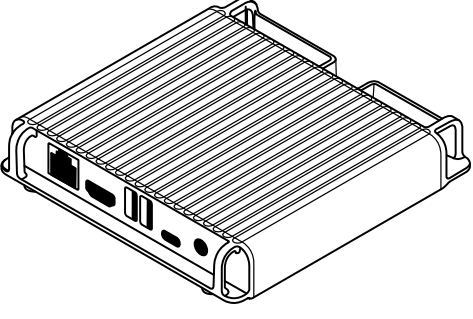

١. ثبت صندوق مقدمة الغرفة على الحائط باستخدام أربعة ثقوب براغي موجودة على جانبي الصندوق.


٢. وصل الكابلات المناسبة من جهاز Jabra إلى صندوق مقدمة الغرفة.
(راجع مخطط الكابلات)



[PanaCast U30 / PanaCast 40 VBS /](#)
[PanaCast 50 VBS / PanaCast 55 VBS](#)

[Jabra PanaCast 50](#)

[طقم غرفة Jabra BYOD](#)

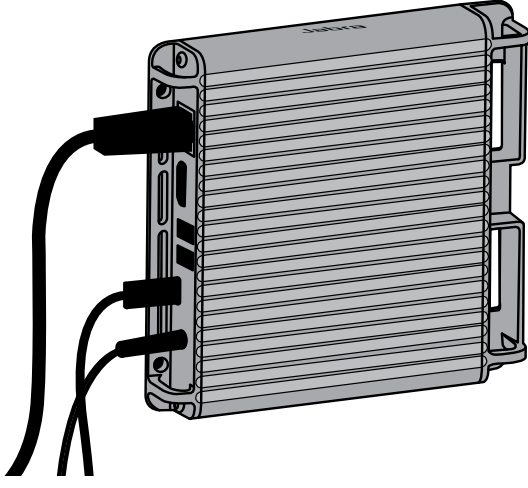


٣. قم بتوصيل صندوق مقدمة الغرفة بمصدر الطاقة.

فتحات تركيب VESA متوفرة (١٠٠×١٠٠ مم)

١. ركب صندوق مقدمة الغرفة على الجزء الخلفي من الشاشة باستخدام فتحات البراغي الموجودة على الجانب المقابل لمنافذ التوصيل.

هام! أحكم ربط البراغي بعناية. قد يؤدي الإفراط في ربط البراغي إلى تلف التلفزيون أو فتحات البراغي.

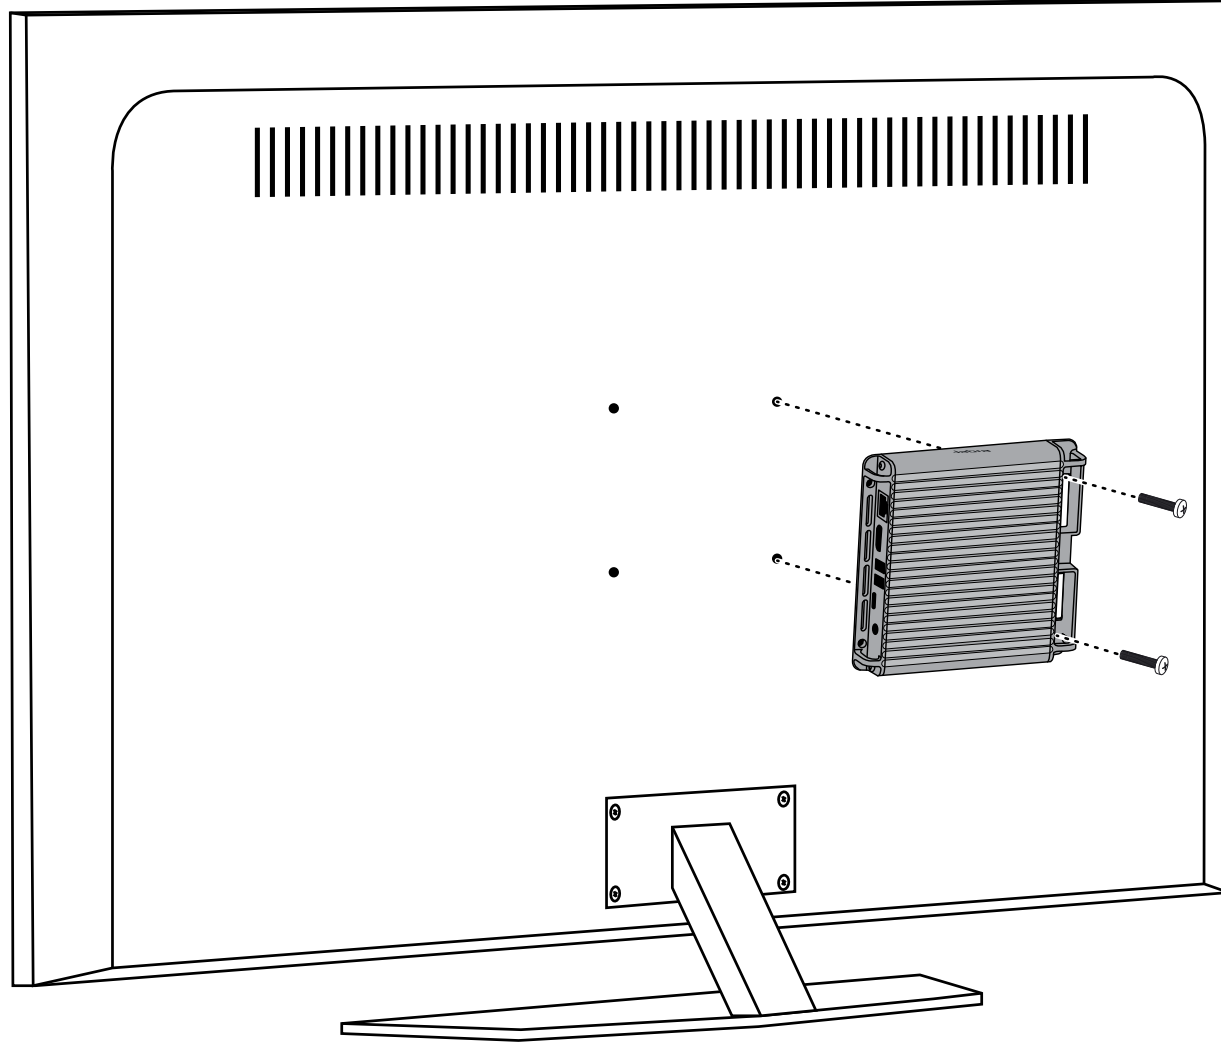

٢. وصل الكابلات المناسبة من جهاز Jabra إلى صندوق مقدمة الغرفة.


(راجع مخطط الكابلات)



[PanaCast U30 / PanaCast 40 VBS /](#)
[PanaCast 50 VBS / PanaCast 55 VBS](#)

[Jabra PanaCast 50](#)

[Jabra BYOD طقم غرفة](#)

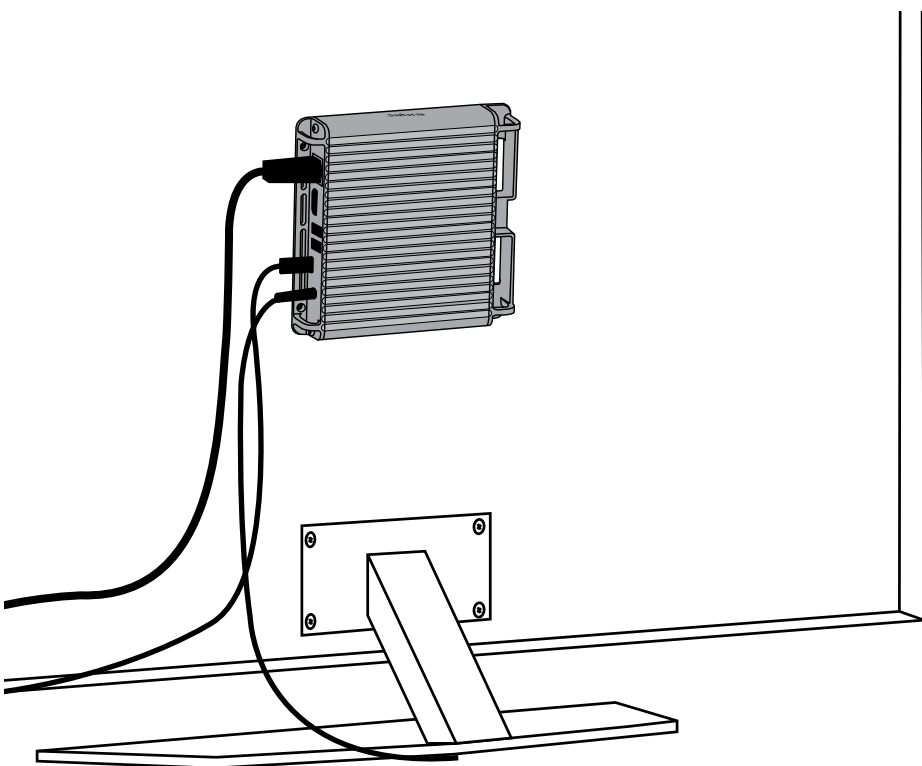


٣. قم بتوصيل صندوق مقدمة الغرفة بمصدر الطاقة.


ب) محول لوحة VESA

تأكد من أن لديك محول لوحة VESA الصحيح الذي يتوافق مع شاشتك.


١. ثبت محول لوحة VESA على الشاشة باستخدام البراغي.

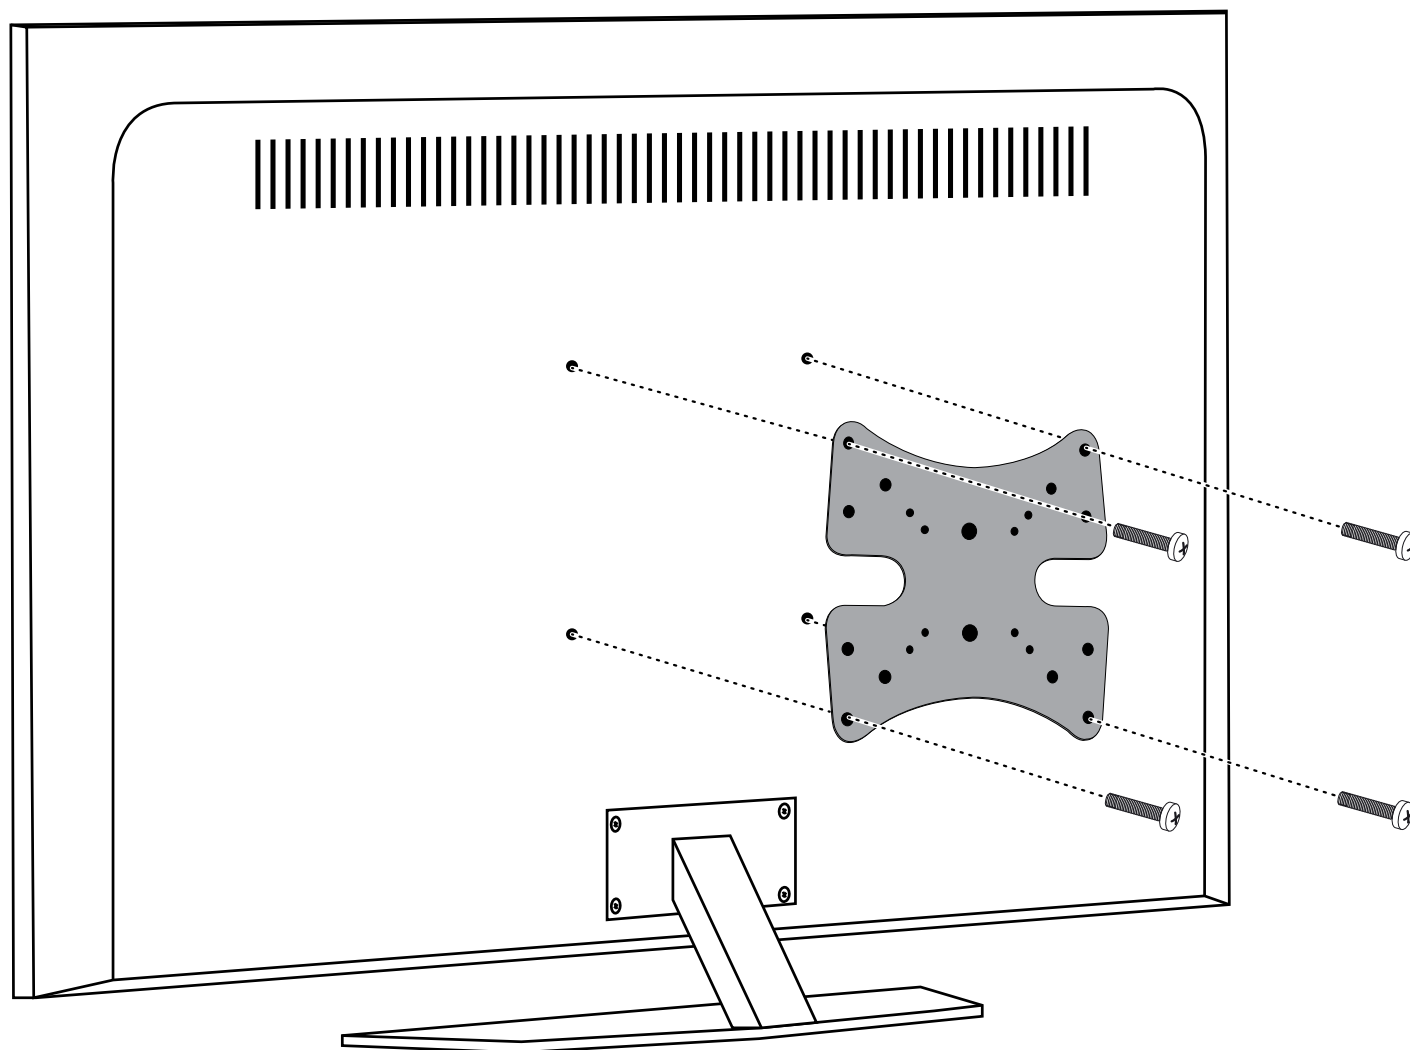

٢. قم بتركيب صندوق مقدمة الغرفة على محول لوحة VESA باستخدام فتحات البراغي الموجودة على الجهة المقابلة لمنافذ التوصيل.

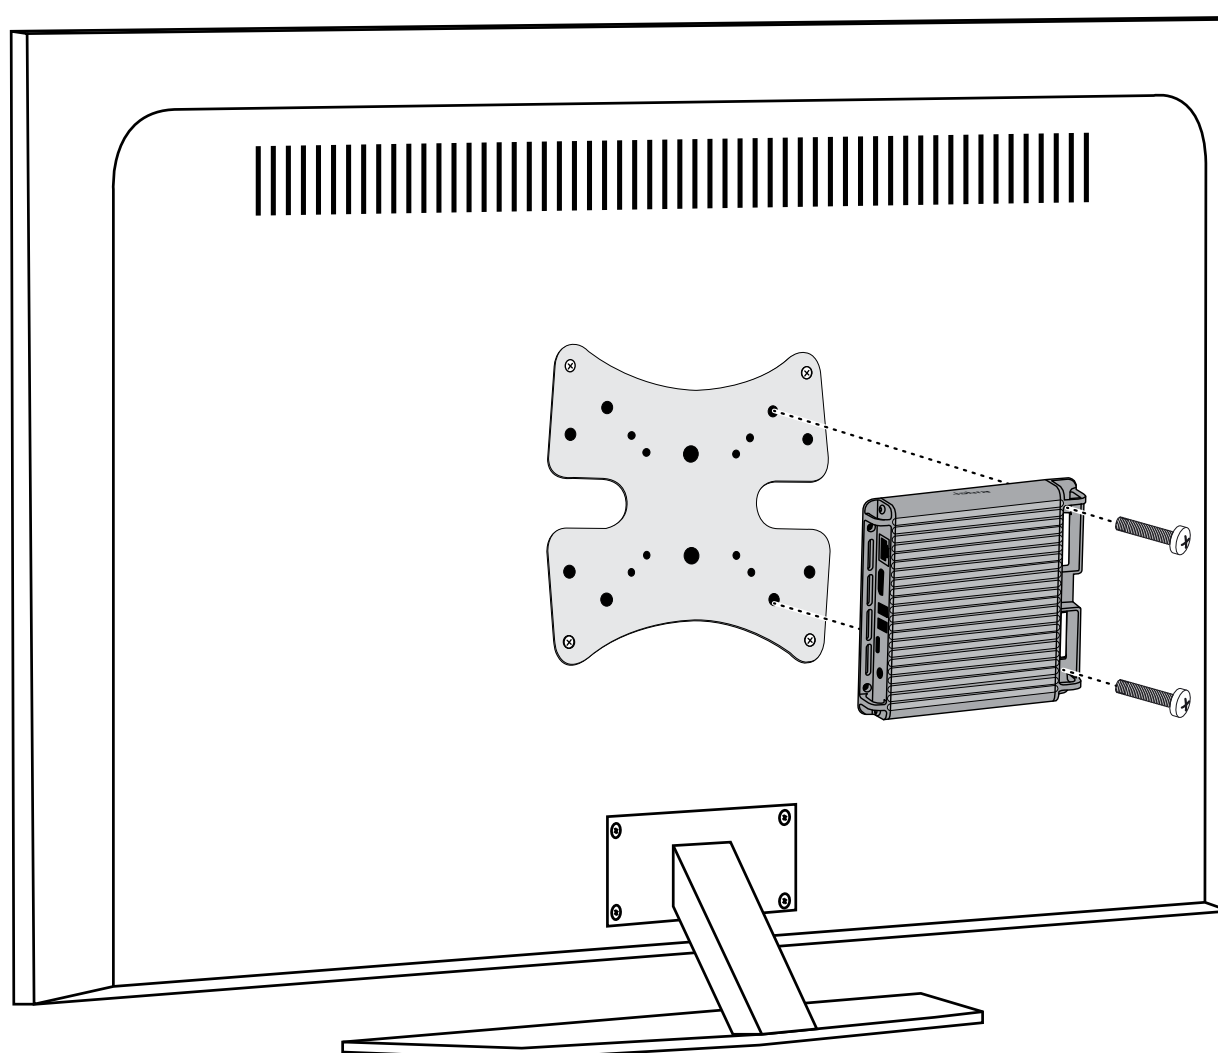

٣. قم بتوصيل الكابلات المناسبة من جهاز Jabra إلى صندوق مقدمة الغرفة.

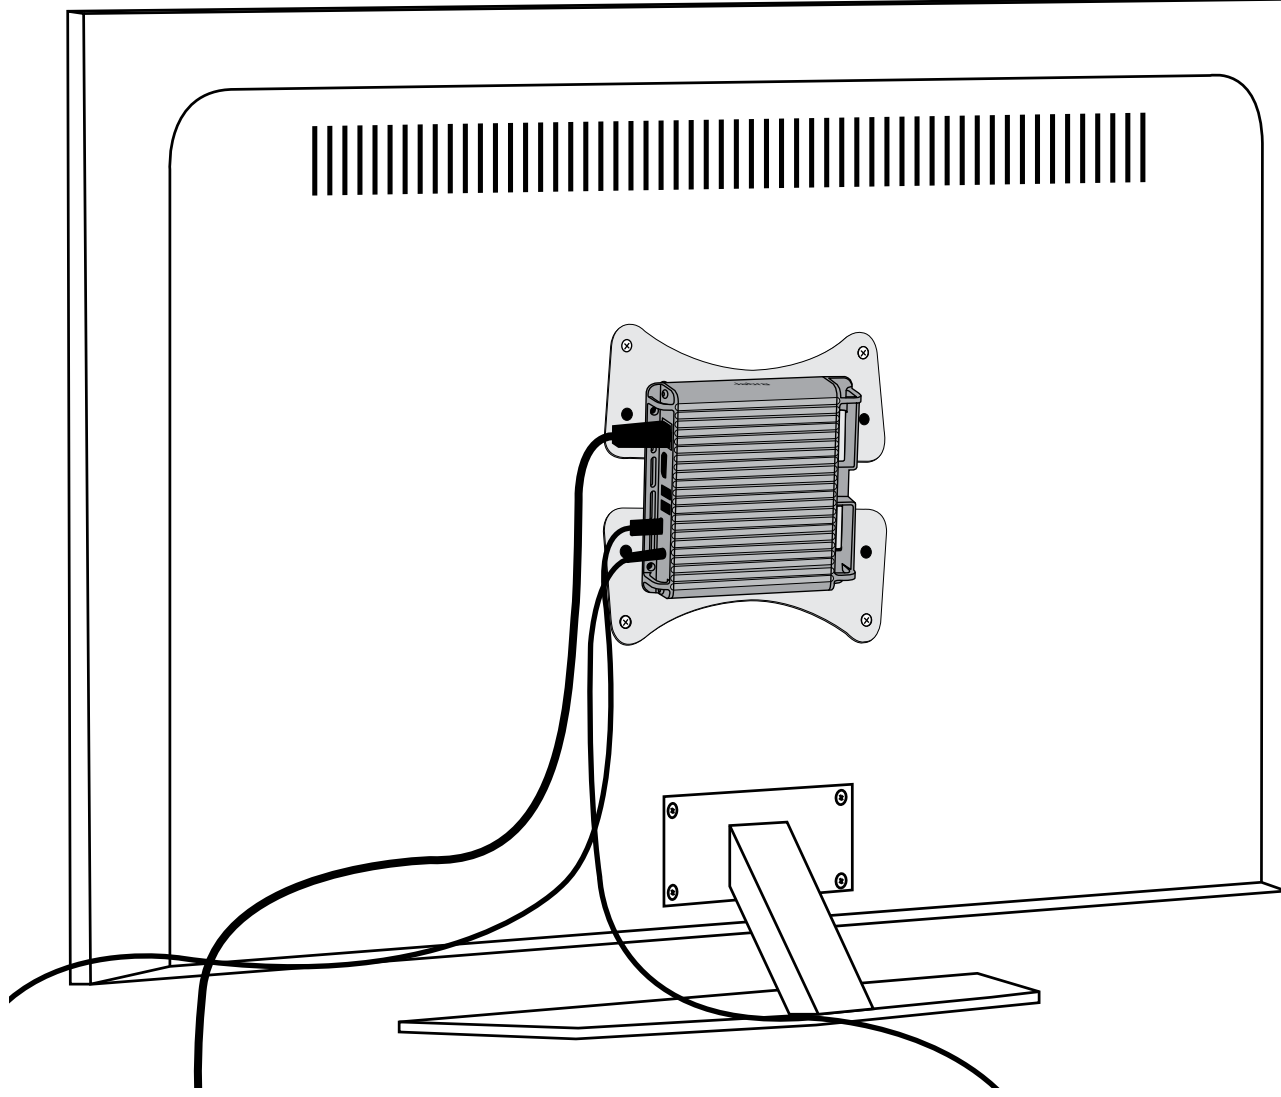

(راجع مخطط الكابلات)



[PanaCast U30 / PanaCast 40 VBS / PanaCast 50 VBS / PanaCast 55 VBS](#)


[Jabra PanaCast 50](#)

[Jabra BYOD طقم غرفة](#)

٤. قم بتوصيل صندوق مقدمة الغرفة بمصدر الطاقة.

حامل التثبيت على الشاشة من Jabra

١. ثبت صندوق مقدمة الغرفة على القسم الرأسي من حامل التثبيت على الشاشة Jabra باستخدام فتحة المسمار الوسطى.

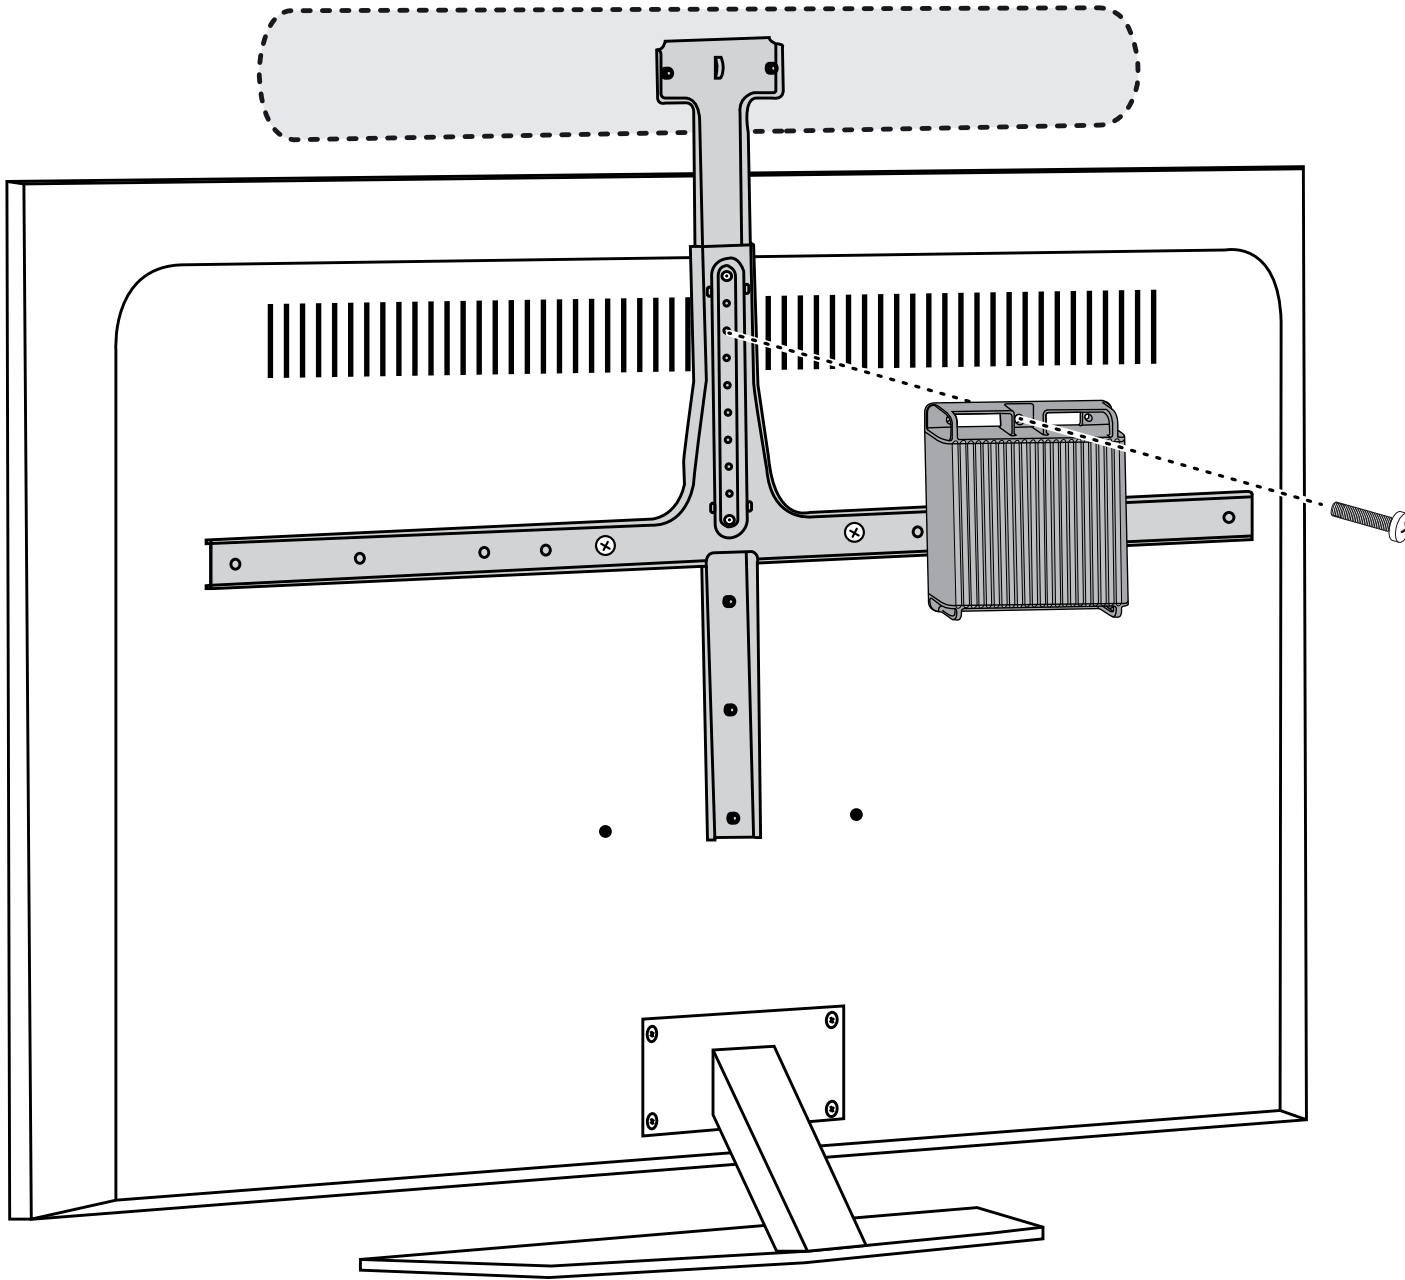

٢. وصل الكابلات المناسبة من جهاز Jabra إلى صندوق مقدمة الغرفة.

(راجع مخطط التوصيل)




[PanaCast U30 / PanaCast 40 VBS /](#)
[PanaCast 50 VBS / PanaCast 55 VBS](#)


[Jabra PanaCast 50](#)

[Jabra BYOD طقم غرفة](#)


٣. قم بتوصيل صندوق مقدمة الغرفة بمصدر الطاقة.

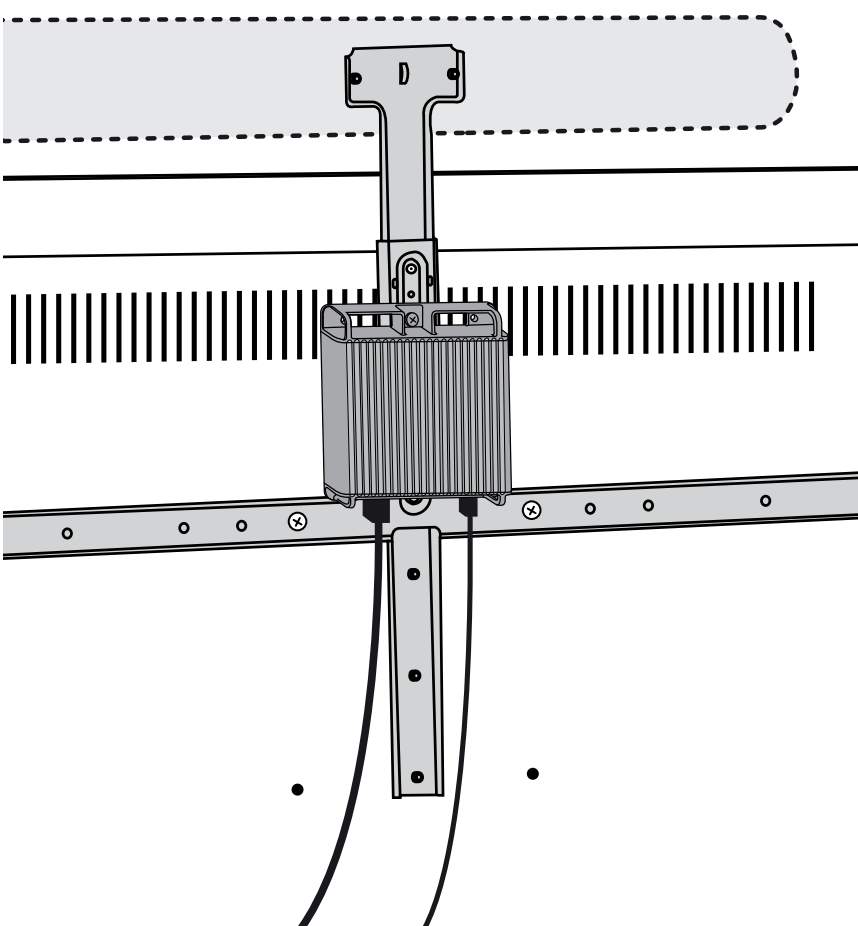


١. حدد نقاط تثبيت أربطة الكابلات خلف الشاشة.

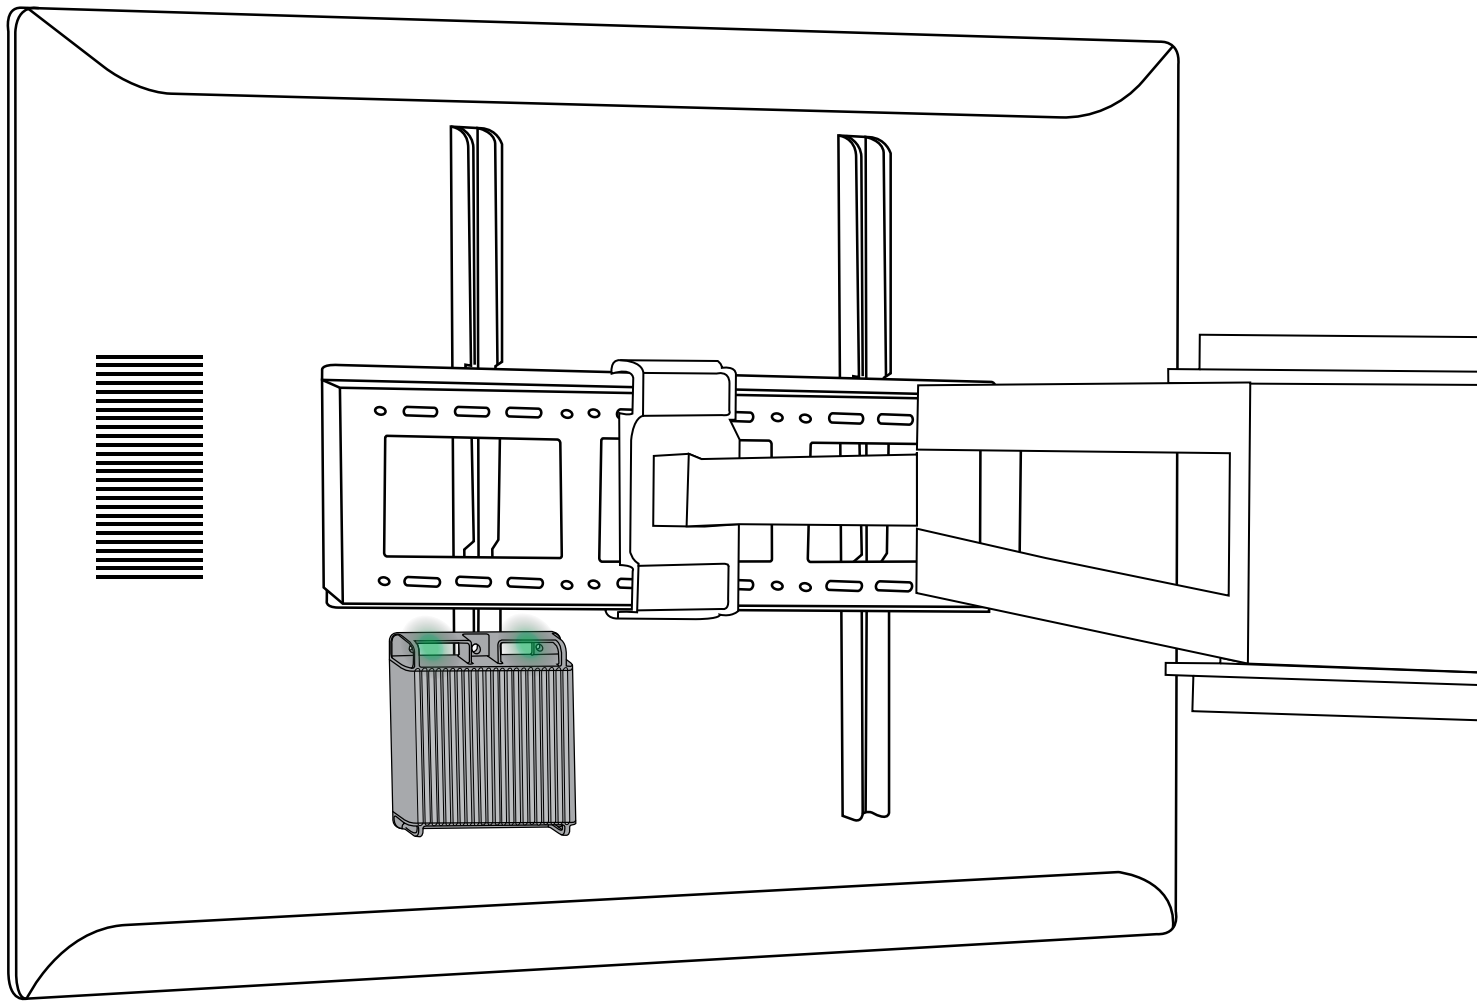


٢. قم بتثبيت صندوق مقدمة الغرفة على نقاط تثبيت أربطة الكابلات في الشاشة باستخدام أربطة الكابلات. يجب أن يبقى الصندوق ثابتاً في مكانه.

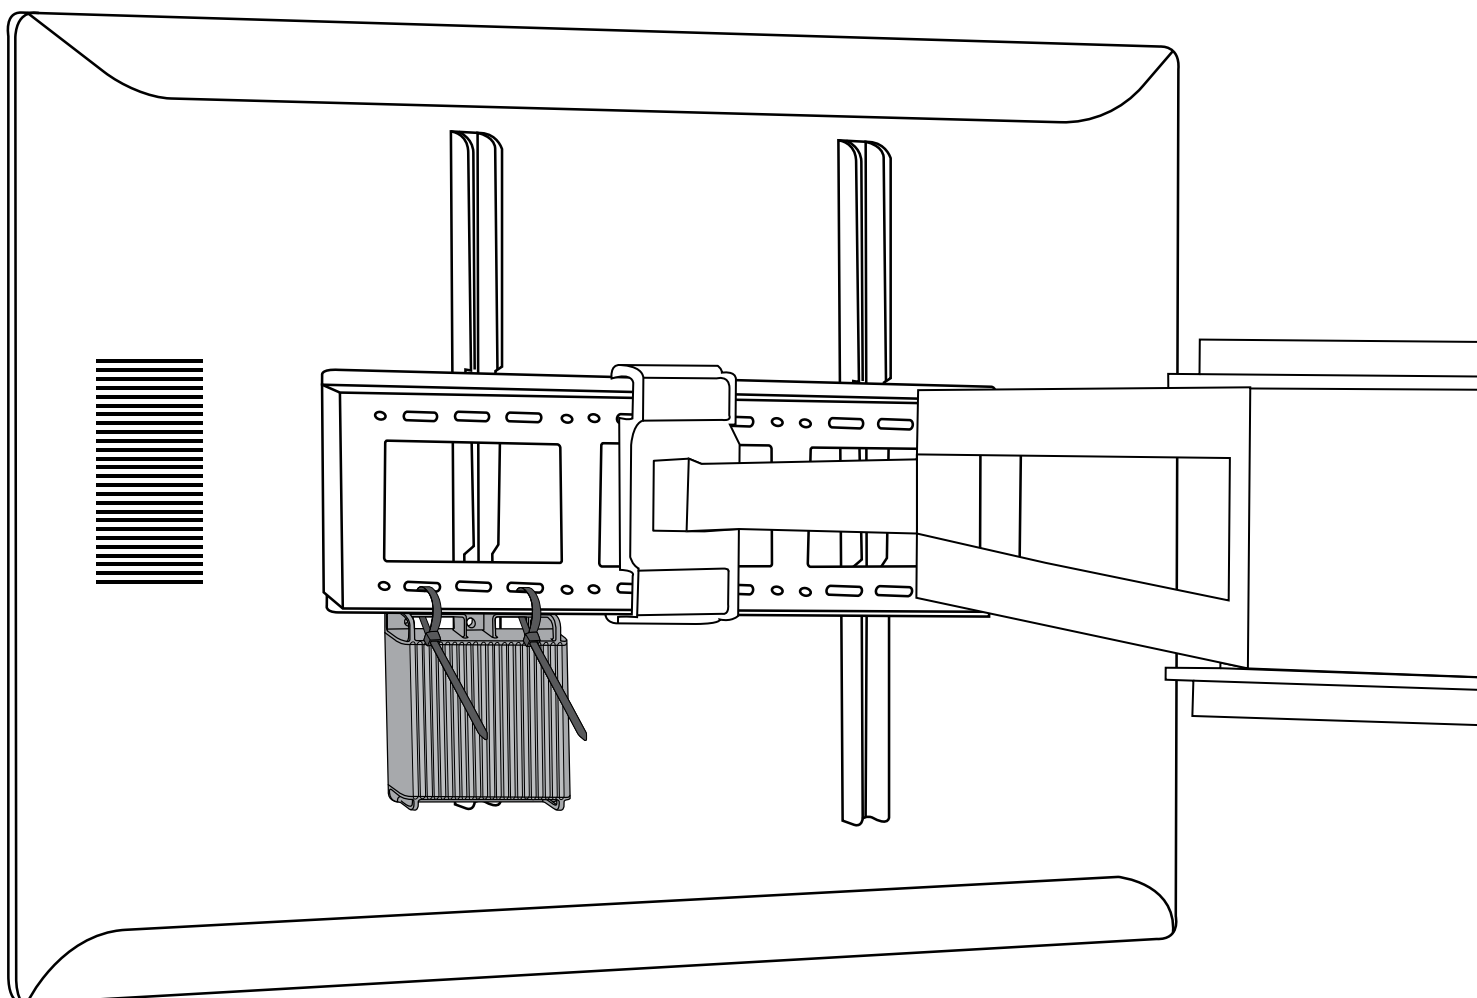

٣. قم بقطع أطراف ربط الكابلات المتبقية للحصول على تركيب نظيف.

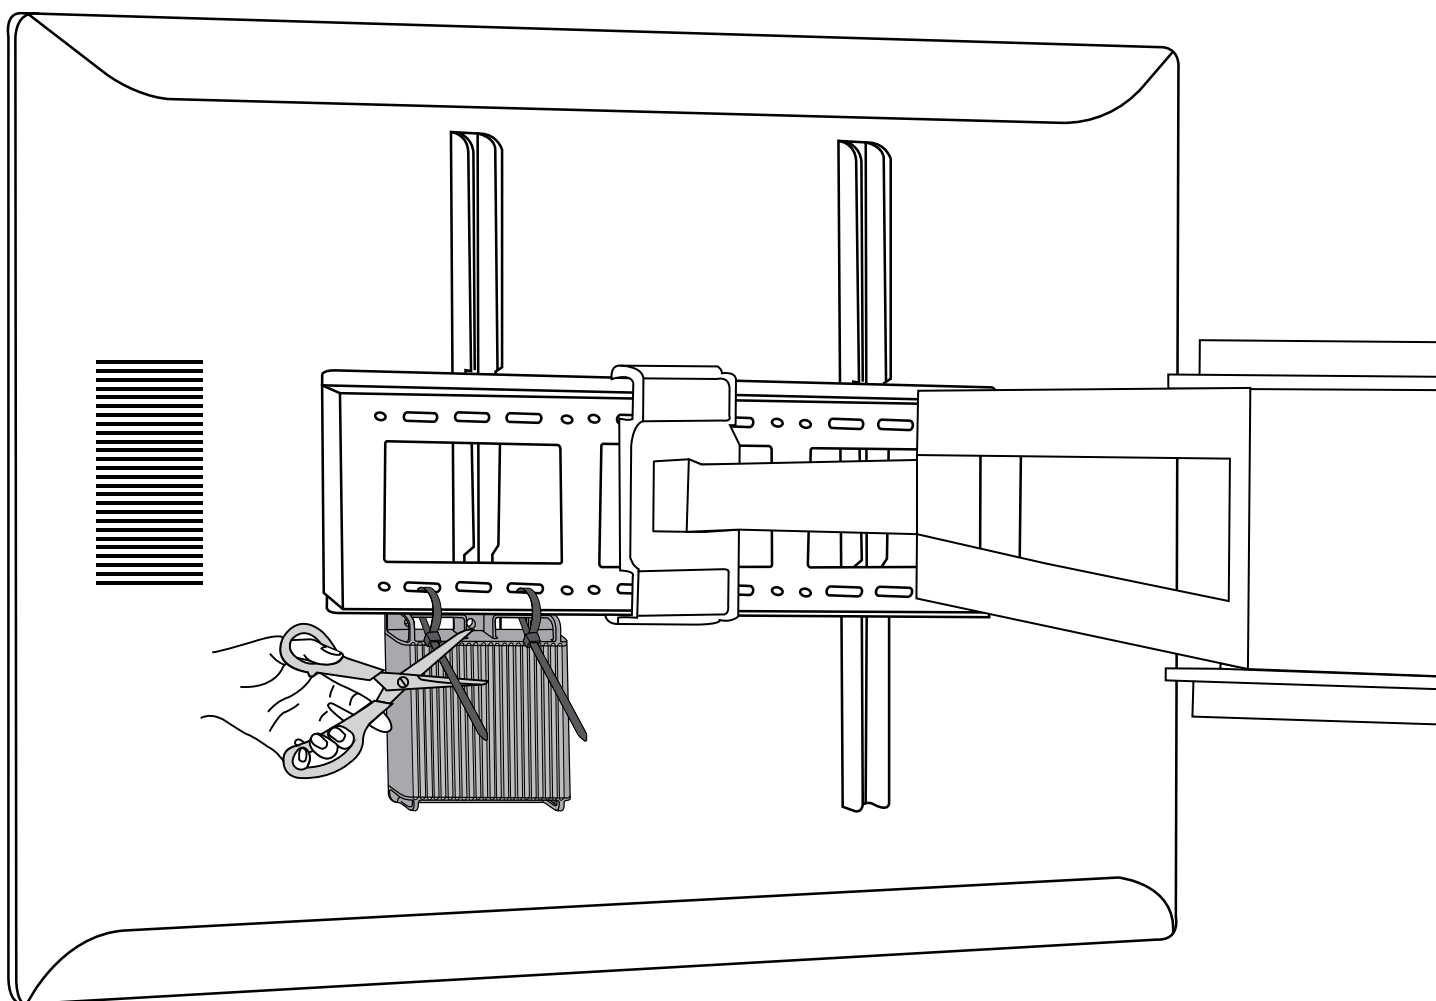

٤. قم بتوصيل الكابلات المناسبة من جهاز Jabra إلى صندوق مقدمة الغرفة.

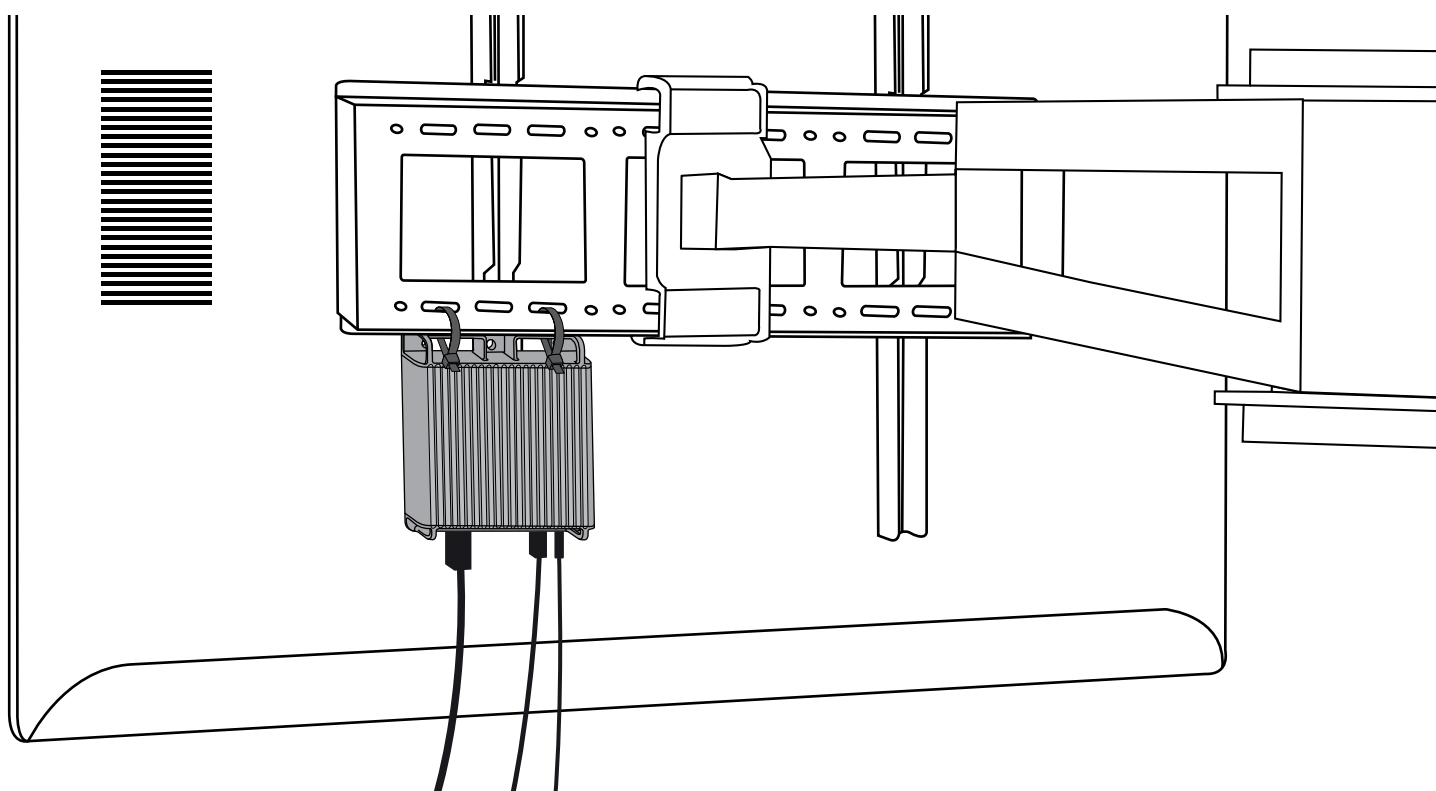

(راجع مخطط الكابلات)




[PanaCast U30 / PanaCast 40 VBS / PanaCast 50 VBS / PanaCast 55 VBS](#)

[Jabra PanaCast 50](#)

[طقم غرفة Jabra BYOD](#)

٥. قم بتوصيل صندوق مقدمة الغرفة بمصدر الطاقة.

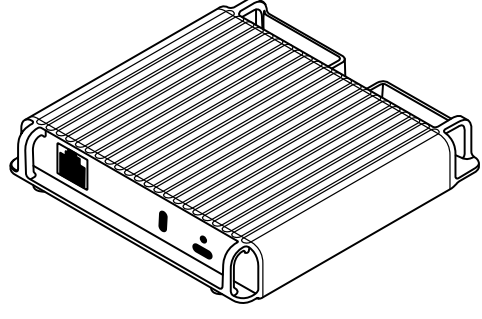


خيارات التركيب - صندوق منتصف الغرفة

عند اختيار مكان التركيب، تأكد من وجود مساحة كافية حول الصندوق لتوفير مساحة كافية للركبة. في حالة إعادة التركيب، لاحظ أن السطح المعدني قد يكون ساخنًا بعد الاستخدام.


براغي/مادة لاصقة

١. قم بتوصيل كابل Cat6a من صندوق مقدمة الغرفة إلى صندوق منتصف الغرفة.

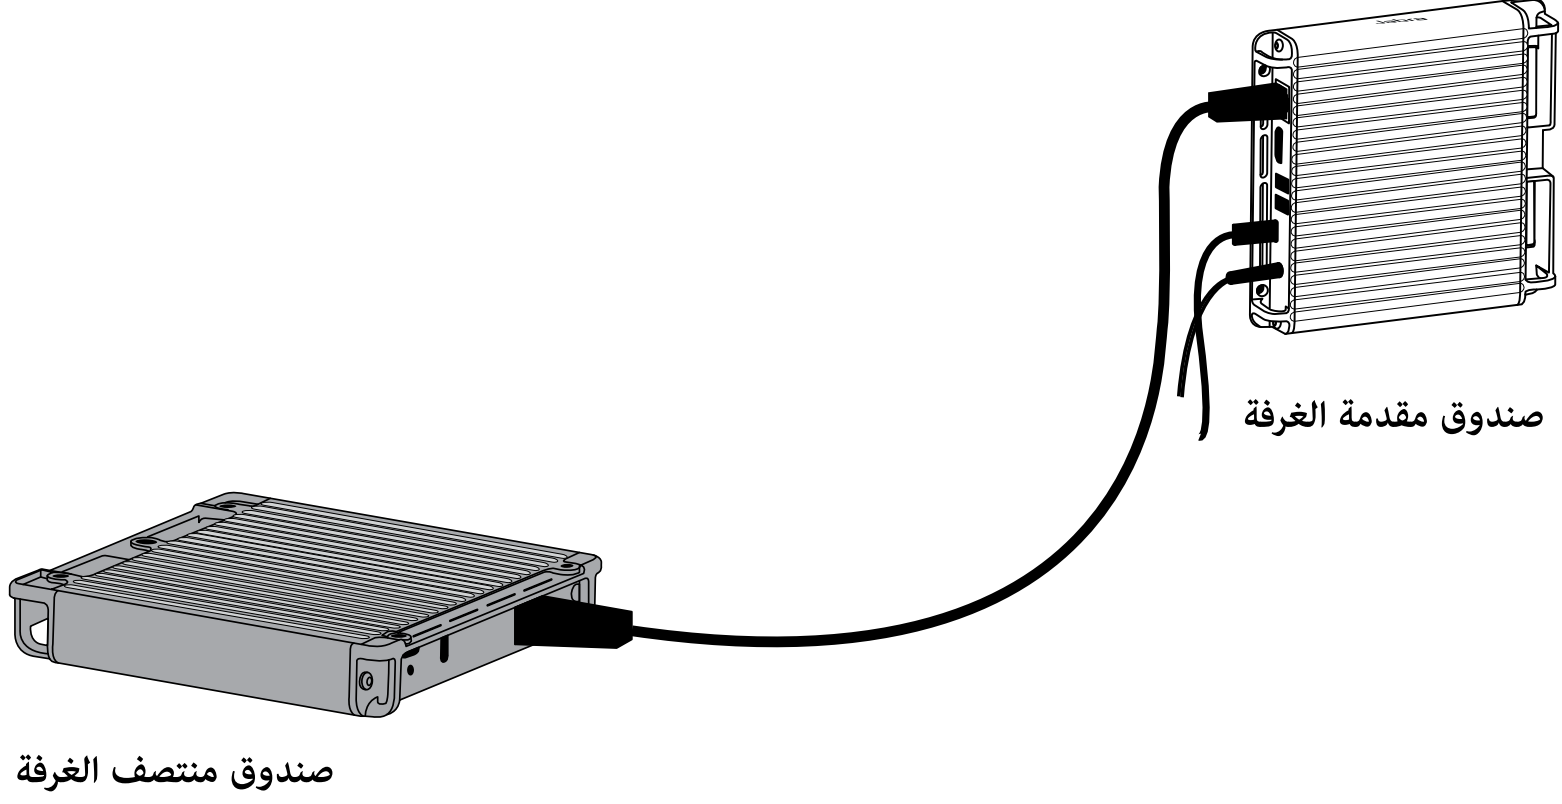


٢. قم بتوصيل كابل USB-C وثبته بإحكام عن طريق شد برغي القفل.

قم بتثبيت الكابل بنقاط التثبيت باستخدام أربطة الكابلات لتخفيف الضغط على الكابل.

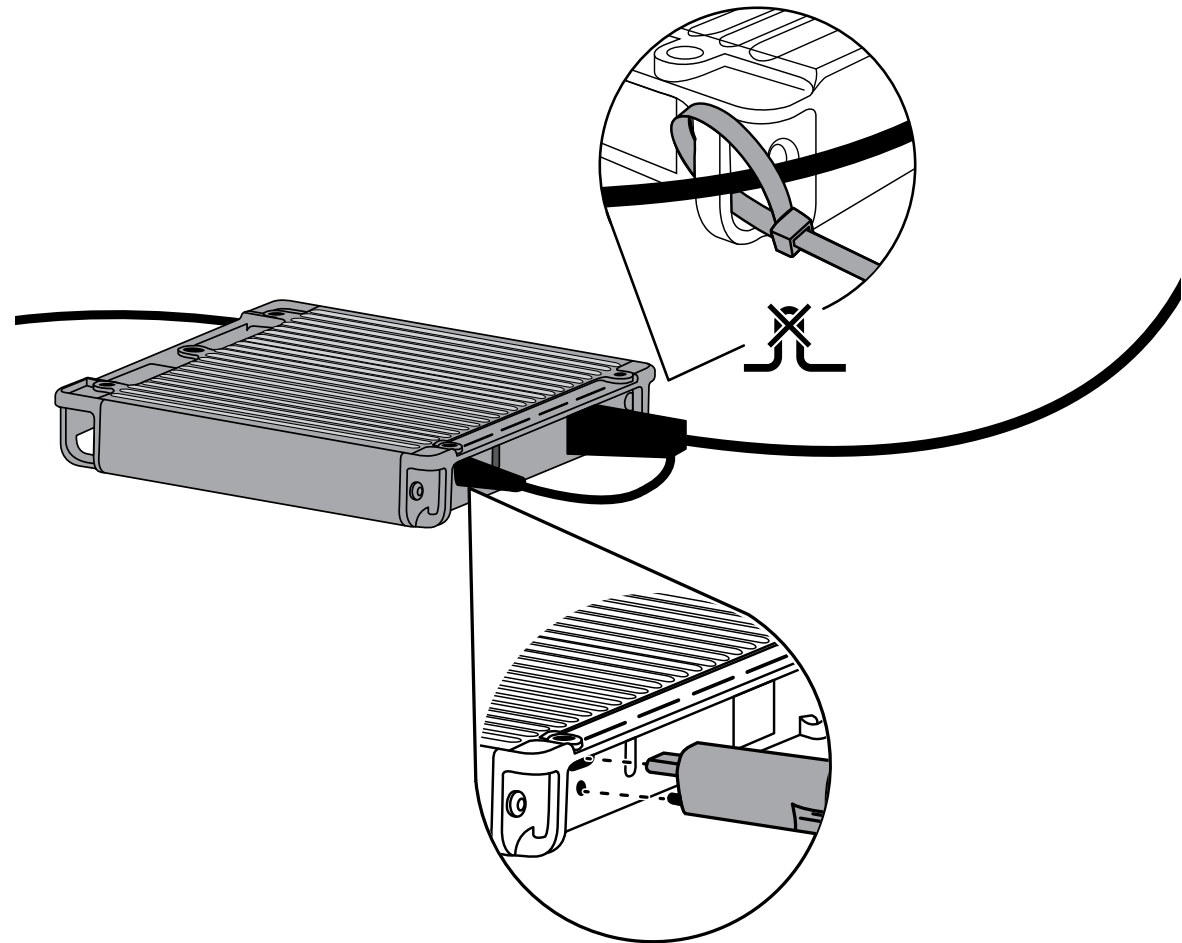


اختياري

قم بتوصيل محول طاقة USB-C بصندوق منتصف
الغرفة لتوفير الطاقة لجهاز BYOD.

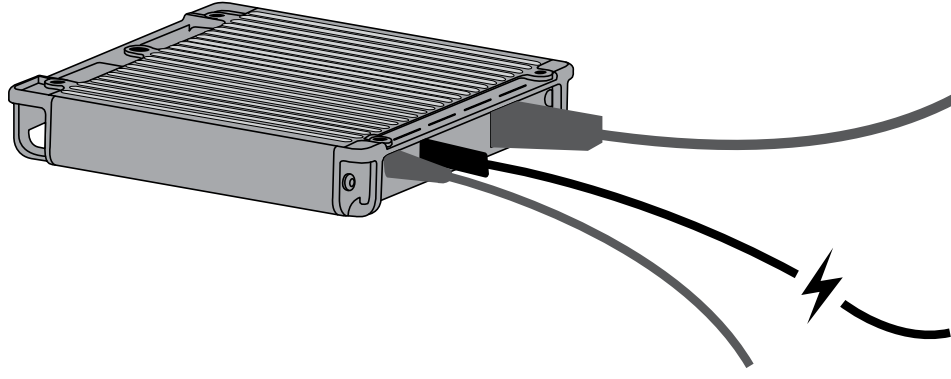


ثبت محول الطاقة الاختياري باستخدام أربطة الكابلات.
قم بتثبيته على الجانب المقابل للكابلات.



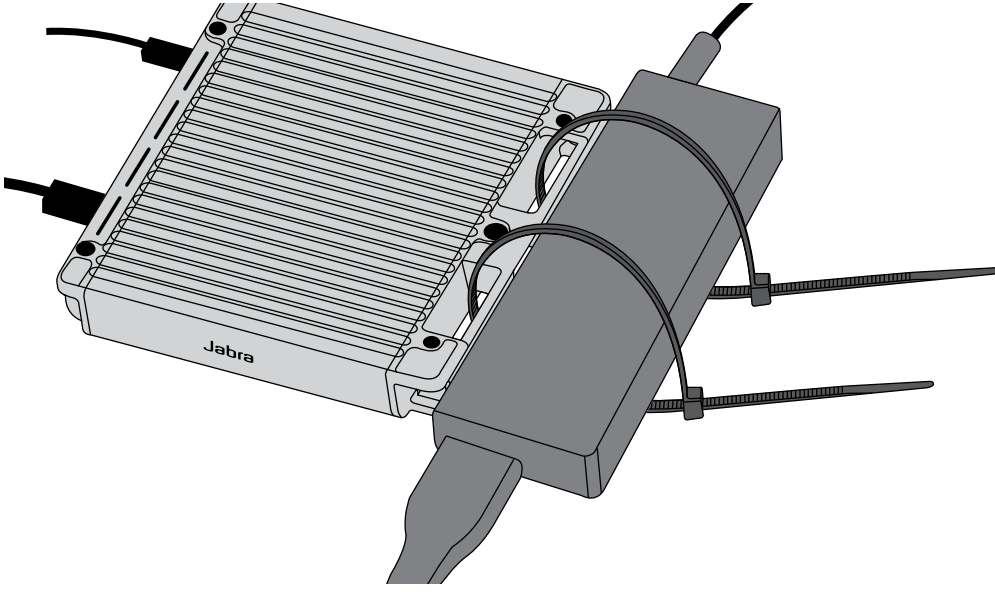


٣. ثبت صندوق منتصف الغرفة على الطاولة باستخدام مواد لاصقة خاصة بالتثبيت أو البراغي.


المواد اللاصقة

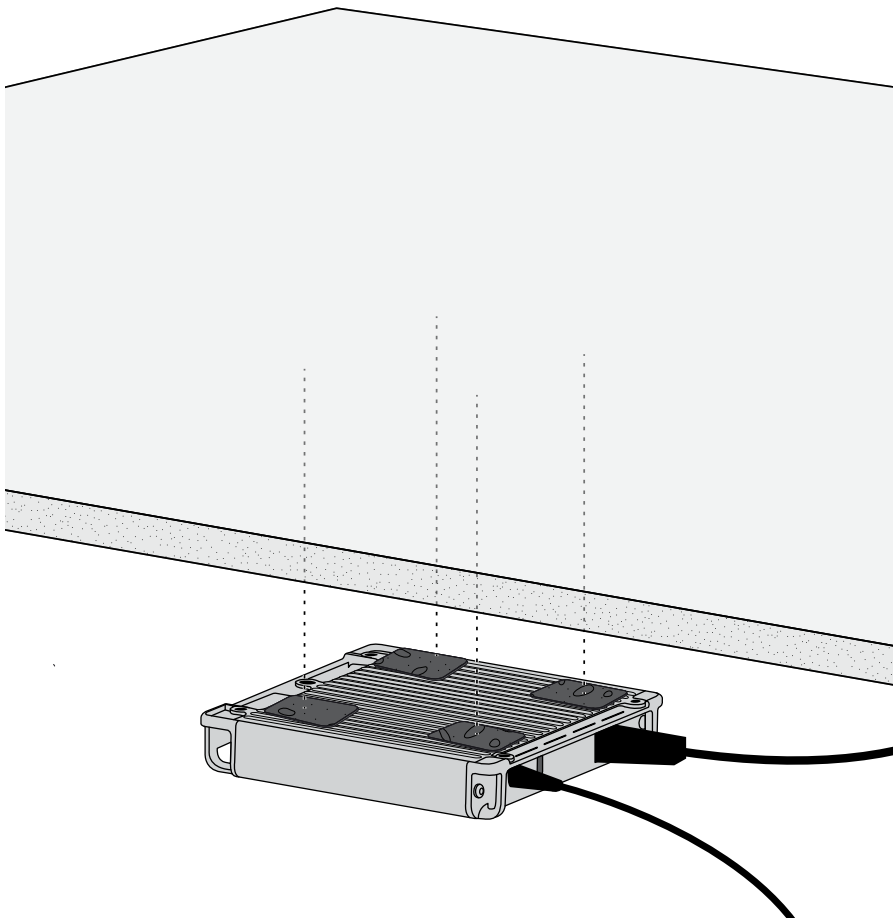


البراغي

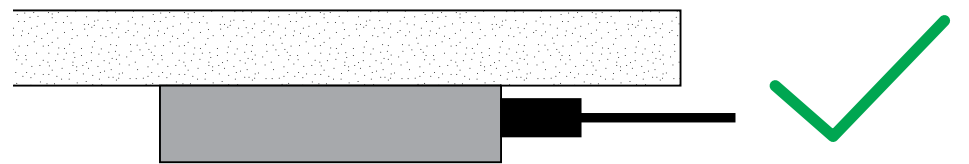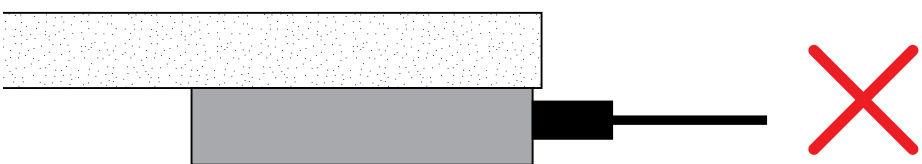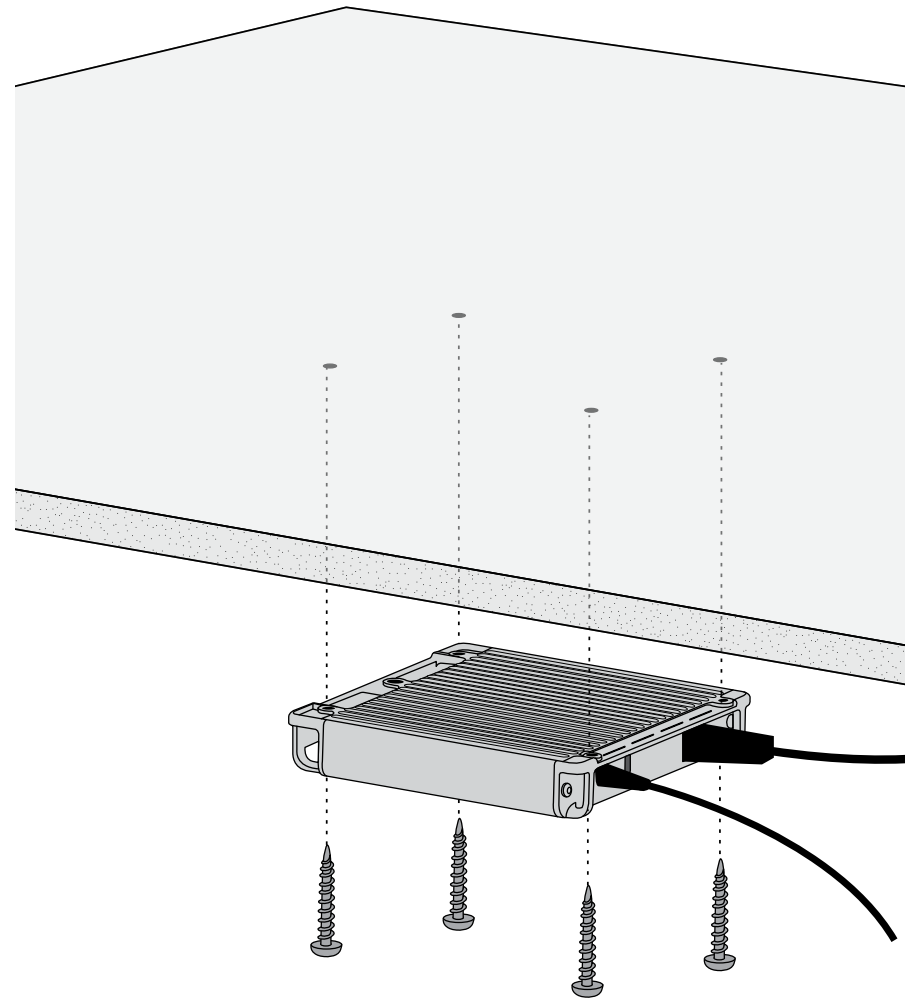


٤. أزل الغطاء اللاصق من قاعدة حاملة الكابل وضعها في المكان المطلوب.

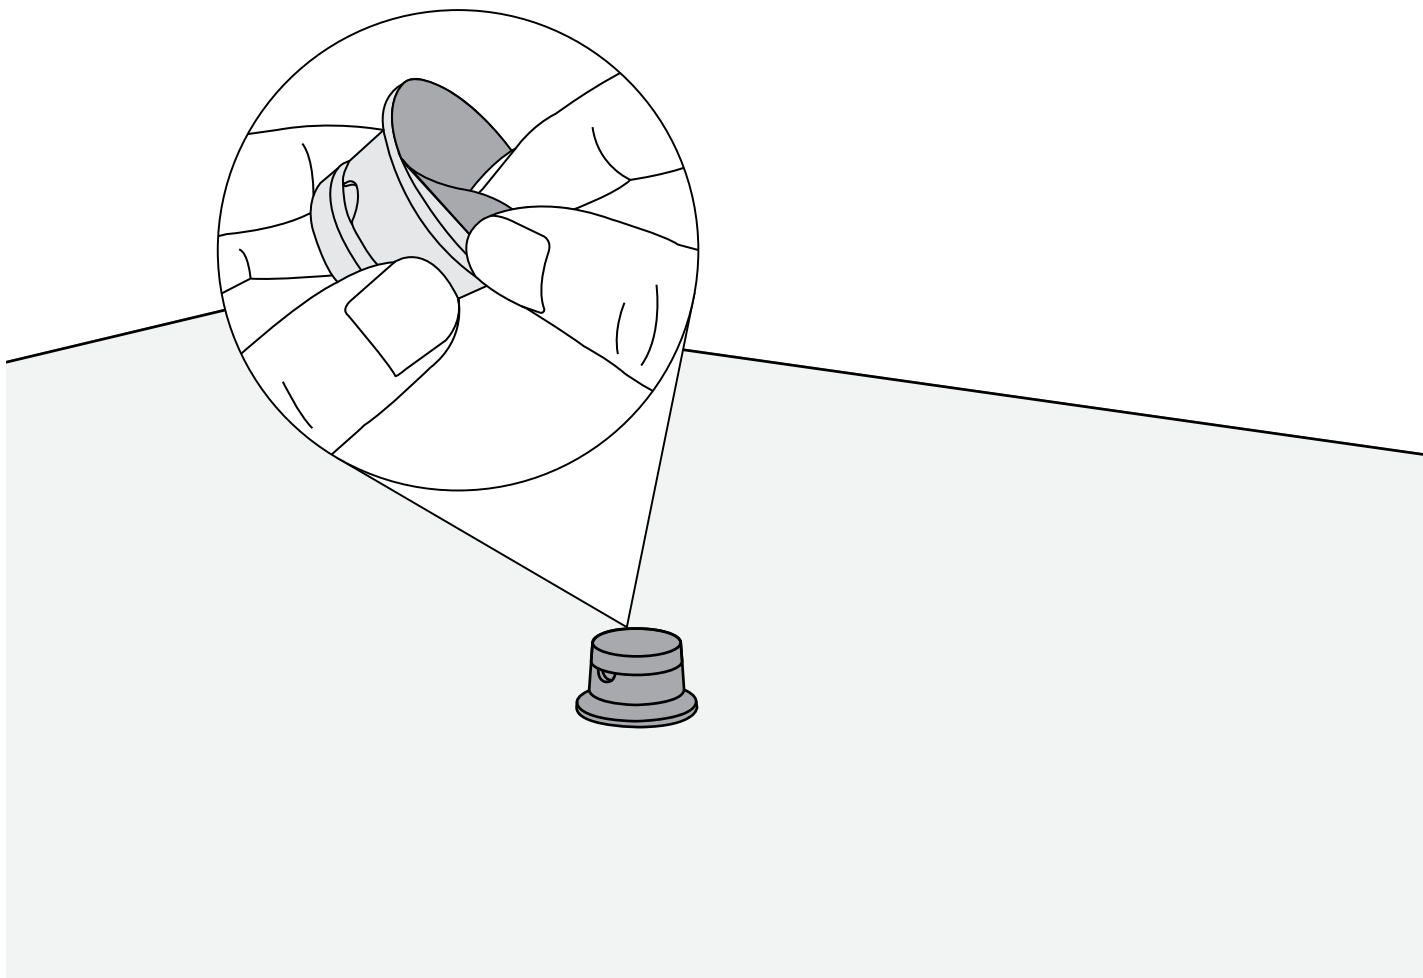


٥. ضع مشبك الكابل على بُعد ١٢ سم (٤,٧٢ بوصة) من طرف موصل USB-C وقم بتثبيته بمسمار في مكانه.

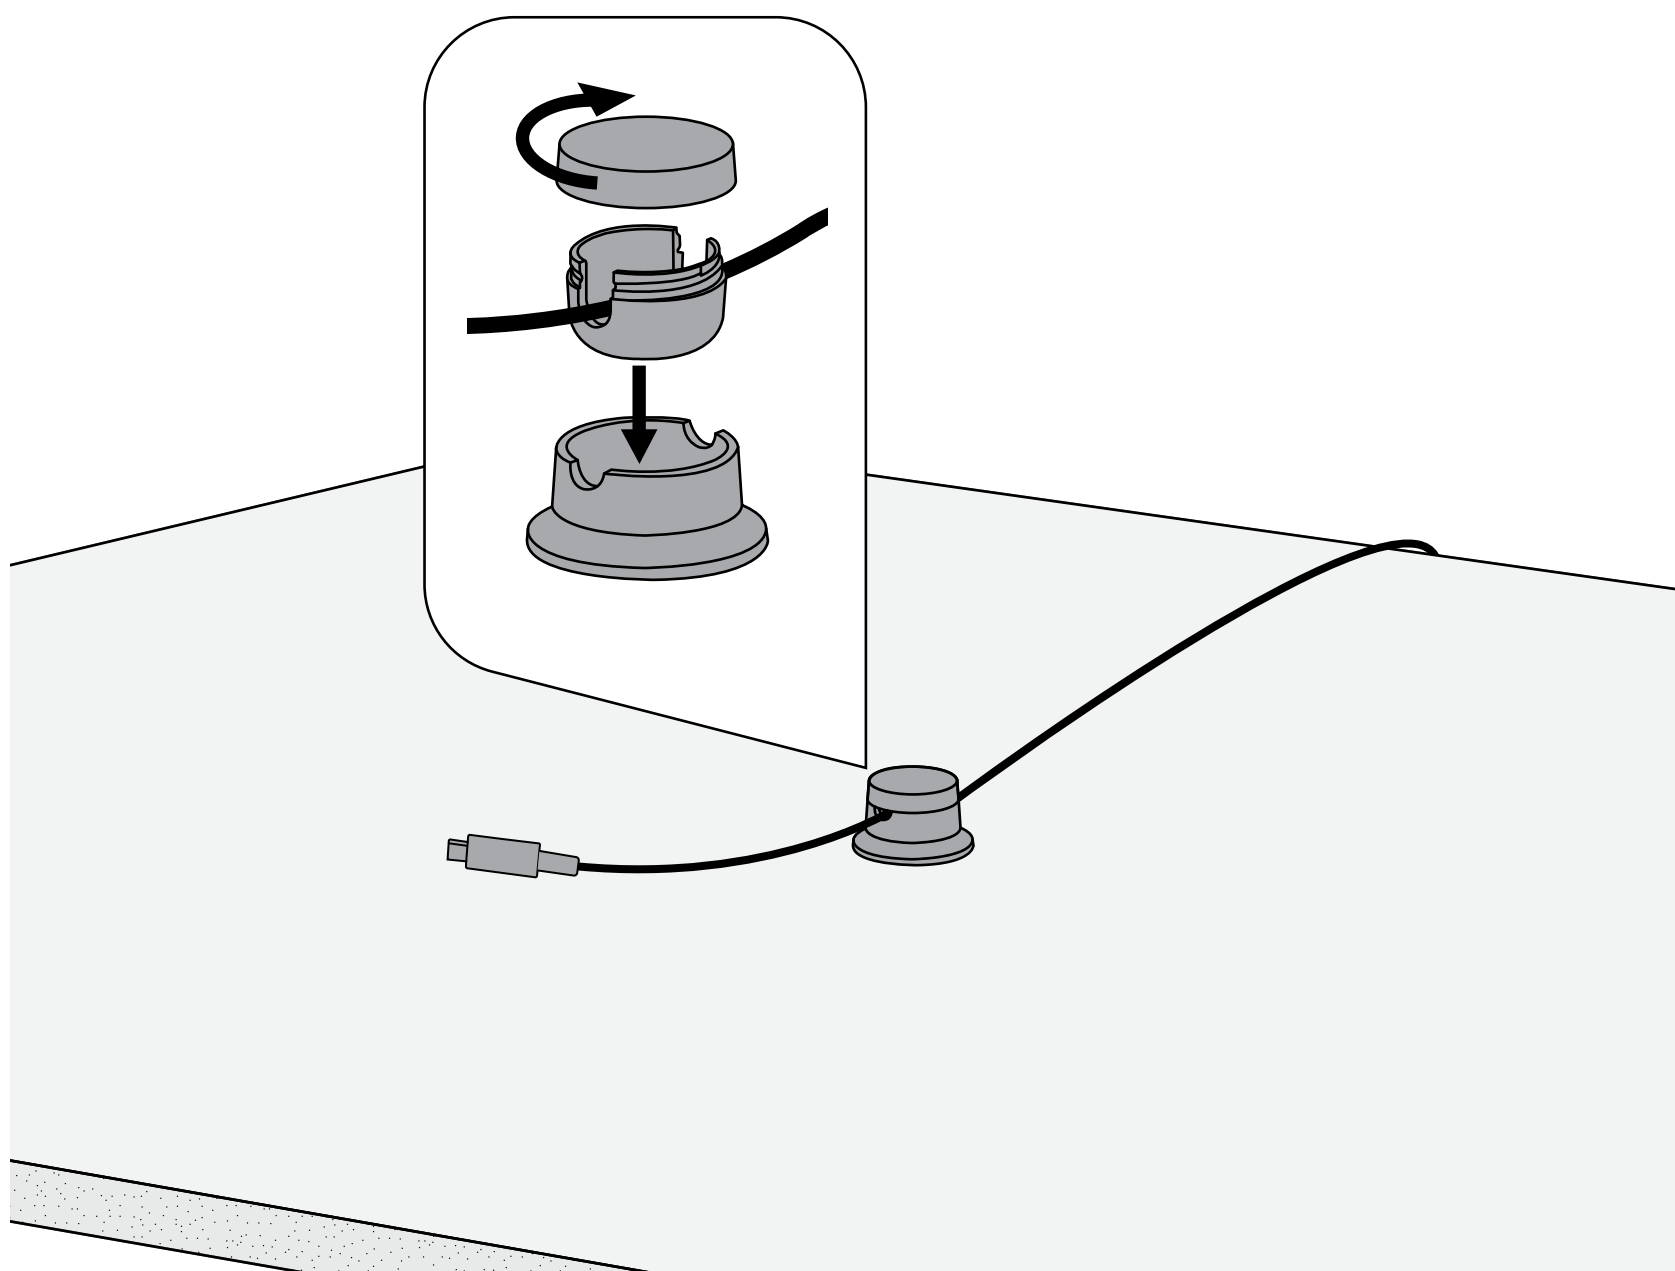


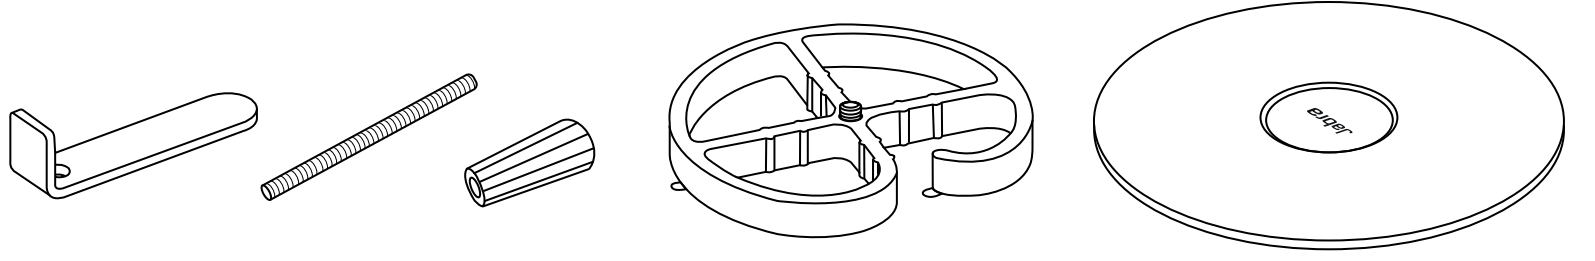


١. ثبت خيط حلقة التثبيت في إطار حلقة التثبيت حتى يصبح مثبتاً بإحكام.

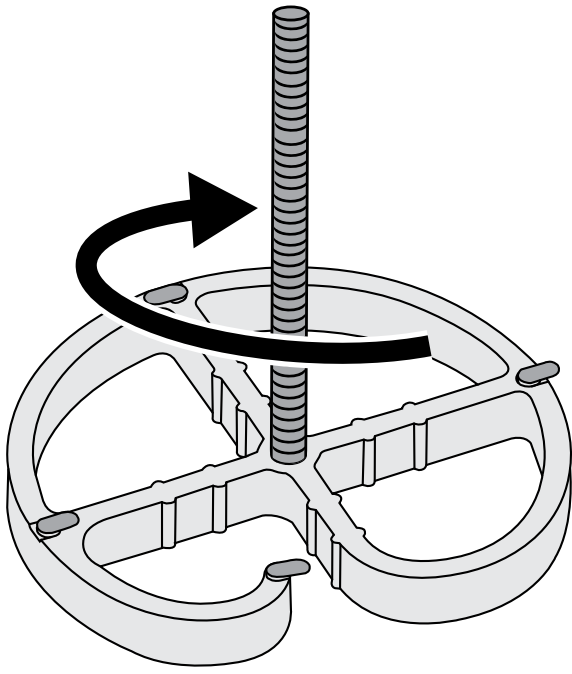


٢. قم بإزالة الغطاء اللاصق من قاعدة إطار فتحة التثبيت.
قم بمحاذاته مع مركز فتحة التثبيت في المكتب واضغط عليه بقوة لتثبيته.

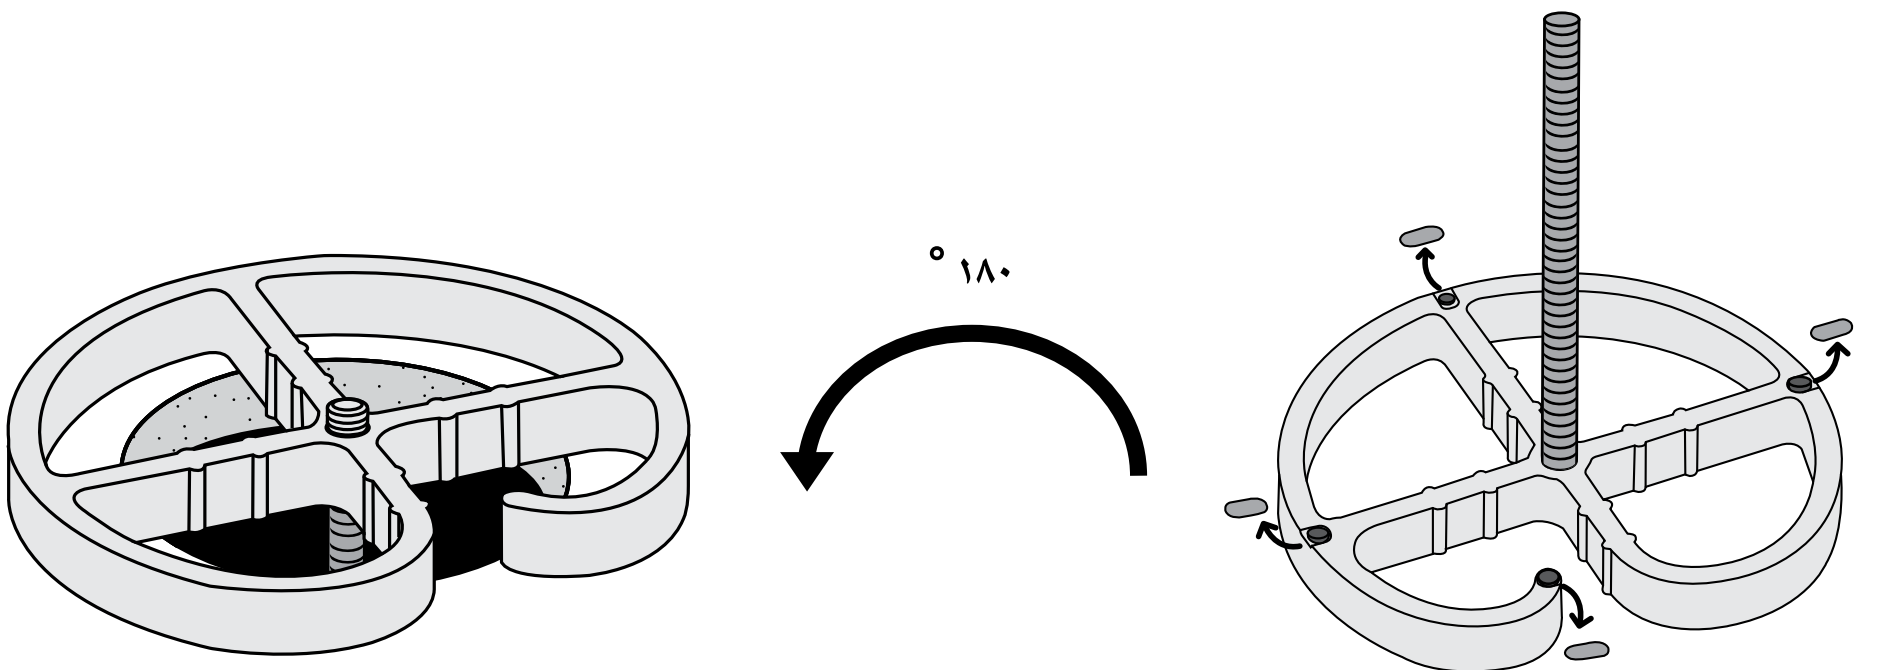

٣. وصل كابل Cat6a من صندوق مقدمة الغرفة إلى صندوق منتصف الغرفة.

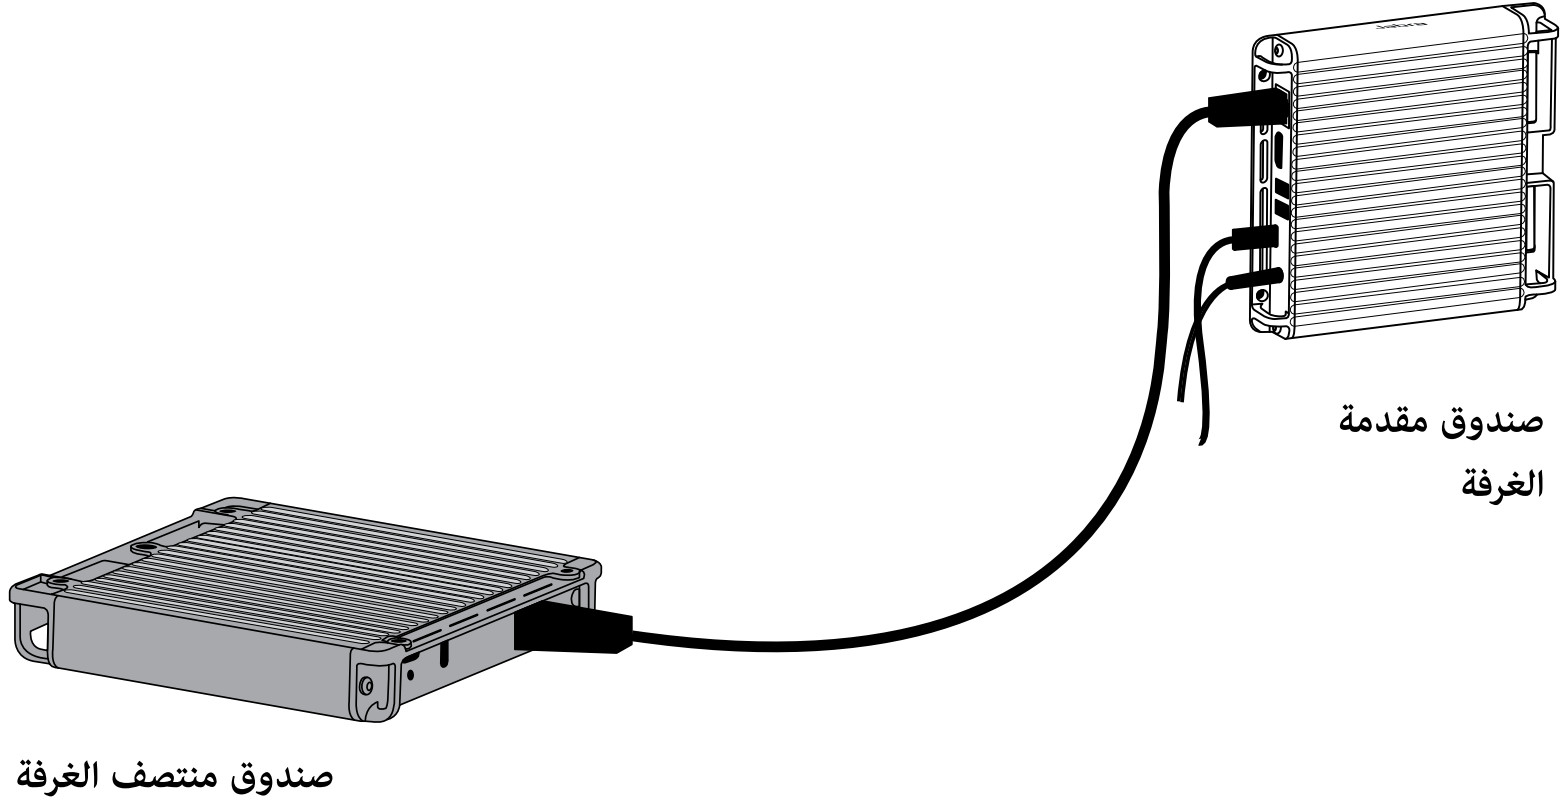


٤. قم بتوصيل كابل USB-C وثبته بإحكام عن طريق شد برغي القفل. قم بتثبيت الكابل بنقاط التثبيت باستخدام أربطة الكابلات لتخفيف الضغط على الكابل.

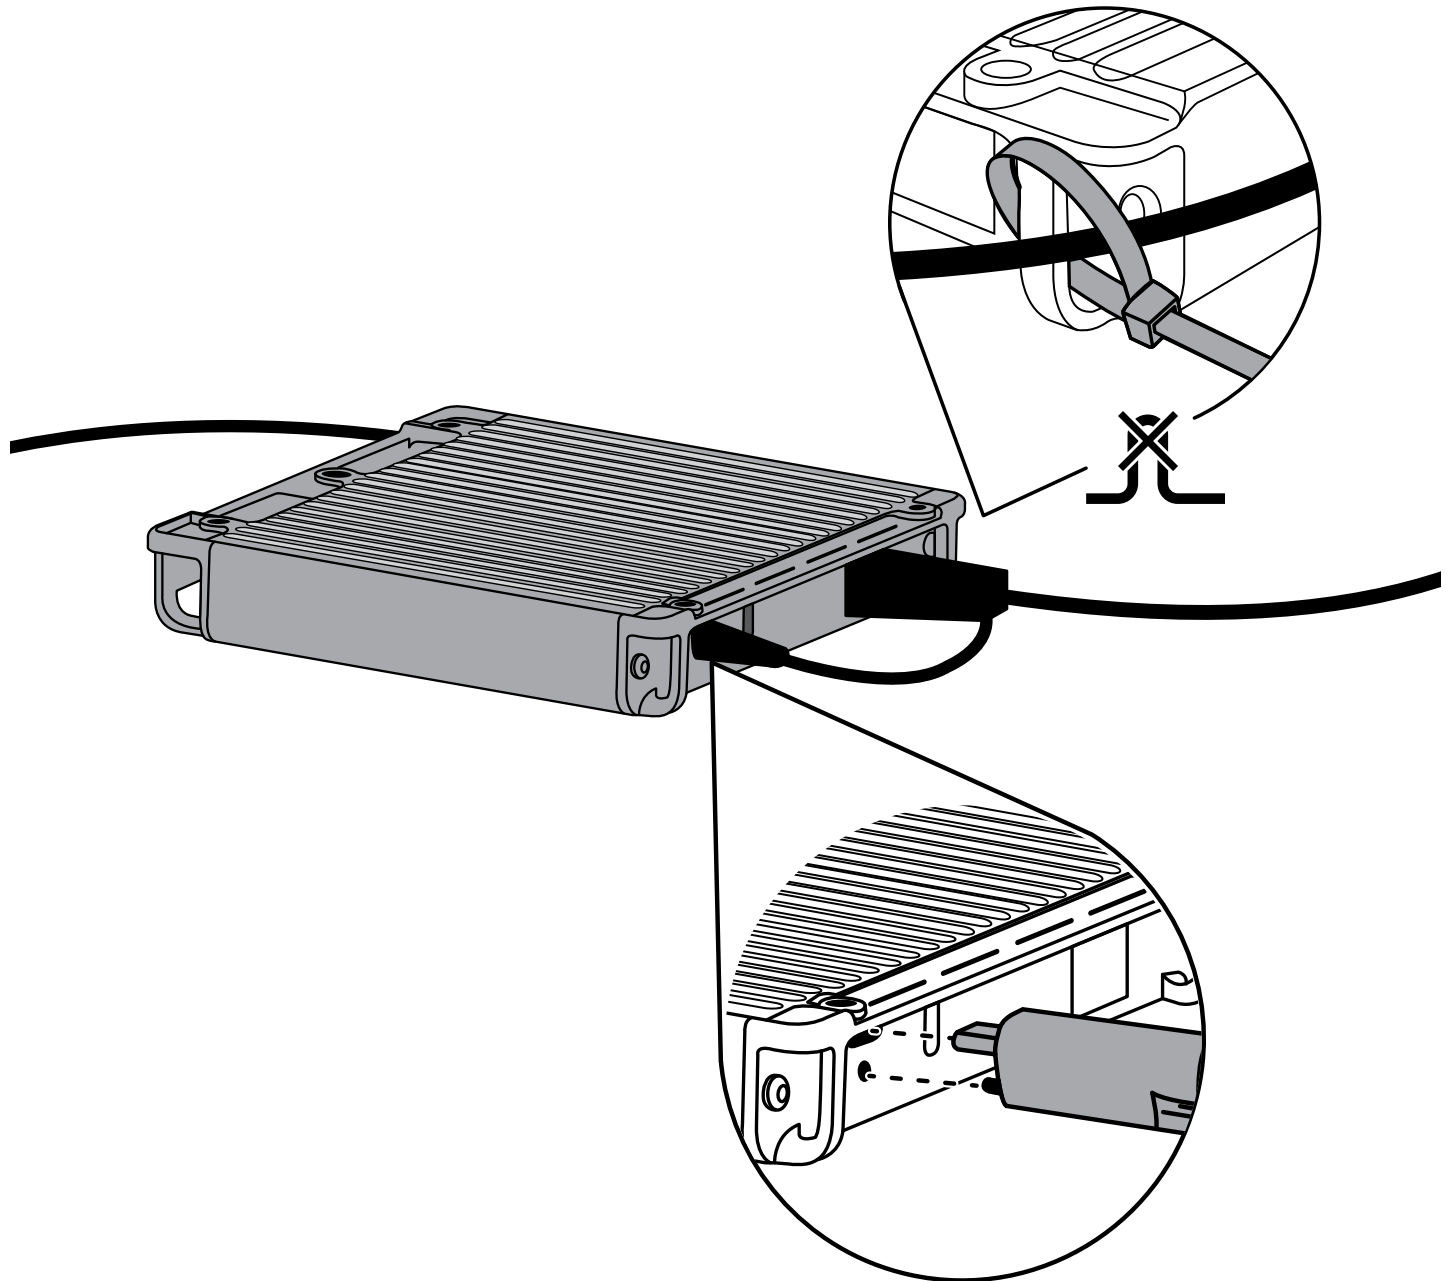


اختياري


قم بتوصيل محول طاقة USB-C بصندوق منتصف
الغرفة لتوفير الطاقة لجهاز BYOD.

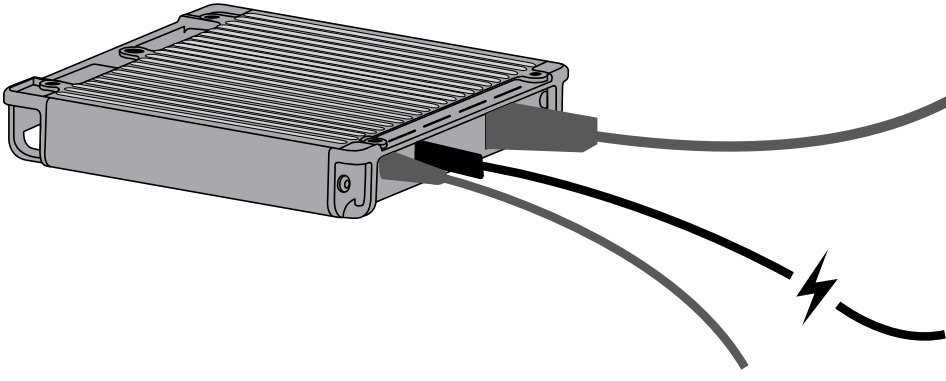


ثبت محول الطاقة الاختياري باستخدام أربطة الكابلات.
قم بتثبيته على الجانب المقابل للكابلات.

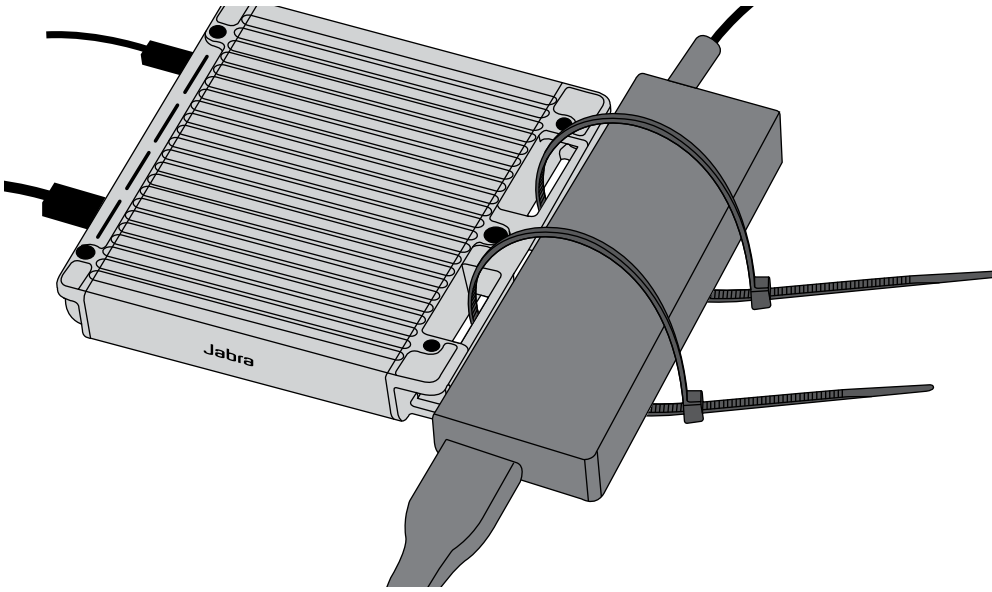


٥. أمسك صندوق منتصف الغرفة أسفل الطاولة وقم بمحاذاة فتحة المركزية مع خيط الحلقة.

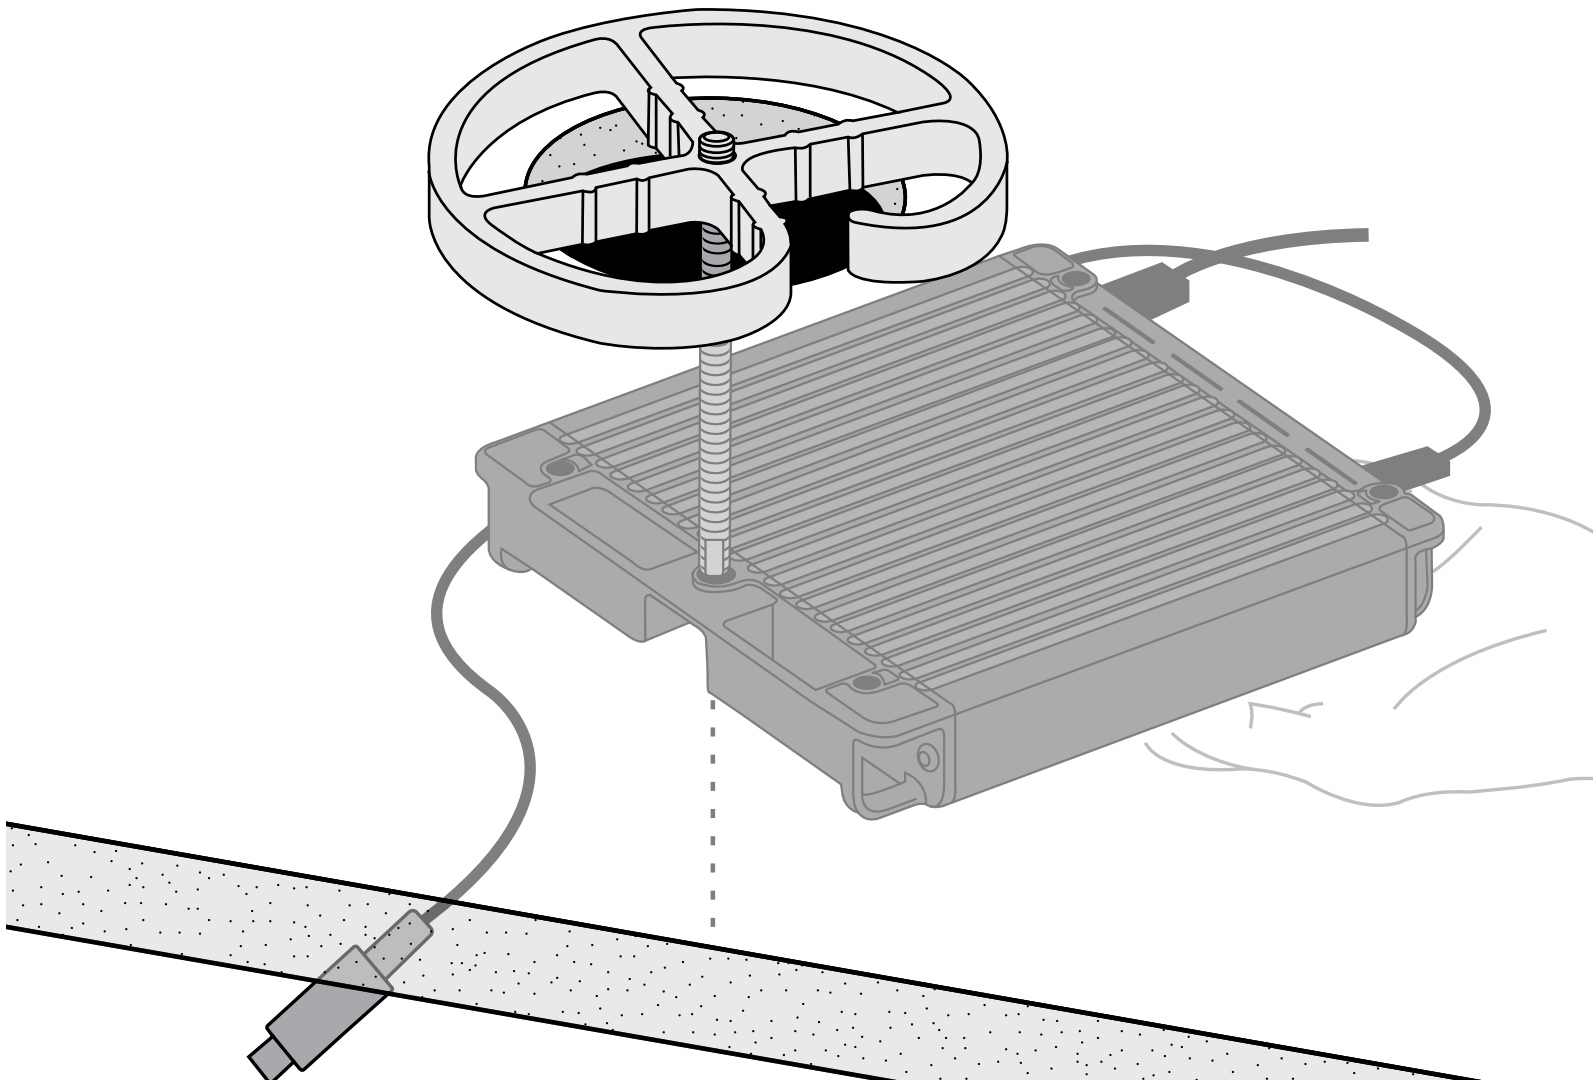


٦. ضع صندوق منتصف الغرفة في خيط الحلقة حتى يصبح مستويًا تمامًا مع الجانب السفلي من الطاولة.

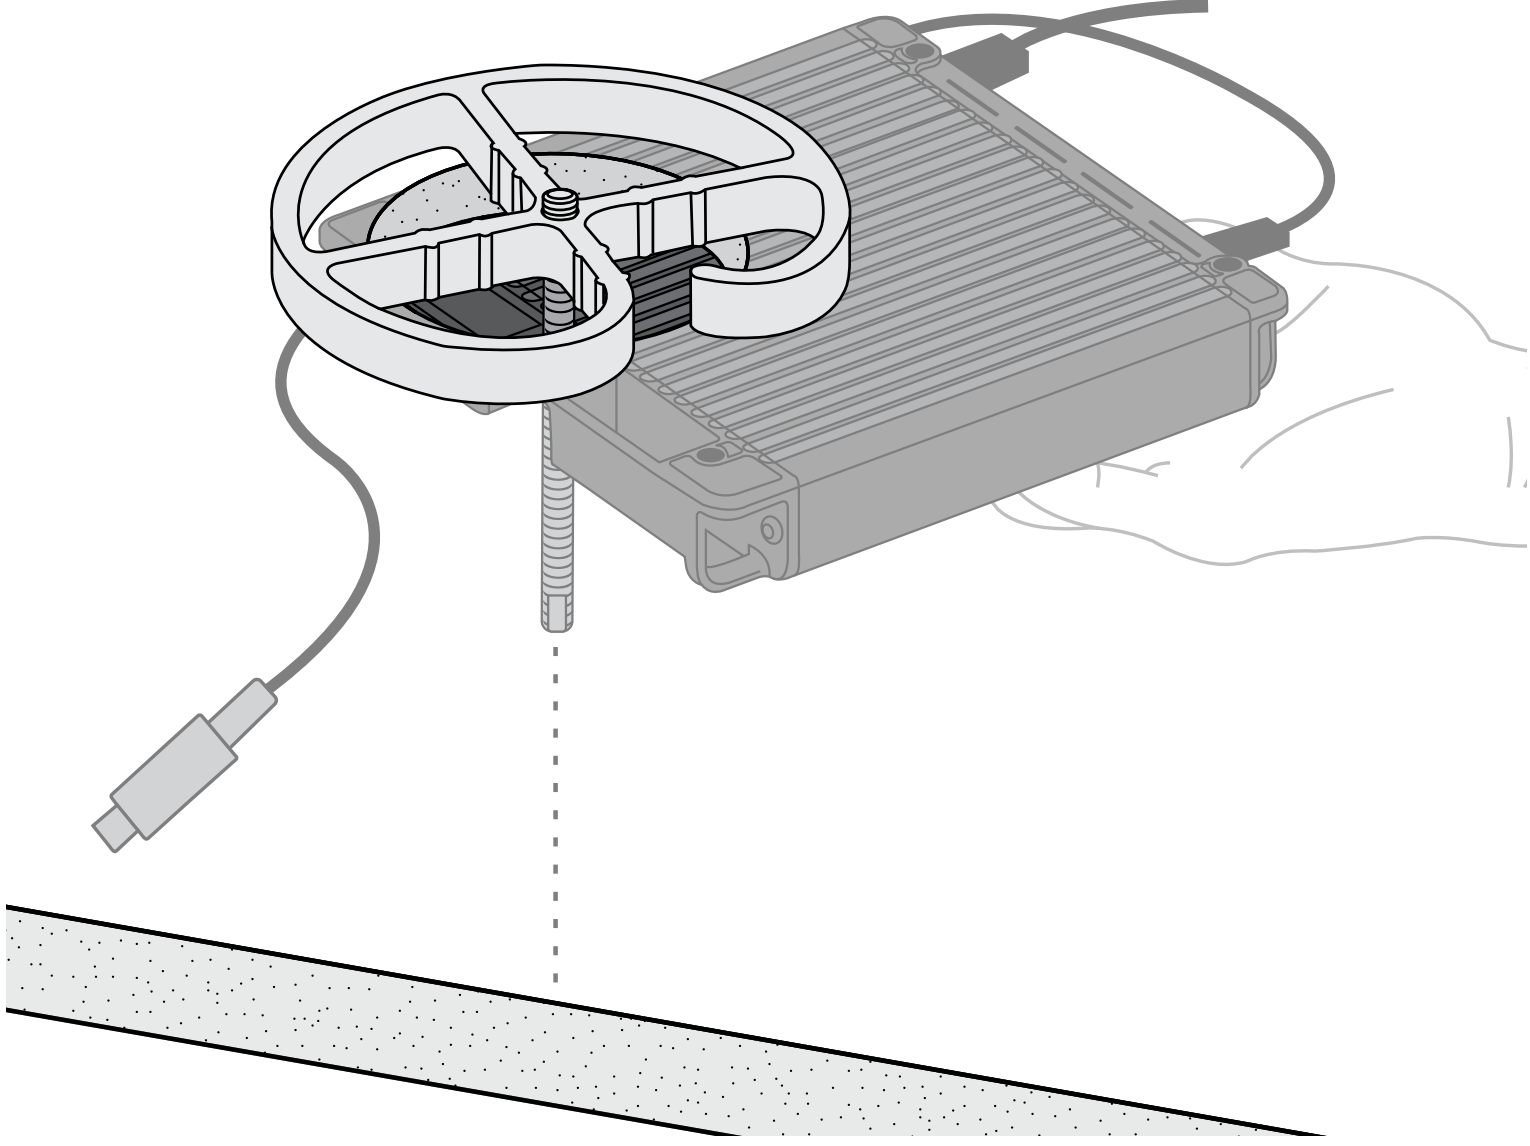


٧. أثناء تثبيت صندوق منتصف الغرفة في Jabra Reach في مكانه، لف جناح الحلقة حتى يستقر تمامًا على صندوق منتصف الغرفة.

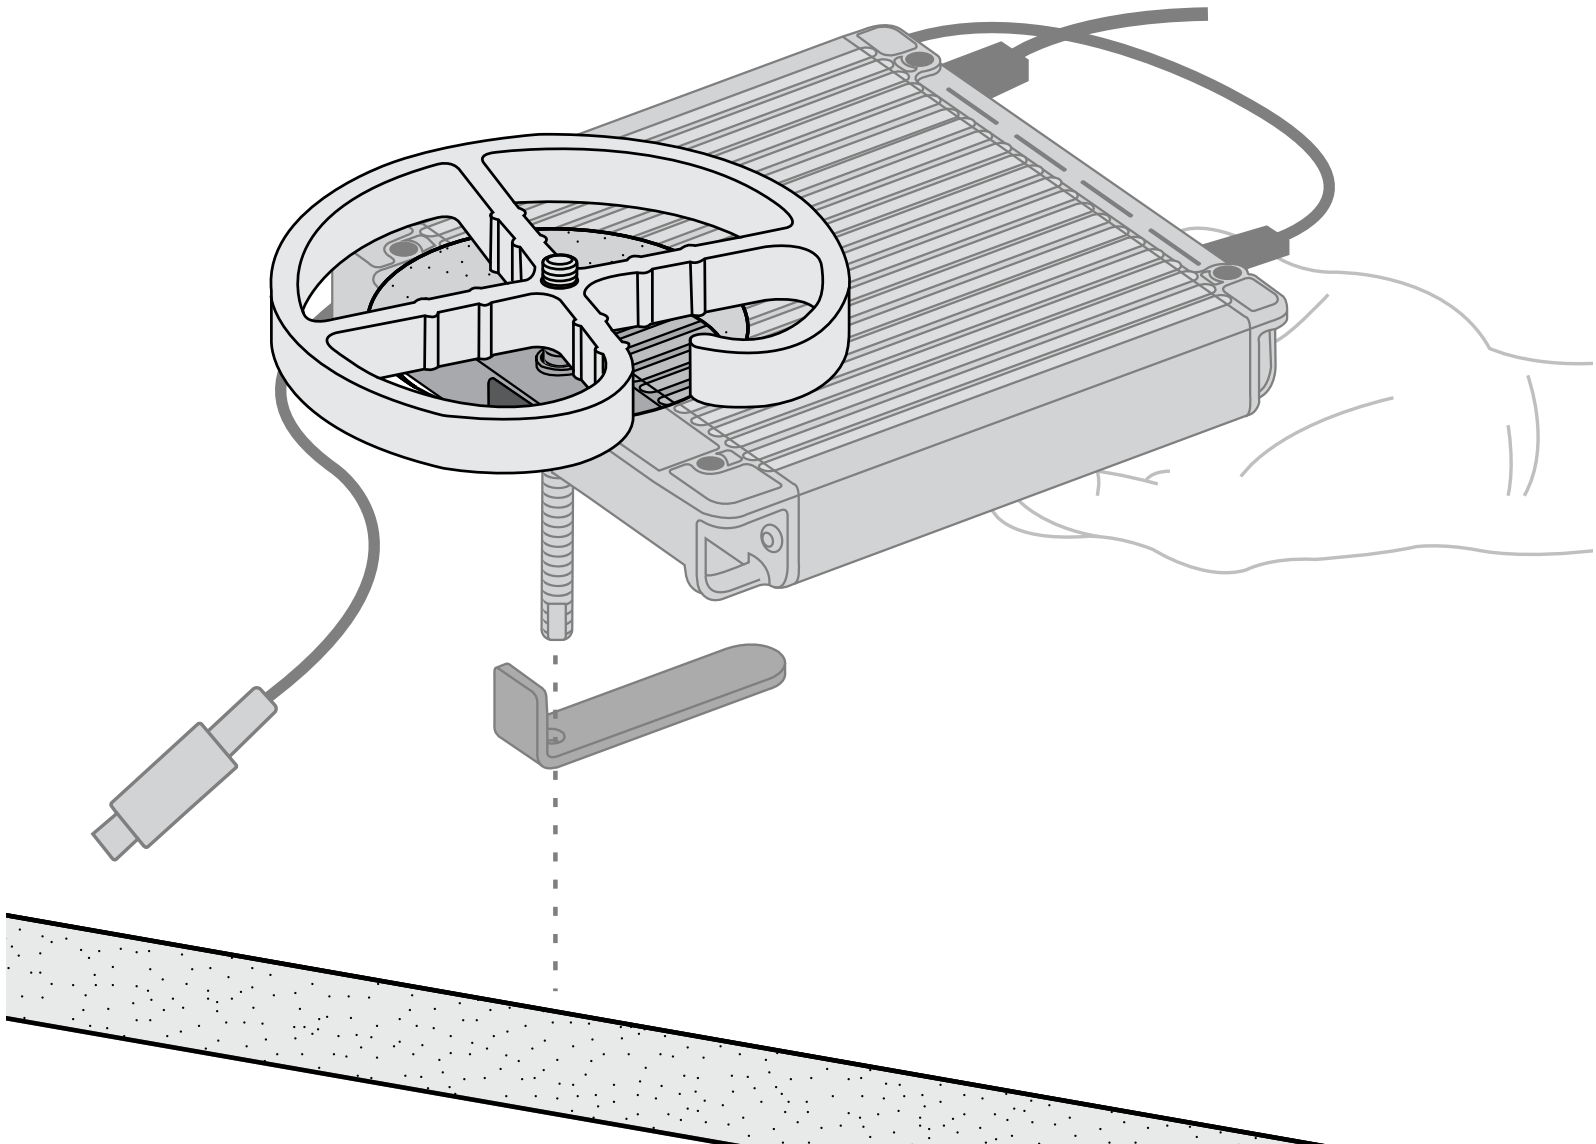


٨. أثناء تثبيت جناح الحلقة في مكانه، ضع مقبض الحلقة فوق الخيط وقم بربطه بالكامل لتأمين التركيب.

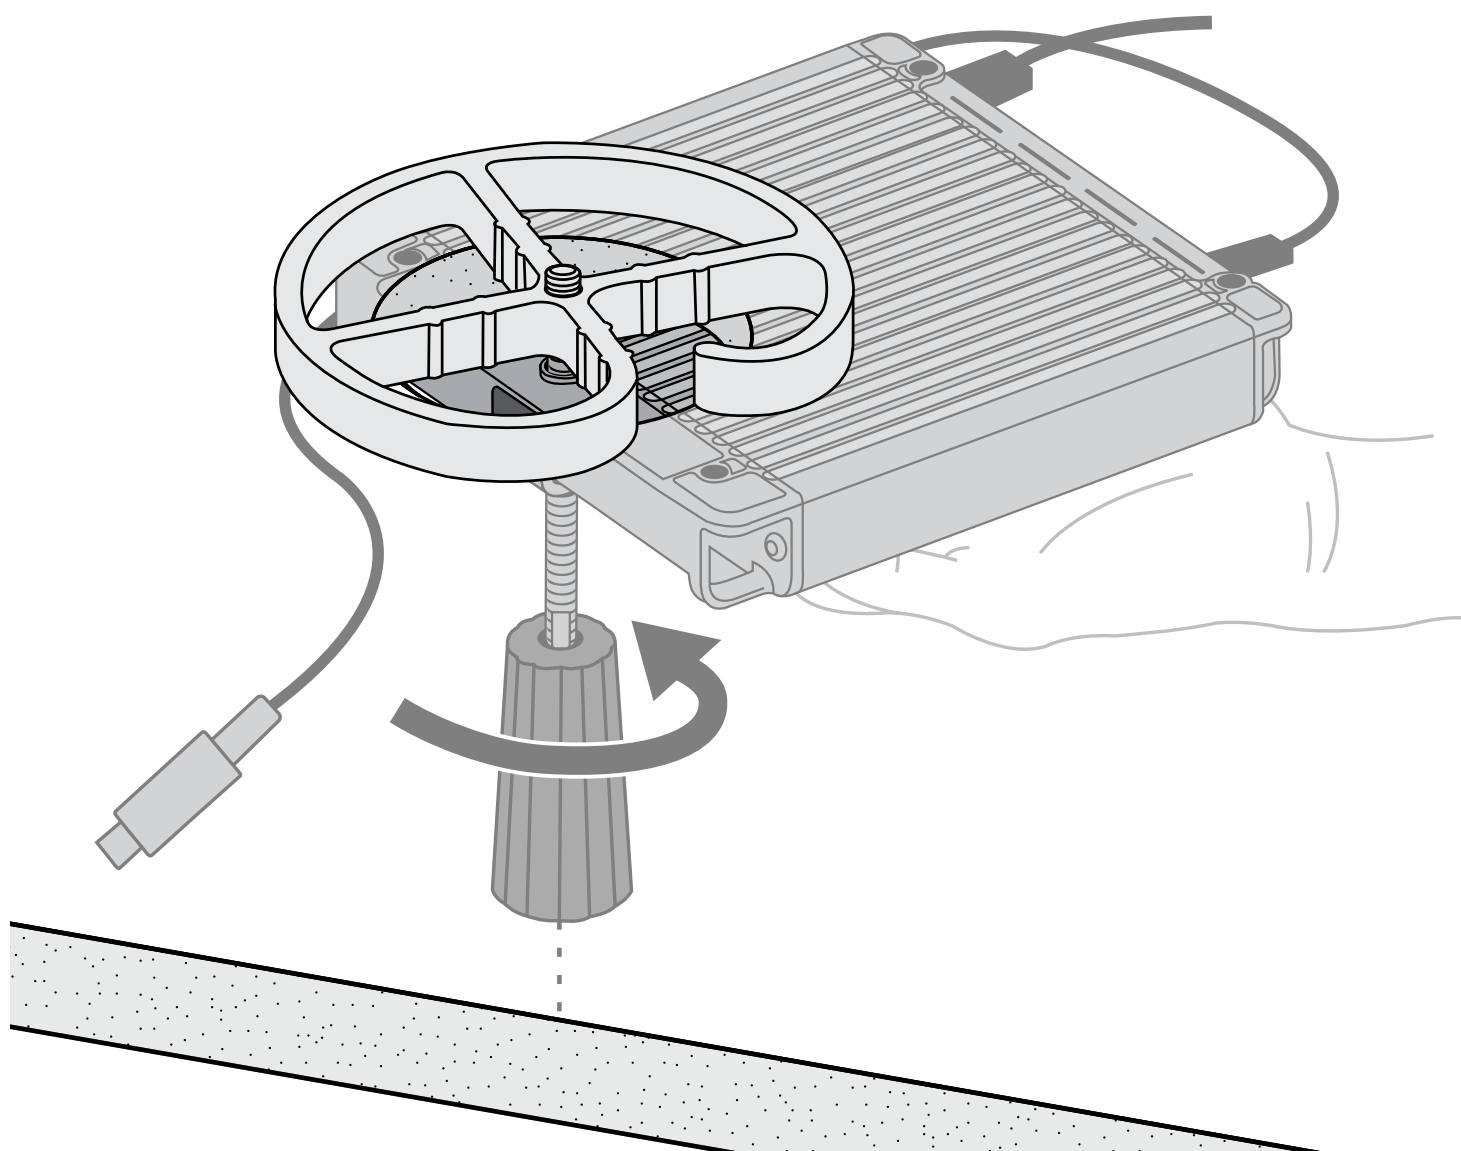



٩. مرر كابل USB-C بالكامل عبر إطار الحلقة حتى لا يتدلى بشكل فضفاض أسفل الطاولة.

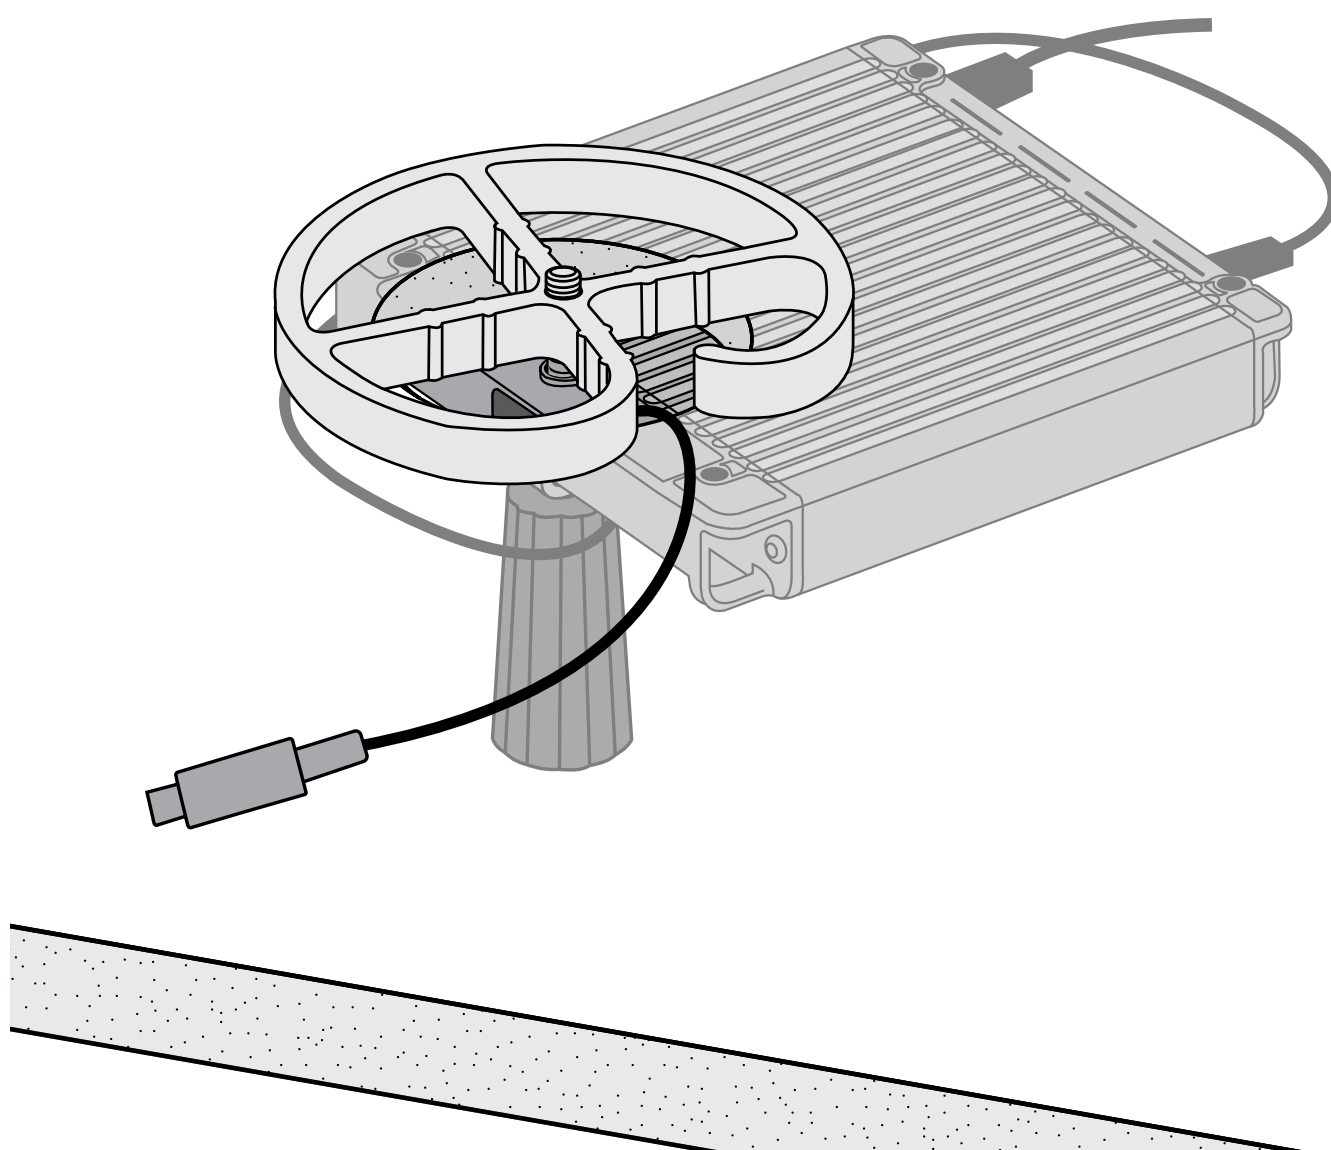



١٠. ضع قرص الحلقة فوق خيط الحلقة ودوّره في اتجاه عقارب الساعة عدة مرات حتى يتم تثبيته بإحكام على الإطار.

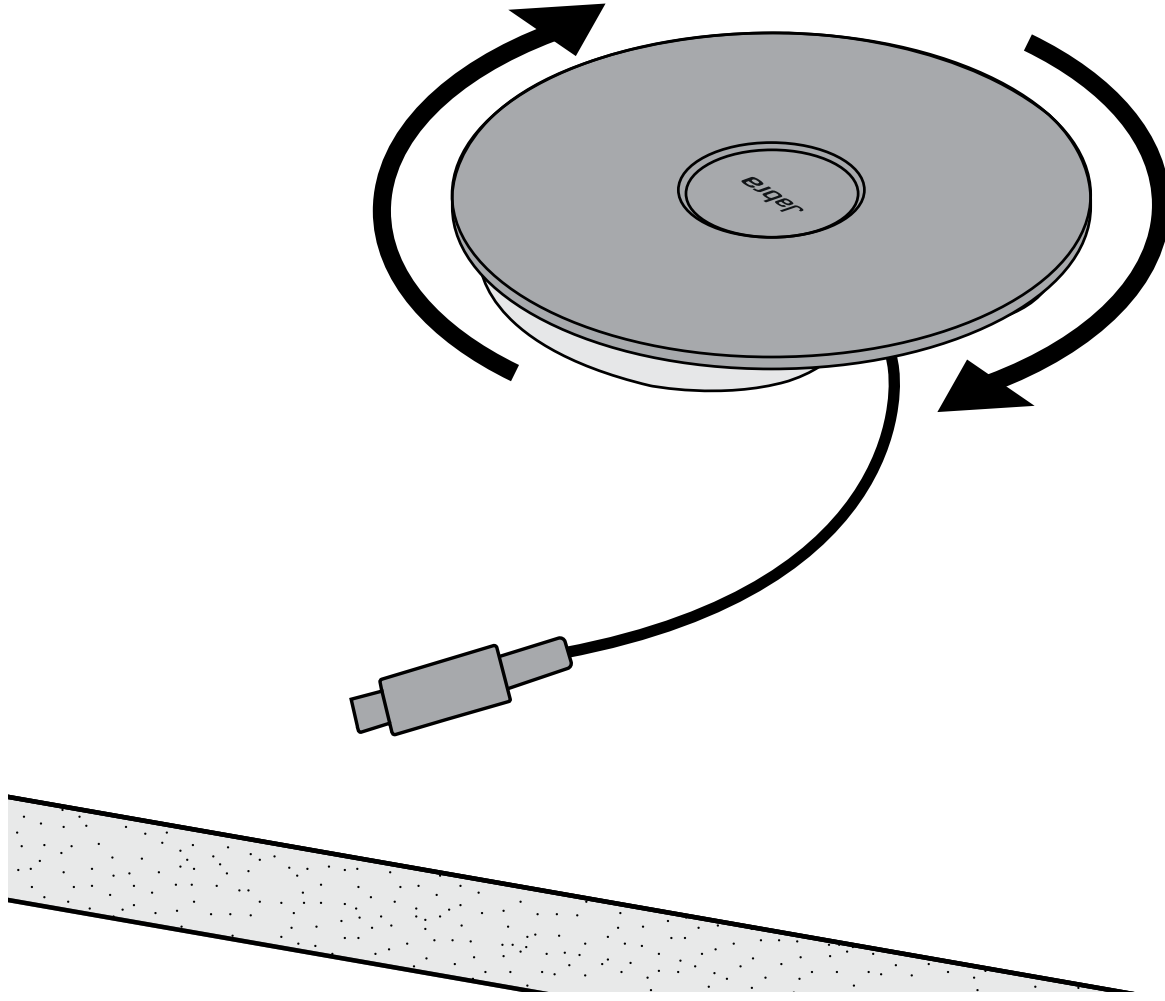


١١. أزل الغطاء اللاصق من قاعدة حاملة الكابل وضعها في المكان المطلوب.

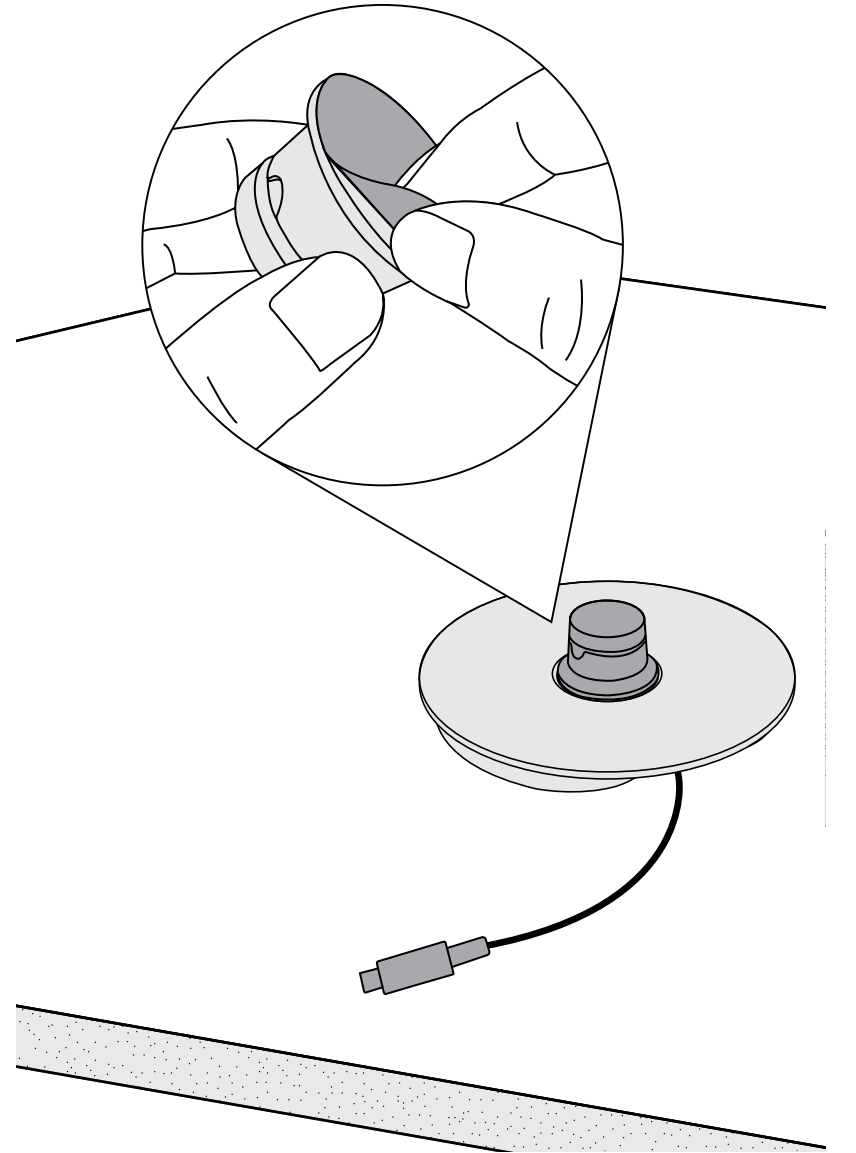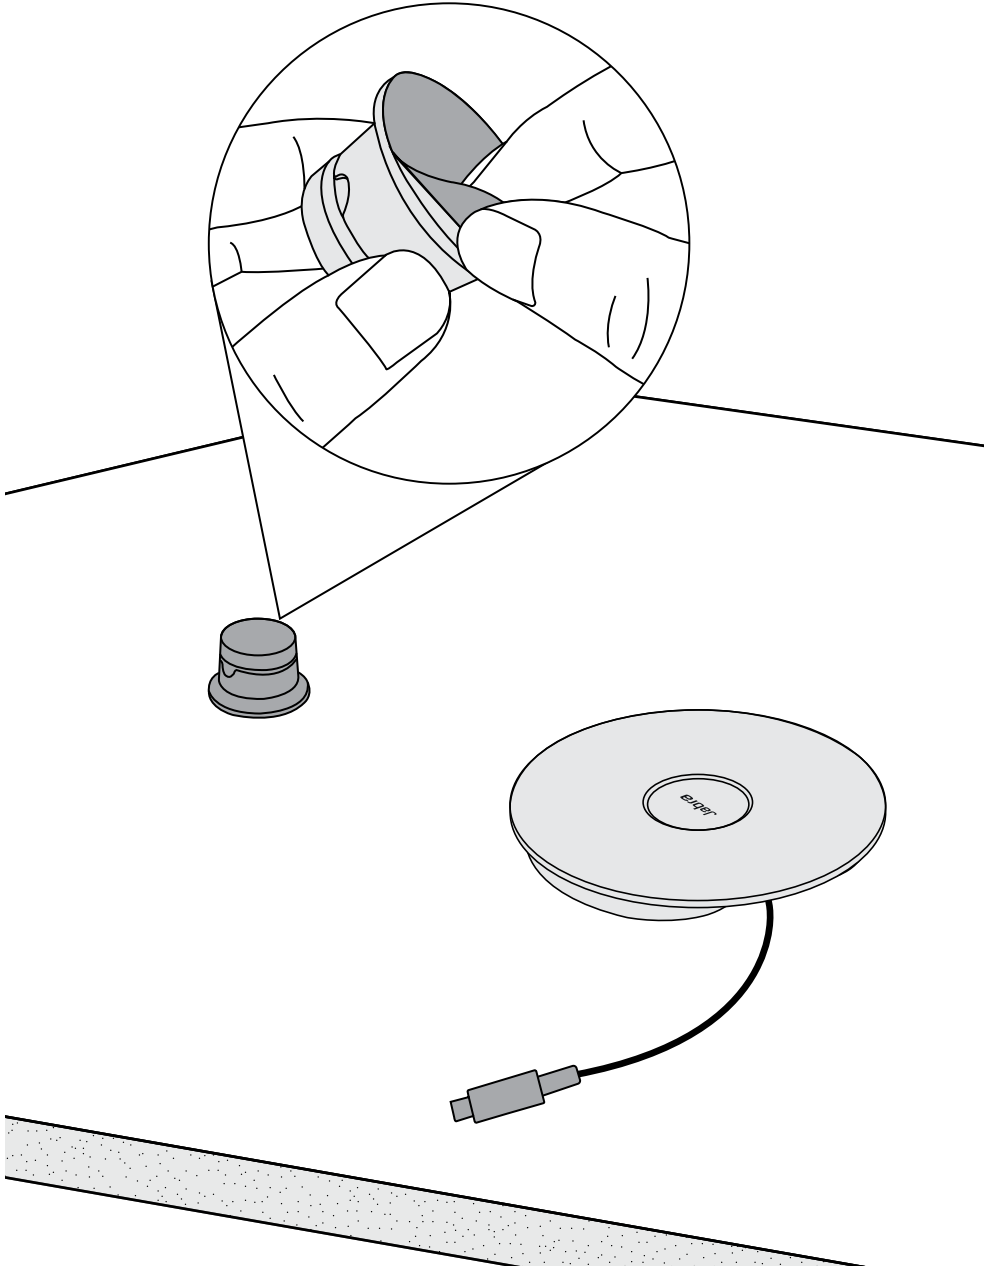


١٢. قم بلف الكابل حول قرص الحلقة للحفاظ على ترتيبه. ضع مشبك الكابل على بعد ١٢ سم (٤,٧٢ بوصة) من طرف موصل USB-C وقم بتثبيتته في مكانه.

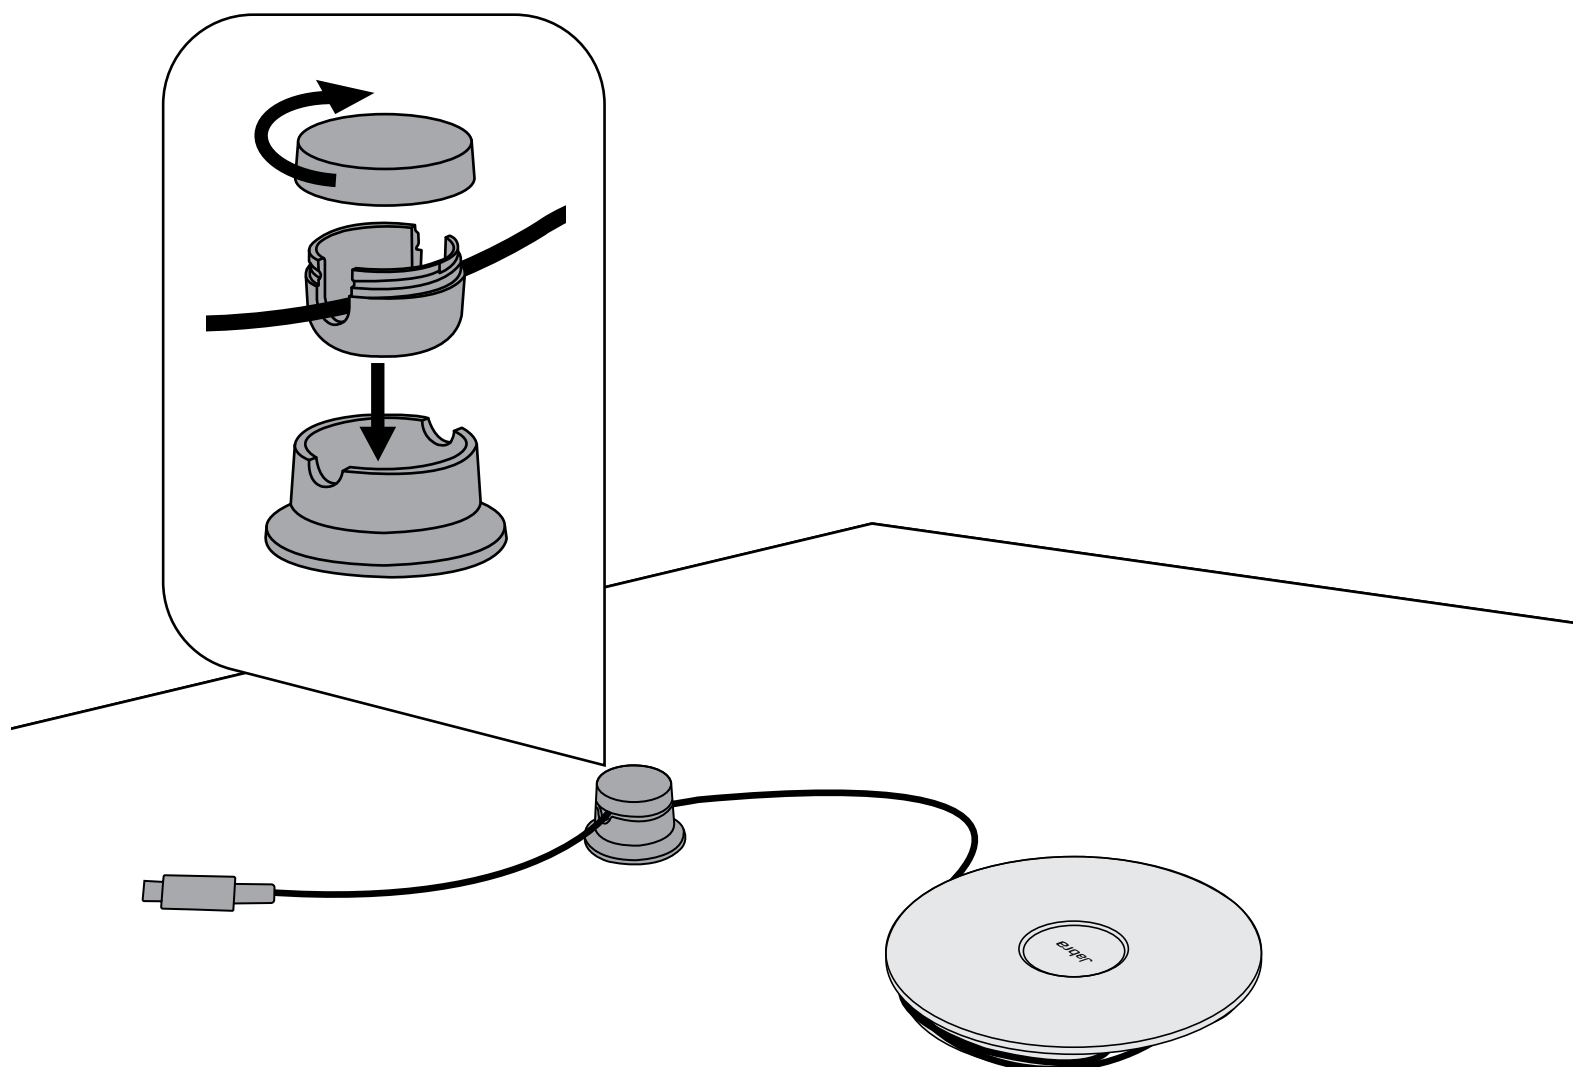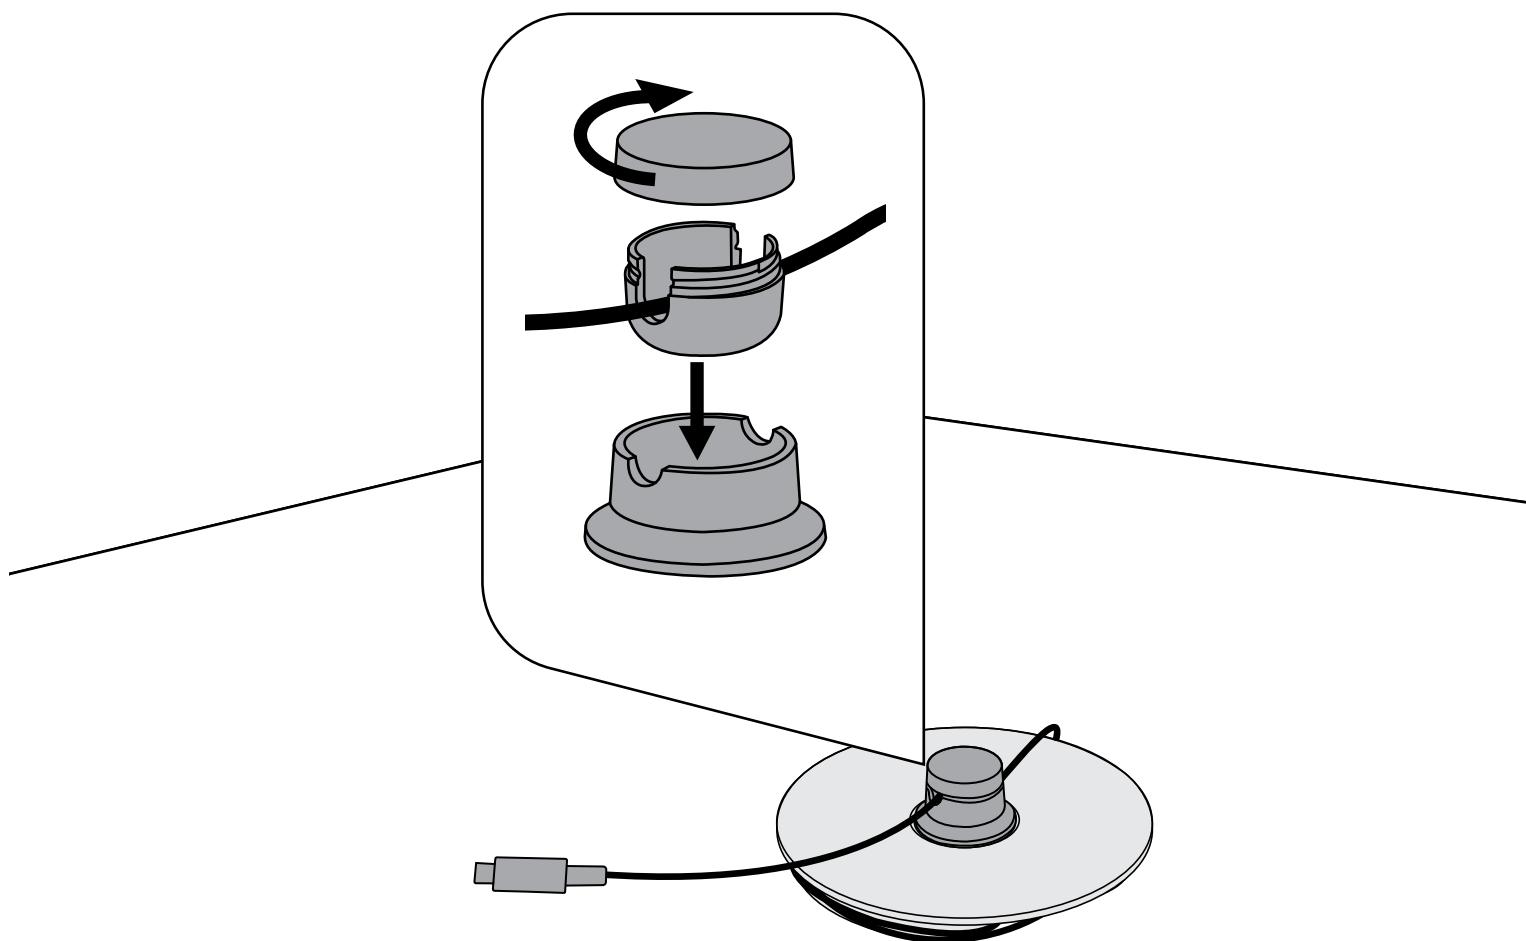

١. قم بتوصيل كابل Cat6a من صندوق مقدمة الغرفة إلى صندوق منتصف الغرفة.

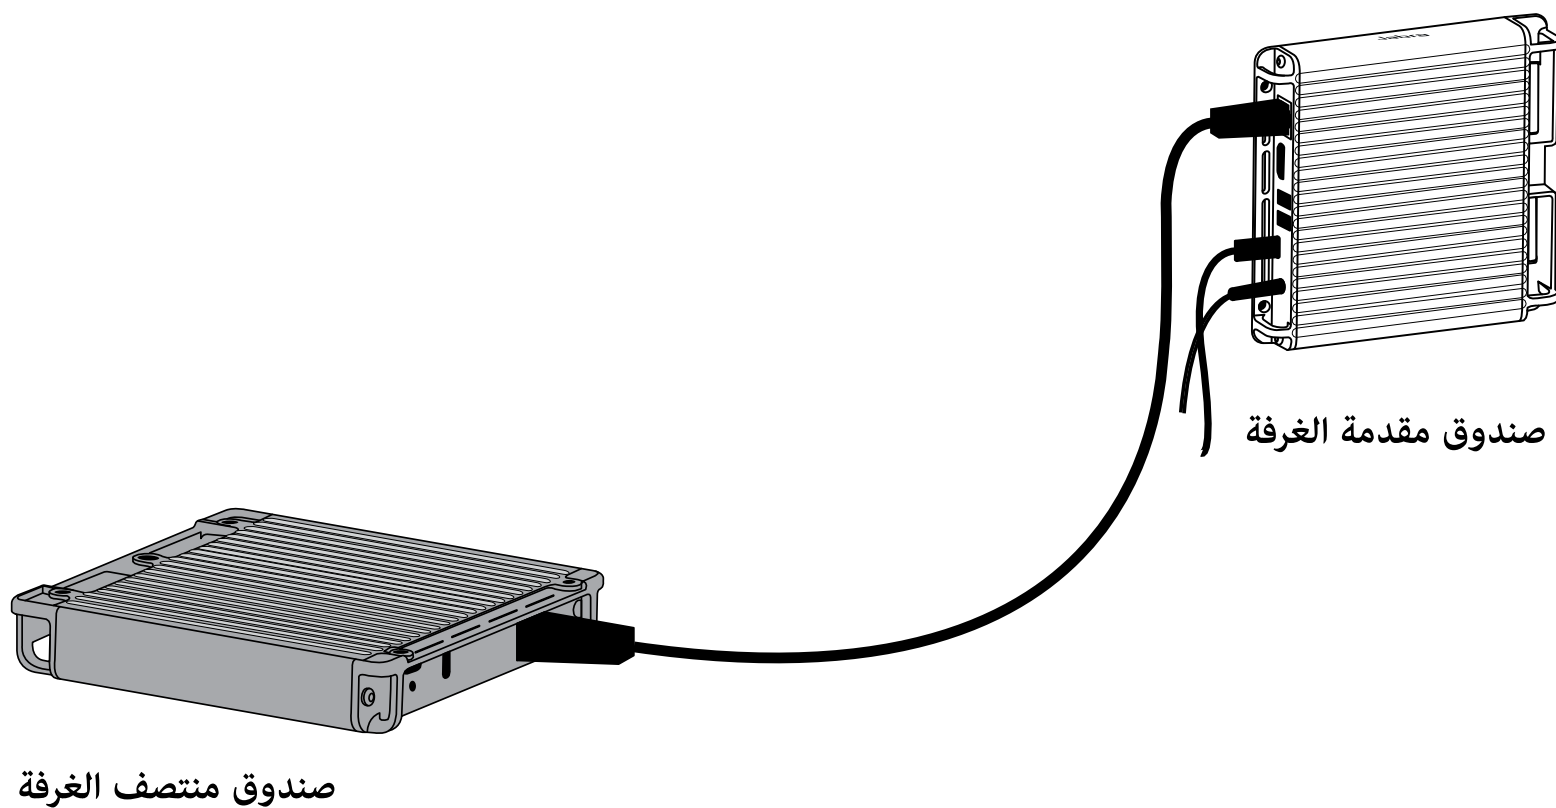


٢. قم بتوصيل كابل USB-C وثبته بإحكام عن طريق شد برغي القفل. قم بتثبيت الكابل بنقاط التثبيت باستخدام أربطة الكابلات لتخفيف الضغط على الكابل.

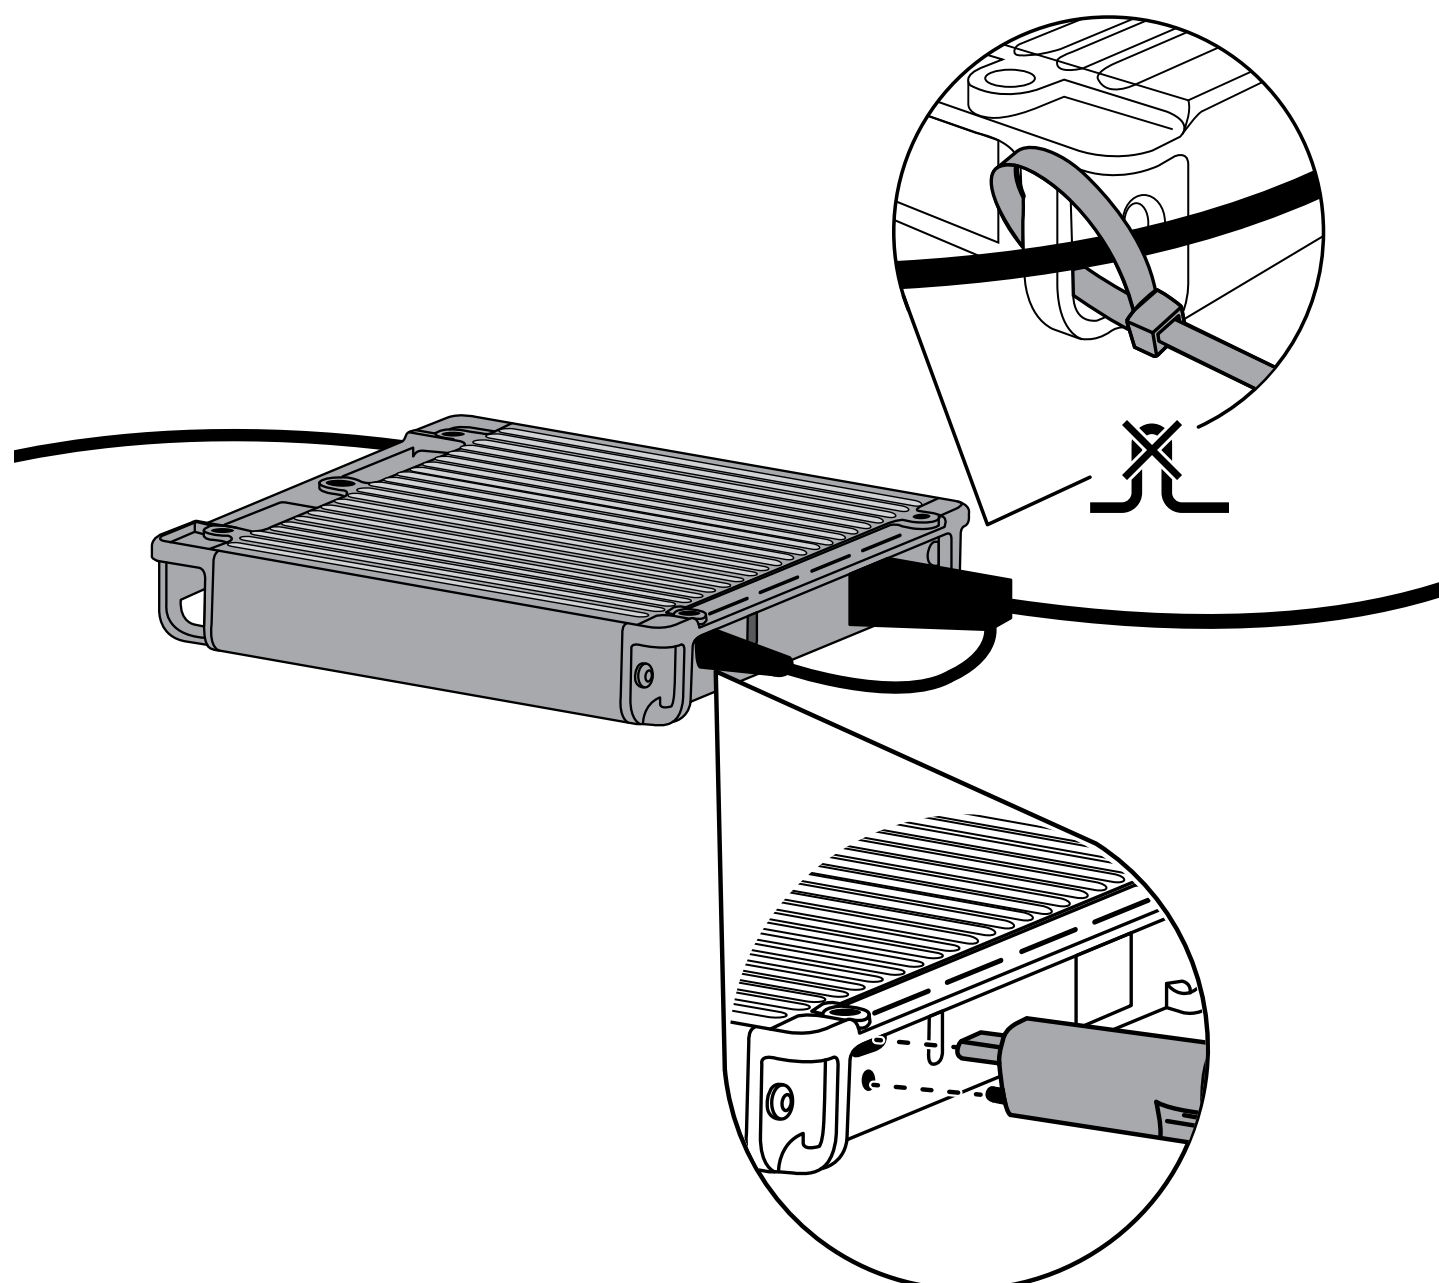


اختياري


قم بتوصيل محول طاقة USB-C بصندوق منتصف
الغرفة لتوفير الطاقة لجهاز BYOD.

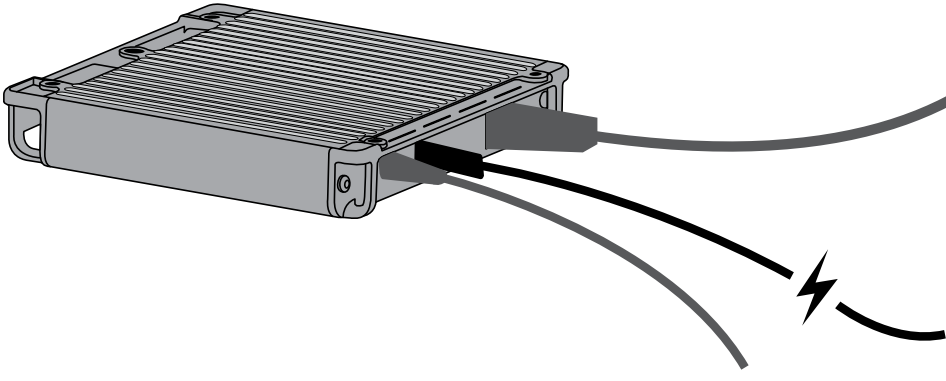


ثبت محول الطاقة الاختياري باستخدام أربطة الكابلات.
قم بتثبيته على الجانب المقابل للكابلات.

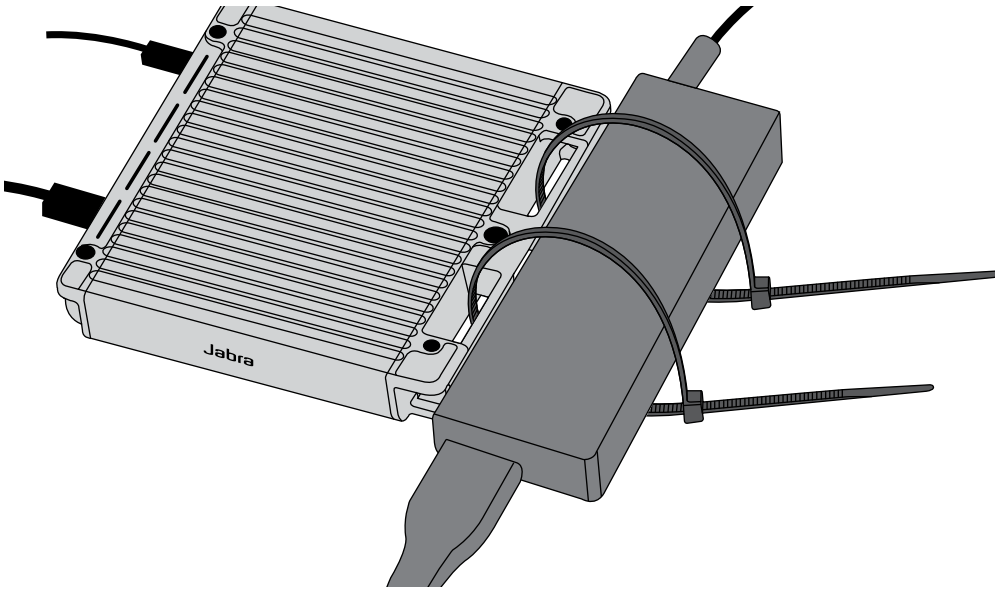


٣. حدد نقاط التثبيت على صندوق منتصف الغرفة.

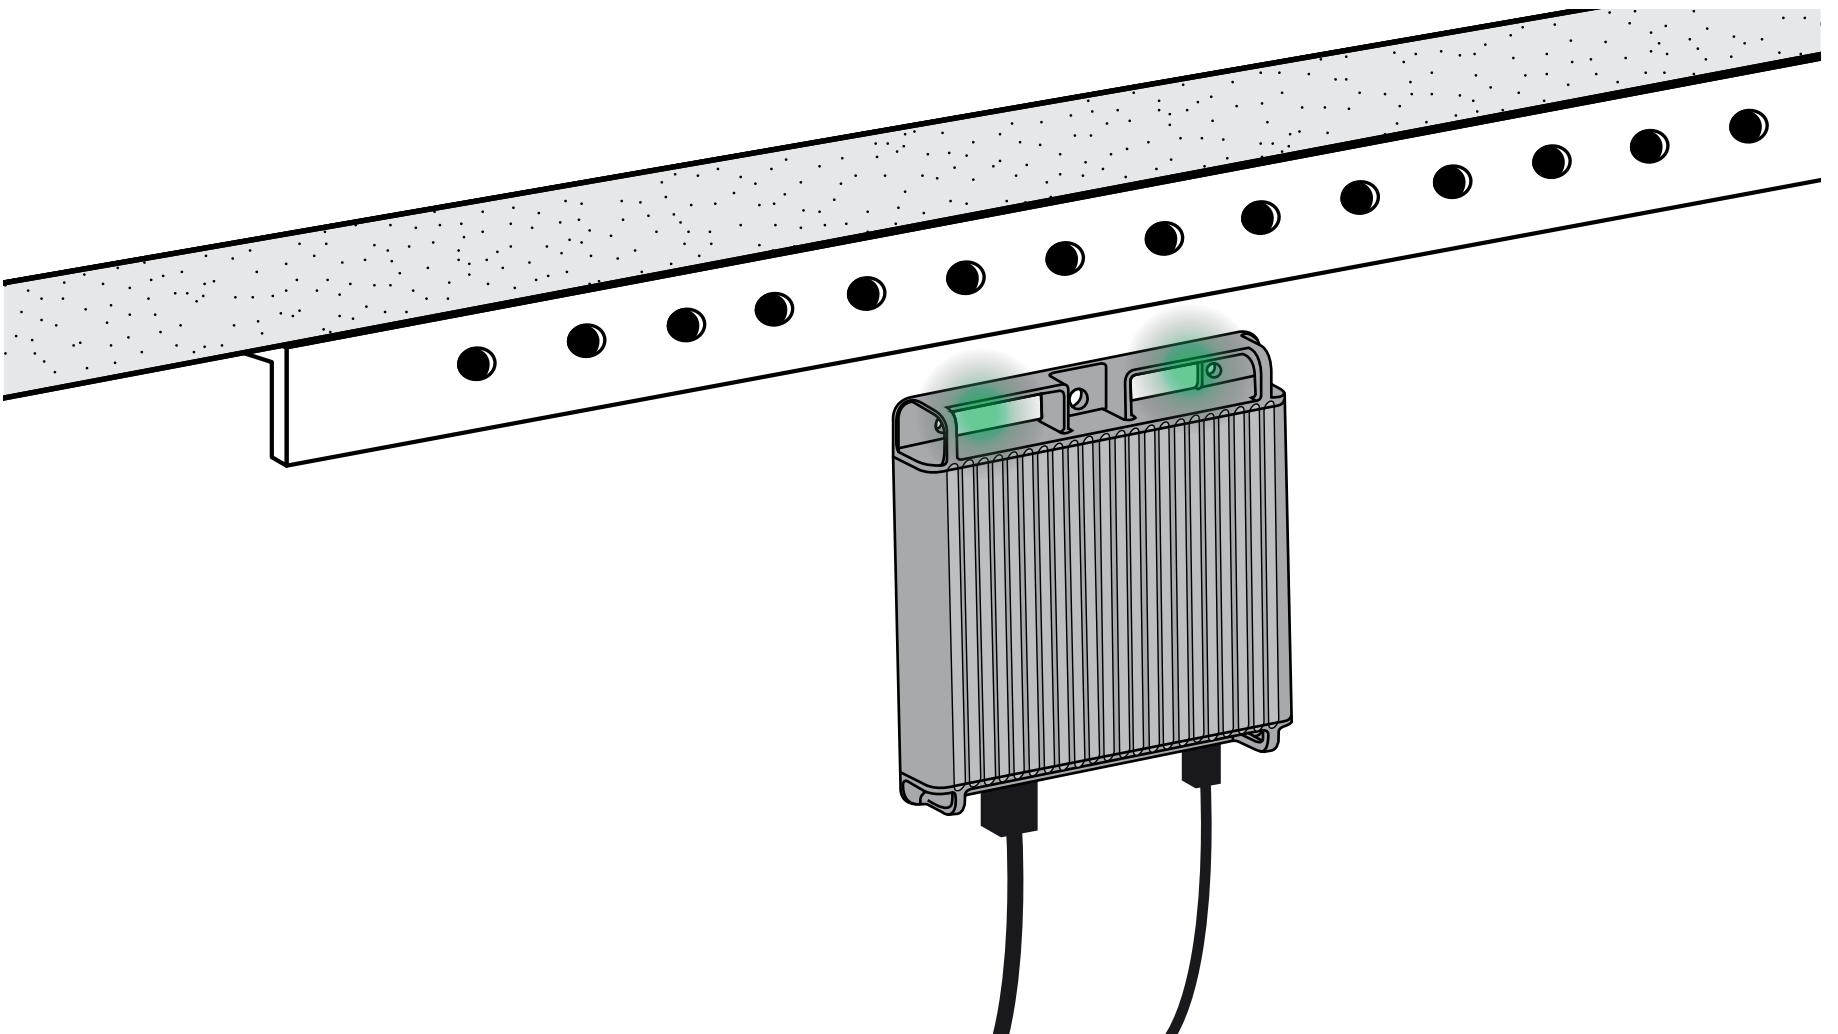


٤. ثبت صندوق منتصف الغرفة على الطاولة باستخدام أربطة الكابلات. يجب أن يبقى الصندوق ثابتاً في مكانه.

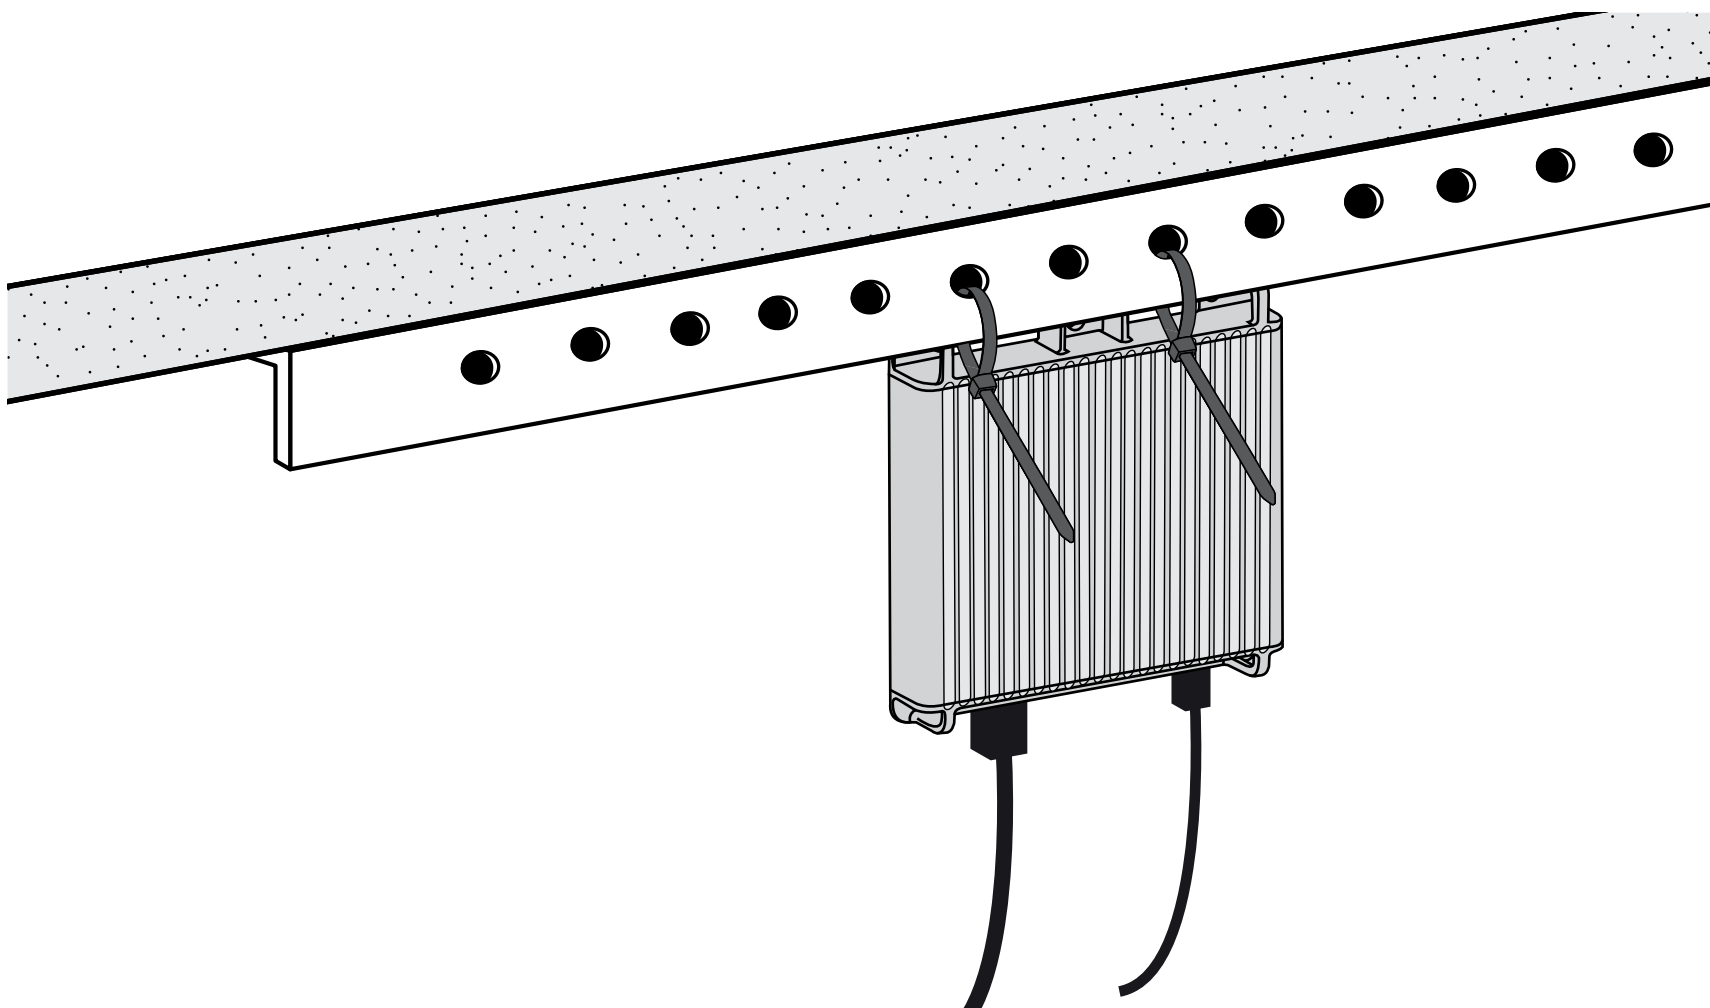


٥. قم بقطع أطراف ربط الكابلات المتبقية للحصول للحصول على تركيب نظيف.

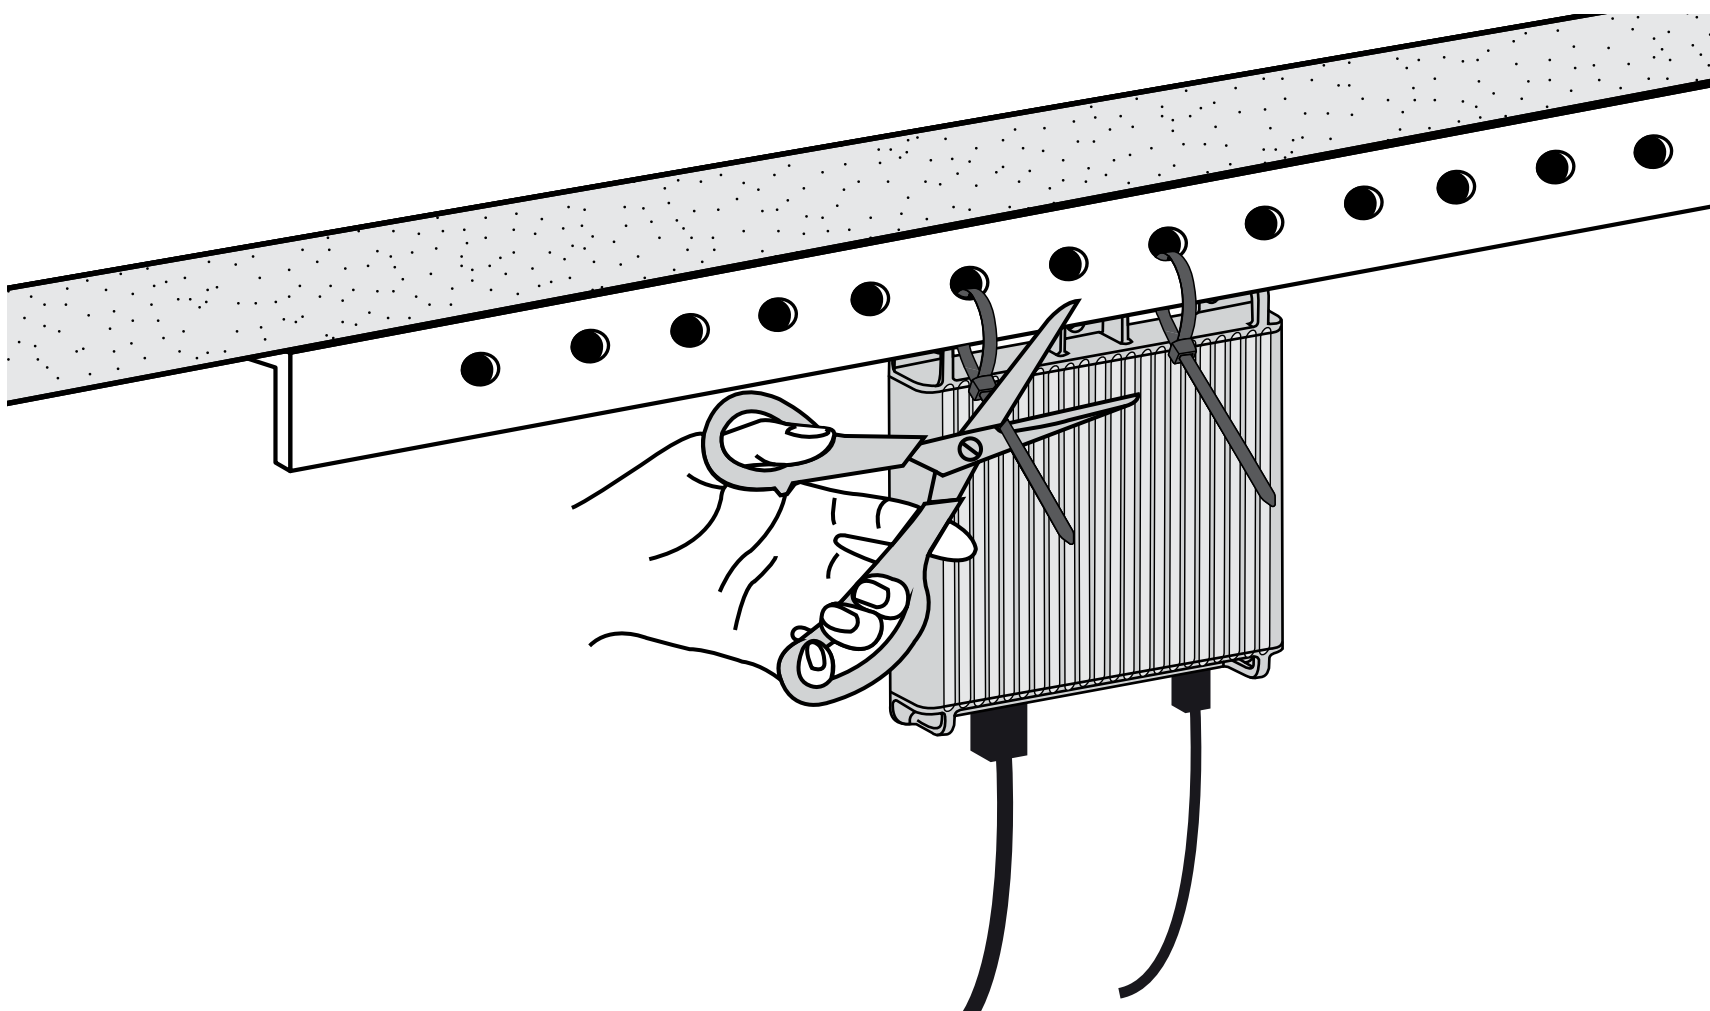

٦. قم بإزالة الطبقة اللاصقة من قاعدة الكابلات وضعها في الموضع المطلوب.

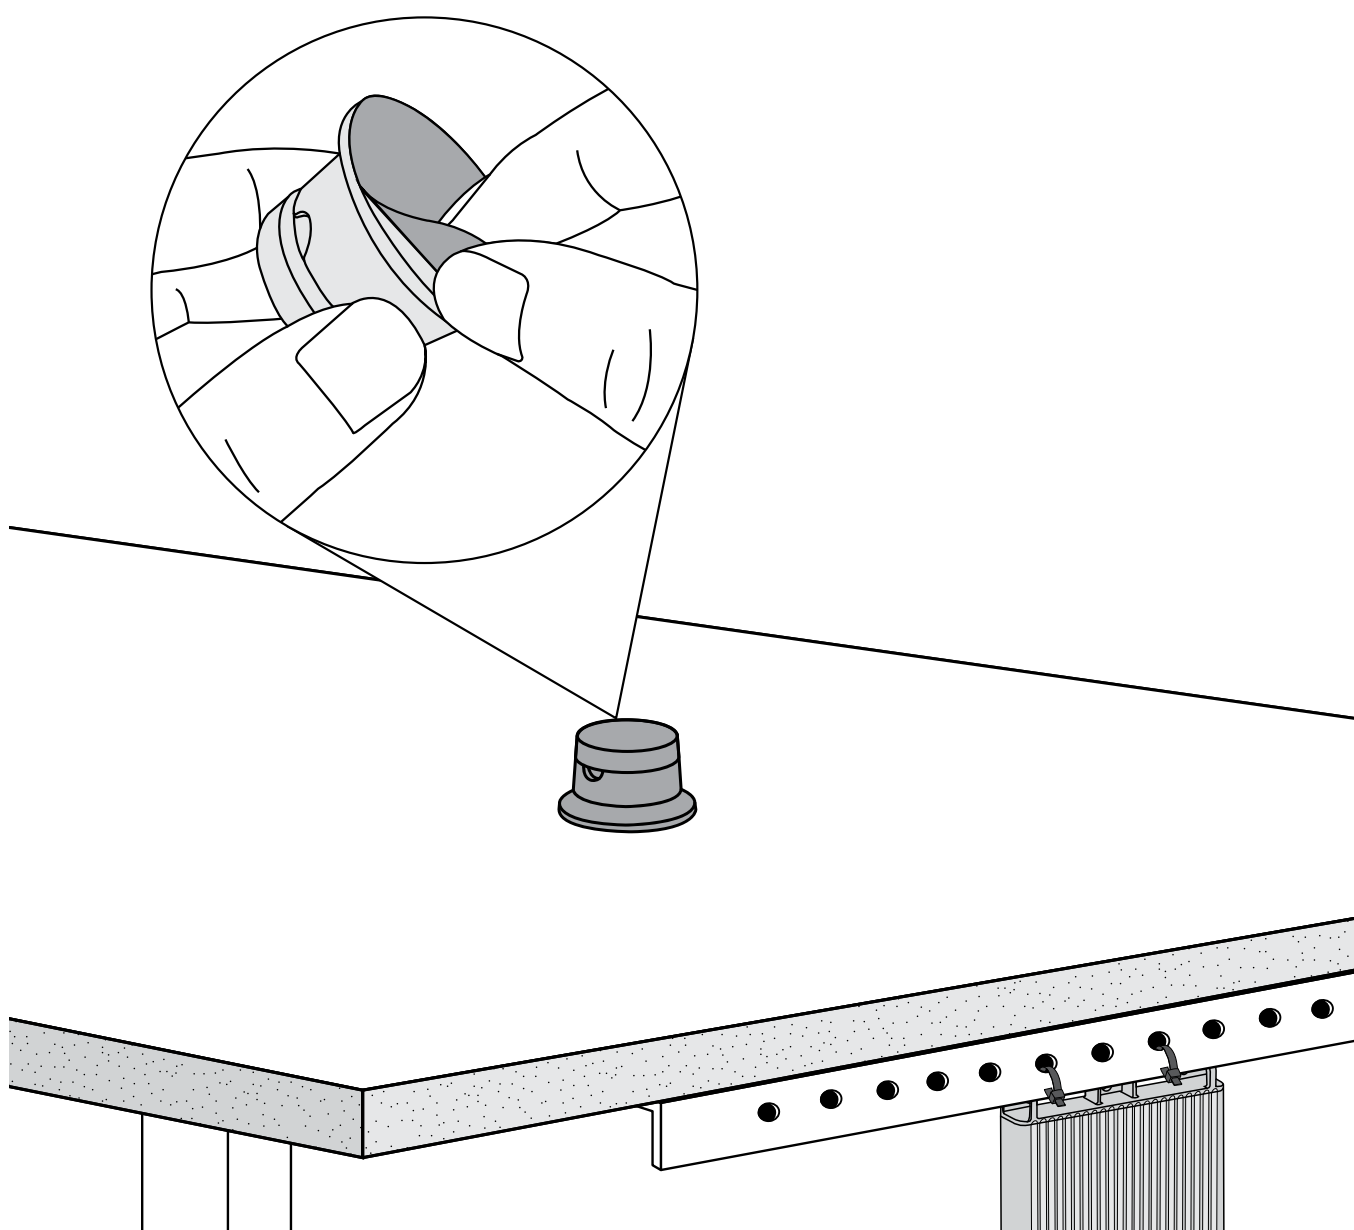

٧. ضع مشبك الكابل على بعد ١٢ سم (٤,٧٢ بوصة) من طرف موصل USB-C وثبته بمسمار في مكانه.

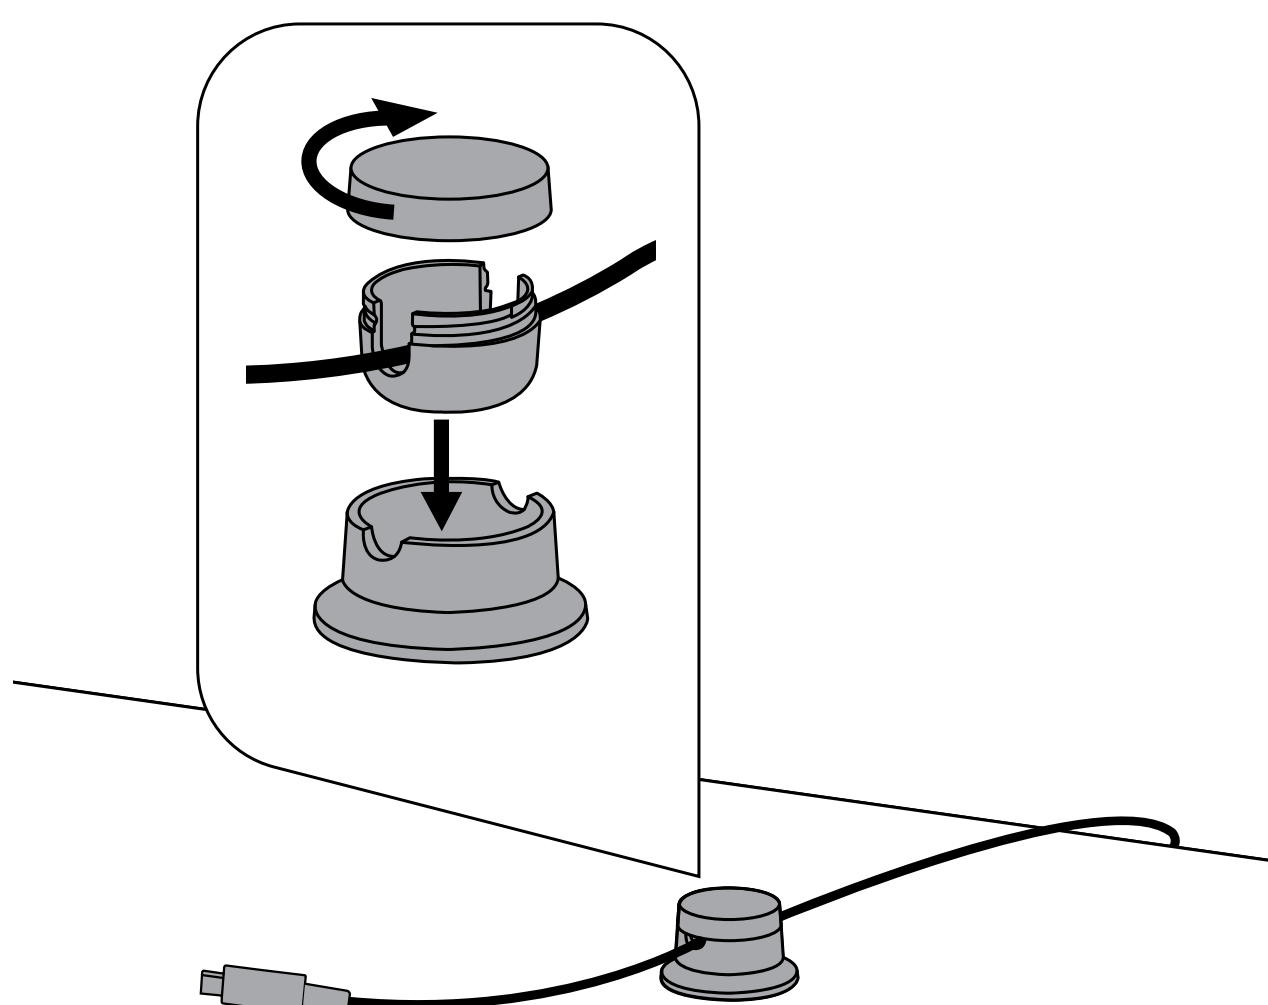


مؤشرات LED لمنفذ RJ45



HDMI LED مؤشر

HDBaseT LED مؤشر

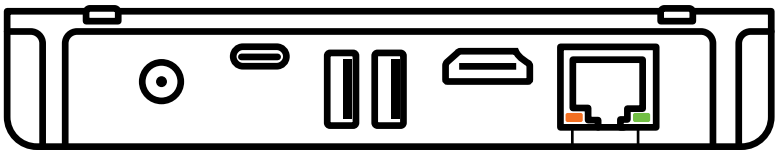

HDMI LED مؤشر

HDBaseT LED مؤشر

الوضع

لا يوجد اتصال / لا توجد طاقة

متصل / لا يوجد نشاط HDMI

متصل / يوجد نشاط HDMI


وضع توفير الطاقة / لا يوجد نشاط USB أو HDMI

HDMI

HDBaseT

إيقاف تشغيل مؤشر LED

إيقاف تشغيل مؤشر LED

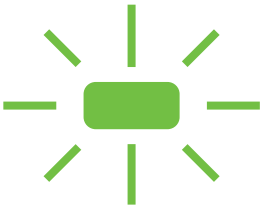

إيقاف تشغيل مؤشر LED



تحديث البرامج الثابتة

يؤدي تحديث البرامج الثابتة إلى تحسين الأداء أو إضافة وظيفة جديدة إلى أجهزة Jabra. من المستحسن تحديث جهاز Jabra لأحدث برنامج ثابت متوفر قبل استخدامه للمرة الأولى. يمكن إجراء تحديثات البرامج الثابتة لـ Jabra Reach:

- محليًا باستخدام شريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس

- عن بُعد باستخدام وحدة تحكم الويب

- عن بُعد باستخدام Jabra Plus Management

- محليًا باستخدام Jabra Direct - عند الاتصال بجهاز Jabra PanaCast 50 أو طقم غرفة Jabra BYOD أو جهاز غير تابع لشركة Jabra.

للحصول على التحديثات المحلية باستخدام شريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس، انتقل إلى **Peripherals** (الأجهزة الطرفية) < **Reach** ثم حدد **Update** (تحديث).

للتحديثات عن بُعد باستخدام وحدة التحكم عبر الويب، أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو في المتصفح. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى وحدة تحكم الويب، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو admin وكلمة المرور هي آخر ٦ أرقام من الرقم التسلسلي لشريط الفيديو. بعد تسجيل الدخول لأول مرة، يجب عليك تغيير كلمة المرور.

انتقل إلى **Peripherals** (الأجهزة الطرفية) < **Reach** ثم حدد **Update** (تحديث).

ستتبع تحديثات البرامج الثابتة في Jabra Plus Management سياسة البرامج الثابتة المعينة لتكوين غرفة الاجتماعات.

انتقل إلى قائمة **Meeting rooms** (غرف الاجتماعات) < **Room configurations** (تكوينات الغرفة) وحدد **Firmware policy** (سياسة البرامج الثابتة).

يتم تحديث البرامج الثابتة في Jabra Direct محليًا باستخدام جهاز كمبيوتر. في Jabra Direct، حدد جهازك. وإذا كان تحديث البرامج الثابتة متاحًا، فسيظهر الزر **Update now** (تحديث الآن). عند تحديث البرنامج الثابت بنجاح، اتبع أي تعليمات لإكمال التحديث.

إعادة التشغيل

قم بعمل دورة طاقة لجهاز Jabra Reach عن طريق فصل صندوق مقدمة الغرفة عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله.