Version: V0

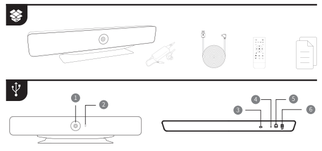

EN 1. Camera LED 2. Status LED 3. USB Type-C Port 4. Factory Reset Pinhole 5. Ethernet Port For Daisy Chain 6. DC Power Input Jack

AR 1. مؤشر LED للكاميرا 2. مؤشر LED للحالة 3. منفذ USB من النوع C 4. ثقب دبوس إعادة ضبط المصنع 5. منفذ إيثرنت لسلسلة التوصيل المتتالي 6. مقبس إدخال طاقة التيار المباشر

DE 1. LED der Kamera 2. LED-Statusanzeige 3. USB-C-Anschluss 4. Öffnung für das Wiederherstellen der Werkseinstellungen 5. Ethernetanschluss für Daisy Chain-Konfiguration 6. Netzeingang

ES 1. LED de cámara 2. LED d'état 3. Port USB de Type C 4. Trou de réinitialisation aux paramètres d'usine 5. Port Ethernet pour Connexion en série 6. Prise d'alimentation en CC

FR 1. LED de caméra 2. LED d'état 3. Port USB de Type C 4. Trou de réinitialisation aux paramètres d'usine 5. Port Ethernet pour Connexion en série 6. Prise d'alimentation en CC

HI 1. कैमरा एलईडी 2. स्टेटस एलईडी 3. यूएसबी-सी पोर्ट 4. फैक्टरी रीसेट पिनहोल 5. डेज़ी चेन के लिए ईथरनेट पोर्ट 6. डीसी पावर इनपुट जैक

ID 1. LED Kamera 2. LED Status 3. Porta USB Tipe-C 4. Lubang Kunci untuk Reset Pabrik 5. Port Ethernet untuk Rantai Daisy 6. Soket Masukan Daya DC

IT 1. LED telecamera 2. LED di stato 3. Porta USB di tipo C 4. Foro stenopeico per il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 5. Porta ethernet per il collegamento a margherita 6. Connettore di ingresso alimentazione CC

JP 1. カメラ表示LED 2. 状態表示LED 3. USBタイプC ポート 4. 工場リセットピンホール 5. デイジーチェーン用Ethernetポート 6. DC電源入力 ジャック

KO 1. 카메라 LED 2. 상태 LED 3. USB Type-C 포트 4. 공장 초기화 핀홀 5. 데이지 체인용 이더넷 포트 6. DC 전원 입력 잭

NL 1. Camera LED 2. Status LED 3. USB type-C-poort 4. Pinhole terugzetten naar fabrieksinstellingen 5. Ethernetpoort voor doorlussen 6. DC-voedingsingang

PL 1. Dioda kamery 2. Dioda stanu 3. Gniazdo USB typ C 4. Otwór resetowania do ustawień fabrycznych 5. Port Ethernet do połączeń szeregowych 6. Złącze wejściowe zasilacza DC

PT 1. LED da câmera 2. LED de status 3. Porta USB tipo C 4. Botão pinhole de redefinição de fábrica 5. Porta Ethernet para encadeamento em série 6. Conector de entrada de energia CC

RO 1. LED cameră 2. LED-ul de stare 3. Port USB tip C 4. Stenopă resetare din fabrică 5. Port Ethernet pentru lagare în serie 6. Mufa de intrare pentru alimentare DC

RU 1. Светодиодный индикатор камеры 2. Светодиодный индикатор состояния 3. Порт USB Type-C 4. Отверстие для возврата к заводским настройкам 5. Порт Ethernet для последовательного подключения 6. Разъем питания постоянного тока

TH 1. ไฟ LED ในกล้อง 2. ไฟ LED แสดงสถานะ 3. พอร์ต USB Type-C 4. พินโพรงสำหรับคืนค่าการโรงงาน 5. พอร์ตอีเธอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อแบบเดซี่เชน 6. แจ็คอินพุตไฟ DC

中文 1. 摄像头指示灯 2. 状态指示灯 3. USB Type-C 4. 复位孔 5. 级联网口 6. DC电源口

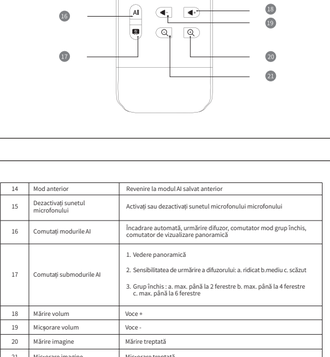

EN

NR.	Button	Description
1	Camera on/off	Turns off the camera, independent of third-party conferencing software
2	Camera on	Turns on the camera, independent of third-party conferencing software
3	Mirror	Turns on or off the mirror function
4	Flicker frequency switching	Switches between 50 Hz and 60 Hz
5	Answer	Compatible with UC software
6	Hand up	Compatible with UC software
7	Preset 1	Short press to preset 1, long press to current position
8	Preset 2	Short press to preset 2, long press to current position
9	Image up	Image up
10	Image left	Image left
11	Image right	Image right
12	Image down	Image down
13	Panorama	Switch to panoramic view
14	Previous mode	Back to previous saved AI mode
15	Mute mic	Mute or unmute microphone
16	Switch AI modes	Auto framing, speaker tracking, closeup group mode switch, Panoramic view switch
17	Switch AI submodes	1. Panoramic view 2. Speaker tracking sensitivity：a. high b.medium c. low 3. Closeup Group: a. max to 2 windows b. max to 4 windows c. max to 6 windows
18	Volume up	Voice +
19	Volume down	Voice -
20	Image zoom-in	Zoom in gradually
21	Image zoom-out	Zoom out gradually

*Please use the remote control within 90° in front of the device

AR

طباط	زرنا	فسرت
1	تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا بغض النظر عن برنامج مؤتمرات الفيديو التابع لجهة خارجية	فتح/غلق مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا بغض النظر عن برنامج مؤتمرات الفيديو التابع لجهة خارجية
2	تشغيل الكاميرا	تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا بغض النظر عن برنامج مؤتمرات الفيديو التابع لجهة خارجية
3	تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة المرآة	تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة المرآة
4	تبديل تردد الوميض	تبديل بين ٥٠ هرتز و٦٠ هرتز
5	الرد	متوافق مع برنامج UC
6	رفع اليد	متوافق مع برنامج UC
7	الضغط لفترة وجيزة للانتقال إلى الإعداد المسبق 1 والضغط لفترة طويلة لتعيين الموضع الحالي كإعداد مسبق 1	الضغط لفترة وجيزة للانتقال إلى الإعداد المسبق 1 والضغط لفترة طويلة لتعيين الموضع الحالي كإعداد مسبق 1
8	الضغط لفترة وجيزة للانتقال إلى الإعداد المسبق 2 والضغط لفترة طويلة لتعيين الموضع الحالي كإعداد مسبق 2	الضغط لفترة وجيزة للانتقال إلى الإعداد المسبق 2 والضغط لفترة طويلة لتعيين الموضع الحالي كإعداد مسبق 2
9	تشغيل الصورة	تشغيل الصورة
10	تحريك الصورة لليسار	تحريك الصورة لليسار
11	تحريك الصورة لليمين	تحريك الصورة لليمين
12	تحريك الصورة لأسفل	تحريك الصورة لأسفل
13	التبديل إلى العرض البانورامي	التبديل إلى العرض البانورامي
14	العودة إلى الوضع المحفوظ السابق	العودة إلى الوضع المحفوظ السابق
15	كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته	كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته
16	التبديل بين أوضاع الذكاء الاصطناعي	التبديل بين أوضاع الذكاء الاصطناعي
17	التبديل بين الأوضاع الفرعية للذكاء الاصطناعي	1. التبديل إلى العرض البانورامي 2. حساسية تتبع المتحدث: a. عالية b. متوسطة c. منخفضة 3. المجموعة المقربة: a. بحد أقصى نافذتين b. بحد أقصى 4 نوافذ c. بحد أقصى 6 نوافذ
18	زيادة مستوى الصوت	زيادة مستوى الصوت
19	خفض مستوى الصوت	خفض مستوى الصوت
20	تكبير الصورة تدريجيًا	تكبير الصورة تدريجيًا
21	تصغير الصورة تدريجيًا	تصغير الصورة تدريجيًا

* يُرجى استخدام جهاز التحكم عن بعد ضمن نطاق 90 درجة أمام الجهاز

DE

NR.	Taste	Beschreibung
1	Kamera ausschalten	Ausschalten der Kamera (unabhängig von der für die Konferenzschaltung verwendeten Drittanbieter-Software)
2	Kamera einschalten	Einschalten der Kamera (unabhängig von der für die Konferenzschaltung verwendeten Drittanbieter-Software)
3	Vertikal spiegeln	Aktivieren/Deaktivieren der vertikalen Spiegelfunktion
4	Bildwiederholrate ändern	Umschalten zwischen 50 Hz und 60 Hz
5	Antworten	Kompatibel mit UC-Software
6	Freisprechen	Kompatibel mit UC-Software
7	Voreinstellung 1	Kurz drücken für Voreinstellung 1, lange drücken für aktuelle Position
8	Voreinstellung 2	Kurz drücken für Voreinstellung 2, lange drücken für aktuelle Position
9	Bild wird nach oben bewegt	Bild wird nach oben bewegt
10	Bild wird nach links bewegt	Bild wird nach links bewegt
11	Bild wird nach rechts bewegt	Bild wird nach rechts bewegt
12	Bild wird nach unten bewegt	Bild wird nach unten bewegt
13	Panorama	Schaltet zu Panoramabild

14	Vorheriger Modus	Zurück zu vorherigem gespeicherten AI-Modus
15	Mikro stummschalten	Mikrofon stummschalten oder Stummschaltung aufheben
16	AI-Modi schalten	Zwischen automatischem Bildausschnitt, Lautsprecherverfolgung, Nahaufnahme Gruppenmodus und Panoramablick hin und her schalten
17	AI-Untermodi schalten	1. Panoramablick 2. Lautsprecher-Tracking-Empfindlichkeit: a. hoch b. mittel c. niedrig 3. Close-Up-Gruppe: a. max. bis 2 Fenster b. max. bis 4 Fenster c. max. bis 6 Fenster
18	Lautstärke erhöhen	Stimme lauter +
19	Lautstärke reduzieren	Stimme leiser -
20	Bildausschnitt vergrößern	Schrittweises Vergrößern des Bildausschnitts
21	Bildausschnitt verkleinern	Schrittweises Verkleinern des Bildausschnitts

*Bitte verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb von 90° vor dem Gerät

ES

Núm.	Botón	Descripción
1	Cámara apagada	Apaga la cámara, independientemente del software de conferencias de terceros
2	Cámara encendida	Enciende la cámara, independientemente del software de conferencias de terceros
3	Espejo	Enciende o apaga la función espejo
4	Conmutación de la frecuencia de parpadeo	Cambia entre 50 y 60 Hz
5	Respuesta	Compatible con el software UC
6	Manos libres	Compatible con el software UC
7	Preajuste 1	Pulsación corta para el preajuste 1, pulsación larga para la posición actual
8	Preajuste 2	Pulsación corta para el preajuste 2, pulsación larga para la posición actual
9	Mover imagen arriba	Mover imagen arriba
10	Mover imagen a la izquierda	Mover imagen a la izquierda
11	Mover imagen a la derecha	Mover imagen a la derecha
12	Mover imagen abajo	Mover imagen abajo
13	Panorama	Cambiar a vista panorámica
14	Modo anterior	Volver al modo IA anterior guardado
15	Silenciar micrófono	Silenciar o reactivar el micrófono
16	Cambiar modos de IA	Encuadre automático, seguimiento de oradores, interruptor de modo de grupo de primer plano, interruptor de vista panorámica
17	Cambiar submodos de IA	1. Vista panorámica 2. Sensibilidad de seguimiento del altavoz: a. alta b.media c. bajo 3. Grupo de primer plano: a. máx. a 2 ventanas b. máx. a 4 ventanas c. máximo a 6 ventanas
18	Subir volumen	Voz +
19	Bajar volumen	Voz -
20	Ampliación de la imagen	Se acerca gradualmente
21	Reducción de la imagen	Se aleja gradualmente

*Utilice el control remoto dentro de los 90° frente al dispositivo

FR

N°	Bouton	Description
1	Caméra désactivée	Désactive la caméra, quel que soit le logiciel de vidéoconférence tiers utilisé
2	Caméra activée	Active la caméra, quel que soit le logiciel de vidéoconférence tiers utilisé
3	Fonction miroir	Active la fonction miroir
4	Basculement à la fréquence de papillotement	Bascule entre 50 et 60 Hz
5	Réponse	Compatible avec le logiciel UC
6	Mains-libres	Compatible avec le logiciel UC
7	Préréglage 1	Appuyez brièvement pour effectuer le préréglage 1, appuyez longuement sur la position actuelle
8	Préréglage 2	Appuyez brièvement pour parvenir au préréglage 2, appuyez longuement sur la position actuelle
9	Tourner l'image vers le haut	Tourner l'image vers le haut
10	Tourner l'image vers la gauche	Tourner l'image vers la gauche

11	Tourner l'image vers la droite	Tourner l'image vers la droite
12	Tourner l'image vers le bas	Tourner l'image vers le bas
13	Panorama	Passez à la vue panoramique
14	Mode précédent	Retour au mode IA précédemment enregistré
15	Couper le microphone	Coupez ou réactivez le microphone
16	Changer de modes IA	Cadrage automatique, suivi du haut-parleur, commutateur de mode de groupe de gros plan, commutateur de vue panoramique
17	Changer de sous-modes IA	1.Vue panoramique 2.Sensibilité de suivi du haut-parleur: a. haut b.moyen c. meuglier 3. Groupe de gros plan : a. max à 2 fenêtres b. max à 4 fenêtres c. max à 6 fenêtres
18	Augmenter le volume	Voix +
19	Baisser le volume	Voix -
20	Zoom avant d'image	Effectue un zoom avant progressif
21	Zoom arrière d'image	Effectue un zoom arrière progressif

*Veuillez utiliser la télécommande à moins de 90° devant l'appareil

HI

नं.	बटन	विवरण
1	कैमरा ऑफ़	कैमरा बंद कर देता है, तृतीय-पक्ष कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर से स्वतंत्र
2	कैमरा ऑन	कैमरा चालू करता है, तृतीय-पक्ष कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर से स्वतंत्र
3	मिरर	मिरर फ़ंक्शन को चालू या बंद करता है
4	फ़्लिकर आवृत्ति स्विचिंग	50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ के बीच स्विच करता है
5	उत्तर	यूसी सॉफ़्टवेयर के साथ संगत
6	हाथ ऊपर करें	यूसी सॉफ़्टवेयर के साथ संगत
7	प्रीसेट 1	प्रीसेट 1 के लिए लघु प्रेस, वर्तमान स्थिति के लिए लंबे समय तक दबाएं
8	प्रीसेट 2	प्रीसेट 2 के लिए लघु प्रेस, वर्तमान स्थिति के लिए लंबे समय तक दबाएं
9	छवि ऊपर	छवि ऊपर
10	छवि बाएँ	छवि बाएँ
11	छवि दाएं	छवि दाएं
12	छवि नीचे	छवि नीचे
13	पैनोरमा	मनोरम दृश्य पर स्विच करें
14	पिछला मोड	पहले सहेजे गए AI मोड पर वापस जाएं
15	माइक को म्यूट करें	माइक्रोफ़ोन को म्यूट या अनम्यूट करें
16	ए.आई. मोड बदलें	ऑटो फ्रेमिंग, स्पीकर ट्रैकिंग, क्लोज़-अप ग्रुप मोड बदलें, पैनोरमिक व्यू बदलें
17	ए.आई. सबमोड बदलें	1. मनोरम दृश्य 2. स्पीकर ट्रैकिंग संवेदनशीलता: ए) उच्च बी.मध्यम सी. कम 3. क्लोजअप ग्रुप: ए. अधिकतम 2 खिड़की बी. अधिकतम 4 खिड़की सी. अधिकतम 6 खिड़की
18	वॉल्यूम बढ़ाएं	आवाज़ +
19	आवाज़ घटाएँ	आवाज़-
20	छवि ज़ूम-इन	छवि ज़ूम-इन
21	छवि ज़ूम-आउट	छवि ज़ूम-आउट

* वांछित प्रतिक्रिया के सामने 90° के भीतर रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें

ID

No.	Tombol	Deskripsi
1	Kamera Mati	Mematikan kamera, tidak terikat dengan perangkat lunak konferensi pihak ketiga
2	Kamera Menyala	Menyalakan kamera, tidak terikat dengan perangkat lunak konferensi pihak ketiga
3	Cermin	Menyalakan atau mematikan fungsi cermin
4	Pergatihan frekuensi kedipan	Beralih antara 50 Hz dan 60 Hz
5	Jawab	Kompatibel dengan perangkat lunak UC
6	Bebas Genggam	Kompatibel dengan perangkat lunak UC
7	Preset 1	Tekan sebentar untuk beralih ke preset 1 tekan panjang untuk beralih ke posisi saat ini
8	Preset 2	Tekan sebentar untuk beralih ke preset 2 tekan panjang untuk beralih ke posisi saat ini
9	Gambar naik	Gambar naik
10	Gambar ke kiri	Gambar ke kiri
11	Gambar ke kanan	Gambar ke kanan
12	Gambar turun	Gambar turun
13	Panorama	Alihkan ke tampilan panorama
14	Mode sebelumnya	Kembali ke mode AI yang disimpan sebelumnya
15	Bisukan mikrofon	Bisukan atau suarakan mikrofon
16	Alihkan ke mode AI	Pembingkaian otomatis, pelacakan pengeras suara, pengalihan mode kelompok tampak dekat (closeup), pengalihan mode Panorama

17	Alihkan ke submode AI	1. Tampilan Panorama 2. Sensitivitas pelacakan speaker: a. tinggi b.sedang c. rendah 3. Kelompok Tampak Dekat (Closeup): a. Maks hingga 2 jendela, b. maks. hingga 4 jendela, c. maks. hingga 6 jendela
18	Keraskan volume	Suara +
19	Kecilkan volume	Suara -
20	Perbesaran gambar	Memperbesar secara bertahap
21	Perkecilan gambar	Memperkecil secara bertahap

* Silakan gunakan remote control dalam jarak 90° dari depan perangkat

IT

N.	Pulsante	Descrizione
1	Spegnimento videocamera	Spegne la videocamera, che funziona in modo indipendentemente dal software per videoconferenza di terze parti
2	Accensione videocamera	Accende la videocamera, che funziona in modo indipendentemente dal software per videoconferenza di terze parti
3	Riproduzione speculare delle immagini	Attiva o disattiva la funzione di riproduzione speculare delle immagini
4	Modifica della frequenza di sfarfallio	Passa dalla frequenza 50 Hz alla frequenza 60 Hz
5	Risposta	Compatibile con software UC
6	Chiusura chiamata	Compatibile con software UC
7	Impostazione predefinita 1	Premere brevemente per preimpostare 1, premere a lungo per la posizione attuale
8	Impostazione predefinita 2	Premere brevemente per preimpostare 2, premere a lungo per la posizione attuale
9	Immagine verso l'alto	Immagine verso l'alto
10	Immagine verso sinistra	Immagine verso sinistra
11	Immagine verso destra	Immagine verso destra
12	Immagine verso il basso	Immagine verso il basso
13	Panorama	Passare alla vista panoramica
14	Modalità precedente	Ritorno alla modalità IA precedentemente salvata
15	Silenz. microf.	Silenzia o interrompe il silenziamento del microfono
16	Passaggio mod. IA	Passaggio alla modalità Inquadratura automatica, Monitoraggio altoparlanti, Gruppo primo piano, Vista panoramica
17	Passaggio sottomod. IA	1. Vista panoramica 2. Sensibilità di tracciamento degli altoparlanti: a. alto b.medio c. basso 3. Gruppo primo piano: a. max a 2 finestre b.max a 4 finestre c. max fino a 6 finestre
18	Aumento volume	+ voce
19	Diminuzione volume	- voce
20	Ingrandimento dell'immagine	Ingrandisce l'immagine gradualmente
21	Riduzione dell'immagine	Riduce l'immagine gradualmente

* Utilizzare il telecomando entro 90° dalla parte anteriore del dispositivo

JP

番号	ボタン	説明
1	カメラオフ	サードパーティの会議ソフトウェアとは関係なく、カメラの電源をオフにします。
2	カメラオン	サードパーティの会議ソフトウェアとは関係なく、カメラの電源をオンにします。
3	ミラー	ミラー機能をオン/オフにします。
4	フリッカー周波数切り替え	50Hzと60Hzに切り替えます。
5	応答	UCソフトウェアと互換性があります
6	電話を切る	UCソフトウェアと互換性があります
7	プリセット1	短く押すとプリセット1になり、長く押すと現在の位置に留まります
8	プリセット2	短く押すとプリセット2になり、長く押すと現在の位置に留まります
9	画像を上に移動	画像を上に移動
10	画像を左に移動	画像を左に移動
11	画像を右に移動	画像を右に移動
12	画像を下に移動	画像を下に移動
13	パノラマ	パノラマビューに切り替わります
14	以前のモード	以前に保存したAIモードに戻ります
15	マイクのミュート	マイクをミュートしたり、ミュートを解除します
16	AIモードの切り替え	自動フレーミング、話者の追跡、クローズアップグループモードの切り替え、パノラマビューのON/OFFを行います
17	AIサブモードの切り替え	1.パノラマ表示 2.スピーカートラッキング感度：a.高 b.中 c.低 3.クローズアップグループ：a. 最大2枚のウィンドウ、b. 最大4枚のウィンドウ、c. 最大6枚のウィンドウ
18	音量を上げる	音声+
19	音量を下げる	音声-
20	イメージズームイン	イメージをズームインします。
21	イメージズームアウト	イメージをズームアウトします。

*デバイスの前90°以内でリモコンを使用してください

AR

1. رقم LED (570 × 171 × 81 مم) 2. مؤشر LED للحالة 3. منفذ USB-C 4. فتحة الدبوس لإعادة ضبط المصنع 5. منفذ إيثرنت لسلسلة التوصيل المتتالي (YUV، MJEPG، H.264) 6. مدخل طاقة التيار المباشر

DE

1. Abmessungen (570 x 77 x 81 mm) 2. Max. Auflösung (UHD 4K & Seitenverhältnis von 16:9) 3. Codierungsformat (YUV, MJPEG, H.264) 4. Art des Mikrofons (omnidirektionales Mikrofon-Array mit fünf Kapseln) 5. Konnektivität (USB-C) 6. Netzteil (48 V ⎓ 1,35 A) 7. Fokussiermodus (Hauptlinse F/2,2 mm) 8. Ausgangsleistung des Lautsprechers (4Ω/5W) 9. Effektiver Frequenzbereich des Lautsprechers (160Hz–20kHz)

ES

1. Dimensiones (570 x 77 x 81 mm) 2. Resolución máxima (UHD 4K y relación de aspecto 16:9) 3. formato codificado (YUV, MJEPG, H.264) 4. Tipo de micrófono (matriz de micrófono omnidireccional de 5 elementos) 5. Modo de conexión (USB tipo C) 6. Fuente de alimentación externa (48 V; 1,35 A) 7. Modo de enfoque (lente principal F/2,2 mm) 8. Salida nominal del altavoz (4Ω/5W) 9. Gama de frecuencias efectivas del altavoz (160Hz–20kHz)

FR

1. Dimension (570 x 77 x 81 mm) 2. Résolution maximale (Rapport d' aspect UHD 4K & 16:9) 3. Format codé (YUV, MJEPG, H.264) 4. Type de microphone (Réseau de microphones omnidirectionnel à 5 éléments) 5. Mode de connexion (USB Type-C) 6. Alimentation externe (48 V⎓1,35 A) 7. Mode de mise au point (Objectif à focale fixe F/2,2 mm) 8. Puissance nominale du haut-parleur (4Ω/5W) 9. Plage de fréquence effective du haut-parleur (160Hz–20kHz)

HI

1. आयाम (570 x 77 x 81 मिमी) 2. रेज़ल्यूशन (यूएचडी 4के और 16:9 पक्षानुपात) 3. कोडेड प्रारूप (वाई.यू.वी, एम.जे.ई.पी.जी, एच.264) 4. माइक्रोफ़ोन प्रकार (5-तत्व सर्वदिशात्मक माइक्रोफ़ोन सरणी) 5. कनेक्शन मोड (यू.एस.बी टाइप-सी) 6. बाहरी बीजली की आपूर्ति (48V ⎓ 1.35A) 7. फ़ोकसिंग मोड (प्राइम लेंस F/2.2mm) 8. स्पीकर रेटेड आउटपुट (4 Ω/5W) 9. स्पीकर पावरफ़ी आवृत्तिश्रेणि (160Hz–20kHz)

ID

1. Dimensi (570 x 77 x 81 mm) 2. Resolusi Maks (UHD 4K dan Rasio Aspek 16:9) 3. format berkode (YUV, MJEPG, H.264) 4. Jenis mikrofon (Susunan Mikrofon Multiarah 5-elemen) 5. Mode Sambungan (USB Tipe-C) 6. Pasokan daya eksternal (48 V 1,35 A) 7. Mode fokus (Lensa utama F/2,2 mm) 8. Keluaran Nominal Pengeras Suara (4Ω/5W) 9. Rentang frekuensi Efektif Pengeras Suara (160Hz–20kHz)

IT

1. Dimensioni (570 x 77 x 81 mm) 2. Risoluzione max (UHD 4K, rapporto d' aspetto 16:9) 3. Formato di codifica (YUV, MJEPG, H.264) 4. Tipo di microfono (microfono omnidirezionale a 5 elementi) 5. Modalità di connessione (USB-C) 6. Alimentazione esterna (48 V, 1,35 A) 7. Modalità di messa a fuoco (obiettivo fisso f/2,2) 8. Uscita nominale degli altoparlanti (4Ω/5W) 9. Intervallo di frequenza effettiva degli altoparlanti (160Hz–20kHz)

JP

1. 寸法(570 x 77 x 81mm) 2. 最大解像度(UHD 4K & 16:9 アスペクト比) 3. コードビデオフォーマット(YUV, MJEPG, H.264) 4. マイクの形式(5エレメント無指向性マイクアレイ) 5. 接続モード(USBタイプC) 6. 外部電源(48V 1.35A) 7. フォーカスモード(主要レンズF/2.2mm) 8. スピーカー定格出力(4Ω/5W) 9. スピーカー有効周波数範囲(160Hz–20kHz)

KO

1. 치수(570 x 77 x 81mm) 2. 최대 해상도(UHD 4K 및 16:9 화면비) 3. 코덱 형식(YUV, MJEPG, H.264) 4. 마이크 유형(전지향성 5개 마이크 어레이) 5. 연결 모드(USB Type-C) 6. 외부 전원 공급 장치(48V 1.35A) 7. 초점 모드(프라임 렌즈 F/2.2mm) 8. 스피커 정격 출력(4Ω/5W) 9. 스피커 유효 주파수 범위(160Hz–20kHz)

NL

1. Afmeting (570 x 77 x 81 mm) 2. Max. resolutie (UHD 4K en 16:9 beeldverhouding) 3. gecodeerd formaat (YUV, MJEPG, H.264) 4. Microfoontype (omnidirectionele microfoon array met 5 elementen) 5. Aansluitingsmodus (USB-type C) 6. Externe voeding (48 V⎓1,35 A) 7. Scherpstelmodus (prime-objectief F/2,2) 8. Nominaal vermogen luidspreker (4Ω/5W) 9. Effectief frequentiebereik luidspreker (160Hz–20kHz)

PL

1. Wymiary (57 x 77 x 81 mm) 2. Maks. rozdzielczość (UHD 4K i współczynnik proporcji 16:9) 3. format kodowania (YUV, MJEPG, H.264) 4. Rodzaj mikrofonu (układ 5-elementowych mikrofonów wielokierunkowych) 5. Tryb połączenia (USB typ C) 6. Zewnętrzny zasilacz (48 V⎓1,35 A) 7. Tryb ustawiania ostrości (obiektyw podstawowy F/2,2 mm) 8. Moc znamionowa głośnika (4Ω/5W) 9. Zakres częstotliwości głośnika (160Hz–20kHz)

PT

1. Dimensão (570 x 77 x 81 mm) 2. Resolução máx. (UHD 4K e formato de tela 16:9) 3. Formato codificado (YUV, MJEPG, H.264) 4. Tipo de microfone (matriz de microfone omnidirecional de 5 elementos) 5. Modo de conexão (USB tipo C) 6. Alimentação de energia externa (48 V⎓1,35 A) 7. Modo de focagem (lente principal F/2,2 mm) 8. Saída nominal do alto-falante (4Ω/5W) 9. Faixa de frequência eficaz do alto-falante (160Hz–20kHz)

RO

1. Dimensiuni (570 x 77 x 81mm) 2. Rezoluție max. (UHD 4K & Raport imagine 16:9) 3. format codat (YUV, MJEPG, H.264) 4. Tip microfon (Stație microfon omnidirecțională cu 5 elemente) 5. Mod de conectare (USB tip C) 6. Sursă de alimentare externă (48V 1,35A) 7. Mod de focalizare (obiectiv f/2,2 mm) 8. Putere nominală difuzor (4Ω/5W) 9. Interval de frecvență eficient difuzor (160Hz–20kHz)

RU

1. Габаритные размеры (570 x 77 x 81 мм) 2. Макс. разрешение (UHD 4K и соотношение сторон 16:9) 3. Формат кодировки (YUV, MJEPG, H.264) 4. Тип микрофона (5-элементный широконаправленный микрофон) 5. Тип подключения (USB Type-C) 6. Внешний источник питания (48 В 1,35 А) 7. Режим фокусировки (объектив с фиксированным фокусным расстоянием F/2,2 мм) 8. Номинальная выходная мощность динамика (4Ω/5W) 9. Рабочий диапазон частот динамика (160Hz–20kHz)

TH

1. ขนาด (570 x 77 x 81 มม.) 2. ความละเอียดสูงสุด (UHD 4K และอัตราส่วนภาพ 16:9) 3. รูปแบบการเข้ารหัส (YUV, MJEPG, H.264) 4. ประเภทไมโครโฟน (อาร์เรย์ไมโครโฟนแบบรอบทิศทางรับ 5 องค์ประกอบ) 5. โหมดการเชื่อมต่อ (USB Type-C) 6. แหล่งจ่ายไฟภายนอก (48 โวลต์ 1.35 แอมป์) 7. โหมดโฟกัส (เลนส์โฟกัส F/2.2มม.) 8. พิกัดกำลังเอาท์พุตของลำโพง (4Ω/5W) 9. ช่วงความถี่ประสิทธิผลของลำโพง (160Hz–20kHz)

中文

1. 产品尺寸 (570 x 77 x 81mm) 2. 视频性能 (4K@25fps,长宽比16:9) 3. 编码格式 (YUV, MJEPG, H.264) 4. 麦克风类型 (5单元全向麦克风阵列) 5. 连接方式 (USB Type-C) 6. 供电方式 (48V 1.35A) 7. 对焦方式 (定焦 2.2mm) 8. 扬声器额定输出功率 (4Ω/5W) 9. 扬声器有效频率范围 (160Hz–20kHz)

4	Przełączanie częstotliwości migotania	Przełącznie pomiędzy 50 Hz a 60 Hz
5	Odbieranie	Zgodność z oprogramowaniem UC
6	Rozłączanie	Zgodność z oprogramowaniem UC
7	Ustawienie wstępne 1	Naciśnij, aby wybrać ustawienie wstępne 1, przytrzymaj, aby przejść do aktualnego położenia
8	Ustawienie wstępne 2	Naciśnij, aby wybrać ustawienie wstępne 2, przytrzymaj, aby przejść do aktualnego położenia
9	Obraz do góry	Obraz do góry
10	Obraz w lewo	Obraz w lewo
11	Obraz w prawo	Obraz w prawo
12	Obraz na dół	Obraz na dół
13	Panorama	Przełączanie na widok panoramiczny
14	Poprzedni tryb	Powrót do poprzedniego zapisanego trybu AI
15	Wyciszanie mikrofonu	Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia mikrofonu
16	Przełączanie trybów AI	Automatyczne kadrowanie, śledzenie mówcy, przełącznik trybu zbliżenia grupy, przełącznik widoku panoramicznego
17	Przełączanie podtrybów AI	1. Widok panoramiczny 2. Czułość śledzenia głośników: a. wysoka b. średnia c. niska 3. Zbliżenie grupy: a. maks. do 2 okien b. maks. do 4 okien c. maks. do 6 okien
18	Głośniej	Głos +
19	Ciszej	Głos-
20	Przybliżanie obrazu	Przybliżanie obrazu
21	Oddalanie obrazu	Oddalanie obrazu

*Używaj pilota w promieniu 90° od przodu urządzenia

PT

Núm.	Botão	Descrição
1	Desligar câmera	Desliga a câmera, independentemente do software de conferência de terceiros
2	Ligar câmera	Liga a câmera, independentemente do software de conferência de terceiros
3	Espelho	Liga ou desliga a função espelho
4	Mudança de frequência de cintilação	muda entre 50 Hz e 60 Hz
5	Atender	Compatível com software UC
6	Desligar	Compatível com software UC
7	Programação 1	Pressione brevemente para programação 1, pressione e segure para a posição atual
8	Programação 2	Pressione brevemente para programação 2, pressione e segure para a posição atual
9	Subir imagem	Subir imagem
10	Imagem à esquerda	Imagem à esquerda
11	Imagem à direita	Imagem à direita
12	Descer imagem	Descer imagem
13	Panorama	Alternar para visão panorâmica
14	Modo anterior	Voltar ao modo IA anterior salvo
15	Ativar mudo mic	Ativar ou desativar mudo microfone
16	Alternar modos IA	Enquadramento automático, monitoramento de alto-falante, alternar modo de grupo de closeup, alternar visão panorâmica
17	Alternar submodos IA	1. Visão panorâmica 2. Sensibilidade de rastreamento do alto-falante: a. alta b. média c. baixa 3. Grupo de closeup: a. máx. de 2 janelas b. máx. de 4 janelas c. máx. de 6 janelas
18	Aumentar volume	Voz +
19	Abaixar volume	Voz -
20	Ampliação da imagem	Amplia a imagem
21	Redução da imagem	Reduz a imagem

* Use o controle remoto dentro de um raio de 90° diretamente na frente do dispositivo

RO

NR.	Buton	Descriere
1	Camera este oprită	Oprește camera, independent de software-ul părților conferințe de la terți
2	Camera este pornită	Pornește camera, independent de software-ul părților conferințe de la terți
3	Oglindă	Pornește sau oprește funcția oglindă
4	Comutare frecvență de licărire	Comută între 50 Hz și 60 Hz
5	Răspunde	Compatibil cu software-ul UC
6	Mâini libere	Compatibil cu software-ul UC
7	Presetare 1	Apăsați scurt pentru a presetа 1, apăsați lung pentru poziția curentă
8	Presetare 2	Apăsați scurt pentru a presetа 2, apăsați lung pentru poziția curentă
9	Mută imaginea în sus	Mută imaginea în sus
10	Mută imaginea în stân