




INTERACTIVE DIGITAL SIGNAGE TOTEMS

PDSIM43SWT6P, PDSIM43SWN0P, PDSIM43SAT6P,
PDSIM43SAN0P; PDSIK43SWT6P, PDSIK43SWN0P,
PDSIK43SAT6P, PDSIK43SAN0P; PDSIM43CWT6P,
PDSIM43CWN0P, PDSIM43CWT1P, PDSIM43CWT0P;
PDSIM55SWT6P, PDSIM55SWN0P, PDSIM55SAT6P,
PDSIM55SAN0P


Quick Start Guide
Version 1.0

EN.....	5
RU.....	9
AR.....	13
CS.....	17
EL.....	21
ET.....	25
HR.....	29
LT.....	33
LV.....	37
RO.....	41
SK.....	45
SR.....	49
UK.....	53

I

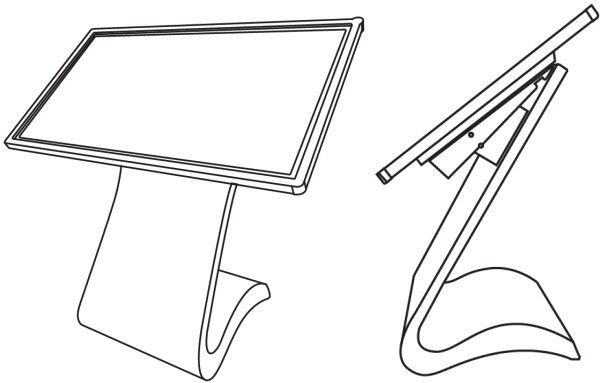


a

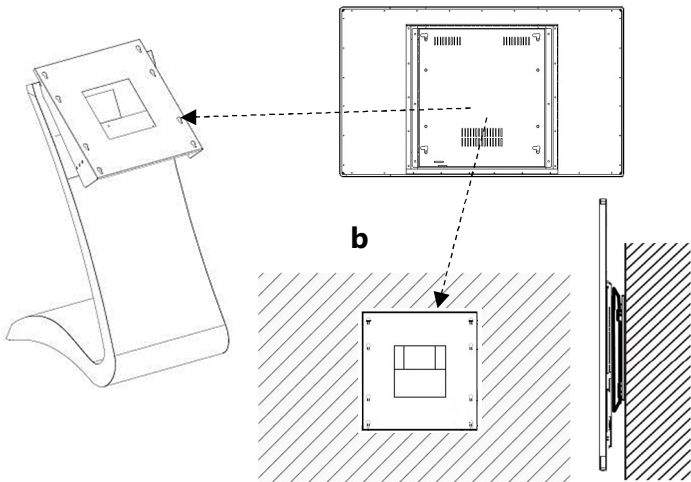


b


II

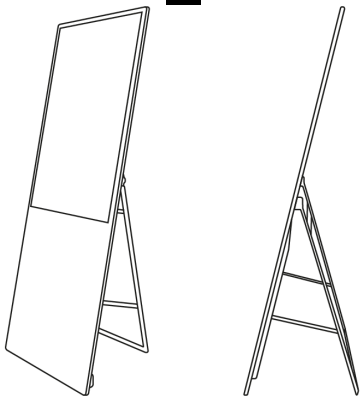


III

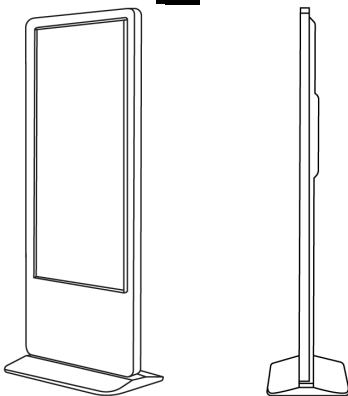

IV

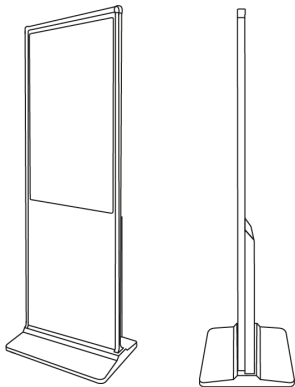

V

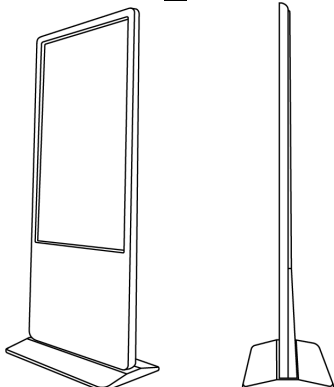

VI



USB Type-A


VGA

HDMI


LAN (RJ-45)

AUDIO OUT

VII

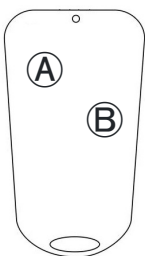

VIII

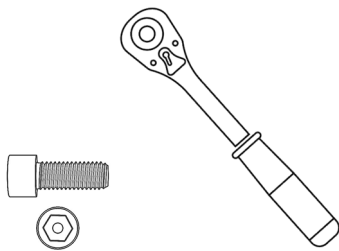

EN**I – V Appearance (depending on model, see page 4 *)**

(including for **I**, mounting options: **a** – on the stand, **b** – on the wall)

VI Interfaces for wired connections (see page 4 *)

(the interfaces and their combination depend on the device model, see the table below)

VII Remote control (see page 4*)

Ⓐ – device activation/standby button

Ⓑ – device reset button

(Availability of remote control depends on the device model, see table below)

NOTE. The remote control requires 1 battery of A23/MN21 (not included)

VIII Mounting kit items: hex bolt and ratchet (see page 4 *)

* The product schematic diagrams in this guide are for reference only. If there is a difference between the image in the picture and the specific product, the product takes precedence.

General Information

Product ID	PDSIM43SWT6P (I)	PDSIM43SAN0P (II)	PDSIK43SWT6P (III)	PDSIK43SWN0P (III)	PDSIM43CWT6P (IV)	PDSIM55SWT6P (V)
Specifications						
Modifications (on request)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Power	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (standby ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (standby ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (standby ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (standby ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (standby ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (standby ≤5 W)
Screen size	43"	43"	42.5"	42.5"	43"	54.64"
Resolution; frequency; response time	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Screen technology	LCD, touch (infrared), multi- touch ** (20 touch points)	LCD, touch, multi- touch ** (10 touch points)	LCD, touch (infrared), multi-touch ** (10 touch points)	LCD, touch	LCD, touch (infrared), multi- touch ** (10 touch points)	LCD, touch (infrared), multi- touch ** (10 touch points)
Viewing angle: vertical; horizontal	178°; 178°					
Brightness; contrast	300 cd/m ² ; 1200:1	275 cd/m ² ; 1100:1	260 cd/m ² ; 1200:1	260 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1
Number of colors	16.7 mil					
System characteristics. OS	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1.7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT or Android ***	CPU: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; ROM: 8 GB flash. Android	CPU: Intel®Core™ i3 (2×1.2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT or Android ***	CPU: Intel®Core™ i3 (2×1.2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT or Android ***	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1.7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	CPU: Intel®Core™ i5 3317U (2×1.7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT or Android ***
Connection interfaces	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Wireless communication	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2.4 GHz, ≤15.15 dBm (32.73 mW)					
Built-in speakers	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Product material	Metal, tempered glass (3 mm)	Metal, tempered glass (4 mm)	Metal, tempered glass (4 mm)	Metal, tempered glass (4 mm)	Metal, tempered glass (4 mm)	Metal, tempered glass (5 mm)
Size (L×W×H) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Net weight (kg)	43	32	49	49	38	62
Resource; work pattern	≥50 000 h; 16/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 16/7	≥50 000 h; 16/7
Operating conditions; temperature; humidity	0...+50 °C; 10–80 %, non-condensing	0...+50 °C; 10–80 %, non-condensing	0...+46 °C; 10–80 %, non-condensing	0...+46 °C; 10–80 %, non-condensing	0...+50 °C; 10–80 %, non-condensing	0...+50 °C; 10–80 %, non-condensing
Scope of supply	Interactive digital signage (totem), 3×0.75 (2 m) power cable, key set, wall mount kit, Wi-Fi antenna, quick start guide, warranty card	Interactive digital signage (totem), 3×0.75 (2 m) power cable, key set, mounting kit, quick start guide, warranty card			Interactive digital signage (totem), remote control, 3×0.75 (2 m) power cable, key set, mounting kit, quick start guide, warranty card	Interactive digital signage (totem), remote control, 3×0.75 (2 m) power cable, key set, mounting kit, quick start guide, warranty card
Functions	Interactive content playback. Touch control (up to 10 (Android) or up to 20 (Windows) touch points)					
Warranty; service life	1 year; 2 years					

** This function depends on device modification.

*** The operating system variant depends on device modification.

See full device configuration at prestigio.com/digital-signage.

Device installation and operation

WARNING! Before using the unit, please read the information in the 'Safety rules' section carefully. Only qualified installers (at least two people) should install the Interactive digital signage (totem) (IDS). Do not try to install the device yourself!

The interactive digital signage (totem) must be unpacked and then installed vertical position (no tilting). Make sure that the location chosen for installation is a level, stable surface that can support the weight of the device. For the **I** model it is possible to mount it on a stand or on a wall by means of a double fixing to the frames, which are aligned by means of bolts and slots **(I-b)**.

When using the remote control (depending on the model), make sure there are no obstacles (obstructions, foreign objects) for the IR signal from the remote control to reach the interactive digital signage (totem). To reduce glare, the totem should be placed so that no direct light falls on the screen.

1. Before plugging the device into the mains, connect the necessary wired contacts using the connectors provided on the device (depending on the model of the device) **(VI)**, according to their intended use:

- USB Type-A connector – for data transfer and playback from external storage media, as well as to connect input devices (e.g. keyboard, mouse);
- HDMI OUT connector – for high-definition digital audio and video signals output to an external device (e.g. computer, separate monitor);
- VGA OUT connector – for analog video signal output to an external monitor;
- AUDIO OUT connector – for transmitting audio signal to an external sound output device (headphones, speakers);
- LAN connector (RJ45) – for connecting the interactive digital signage (totem) to network devices (e.g. modem).

NOTE. Connecting cables to these connectors are not included. They are purchased separately by the user. Signal quality depends on cable characteristics, so use original certified cables.

After connecting the wired connections, plug the power plug into an outlet and press the toggle switch on the back of the unit (location depends on model). Wait for the operating system interface to appear on the IDS screen.

2. The device is controlled via the touch screen by touching or moving menu items with your finger (up to 10 simultaneous touches for Android-based devices and up to 20 touches for Windows-based devices);

3. On the IDS, it is possible to launch and apply pre-designed user interfaces aimed at informing or entertaining the audience, advertising goods and services, etc., for example:

- product catalogs, information about promotions and special offers;
- menu for self-service terminals;
- interactive forms for service quality evaluation by customer.

4. Playing media files and launching interfaces are done using pre-installed applications and the file explorer.

To bring up File Explorer on your **Windows** device, press and hold the "Start" button on the desktop, then select File Explorer. By tapping the "Start" button, you can also view the list of applications installed on your device. Press  to enter the settings menu.

To bring up File Explorer on your **Android** device, tap  ("Applications") and then select "File Explorer" in the window that appears. Then select the "Application Management" option in the interface to read the files on the device. By tapping , you can also view a list of applications installed on your device. Press the "Settings" button to enter the settings menu.

5. The interactive digital signage (totem) can be connected to a public Wi-Fi network. To do this, you must set up access through the operating system interface on the totem screen:

- for Windows-based IDS: in the notification area at the bottom right of the screen, select the Network or Wi-Fi icon. In the list of networks that appears, select the desired network and click "Connect";
- for Android-based IDS: press , then select "Settings" and "Wireless Network" in the window that appears. In the list of networks that appears, select the desired network and click 'Connect'.

6. To manage interactive content, the pre-installed **Prestigio-Addreality IDS** software is used. It allows you to connect the device to the cloud platform and control the operation of the IDS from a remote workstation (manage the device's power ON and OFF, adjust settings, analyze the statistics of content use, etc.). To create and manage multimedia projects for playback on IDS, the totem must be connected to a Wi-Fi network and linked to the **Prestigio Addreality** platform by going to **prestigio-addreality.com** in your browser (for more information about the functionality of the platform, see the web page **prestigio.com/signage** and the user manual at **prestigio.com/digital-signage**, Support tab).

NOTE. The interactive digital signage (totem) requires constant connection to the Internet during operation. This is necessary for stable data exchange with the **Prestigio Addreality** cloud platform.

7. The IDS can be switched into standby mode or restarted with the remote control **(VII)** without disconnecting the power supply. Press the **(A)** button once to put the device in standby mode – the software will pause. Press the **(A)** button again to reactivate the device. Press **(B)** once to restart the device.

NOTE. Availability of remote control depends on the specific model of interactive digital signage (totem).

NOTE. For detailed information about the functionality of the interactive digital signages (totems), see the user manual at **prestigio.com/digital-signage** (under "Support" in the description of each device).

Safety rules

WARNING! The warnings, precautions and instructions contained in this document do not constitute all possible and dangerous situations. Use common sense when using the device.

1. Be careful when moving the interactive digital signage (totem) to avoid personal injury or damage to the device.
2. Do not place the device in dusty or damp rooms to avoid internal short circuits. The device is not watertight. Keep it dry.
3. Do not expose the device to any heat sources (e.g., electric heaters) or direct sunlight.
4. Do not block the ventilation holes of the IDS. Install the device in a well-ventilated area.
5. Do not remove the back cover of the interactive digital signage (totem) when device is ON. There are high voltage parts inside the device. Touching them can cause serious injury.
6. Do not use homemade, damaged or uncertified cables.
7. Do not crimp or pinch the cables connected to the IDS. Locate cables where there is no risk of unintended external interference (if possible, in a protective cable duct).
8. Keep your hands clean when using the touchscreen. Fingerprints are difficult to remove.

9. If the product gets dirty, first unplug the power plug, then wipe the surface with a slightly damp cloth without using any force. Do not use aggressive liquids or abrasive cleaners.
10. Turn off and unplug the device during lightning storms.
11. If you do not use the device for an extended period of time, unplug it from the power outlet.
12. Do not leave a still image or an active image containing stationary text or items on the screen for an extended period of time – this will cause a 'ghost image' to appear on the screen, which will not disappear long after turning the device off.
13. Use the interactive digital signage (totem) connectors only for their intended purpose.
14. Do not insert foreign objects into the device connectors, and do not use force when connecting cables and media storage to the connectors. This can cause damage to the device.
15. To avoid damage, do not drop or bump the device.
16. When moving the device from a low temperature environment to a warm place, condensation may form inside. In this case, do not turn the device on for at least 24 hours to allow the condensation to evaporate naturally.
17. If you notice smoke, strange noise or odor during operation, unplug the device immediately and contact a service technician as soon as possible.
18. If problems occur, refer to the appropriate section of the guide. If you are unable to troubleshoot according to the instructions, contact technical support. Only Prestigio Service Centers may repair your device (see prestigio.com/use for center addresses). Do not repair the device yourself.

Troubleshooting

1. No picture on screen, no sound: power plug is loose, power connection failure. Check that the power cord is properly connected. Remove the plug from the outlet and plug it back in.
2. The IDS responds to the remote control buttons only from a short distance or does not respond at all:
 - the remote control signal receiver is blocked by a foreign object. Eliminate the interference to the remote control signal;
 - the remote control battery level is low. Replace remote control battery;
 - the batteries in the remote control are installed incorrectly. Check their polarity.
3. Images on the device have a dotted line or stripe: there is an electrical appliance causing interference nearby. Identify the source of the interference and move it further away from the interactive digital signage (totem). Plug the device to a different power source (outlet).
4. The picture is not displayed correctly: the display is not set up correctly. Check the display settings (e.g., color, brightness, and contrast settings). Adjust the settings using the operating system settings.
5. The interface on the screen "freezes" or does not work: too many programs are running simultaneously. Close a program that is taking up a large amount of memory. Unplug the device from the mains for 1–2 minutes and switch it on again, then restart the device.
6. Touch control is displaced: there was a failure in the coordinate system of the device. Calibrate the display.
7. There is no contact with an external device:
 - the signal source does not match the interface of the connection cable. Check the cable interface;
 - the cable is too long or of poor quality. Replace the connection cable.
8. The multimedia project does not start:
 - contact with the online platform Prestigio Addreality is broken. Check the network connection. Disconnect the IDS from the Internet and reconnect it;
 - your Prestigio Addreality online platform account has expired. Check the notifications in your personal account or email. Renew your account (see prestigio-addreality.com).
9. The operating system is not loading:
 - the internal data storage is defective. Contact a service centre for diagnosis and repair of the faulty assembly;
 - the OS is not installed or is damaged. Install (reinstall) the OS or contact a service center for diagnosis and recovery.

Recycling information



This symbol means that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations when disposing of the device and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life. Do not dispose of the device and its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this would be harmful to the environment. To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility. You should contact your local household waste disposal service for more information.



Manufacturer hereby declares that the device is CE certified and meets the necessary requirements of European Union directives (see <https://prestigio.com/certificates>).

Protection of trademarks and intellectual property. This document, the contents of the device as well as any downloaded data, including models, graphics, sound files, videos, text, design elements, software and documentation (user manuals, illustrations, etc.) are the intellectual property and may not be copied, modified or distributed, in whole or in part, without permission of the owner. **Prestigio Solutions** is a registered trademark owned by ASBISC Enterprises PLC. Any questions concerning this document should be addressed to ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

The information may change from time to time without prior notice to users. Up-to-date information and detailed descriptions of the device, as well as the connection process, certificates, and information about companies that accept quality and warranty claims, can be found in the instructions available for download at prestigio.com/use.

Manufacturer: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

Made in China.

Importer/distributor for the UK and Ireland: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

The date of manufacture is indicated on the label under the serial number on the individual package.

RU**I – V Внешний вид (в зависимости от модели, см. страницу 4 *)**(в том числе для **I** варианты монтажа: **a** – на подставку, **b** – на стену)**VI Разъемы для проводных подключений (см. страницу 4 *)**

(наличие разъемов и их сочетание зависят от модели устройства, см. таблицу ниже)

VII Пульт дистанционного управления (пульт ДУ) (см. страницу 4 *)

Ⓐ – кнопка активации/перевода устройства в режим ожидания

Ⓑ – кнопка перезапуска устройства

(наличие пульта ДУ зависит от модели устройства, см. таблицу ниже)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы пульта ДУ необходима 1 батарейка А23/MN21 (не входит в комплект)**VIII Элементы крепежного комплекта: шестигранный болт и реверсивный ключ (см. страницу 4 *)**

* Схематические изображения изделия, приведенные в данном руководстве, носят справочный характер. В случае различий между изображением на рисунке и конкретным изделием преимущество имеет изделие.

Общая информация

Артикул	PDSIM43SWT6P II	PDSIM43SAN0P III	PDSIK43SWT6P II	PDSIK43SWN0P III	PDSIM43CWT6P IV	PDSIM55SWT6P V
Характеристики						
Модификации (по запросу заказчика)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Электропитание	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 75 Вт (в режиме ожидания ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 180 Вт (в режиме ожидания ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 120 Вт (в режиме ожидания ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 120 Вт (в режиме ожидания ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 75 Вт (в режиме ожидания ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 180 Вт (в режиме ожидания ≤5 Вт)
Размер экрана	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Разрешение; частота; время отклика	1920×1080; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс
Технология экрана	LCD, сенсорный (инфракрасный), мультитач ** (20 точек касания)	LCD, сенсорный, мультитач ** (10 точек касания)	LCD, сенсорный (инфракрасный), мультитач ** (10 точек касания)	LCD, сенсорный	LCD, сенсорный (инфракрасный), мультитач ** (10 точек касания)	LCD, сенсорный (инфракрасный), мультитач ** (10 точек касания)
Угол обзора: по вертикали; по горизонтали	178°; 178°					
Яркость; контрастность	300 кд/м ² ; 1200:1	275 кд/м ² ; 1100:1	260 кд/м ² ; 1200:1	260 кд/м ² ; 1200:1	300 кд/м ² ; 1200:1	300 кд/м ² ; 1200:1
Количество цветов	16,7 млн					
Системные характеристики. ОС	Процессор: Intel® Core™ i5- 3317U (2×1,7 ГГц); ОЗУ: 8 ГБ DDR4; внутренняя память: 128 ГБ SSD. Windows 10 IoT или Android ***	Процессор: ARM Cortex A17 RK3288 (2 ГГц); ОЗУ: 2 ГБ DDR3; внутренняя память: 8 ГБ flash. Android	Процессор: Intel® Core™ i3 (2×1,2 ГГц); ОЗУ: 4 ГБ DDR3; внутренняя память: 500 ГБ HDD. Windows 10 IoT или Android ***	Процессор: Intel® Core™ i3 (2×1,2 ГГц); ОЗУ: 4 ГБ DDR3; внутренняя память: 500 ГБ HDD. Windows 10 IoT или Android ***	Процессор: Intel® Core™ i5- 3317U (2×1,7 ГГц); ОЗУ: 4 ГБ DDR3; внутренняя память: 128 ГБ SSD. Windows 10 IoT	Процессор: Intel® Core™ i5- 3317U (2×1,7 ГГц); ОЗУ: 4 ГБ DDR3; внутренняя память: 128 ГБ SSD. Windows 10 IoT или Android ***
Интерфейсы подключения	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Беспроводная связь	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 ГГц, ≤15,15 дБм (32,73 мВт)					
Встроенные динамики	2×5 Вт	2×5 Вт	2×10 Вт	2×10 Вт	2×5 Вт	2×5 Вт
Материал изделия	Металл, закаленное стекло (3 мм)	Металл, закаленное стекло (4 мм)	Металл, закаленное стекло (4 мм)	Металл, закаленное стекло (4 мм)	Металл, закаленное стекло (4 мм)	Металл, закаленное стекло (5 мм)
Размер (Д×Ш×В) (мм)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Масса нетто (кг)	43	32	49	49	38	62
Ресурс; режим работы	≥50 000 ч; 16/7	≥30 000 ч; 12/7	≥30 000 ч; 12/7	≥30 000 ч; 12/7	≥30 000 ч; 16/7	≥50 000 ч; 16/7
Условия эксплуатации: температура; влажность	0...+50 °C; 10–80 %, без образования конденсата	0...+50 °C; 10–80 %, без образования конденсата	0...+46 °C; 10–80 %, без образования конденсата	0...+46 °C; 10–80 %, без образования конденсата	0...+50 °C; 10–80 %, без образования конденсата	0...+50 °C; 10–80 %, без образования конденсата
Комплект поставки	Интерактивная цифровая панель (тотем), кабель электропитания 3×0,75 (2 м), комплект ключей, комплект настенного крепления, антенна Wi-Fi, краткое руководство пользователя, гарантийный талон	Интерактивная цифровая панель (тотем), кабель электропитания 3×0,75 (2 м), комплект ключей, крепежный комплект, краткое руководство пользователя, гарантийный талон			Интерактивная цифровая панель (тотем), пульт ДУ, кабель электропитания 3×0,75 (2 м), комплект ключей, крепежный комплект, краткое руководство пользователя, гарантийный талон	Интерактивная цифровая панель (тотем), пульт ДУ, кабель электропитания 3×0,75 (2 м), комплект ключей, крепежный комплект, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Функции	Воспроизведение интерактивного контента. Сенсорное управление (до 10 (Android) или до 20 (Windows) точек касания)					
Гарантия; срок службы	1 год; 2 года					

** Наличие данной функции зависит от модификации устройства.

*** Вариант операционной системы зависит от модификации устройства.

См. полную конфигурацию устройства на веб-странице prestigio.com/digital-signage.

Установка и эксплуатация устройства

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте информацию, содержащуюся в разделе «Правила техники безопасности». Установку интерактивной цифровой панели (тотема) (ИЦП) должны выполнять только квалифицированные специалисты-монтажники (не менее двух человек). Не пытайтесь установить устройство самостоятельно!

Интерактивную цифровую панель (тотем) необходимо распаковать, а затем установить ее в вертикальном положении (без наклона). Следует убедиться, что место, выбранное для установки, представляет собой ровную устойчивую поверхность, которая выдерживает массу устройства. Для модели **I** предусмотрен монтаж на подставку или на стену посредством двойного крепления на рамы, совмещаемые с помощью болтов и пазов (**I-b**).

При использовании пульта дистанционного управления (в зависимости от модели) убедитесь в отсутствии препятствий (заграждений, посторонних предметов) для поступления ИК-сигнала с пульта ДУ к интерактивной цифровой панели (тотему). Для уменьшения бликов тотем следует расположить так, чтобы на экран не попадал прямой свет.

1. До подключения устройства к сети электропитания подсоедините к нему необходимые проводные контакты с помощью имеющихся на устройстве разъемов (в зависимости от модели устройства) (**VI**), в соответствии с их назначением:

- разъем USB Type-A – для передачи и воспроизведения данных с внешних носителей информации, а также для подключения устройств ввода (например, клавиатура, мышь);
- разъем HDMI OUT – для вывода цифрового аудио- и видеосигнала высокой четкости на внешнее устройство (например, компьютер, отдельный монитор);
- разъем VGA OUT – для вывода аналогового видеосигнала на внешний монитор;
- разъем AUDIO OUT – для передачи аудиосигнала на внешнее устройство вывода звука (наушники, акустические системы);
- разъем LAN (RJ45) – для подключения интерактивной цифровой панели (тотема) к сетевым устройствам (например, модему).

ПРИМЕЧАНИЕ. Соединительные кабели для подключения к указанным разъемам не входят в комплект поставки. Они приобретаются пользователем отдельно. Качество сигнала зависит от характеристик кабеля, поэтому используйте оригинальные сертифицированные кабели.

Подключив проводные соединения, вставьте штепсель электропитания в розетку и нажмите тумблер на задней стороне устройства (расположение зависит от модели). Дождитесь появления интерфейса операционной системы на экране ИЦП.

2. Управление работой устройства осуществляется с помощью сенсорного экрана, путем касания или перемещения элементов меню пальцем (доступно до 10 касаний одновременно для устройств на базе ОС Android и до 20 касаний для устройств на базе ОС Windows);

3. На ИЦП возможен запуск и применение предварительно разработанных пользовательских интерфейсов, направленных на информирование или развлечение аудитории, рекламирование товаров и услуг и т. п., например:

- каталоги продукции, информация об акциях и специальных предложениях;
- меню для терминалов самообслуживания;
- интерактивные формы для оценки клиентами качества обслуживания.

4. Воспроизведение файлов мультимедиа и запуск интерфейсов осуществляются при помощи предустановленных приложений и диспетчера файлов.

Чтобы вызвать диспетчер файлов на устройстве с **ОС Windows**, нажмите и удерживайте кнопку «Start» («Пуск») на рабочем столе, затем выберите пункт «File Explorer» («Диспетчер файлов»). Нажав кнопку «Start» («Пуск»), также можно просмотреть список установленных на устройстве приложений. Для входа в меню настроек нажмите кнопку .

Чтобы вызвать диспетчер файлов на устройстве с **ОС Android**, нажмите кнопку  («Приложения»), в открывшемся окне выберите «File Explorer» («Диспетчер файлов»). Далее в интерфейсе выберите опцию «Application Management» («Управление приложениями») для считывания файлов на устройстве. Нажав кнопку , также можно просмотреть список установленных на устройстве приложений. Для входа в меню настроек нажмите кнопку «Settings» («Настройки»).

5. Интерактивную цифровую панель (тотем) можно подключить к общедоступной сети Wi-Fi. Для этого нужно настроить доступ через интерфейс операционной системы на экране тотема:

- для ИЦП с ОС Windows: в области уведомлений в правом нижнем углу экрана выберите значок «Сеть» или «Wi-Fi». В появившемся списке сетей выберите желаемую сеть и нажмите «Подключиться»;
- для ИЦП с ОС Android: нажмите кнопку , в открывшемся окне выберите «Settings» («Настройки»), после чего – «Wireless Network» («Беспроводная сеть»). В появившемся списке сетей выберите желаемую сеть и нажмите «Подключиться».

6. Для управления интерактивным контентом используется предустановленное программное обеспечение **IDS Prestigio-Addreality**. Оно позволяет подключать устройство к облачной платформе и контролировать работу ИЦП с удаленного рабочего места (управлять включением и выключением устройства, регулировать настройки, анализировать статистику использования контента и т. д.). Чтобы создавать мультимедийные проекты и управлять ими для воспроизведения на ИЦП, тотем необходимо подключить к сети Wi-Fi и связать его с платформой **Prestigio Addreality**, пройдя в браузере по ссылке: prestigio-addreality.com (подробную информацию о функциональных возможностях платформы см. на веб-странице prestigio.com/signage, а также в руководстве пользователя по адресу: prestigio.com/digital-signage, вкладка **Support**).

ПРИМЕЧАНИЕ. В процессе работы интерактивной цифровой панели (тотема) требуется постоянное подключение к сети Интернет. Это необходимо для стабильного обмена данными с облачной платформой **Prestigio Addreality**.

7. ИЦП можно перевести в режим ожидания или перезапустить с помощью пульта дистанционного управления (**VII**), не отключая электропитание. Нажмите кнопку **A** один раз, чтобы перевести устройство в режим ожидания – при этом программное обеспечение приостановит свою работу. Нажмите кнопку **A** повторно, чтобы снова активировать устройство. Нажмите кнопку **B** один раз, чтобы перезапустить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наличие пульта ДУ зависит от конкретной модели интерактивной цифровой панели (тотема).

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробную информацию о функциональных возможностях интерактивных цифровых панелей (тотемов) см. в руководстве пользователя на веб-странице prestigio.com/digital-signage (раздел «Support» в описании каждого устройства).

Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ! Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном документе, не включают в себе все возможные и опасные ситуации. При использовании устройства следует руководствоваться здравым смыслом.

1. Соблюдайте осторожность при перемещении интерактивной цифровой панели (тотема) во избежание травм, а также повреждения устройства.
2. Не размещайте устройство в пыльных и влажных помещениях во избежание внутреннего короткого замыкания. Устройство не является водонепроницаемым. Держите его в сухом состоянии.
3. Не подвергайте устройство воздействию каких-либо источников тепла (например, электрического нагревателя) и прямых солнечных лучей.

4. Не перекрывайте вентиляционные отверстия ИЦП. Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом помещении.
5. Не снимайте заднюю крышку включенной интерактивной цифровой панели (тотема). Внутри устройства находятся детали под высоким напряжением. Прикосновение к ним может нанести серьезную травму.
6. Не используйте самодельные, поврежденные или несертифицированные кабели.
7. Не допускайте заломов и защемлений кабелей, подключаемых к ИЦП. Располагайте кабели в местах, где для них исключается риск непредусмотренного внешнего воздействия (если возможно, в защитных кабель-каналах).
8. При работе с сенсорным экраном следите за чистотой рук. Следы от пальцев сложно удалить.
9. При загрязнении изделия сначала отсоедините штепсель электропитания, затем протрите поверхность слегка влажной тканью, не прикладывая усилий. Не используйте агрессивные жидкости и абразивные чистящие средства.
10. Выключайте устройство и отключайте его от сети во время грозы.
11. Если вы не используете устройство в течение длительного периода времени, выньте штепсель электропитания из розетки.
12. Не оставляйте неподвижное изображение или активное изображение, содержащее неподвижный текст или элемент, на экране на продолжительное время – это приведет к появлению «призрачного изображения» на экране, которое долго не будет исчезать после отключения.
13. Используйте разъемы интерактивной цифровой панели (тотема) только по их прямому назначению.
14. Не вставляйте в разъемы устройства посторонние предметы, не применяйте силу при подключении к разъемам кабелей и носителей информации. Это может привести к повреждению устройства.
15. Во избежание повреждений не допускайте падений устройства и ударов по нему.
16. При перемещении устройства из среды с низкой температурой в теплое место внутри корпуса может образоваться конденсат. В этом случае не следует включать устройство минимум 24 часа, чтобы конденсат испарился естественным путем.
17. При обнаружении задымления, постороннего шума или запаха при работе устройства, немедленно отключите его от сети и незамедлительно обратитесь к техническому специалисту.
18. При возникновении неисправностей обратитесь к соответствующему разделу инструкции. При невозможности устранения неисправностей в соответствии с инструкцией, необходимо обратиться в службу технической поддержки. Ремонт устройства разрешается проводить только в сервисных центрах Prestigio (адреса центров см. на prestigio.com/use). Не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Устранение неисправностей

1. На экране нет изображения, звук отсутствует: неплотно подсоединен штепсель электропитания, сбой подключения электропитания. Проверьте, правильно ли подсоединен шнур электропитания. Выньте штепсель из розетки и подключите его снова.
2. ИЦП реагирует на нажатие кнопок пульта ДУ только с небольшого расстояния или не реагирует совсем:
 - приемник сигнала ДУ заблокирован посторонним предметом. Устраните помеху для сигнала ДУ;
 - уровень заряда батареи пульта ДУ низкий. Замените батарею в пульте ДУ;
 - неверно установлены элементы питания в пульте ДУ. Проверьте их полярность.
3. Изображения на устройстве имеют пунктирную линию или полосу: поблизости находится электроприбор, создающий помехи. Определите источник помех и переместите его на большее расстояние от интерактивной цифровой панели (тотема). Подключите устройство к другому источнику питания (розетке).
4. Картинка отображается некорректно: дисплей неверно настроен. Проверьте параметры дисплея (например, настройки цвета, яркости и контрастности). Отрегулируйте параметры с помощью настроек операционной системы.
5. Интерфейс на экране «зависает» или не работает: запущено слишком много программ одновременно. Закройте программу, занимающую большой объем памяти. Отключите устройство от сети электропитания на 1–2 минуты и снова включите, затем перезагрузите устройство.
6. Сенсорное управление смещено: произошел сбой в системе координат устройства. Проведите калибровку дисплея.
7. Отсутствует контакт с внешним устройством:
 - источник сигнала не соответствует интерфейсу кабеля подключения. Проверьте интерфейс кабеля;
 - кабель слишком длинный или низкого качества. Замените кабель подключения.
8. Мультимедийный проект не запускается:
 - нарушен контакт с онлайн-платформой Prestigio Addreality. Проверьте сетевое подключение. Отключите ИЦП от сети Интернет и подключите заново;
 - истек срок действия учетной записи на онлайн-платформе Prestigio Addreality. Проверьте уведомления в вашем личном кабинете или в электронной почте. Продлите действие учетной записи (см. prestigio-addreality.com).
9. Не происходит загрузка операционной системы:
 - внутренний накопитель данных неисправен. Обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта неисправного узла;
 - ОС не установлена или повреждена. Установите (переустановите) ОС или обратитесь в сервисный центр для диагностики и восстановления ее работоспособности.

Информация об утилизации



Этот символ означает, что при утилизации устройства, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE). Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации. Не допускается утилизировать устройство, а также его электрические и электронные аксессуары, вместе с неотсортированными коммунальными отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки. Для получения подробной информации следует обратиться в местную службу утилизации бытовых отходов.



Производитель настоящим заявляет, что устройство прошло все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки и соответствует стандартам стран Таможенного союза (см <https://prestigio.com/certificates>).

Защита товарных знаков и интеллектуальной собственности. Настоящий документ, содержимое устройства, а также любые загруженные данные, включая модели, графические изображения, звуковые файлы, видео, текст, элементы дизайна, программное обеспечение и документацию (руководства пользователя, иллюстрации и т. д.), являются интеллектуальной собственностью и не подлежат копированию, изменению или распространению, полностью или частично, без разрешения владельца.

Prestigio Solutions является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей компании ASBISc Enterprises PLC. Любые вопросы, касающиеся настоящего документа, следует направлять в компанию по адресу: 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр).

Информация может периодически изменяться без предварительного уведомления пользователей. Актуальную информацию и подробные описания устройства, а также процесс подключения, сертификаты и информацию о компаниях, принимающих претензии относительно качества и гарантии, можно найти в инструкциях, доступных для загрузки по адресу: prestigio.com/use.

Производитель: ASBISc Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипр). **Сделано в Китае.**

Импортер в Республике Беларусь:

СЗАО «АСБИС», Беларусь, г. Минск, 220118, ул. Машиностроителей, 29, оф. 20, тел. +375-17-279-36-36, asbis.by.

Импортер в Российской Федерации: ООО «АСБИС», Россия, 125504, г. Москва, муниципальный округ Западное Дегунино, вн. тер. г. Дмитровское шоссе, д. 85, этаж 3, пом. 1А. Тел. +7-495-775-06-41, asbis.ru. Дата изготовления указана на этикетке под серийным номером на индивидуальной упаковке.

V - I لمظهر الخارجي (اعتمادًا على الطراز، راجع الصفحة 4 *)
(بما في ذلك بخصوص الطراز I خيارات التركيب: أ - على حامل، ب - على الحائط)

VI موصلات للتوصيلات السلكية (راجع الصفحة 4 *)
(يعتمد وجود الموصلات ومكوناتها على طراز الجهاز، راجع الجدول أدناه)

VII جهاز التحكم عن بعد (راجع الصفحة 4 *)
□ - زر تفعيل / تحويل الجهاز إلى وضع الاستعداد
□ - زر إعادة تشغيل الجهاز
(يعتمد وجود جهاز التحكم عن بعد على طراز الجهاز، راجع الجدول أدناه)
ملاحظة. يتطلب تشغيل جهاز التحكم عن بعد وجود بطارية واحدة A23/MN21 (غير مدرجة في المجموعة).

VIII عناصر مجموعة التركيب: برغي سداسي ومفتاح قابل للعكس (راجع الصفحة 4 *)

* مخططات المنتج الموضحة في هذا الدليل هي لأغراض الإعلان والإعلام الترويجي فقط. في حالة وجود اختلافات بين الصورة في الشكل والمنتج المحدد، فإن المنتج له الأولوية لأخذه بعين الاعتبار.

معلومات عامة						
الرمز	PDSIM43SWT6P (I)	PDSIM43SAN0P (II)	PDSIK43SWT6P (III)	PDSIK43SWN0P (III)	PDSIM43CWT6P (IV)	PDSIM55SWT6P (V)
الخصائص	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
الطاقة الكهربائية	تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، 75 واط (في وضع الاستعداد ≥ 5 واط)	تيار متردد 100-240 فولت، 60/50 هرتز، 180 واط (في وضع الاستعداد ≥ 5 واط)	تيار متردد 100-240 فولت، 60/50 هرتز، 120 واط (في وضع الاستعداد ≥ 5 واط)	تيار متردد 100-240 فولت، 60/50 هرتز، 120 واط (في وضع الاستعداد ≥ 5 واط)	تيار متردد 100-240 فولت، 60/50 هرتز، 75 واط (في وضع الاستعداد ≥ 5 واط)	تيار متردد 100-240 فولت، 60/50 هرتز، 180 واط (في وضع الاستعداد ≥ 5 واط)
حجم الشاشة	"43"	"43"	"42,5"	"42,5"	"43"	"54,64"
الدقة؛ التردد؛ وقت الاستجابة	1080×1920؛ 60 هرتز؛ ≥ 8 مللي ثانية	1920×1080؛ 60 هرتز؛ ≥ 8 مللي ثانية	1920×1080؛ 60 هرتز؛ ≥ 8 مللي ثانية	1920×1080؛ 60 هرتز؛ ≥ 8 مللي ثانية	1920×1080؛ 60 هرتز؛ ≥ 8 مللي ثانية	1920×1080؛ 60 هرتز؛ ≥ 8 مللي ثانية
تكنولوجيا الشاشة	شاشة LCD، تعمل باللمس (أشعة تحت الحمراء)، متعددة اللمس (20 نقطة لمس)	شاشة LCD، تعمل باللمس، متعددة اللمس (10 نقاط لمس)	شاشة LCD، تعمل باللمس (أشعة تحت الحمراء)، متعددة اللمس (10 نقاط لمس)	شاشة LCD، تعمل باللمس	شاشة LCD، تعمل باللمس (أشعة تحت الحمراء)، متعددة اللمس (10 نقاط لمس)	شاشة LCD، تعمل باللمس (أشعة تحت الحمراء)، متعددة اللمس (10 نقاط لمس)
زاوية الرؤية؛ عمودي؛ أفقي	178 درجة، 178 درجة					
السطوع؛ التباين	300 شمعة لكل متر مربع؛ 1:1200	275 شمعة لكل متر مربع؛ 1:1100	260 شمعة لكل متر مربع؛ 1:1200	260 شمعة لكل متر مربع؛ 1:1200	300 شمعة لكل متر مربع؛ 1:1200	300 شمعة لكل متر مربع؛ 1:1200
عدد الألوان	16.7 مليون					
خصائص النظام، نظام التشغيل	المعالج: Intel® Core™ i5-3317U (1.7×2 جيجا هرتز)؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجا بايت DDR4؛ الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت SSD؛ Windows 10 IoT أو Android	المعالج: ARM Cortex A17 RK3288 (2 جيجا هرتز)؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجا بايت DDR3؛ الذاكرة الداخلية: 8 جيجا بايت flash؛ Android	المعالج: Intel® Core™ i3 (1.2×2 جيجا بايت)؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجا بايت DDR3؛ الذاكرة الداخلية: 500 جيجا بايت HDD؛ Windows 10 IoT أو Android	المعالج: Intel® Core™ i3 (1.2×2 جيجا بايت)؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجا بايت DDR3؛ الذاكرة الداخلية: 500 جيجا بايت HDD؛ Windows 10 IoT أو Android	المعالج: Intel® Core™ i5-3317U (1.7×2 جيجا هرتز)؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجا بايت DDR3؛ الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت SSD؛ Windows 10 IoT	المعالج: Intel® Core™ i5-3317U (1.7×2 جيجا هرتز)؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجا بايت DDR3؛ الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت SSD؛ Windows 10 IoT أو Android
واجهات الاتصال	USB Type-A 2.0 (عدد 2)؛ USB Type-A 3.0 (عدد 2)	USB Type-A 2.0 (عدد 2)	HDMI OUT (عدد 1)؛ VGA OUT (عدد 1)؛ USB Type-A 2.0 (عدد 2)؛ AUDIO OUT (عدد 1)؛ microSDHC (عدد 1)	HDMI OUT (عدد 1)؛ VGA OUT (عدد 1)؛ USB Type-A 2.0 (عدد 2)؛ AUDIO OUT (عدد 1)؛ microSDHC (عدد 1)	USB Type-A 2.0 (عدد 4)؛ HDMI OUT (عدد 1)؛ TransFlash (عدد 1)	HDMI OUT (عدد 1)؛ VGA OUT (عدد 1)؛ USB Type-A 2.0 (عدد 2)؛ USB Type-A 3.0 (عدد 2)؛ AUDIO OUT (عدد 1)؛ LAN (RJ-45) (عدد 1)
الاتصال اللاسلكي	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) تردد 2.4 جيجا هرتز، ≥ 15.15 ديسيبل ميلي واط (32.73 ميغا واط)					
مكبرات الصوت المدمجة	5×2 واط	5×2 واط	10×2 واط	10×2 واط	5×2 واط	5×2 واط
المادة التي صنع منها المنتج	معدن، زجاج مقسى (3 مم)	معدن، زجاج مقسى (4 مم)	معدن، زجاج مقسى (4 مم)	معدن، زجاج مقسى (4 مم)	معدن، زجاج مقسى (4 مم)	معدن، زجاج مقسى (5 مم)
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) (مم)	600×603.5×1015	48×592.8×1750	400×645×1850	400×645×1850	450×610×1787	450×791×1850
الوزن الصافي (كغ)	43	32	49	49	38	62
العمر الافتراضي؛ وضعية العمل	≤ 50000 ساعة؛ 7/16	≤ 30000 ساعة؛ 7/12	≤ 30000 ساعة؛ 7/12	≤ 30000 ساعة؛ 7/12	≤ 30000 ساعة؛ 7/16	≤ 50000 ساعة؛ 7/16
ظروف التشغيل؛ درجة الحرارة؛ الرطوبة	من 0 حتى 50 درجة مئوية؛ 10-80%؛ دون تشكيل بخار الماء المكثف	من 0 حتى 50 درجة مئوية؛ 10-80%؛ دون تشكيل بخار الماء المكثف	من 0 حتى 46 درجة مئوية؛ 10-80%؛ دون تشكيل بخار الماء المكثف	من 0 حتى 46 درجة مئوية؛ 10-80%؛ دون تشكيل بخار الماء المكثف	من 0 حتى 50 درجة مئوية؛ 10-80%؛ دون تشكيل بخار الماء المكثف	من 0 حتى 50 درجة مئوية؛ 10-80%؛ دون تشكيل بخار الماء المكثف
مجموعة التسليم	لوحة رقمية تفاعلية (توتيم)، كابل طاقة 0.75×3 (م)، مجموعة مفاتيح، مجموعة تثبيت على الحائط، هوائي Wi-Fi، دليل البدء السريع، بطاقة الضمان	لوحة رقمية تفاعلية (توتيم)، كابل طاقة 0.75×3 (م)، مجموعة مفاتيح، بطاقة الضمان	لوحة رقمية تفاعلية (توتيم)، كابل طاقة 0.75×3 (م)، دليل البدء السريع، هوائي Wi-Fi، بطاقة الضمان	لوحة رقمية تفاعلية (توتيم)، كابل طاقة 0.75×3 (م)، دليل البدء السريع، بطاقة الضمان	لوحة رقمية تفاعلية (توتيم)، جهاز التحكم عن بعد، كابل طاقة 0.75×3 (م)، مجموعة مفاتيح، مجموعة التثبيت، دليل البدء السريع، بطاقة الضمان	لوحة رقمية تفاعلية (توتيم)، جهاز التحكم عن بعد، كابل طاقة 0.75×3 (م)، مجموعة مفاتيح، مجموعة التثبيت، دليل البدء السريع، بطاقة الضمان
الوظائف	التشغيل المحتوى التفاعلي. التحكم باللمس (حتى 10 نقاط لمس في نظام Android أو ما يصل إلى 20 نقطة لمس في نظام Windows).					
الضمان، العمر التشغيلي	سنة واحدة (1)، سنتان (2)					

** يعتمد توفر هذه الوظيفة على طراز الجهاز.

*** يعتمد خيار نظام التشغيل على طراز الجهاز.

للتعرف على المكونات الكاملة للجهاز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: prestigio.com/digital-signage

تركيب وتشغيل الجهاز

انتباه! يرجى قراءة المعلومات الواردة في قسم "تعليمات السلامة" بعناية قبل البدء في تشغيل الجهاز. يجب أن تُعهد عملية تركيب اللوحة الرقمية تفاعلية (توتيم) حصرياً إلى أخصائيي تركيب مؤهلين (شخصان على الأقل). لا تحاول تركيب الجهاز بنفسك!

يجب إخراج اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم) من العبوة، بعدها يتم تركيبها في وضع أفقي (غير مائل). يجب التأكد من أن الموقع الذي تم اختياره لتركيب اللوحة التفاعلية هو سطح مستو وثابت يمكنه تحمل وزن الجهاز. بالنسبة للطرز 1 يمكن تثبيته على حامل أو على الحائط عن طريق التثبيت المزدوج على إطارات محاذية باستخدام البراغي والأخاديد (1-ب).

عند استخدام جهاز التحكم عن بعد (اعتماداً على الطراز) ينبغي التأكد من عدم وجود حواجز (عوائق، أجسام غريبة) لكي تصل إشارة الأشعة تحت الحمراء من جهاز التحكم عن بعد إلى اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم). ولتقليل اللعان، يجب وضع اللوحة التفاعلية (توتيم) بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.

1. قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة الكهربائية، قم بتوصيل منافذ التوصيل السلكية الضرورية به باستخدام الموصلات المتوفرة على الجهاز (اعتماداً على طراز الجهاز) (VII)، وفقاً للغرض منها المحدد لها:

- الموصل USB Type-A مخصص لنقل البيانات وتشغيلها من وسائط التخزين الخارجية، وكذلك لتوصيل أجهزة الإدخال (على سبيل المثال، لوحة المفاتيح والماوس)؛

- الموصل HDMI OUT مخصص لإخراج إشارة فيديو وصوت رقمية عالية الوضوح إلى جهاز خارجي (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر، شاشة منفصلة)؛

- الموصل VGA OUT مخصص لإخراج إشارة الفيديو التناظرية إلى شاشة خارجية؛

- الموصل AUDIO OUT مخصص لإرسال الإشارة الصوتية إلى جهاز إخراج صوت خارجي (سماعات، مكبرات صوت)؛

- الموصل LAN (RJ45) مخصص لتوصيل اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم) بالأجهزة الشبكية (على سبيل المثال، مودم). ملاحظة: لا يتم إدراج كابلات التوصيل للاتصال بالموصلات المحددة في مجموعة التسليم. إنما يتم شراؤها من قبل المستخدم بشكل منفصل. وتعتمد جودة الإشارة على خصائص كابل التوصيل، لذا يوصى باستخدام الكابلات المعتمدة الأصلية.

بعد توصيل كابلات التوصيل السلكية، قم بتوصيل قابس الطاقة بأخذ التيار الكهربائي واضغط على مفتاح التبديل الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز (يختلف موقع المفتاح حسب الطراز). وانتظر حتى تظهر واجهة نظام التشغيل على شاشة اللوحة الرقمية التفاعلية.

2. يتم التحكم في تشغيل الجهاز باستخدام الشاشة العاملة باللمس، عن طريق لمس عناصر القائمة أو تحريكها بالإصبع (ما يصل إلى 10 لمسات ممكنة في نفس الوقت للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android وما يصل إلى 20 لمسة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows)؛

تشتمل اللوحة الرقمية التفاعلية على إمكانية تشغيل واستخدام واجهات مستخدم مصممة مسبقاً تهدف إلى إعلام الجمهور أو الترفيه عنه أو الإعلان عن السلع والخدمات وما إلى ذلك، على سبيل المثال:

- كتالوجات المنتجات ومعلومات حول العروض الترويجية والعروض الخاصة؛

- قائمة لأكشاك الخدمة الذاتية؛

- نماذج تفاعلية للعملاء لتقييم جودة الخدمة.

4. تعمل التطبيقات المثبتة مسبقاً ومدير الملفات على تشغيل ملفات الوسائط المتعددة وكذلك بدء تشغيل الواجهات. لاستدعاء مدير الملفات على جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows، اضغط مع الاستمرار على زر "Start" ("ابدأ") على سطح المكتب، ثم اختر "File Explorer" (مدير الملفات). وبالضغط على الزر "Start" ("ابدأ")، يمكنك أيضاً استعراض قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز. وللدخول إلى قائمة الإعدادات اضغط على الزر ⚙️.

لاستدعاء مدير الملفات على جهاز يعمل بنظام التشغيل Android، اضغط على الزر ⚙️ ("التطبيقات")، وفي النافذة التي تفتح اختر "File Explorer" (مدير الملفات). بعد ذلك، في الواجهة، حدد خيار "Application Management" ("إدارة التطبيقات") لقراءة الملفات الموجودة على الجهاز. وبالضغط على الزر ⚙️ يمكنك أيضاً استعراض قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز. وللدخول إلى قائمة الإعدادات اضغط على الزر ⚙️.

5. تتميز اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم) بإمكانية توصيلها بشبكة Wi-Fi عامة. وللقيام بذلك، يتعين عليك ضبط إعدادات الوصول من خلال واجهة نظام التشغيل على شاشة اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم):

- بالنسبة إلى اللوحة الرقمية التفاعلية العاملة بنظام التشغيل Windows: في منطقة الإشعارات أسفل الزاوية اليمنى من الشاشة، اختر الرمز "الشبكة" أو "Wi-Fi". وفي قائمة الشبكات التي تظهر، حدد الشبكة المطلوبة واضغط على "اتصال".

- بالنسبة إلى اللوحة الرقمية التفاعلية العاملة بنظام التشغيل Android: اضغط على الزر ⚙️، وفي النافذة التي تفتح اختر "Settings" ("الإعدادات")، ثم اختر "Wireless Network" ("الشبكة اللاسلكية"). وفي قائمة الشبكات التي تظهر، حدد الشبكة المطلوبة واضغط على "اتصال".

6. يستخدم برنامج IDS Prestigio-Addreality المثبت مسبقاً لإدارة المحتوى التفاعلي. وهو يتيح لك توصيل الجهاز بالمنصة السحابية والتحكم في تشغيل اللوحة الرقمية التفاعلية عن بعد (التحكم في تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله وضبط الإعدادات وتحليل إحصائيات استخدام المحتوى وما إلى ذلك). ومن أجل إنشاء وإدارة مشاريع الوسائط المتعددة وتشغيلها على اللوحة الرقمية التفاعلية، يجب أن تكون اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم) متصلة بشبكة Wi-Fi ومرتبطة بمنصة Prestigio Addreality من خلال الوصول إلى الرابط التالي في المتصفح: prestigio-addreality.com (للحصول على معلومات مفصلة حول وظائف النظام الأساسي، يرجى مراجعة صفحة الويب prestigio.com/signage، وكذلك في دليل المستخدم على:

prestigio.com/digital-signage، في علامة التبويب (Support).

ملاحظة: تتطلب اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم) اتصالاً مستقراً بالإنترنت. ويعتبر هذا الأمر ضرورياً لتبادل البيانات بشكل مستمر مع النظام الأساسي السحابي Prestigio Addreality.

7. يمكن تحويل اللوحة الرقمية التفاعلية إلى وضع الاستعداد أو إعادة تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد (VII)، دون فصل الطاقة الكهربائية عنها. اضغط على الزر □ مرة واحدة لتحويل الجهاز في وضع الاستعداد وسيتوقف البرنامج مؤقتاً. اضغط على الزر □ مرة أخرى لتنشيط الجهاز مرة أخرى. اضغط على الزر □ مرة واحدة لإعادة تشغيل الجهاز.

ملاحظة: يعتمد وجود جهاز التحكم عن بعد على طراز محدد من اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم).

ملاحظة: للحصول على معلومات مفصلة حول الإمكانيات الوظيفية للوحة الرقمية التفاعلية (توتيم)، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على prestigio.com/digital-signage (قسم "Support" في وصف كل جهاز).

قواعد السلامة

انتباه! لا تشمل التحذيرات واحتياطات السلامة والإرشادات الواردة في هذا المستند جميع المواقف المحتملة والخطيرة. استخدم الحس السليم عند استخدام الجهاز.

1. كن حذراً عند تحريك لوحة المفاتيح الرقمية التفاعلية (توتيم) لتجنب تعريضها للصدمات أو تلف الجهاز.
2. لا تضع الجهاز في أماكن مغبرة أو رطبة وذلك لتجنب حدوث ماس كهربائي داخلي. الجهاز غير مقاوم للماء. حافظ عليه جافاً.
3. لا تعرض الجهاز لأي مصادر حرارة (على سبيل المثال سخان كهربائي) أو أشعة الشمس المباشرة.
4. لا تسد فتحات التهوية الخاصة باللوحة الرقمية التفاعلية. قم بتركيب الجهاز في منطقة جيدة التهوية.
5. لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي للوحة الرقمية التفاعلية (توتيم) التي تكون قيد التشغيل. إذ أن هناك أجزاء تعمل تحت جهد عالي داخل الجهاز. وقد يتسبب لمسهما إلى حدوث إصابات خطيرة.
6. لا تستخدم الكابلات ذاتية الصنع أو التالفة أو غير المعتمدة.

7. تجنب حدوث اثنائات أو ضغط في الكابلات المتصلة باللوحة الرقمية التفاعلية. ضع الكابلات في أماكن لا تتعرض فيها لخطر التأثير الخارجي غير المقصود (وإن أمكن، ضعها في قنوات واقية مخصصة للكابلات).
8. عند العمل مع شاشة اللمس، حافظ على نظافة يديك. سيكون من الصعوبة بمكان إزالة علامات الأصابع.
9. في حالة أصبح المنتج متسخاً، افصل قابس الطاقة أولاً، ثم امسح السطح بقطعة قماش مبللة برفق دون استخدام الشد عليه بقوة. لا تستخدم السوائل العدوانية أو المنظفات الكاشطة.
10. أطفئ الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة أثناء العواصف الرعدية.
11. إذا كنت لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة من الزمن، افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
12. لا تترك صورة ثابتة أو صورة نشطة تحتوي على نص ثابت أو عنصر على الشاشة لفترة طويلة - سيؤدي ذلك إلى ظهور "صورة شبحية" على الشاشة، والتي لن تختفي لفترة طويلة بعد إيقاف التشغيل.
13. استخدم كابلات التوصيل الخاصة باللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم) للغرض المقصود منها فقط.
14. لا تقم بإدخال أجسام غريبة في منافذ التوصيل الخاصة بالجهاز، ولا تستخدم القوة المفرطة عند توصيل الكابلات ووسائط تخزين المعلومات بمنافذ التوصيل. إذ قد يتسبب هذا تلف الجهاز.
15. لتجنب حدوث أضرار، احرص على عدم سقوط الجهاز أو تعريضه للصدمات.
16. عند نقل الجهاز من وسط ذو درجة حرارة منخفضة إلى مكان دافئ، فقد يتكون تكثف لبخار الماء داخل جسم الجهاز. في هذه الحالة، لا تقم بتشغيل الجهاز لمدة 24 ساعة على الأقل، حتى يتبخر المكثف بشكل طبيعي.
17. في حالة اكتشاف دخان أو ضوضاء غير طبيعية أو رائحة غريبة أثناء تشغيل الجهاز، قم بفصل الجهاز فوراً عن مصدر التيار الكهربائي واتصل بأخصائي فني على الفور.
18. عند حدوث عطل، راجع القسم ذي الصلة من الدليل. وإذا تعذر استكشاف الأخطاء وإصلاحها وفقاً للإرشادات المحددة في الدليل، فمن الضروري الاتصال بخدمة الدعم الفني. يـ سمح بإصلاح الجهاز فقط في مراكز خدمة Prestigio المعتمدة (راجع عناوين المراكز على prestigio.com/use لمعرفة الموقع المطلوب). لا تقم بإصلاح الجهاز بنفسك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. لا توجد صورة على الشاشة أو لا يوجد صوت أو كليهما: قابس الطاقة غير متصل بإحكام، خطأ في توصيل الطاقة الكهربائية. تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح. قم بإزالة القابس من المقبس وأعد توصيله مرة أخرى.
2. تستجيب لوحة المفاتيح الرقمية التفاعلية للضغط على زر جهاز التحكم عن بعد فقط من مسافة قصيرة أو لا تستجيب على الإطلاق:
- مستقبل إشارة جهاز التحكم عن بعد مغطى بجسم غريب. قم بإزالة التداخل من على إشارة جهاز التحكم عن بعد؛
- مستوى بطارية جهاز التحكم عن بعد منخفض. استبدل البطارية في جهاز التحكم عن بعد؛
- تم تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد بشكل غير صحيح. يرجى التحقق من قطبيتها.
3. يظهر خط أو شريط منقطع على الصور التي تعرضها شاشة الجهاز: يوجد جهاز كهربائي قريب يتسبب في حدوث تداخل. حدد مصدر التداخل وانقله إلى مسافة أكبر عن اللوحة الرقمية التفاعلية (توتيم). قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة آخر (منفذ).
4. لا تظهر الصورة بشكل صحيح: تم ضبط إعدادات الشاشة بشكل غير صحيح. تحقق من ضبط إعدادات العرض (مثل إعدادات اللون والسطوع والتباين). اضبط معلمات الإعدادات باستخدام إعدادات نظام التشغيل.
5. اللوحة على الشاشة "لا تتحرك" أو لا تعمل: هناك عدد كبير من البرامج قيد التشغيل في نفس الوقت. أغلق البرنامج الذي يستهلك مساحة كبيرة من الذاكرة. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة لمدة 1-2 دقيقة وقم بتشغيله مرة أخرى، ثم أعد تشغيل الجهاز.
6. التحكم باللمس غير متجانس: حدث خطأ في نظام إحداثيات الجهاز. قم بمعايرة الشاشة.
7. الاتصال بالجهاز الخارجي غير ممكن:
- لا يتطابق مصدر الإشارة مع واجهة كابل التوصيل. تحقق من واجهة الكابل؛
- الكابل طويل جداً أو من نوعية سيئة. استبدل كابل التوصيل.
8. ملف الوسائط المتعددة غير قابل للتشغيل:
- الاتصال بمنصة Prestigio Addreality عبر الإنترنت غير متاح. يرجى التحقق من اتصال الجهاز بالشبكة. افصل اللوحة الرقمية التفاعلية عن الإنترنت وأعد الاتصال؛
- أصبح الحساب على منصة Prestigio Addreality عبر الإنترنت منتهي الصلاحية. يرجى التحقق من الإخطارات المرسلة إلى حسابك الشخصي أو البريد الإلكتروني. قم بتمديد صلاحية حسابك (يرجى مراجعة prestigio-addreality.com).
9. تعذر بدء تشغيل نظام التشغيل:
- وجود عيب في قرص التخزين الداخلي. اتصل بمركز الخدمة لتشخيص الوحدة المعطلة وإصلاحها؛
- نظام التشغيل غير مثبت أو تالف. قم بتثبيت (إعادة تثبيت) نظام التشغيل أو اتصل بمركز الخدمة لتشخيص عطل الجهاز وإصلاحه.

معلومات التخلص

يعني هذا الرمز أنه يجب اتباع قواعد التعامل مع نفايات إنتاج المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) عند التخلص من الجهاز وإكسسواراته الكهربائية والإلكترونية. وفقاً للقواعد، يخضع هذا الجهاز للتخلص منه بشكل منفصل في نهاية فترة خدمته. لا يجوز التخلص من الجهاز وإكسسواراته الكهربائية والإلكترونية مع نفايات منزلية غير مصنفة حيث يلحق ذلك أضراراً بالبيئة. للتخلص من هذا الجهاز، يجب إعادته إلى نقطة البيع أو إلى مركز إعادة التدوير المحلي. للحصول على المعلومات التفصيلية، يرجى الاتصال بالخدمة المحلية التي تشتغل بالتخلص من نفايات منزلية.

الصانع بموجب هذا بأن قد حصل الجهاز على شهادة مطابقة CE وأنه يلبي المتطلبات الإلزامية الواردة في توجيهات الاتحاد الأوروبي (<https://prestigio.com/certificates>)



حماية العلامات التجارية والملكية الفكرية. هذا المستند ومحتويات الجهاز وأي بيانات منزلة، بما في ذلك الموديلات والرسومات وملفات الصوت ومقاطع الفيديو والنص والعناصر الإنشائية والبرمجيات والوثائق (دلائل المستخدم والرسومات التوضيحية وإلخ)، هي ملكية فكرية ولا تخضع للنسخ أو التعديل أو التوزيع، كلياً أو جزئياً، دون إذن المالك.

Prestigio Solutions علامة تجارية مسجلة لشركة ASBISC Enterprises PLC. يجب توجيه أي أسئلة بخصوص هذا المستند إلى الشركة على العنوان التالي:

(قبرص) ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

قد يتم تغيير المعلومات بصفة دورية دون إشعار المستخدمين المسبق. للحصول على أحدث المعلومات وأوصاف المنتج التفصيلية، وكذلك على عملية التوصيل والشهادات والمعلومات عن الشركات التي تقبل شكاوى بشأن الجودة والضمان، راجع الدلائل التي يمكن تنزيلها من prestigio.com/use.

المنتج: 4101, Limassol, 1 Iapetou, Agios Athanasios, ASBISC Enterprises PLC.

(قبرص) Cyprus.

الصين في صنع

المستورد إلى الشرق الأوسط: ASBIS Middle East FZE P.O. Box 17706,

Plot No. S10715 Jebel Ali South Zone 1, Dubai, U.A.E.

+971-4-8863850 asbisme.ae

يشار إلى تاريخ الإنتاج تحت الرقم التسلسلي على الياقطة الموجودة على العبوة الفردية.

**I – V Vzhled (v závislosti na modelu, viz strana 4 *)**

(včetně pro **I** možnosti montáže: **a** – na stojan, **b** – na stěnu)

VI Konektory pro kabelové připojení (viz strana 4 *)

(dostupné konektory a jejich kombinace závisí na modelu, viz tabulka níže)

VII Dálkové ovládání (dálkový ovladač) (viz strana 4 *)

Ⓐ – tlačítko pro aktivaci/přepnutí zařízení do pohotovostního režimu

Ⓑ – tlačítko resetování zařízení

(dostupnost dálkového ovladače závisí na modelu zařízení, viz tabulka níže)

POZNÁMKA. Dálkový ovladač vyžaduje 1 baterii A23/MN21 (není součástí dodávky).

VIII Položky upevňovací sady: šestihranný šroub a vratný klíč (viz strana 4 *)

* Schémata výrobků v této příručce jsou pouze orientační. V případě rozdílů mezi obrázkem a konkrétním výrobkem má přednost výrobek.

Obecné informace

Kód dodavatele	PDSIM43SWT6P II	PDSIM43SAN0P III	PDSIK43SWT6P II	PDSIK43SWN0P III	PDSIM43CWT6P IV	PDSIM55SWT6P V
Specifikace						
Úpravy (na žádost zákazníka)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Napájení	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (pohotovostní režim ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (pohotovostní výkon ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (pohotovostní výkon ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (pohotovostní výkon ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (v pohotovostním režimu ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (pohotovostní výkon ≤5 W)
Velikost obrazovky	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Rozlišení; frekvence; doba odezvy	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Technologie obrazovky	LCD, dotykový (infračervený), vícedotykový ** (20 dotykových bodů)	LCD, dotykový, vícedotykový ** (10 dotykových bodů)	LCD, dotykový (infračervený), vícedotykový ** (10 dotykových bodů)	LCD, dotykový (infračervený), vícedotykový ** (10 dotykových bodů)	LCD, dotykový (infračervený), vícedotykový ** (10 dotykových bodů)	LCD, dotykový (infračervený), vícedotykový ** (10 dotykových bodů)
Úhel pohledu: vertikálně; horizontálně	178 °; 178 °					
Jas; kontrast	300 cd/m ² ; 1200:1	275 cd/m ² ; 1100:1	260 cd/m ² ; 1200:1	260 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1
Počet barev	16,7 mln					
Systémové vlastnosti. OS	Procesor: Intel®Core™ i5- 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; interní paměť: 128GB SSD. Windows 10 IoT nebo Android ***	Procesor: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; interní paměť: 8 GB flash. Android	Procesor: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; interní paměť: 500 GB HDD. Windows 10 IoT nebo Android ***	Procesor: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; interní paměť: 500 GB HDD. Windows 10 IoT nebo Android ***	Procesor: Intel®Core™ i5- 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; interní paměť: 128GB SSD. Windows 10 IoT	Procesor: Intel®Core™ i5- 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; interní paměť: 128GB SSD. Windows 10 IoT nebo Android ***
Rozhraní připojení	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Vestavěné reproduktory	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Materiál výrobku	Kov, tvrzené sklo (3 mm)	Kov, tvrzené sklo (4 mm)	Kov, tvrzené sklo (4 mm)	Kov, tvrzené sklo (4 mm)	Kov, tvrzené sklo (4 mm)	Kov, tvrzené sklo (5 mm)
Velikost (D×Š×V) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Čistá hmotnost (kg)	43	32	49	49	38	62
Životnost; režim provoz	≥50 000 h; 16/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 16/7	≥50 000 h; 16/7
Provozní podmínky: teplota; vlhkost	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondenzace	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondenzace	0...+46 °C; 10–80 %, bez kondenzace	0...+46 °C; 10–80 %, bez kondenzace	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondenzace	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondenzace
Obsah balení	Interaktivní digitální panel (totem), napájecí kabel 3×0,75 (2 m), sada klíčů, sada pro montáž na stěnu, anténa Wi-Fi, stručná uživatelská příručka, záruční list	Interaktivní digitální panel (totem), napájecí kabel 3×0,75 (2 m), sada klíčů, montážní sada, stručná uživatelská příručka, záruční list			Interaktivní digitální panel (totem), dálkové ovládání, napájecí kabel 3×0,75 (2 m), sada klíčů, montážní sada, stručná uživatelská příručka, záruční list	Interaktivní digitální panel (totem), dálkové ovládání, napájecí kabel 3×0,75 (2 m), sada klíčů, montážní sada, stručná uživatelská příručka, záruční list
Funkce	Přehrávání interaktivního obsahu. Dotykové ovládání (až 10 (Android) nebo až 20 (Windows) dotykových bodů)					
Záruka; životnost	1 rok; 2 roky					

** Dostupnost této funkce závisí na verzi zařízení.

*** Varianta operačního systému závisí na modifikaci zařízení.

Kompletní konfiguraci zařízení najdete na webových stránkách prestigio.com/digital-signage.

Instalace a provoz zařízení

POZOR! Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte informace v části "Bezpečnostní pravidla". Interaktivní digitální panel (totem) smí instalovat pouze kvalifikovaní montéři (nejméně dvě osoby). Nepokoušejte se zařízení instalovat sami!

Interaktivní digitální panel (totem) musí být vybalen a poté umístěn ve svislé poloze (ne nakloněný). Ujistěte se, že místo zvolené pro instalaci je rovný, stabilní povrch, který unese hmotnost zařízení. U modelu **I** je možná montáž na stojan nebo na stěnu pomocí dvojitého upevnění k rámu, které jsou vyrovnány pomocí šroubů a drážek (**I-b**).

Při používání dálkového ovladače (v závislosti na modelu) se ujistěte, že infračervenému signálu z dálkového ovladače do interaktivního digitálního panelu (totemu) nebrání žádné překážky (překážky, cizí předměty). Aby se snížilo oslnění, měl by být totem umístěn tak, aby na obrazovku nedopadalo přímé světlo.

1. Před připojením zařízení ke zdroji napájení k němu připojte potřebné drátové kontakty pomocí konektorů na zařízení (v závislosti na modelu zařízení) (**VI**) podle jejich určení:

- konektor USB Type-A je pro přenos a přehrávání dat z externích paměťových médií a pro připojení vstupních zařízení (např. klávesnice, myš);
- konektor HDMI OUT je pro výstup digitálních audio a video signálů s vysokým rozlišením do externího zařízení (např. počítače, samostatného monitoru);
- konektor VGA OUT je pro výstup analogových videosignálů na externí monitor;
- konektor AUDIO OUT je pro přenos zvukových signálů do externího výstupního zařízení (sluchátka, reproduktory);
- konektor LAN (RJ45) je pro připojení interaktivního digitálního panelu (totemu) k síťovým zařízením (např. modemu).

POZNÁMKA. Propojovací kabely pro připojení k těmto konektorům nejsou součástí dodávky. Ty si uživatel kupuje samostatně. Kvalita signálu závisí na vlastnostech kabelu, proto používejte originální certifikované kabely.

Po připojení kabelových přípojek zapojte zástrčku napájecího zdroje do zásuvky a stiskněte přepínač na zadní straně panelu (umístění závisí na modelu). Počkejte, až se na obrazovce panelu zobrazí rozhraní operačního systému.

2. Zařízení se ovládá pomocí dotykové obrazovky, dotykem nebo přesouváním položek nabídky prstem (u zařízení se systémem Android je k dispozici až 10 současných dotyků, u zařízení se systémem Windows až 20 dotyků);

3. Na totemu je možné spouštět a používat předpřipravená uživatelská rozhraní, jejichž cílem je například informovat nebo bavit publikum, propagovat zboží a služby atd., například:

- katalogy výrobků, informace o akcích a speciálních nabídkách;
- nabídky pro samoobslužné terminály;
- interaktivní formuláře pro hodnocení kvality služeb zákazníky.

4. Mediální soubory se přehrávají a rozhraní se spouští pomocí předinstalovaných aplikací a správce souborů.

Chcete-li v zařízení se **systémem Windows** vyvolat Správce souborů, stiskněte a podržte tlačítko "Start" na pracovní ploše a poté vyberte položku "File Explorer" ("Správce souborů"). Stisknutím tlačítka "Start" můžete také zobrazit seznam aplikací nainstalovaných v zařízení. Stisknutím tlačítka  vstoupíte do nabídky nastavení.

Chcete-li v zařízení se **systémem Android** přistupovat ke Správci souborů, stiskněte tlačítko  ("Aplikace") a v otevřeném okně vyberte položku "File Explorer" ("Správce souborů"). Poté v rozhraní vyberte možnost "Application Management" ("Správa aplikací") a přečtěte soubory v zařízení. Stisknutím tlačítka  můžete také zobrazit seznam aplikací nainstalovaných v zařízení. Stisknutím tlačítka "Settings" ("Nastavení") vstupte do nabídky nastavení.

5. Interaktivní digitální panel (totem) lze připojit k veřejné síti Wi-Fi. K tomu je třeba nastavit přístup přes rozhraní operačního systému na obrazovce totemu:

- pro IDP se systémem Windows: v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky vyberte ikonu "Síť" nebo "Wi-Fi". V zobrazeném seznamu sítí vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko "Připojit";
- pro IDP se systémem Android: Stiskněte tlačítko , v otevřeném okně vyberte možnost "Settings" ("Nastavení") a poté "Wireless Network" ("Bezdrátová síť"). V zobrazeném seznamu sítí vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko "Připojit".

6. Pro správu interaktivního obsahu je předinstalován software **Prestigio-Addreality IDS**. Umožňuje připojit zařízení ke cloudové platformě a ovládat provoz totemu ze vzdálené pracoviště (spravovat zapínání a vypínání zařízení, upravovat nastavení, analyzovat statistiky využití obsahu atd.). Chcete-li vytvářet a spravovat multimediální projekty pro přehrávání na IDP, musí být totem připojen k síti Wi-Fi a propojen s platformou **Prestigio Addreality** na adrese: prestigio-addreality.com (podrobné informace o funkcích platformy najdete na webové stránce prestigio.com/signage a v uživatelské příručce na adrese: prestigio.com/digital-signage, záložka **Support**).

POZNÁMKA. Interaktivní digitální panel (totem) vyžaduje během provozu trvalé připojení k internetu. To je nezbytné pro stabilní výměnu dat s cloudovou platformou **Prestigio Addreality**.

7. IDP lze přepnout do pohotovostního režimu nebo restartovat pomocí dálkového ovladače (**VII**) bez odpojení napájení. Jedním stisknutím tlačítka **A** přepnete zařízení do pohotovostního režimu, spolu s tím software pozastaví jeho provoz. Opětovným stisknutím tlačítka **A** zařízení znovu aktivujete. Jedním stisknutím tlačítka **B** zařízení restartujete.

POZNÁMKA. Dostupnost dálkového ovládání závisí na konkrétním modelu interaktivního digitálního panelu (totemu).

POZNÁMKA. Podrobné informace o funkcích interaktivních digitálních panelů (totemů) najdete v uživatelské příručce na webové stránce prestigio.com/digital-signage (v části "Support" v popisu každého zařízení).

Bezpečnostní pravidla

POZOR! Varování, bezpečnostní opatření a pokyny obsažené v tomto dokumentu nepředstavují všechny možné a nebezpečné situace. Při používání zařízení používejte zdravý rozum.

1. Při přemísťování interaktivního digitálního panelu (totemu) buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění nebo poškození zařízení.
2. Neumísťujte zařízení na prašná nebo vlhká místa, aby nedošlo k vnitřnímu zkratu. Zařízení není vodotěsné. Udržujte ji v suchu.
3. Nevystavujte zařízení žádnému zdroji tepla (jako je elektrický ohřívač) ani přímému slunečnímu záření.
4. Neblokujte ventilační otvory totemu. Instalujte zařízení na dobře větraném místě.
5. Neodstraňujte zadní kryt interaktivního digitálního panelu (totemu), pokud je zapnutý. Uvnitř zařízení jsou vysokonapěťové části. Dotyk s nimi může způsobit vážné zranění.
6. Nepoužívejte podomácku vyrobené, poškozené nebo necertifikované kabely.

7. Nedovolte, aby se kabely připojené k IDP zalomily nebo přiskříply. Umístěte kabely tam, kde nehrozí nechtěné vnější rušení (pokud možno do kabelového kanálu).
8. Při používání dotykového displeje mějte čisté ruce. Otisky prstů se obtížně odstraňují.
9. Pokud je výrobek znečištěný, nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky a poté povrch otřete mírně navlhčeným hadříkem bez použití síly. Nepoužívejte agresivní kapaliny ani abrazivní čisticí prostředky.
10. Vypněte zařízení a odpojte jej od sítě během bouřky.
11. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
12. Nenechávejte na obrazovce delší dobu statických obrázků nebo aktivních obrázků obsahující stacionární text nebo prvek – způsobí to, že se na obrazovce objeví "viditelný obraz", který nezmizí ani dlouho po vypnutí.
13. Použijte konektory interaktivního digitálního panelu (totemu) pouze pro jejich zamýšlený účel.
14. Do konektorů zařízení nekládejte cizí předměty, při zapojování kabelů a paměťových médií do konektorů nepoužívejte sílu. To může způsobit poškození zařízení.
15. Aby nedošlo k poškození, vyvarujte se pádu nebo nárazu přístroje.
16. Když zařízení přenesete z prostředí s nízkou teplotou do teplého prostředí, může uvnitř pouzdra dojít ke kondenzaci. V takovém případě nechte zařízení vypnutý alespoň 24 hodin, aby se kondenzát přirozeně odpařil.
17. Pokud zjistíte, že ze zařízení vychází kouř, podivné zvuky nebo zápach, okamžitě jej odpojte ze sítě a neprodleně kontaktujte servisního technika.
18. Pokud dojde k poruše, nahlédněte do příslušné části návodu. Pokud se závady nepodaří odstranit podle pokynů, obraťte se na technickou podporu. Vaše zařízení mohou opravovat pouze servisní střediska Prestigio (adresy naleznete na prestigio.com/use). Přístroj neopravujte sami.

Řešení problémů

1. Žádný obraz na obrazovce, žádný zvuk: nesprávně připojená zástrčka, porucha připojení napájení. Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel. Vyjměte zástrčku ze zásuvky a znovu ji zapojte.
2. Panel reaguje na tlačítka dálkového ovládání pouze na krátkou vzdálenost nebo nereaguje vůbec:
 - přijímač signálu dálkového ovládání je blokován cizím předmětem. Odstraňte rušení signálu dálkového ovládání;
 - je úroveň nabití baterie dálkového ovladače nízká. Vyměňte baterii v dálkovém ovladači;
 - jsou baterie v dálkovém ovladači nesprávně vloženy. Zkontrolujte jejich polaritu.
3. Obrázky na zařízení mají přerušovanou čaru nebo pruh: v blízkosti se nachází elektrický spotřebič, který způsobuje rušení. Identifikujte zdroj rušení a přesuňte jej dále od interaktivního digitálního panelu (totemu). Připojte zařízení k jinému zdroji napájení (zásuvce).
4. Obraz se nezobrazuje správně: displej není správně nastaven. Zkontrolujte nastavení displeje (např. nastavení barev, jas a kontrastu). Upravte parametry pomocí nastavení operačního systému.
5. Rozhraní na obrazovce "visí" nebo nefunguje: je spuštěno příliš mnoho programů najednou. Zavřete program, který zabírá velké množství paměti. Odpojte zařízení na 1-2 minuty od elektrické sítě a znovu jej zapněte, poté jej znovu spusťte.
6. Nesprávně zarovnané dotykové ovládání: v souřadnicovém systému zařízení došlo k chybě. Zkalibrujte displej.
7. Žádný kontakt s externím zařízením:
 - zdroj signálu neodpovídá rozhraní připojovacího kabelu. Zkontrolujte kabelové rozhraní;
 - kabel je příliš dlouhý nebo nekvalitní. Vyměňte připojovací kabel.
8. Multimediální projekt se nespustí:
 - kontakt s online platformou Prestigio Addreality je přerušen. Zkontrolujte síťové připojení. Odpojte IDP od internetu a znovu jej připojte;
 - platnost vašeho účtu na online platformě Prestigio Addreality vypršela. Zkontrolujte oznámení na svém osobním účtu nebo v e-mailu. Obnovte si účet (viz prestigio-addreality.com).
9. Operační systém se nespustí:
 - interní úložiště dat je vadné. Pro diagnostiku a opravu vadné jednotky kontaktujte servisní středisko;
 - Operační systém není nainstalován nebo je poškozen. Nainstalujte (znovu nainstalujte) operační systém nebo se obraťte na servisní středisko pro diagnostiku a obnovení jeho výkonu.

Informace o likvidaci



Tento symbol znamená, že při likvidaci zařízení a jeho elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Podle předpisů musí být toto zařízení po skončení životnosti zlikvidováno odděleně. Zařízení a jeho elektrické a elektronické příslušenství se nesmí likvidovat společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to poškozovalo životní prostředí. Pro likvidaci tohoto zařízení je třeba jej vrátit do prodejního místa nebo odevzdat do místního recyklačního centru. Podrobné informace naleznete na místní službě pro likvidaci komunálního odpadu.



Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení je certifikováno CE a splňuje nezbytné požadavky směrnic Evropské unie (viz <https://prestigio.com/certificates>).

Ochrana ochranných známek a duševního vlastnictví. Tento dokument, obsah zařízení i veškerá stažená data, včetně modelů, grafiky, zvukových souborů, videí, textu, designových prvků, softwaru a dokumentace (uživatelské příručky, ilustrace atd.), jsou duševním vlastnictvím a bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírovány, upravovány ani šířeny, ať už jako celek nebo po částech.

Prestigio Solutions je registrovaná ochranná známka společnosti ASBISC Enterprises PLC. Veškeré dotazy týkající se tohoto dokumentu adresujte společnosti: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr).

Informace se mohou pravidelně změnit bez předchozího upozornění uživatelů. Aktuální informace a podrobný popis zařízení, stejně jako postup připojení, certifikáty a informace o společnostech, které přijímají reklamace kvality a záruky, naleznete v návodu ke stažení na adrese: prestigio.com/use.

Výrobce: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kypr). **Vyrobeno v Číně.**

Dovozce do České republiky: ASBIS CZ s.r.o. Obchodní 103, 251 01 Čestlice, Praha-východ, Česko. Tel.: +420-272117111, asbis.cz.

Datum výroby je uvedeno na štítku pod sériovým číslem na individuálním obalu.

EL**I – V Εμφάνιση (ανάλογα με το μοντέλο, βλ. σελίδα 4 *)**

(συμπεριλαμβανομένων για **I** επιλογών τοποθέτησης: **a** – σε βάση, **b** – σε τοίχο)

VI Σύνδεσμοι για ενσύρματες συνδέσεις (βλ. σελίδα 4 *)

(Οι διαθέσιμοι σύνδεσμοι και ο συνδυασμός τους εξαρτώνται από το μοντέλο, βλ. παρακάτω πίνακα)

VII Τηλεχειριστήριο (βλ. σελίδα 4 *)

Ⓐ – το κουμπί ενεργοποίησης/μεταγωγής της συσκευής σε κατάσταση αναμονής

Ⓑ – κουμπί επαναφοράς συσκευής

(Η διαθεσιμότητα του τηλεχειριστηρίου εξαρτάται από το μοντέλο της μονάδας, βλ. παρακάτω πίνακα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 1 μπαταρία A23/MN21 (δεν περιλαμβάνεται)

VIII Στοιχεία κιτ στερέωσης: εξαγωνικός κοχλίας και κλειδί αντιστροφής (βλ. σελίδα 4 *)

* Τα διαγράμματα του προϊόντος στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για αναφορά. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της εικόνας στο σχέδιο και ενός συγκεκριμένου προϊόντος, το προϊόν έχει το πλεονέκτημα.

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός αντικειμένου	PDSIM43SWT6P (II)	PDSIM43SAN0P (II)	PDSIK43SWT6P (II)	PDSIK43SWN0P (III)	PDSIM43CWT6P (IV)	PDSIM55SWT6P (V)
Χαρακτηριστικά						
Τροποποιήσεις (κατόπιν αιτήματος του πελάτη)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Τροφοδοσίας	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (σε κατάσταση αναμονής ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (σε κατάσταση αναμονής ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (σε κατάσταση αναμονής ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (σε κατάσταση αναμονής ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (σε κατάσταση αναμονής ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (σε κατάσταση αναμονής ≤5 W)
Μέγεθος οθόνης	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Ανάλυση- συχνότητα- χρόνος απόκρισης	1920×1080- 60 Hz- ≤8 ms	1080×1920- 60 Hz- ≤8 ms	1080×1920- 60 Hz- ≤8 ms	1080×1920- 60 Hz- ≤8 ms	1080×1920- 60 Hz- ≤8 ms	1080×1920- 60 Hz- ≤8 ms
Τεχνολογία οθόνης	LCD, αφής (υπέρυθρες), πολλαπλής αφής ** (20 σημεία αφής)	LCD, αφής, πολλαπλής αφής ** (10 σημεία αφής)	LCD, αφής (υπέρυθρες), πολλαπλής αφής ** (10 σημεία αφής)	LCD, αφής	LCD, αφής (υπέρυθρες), πολλαπλής αφής ** (10 σημεία αφής)	LCD, αφής (υπέρυθρες), πολλαπλής αφής ** (10 σημεία αφής)
Γωνία θέασης: κάθετος- οριζόντιος	178 °- 178 °					
Φωτεινότητα- αντίθεση	300 cd/m ² - 1200:1	275 cd/m ² - 1100:1	260 cd/m ² - 1200:1	260 cd/m ² - 1200:1	300 cd/m ² - 1200:1	300 cd/m ² - 1200:1
Αριθμός χρωμάτων	16,7 εκατομμύρια					
Χαρακτηριστικά συστήματος. OS	Επεξεργαστής: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz)- RAM: 8GB DDR4- εσωτερική μνήμη: 128 GB SSD. Windows 10 IoT ή Android ***	Επεξεργαστής: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz)- RAM: 2 GB DDR3; εσωτερική μνήμη: 8 GB flash. Android	Επεξεργαστής: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz)- RAM: 4 GB DDR3- εσωτερική μνήμη: 500 GB HDD. Windows 10 IoT ή Android ***	Επεξεργαστής: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz)- RAM: 4 GB DDR3; εσωτερική μνήμη: 500 GB HDD. Windows 10 IoT ή Android ***	Επεξεργαστής: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz)- RAM: 4GB DDR3- εσωτερική μνήμη: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	Επεξεργαστής: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz)- RAM: 4 GB DDR3- εσωτερική μνήμη: 128 GB SSD. Windows 10 IoT ή Android ***
Διεπαφές σύνδεσης	USB Type-A 2.0 (×2)- USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1)- VGA OUT (×1)- USB Type-A 2.0 (×2)- AUDIO OUT (×1)- microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1)- VGA OUT (×1)- USB Type-A 2.0 (×2)- AUDIO OUT (×1)- microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4)- HDMI OUT (×1)- TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1)- VGA OUT (×1)- USB Type-A 2.0 (×2)- USB Type-A 3.0 (×2)- AUDIO OUT (×1)- LAN (RJ-45) (×1)
Ασύρματη επικοινωνία	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Ενσωματωμένα ηχεία	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Υλικό προϊόντος	Μέταλλο, σκληρυμένο γυαλί (3 mm)	Μέταλλο, σκληρυμένο γυαλί (4 mm)	Μέταλλο, σκληρυμένο γυαλί (4 mm)	Μέταλλο, σκληρυμένο γυαλί (4 mm)	Μέταλλο, σκληρυμένο γυαλί (4 mm)	Μέταλλο, σκληρυμένο γυαλί (5 mm)
Μέγεθος (Μ×Π×Υ) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Καθαρό βάρος (kg)	43	32	49	49	38	62
Πόρος- τρόπος λειτουργίας	≥50 000 ώρες- 16/7	≥30 000 ώρες- 12/7	≥30 000 ώρες- 12/7	≥30 000 ώρες- 12/7	≥30 000 ώρες- 16/7	≥50 000 ώρες- 16/7
Συνθήκες λειτουργίας: θερμοκρασία- υγρασία	0...+50 °C- 10–80 %, χωρίς συμπύκνωση	0...+50 °C- 10–80 %, χωρίς συμπύκνωση	0...+46 °C- 10–80 %, χωρίς συμπύκνωση	0...+46 °C- 10–80 %, χωρίς συμπύκνωση	0...+50 °C- 10–80 %, χωρίς συμπύκνωση	0...+50 °C- 10–80 %, χωρίς συμπύκνωση
Πακέτο προμήθειας	Διαδραστικός ψηφιακός πίνακας (τοτέμ), καλώδιο τροφοδοσίας 3×0,75 (2 m), σετ κλειδιών, κιτ επιτοίχιας στήριξης, κεραία Wi-Fi, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης	Διαδραστικός ψηφιακός πίνακας (τοτέμ), καλώδιο τροφοδοσίας 3×0,75 (2 m), σετ πλήκτρων, κιτ τοποθέτησης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης			Διαδραστικός ψηφιακός πίνακας (τοτέμ), τηλεχειριστήριο, καλώδιο τροφοδοσίας 3×0,75 (2 m), σετ πλήκτρων, κιτ τοποθέτησης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης	Διαδραστικός ψηφιακός πίνακας (τοτέμ), τηλεχειριστήριο, καλώδιο τροφοδοσίας 3×0,75 (2 m), σετ πλήκτρων, κιτ τοποθέτησης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης
Λειτουργίες	Αναπαραγωγή διαδραστικού περιεχομένου. Έλεγχος μέσω αφής (έως 10 (Android) ή έως 20 (Windows) σημεία αφής)					
Εγγύηση- διάρκεια ζωής	1 έτος- 2 έτη					

** Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την έκδοση της συσκευής.

*** Η παραλλαγή του λειτουργικού συστήματος εξαρτάται από την τροποποίηση της μονάδας.

Δείτε την πλήρη διαμόρφωση της συσκευής στην ιστοσελίδα prestigio.com/digital-signage.

Εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας". Η εγκατάσταση ενός διαδραστικού ψηφιακού πίνακα (τοτέμ) (ΔΨΠ) πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένους εγκαταστάτες (τουλάχιστον δύο άτομα). Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τη μονάδα μόνοι σας!

Ο διαδραστικός ψηφιακός πίνακας (τοτέμ) πρέπει να αποσυνδεαστεί και στη συνέχεια να τοποθετηθεί σε όρθια θέση (όχι σε κλίση). Βεβαιωθείτε ότι η θέση που επιλέγεται για την εγκατάσταση είναι μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας. Για το μοντέλο **I**, η τοποθέτηση σε βάση ή στον τοίχο είναι δυνατή με διπλή στερέωση στα πλαίσια, ευθυγραμμισμένη με βίδες και εγκοπές (**I-b**).

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο (ανάλογα με το μοντέλο), βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια (εμπόδια, ξένα αντικείμενα) στο σημείο IR από το τηλεχειριστήριο προς τον διαδραστικό ψηφιακό πίνακα (τοτέμ). Για να μειωθεί η θάμβωση, το τοτέμ πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην πέφτει απευθείας φως στην οθόνη.

1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, συνδέστε τις απαραίτητες ενσύρματες επαφές στη συσκευή χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους (ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής) (**VI**), σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται:

- υποδοχή USB Type-A – για μεταφορά και αναπαραγωγή δεδομένων από εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, καθώς και για σύνδεση συσκευών εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι),
- υποδοχή HDMI OUT – για την έξοδο ψηφιακών σημάτων ήχου και εικόνας υψηλής ευκρίνειας σε μια εξωτερική συσκευή (π.χ. υπολογιστή, ξεχωριστή οθόνη).

- υποδοχή VGA OUT – για την έξοδο αναλογικών σημάτων βίντεο σε εξωτερική οθόνη,

- υποδοχή AUDIO OUT – για τη μετάδοση σημάτων ήχου σε εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου (ακουστικά, ηχεία),

- υποδοχή LAN (RJ45) – για τη σύνδεση του διαδραστικού ψηφιακού πίνακα (τοτέμ) με συσκευές δικτύου (π.χ. μόντεμ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα καλώδια σύνδεσης για τη σύνδεση σε αυτούς τους συνδέσμους δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο της παράδοσης. Αυτά αγοράζονται χωριστά από τον χρήστη. Η ποιότητα του σήματος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του καλωδίου, γι' αυτό χρησιμοποιήστε αυθεντικά πιστοποιημένα καλώδια.

Με τις συνδέσεις καλωδίωσης συνδεδεμένες, συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος σε μια πρίζα και πατήστε τον διακόπτη εναλλαγής στο πίσω μέρος της μονάδας (η θέση εξαρτάται από το μοντέλο). Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η διεπαφή του λειτουργικού συστήματος στην οθόνη του ΔΨΠ.

2. Ο χειρισμός της συσκευής γίνεται μέσω της οθόνης αφής, αγγίζοντας ή μετακινώντας τα στοιχεία του μενού με το δάχτυλό σας (διαθέσιμες έως 10 ταυτόχρονες επαφές για συσκευές Android και έως 20 επαφές για συσκευές Windows),

3. Στο ΔΨΠ είναι δυνατή η έναρξη και η εφαρμογή προσχεδιασμένων διεπαφών χρήστη με στόχο την ενημέρωση ή την ψυχαγωγία του κοινού, τη διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ., για παράδειγμα:

- κατάλογοι προϊόντων, πληροφορίες για προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές,
- μενού για τερματικά αυτοεξυπηρέτησης,
- διαδραστικές φόρμες για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τους πελάτες.

4. Τα αρχεία πολυμέσων αναπαράγονται και οι διεπαφές ξεκινούν με τη χρήση προεγκατεστημένων εφαρμογών και ενός διαχειριστή αρχείων.

Για να εμφανίσετε τη Διαχείριση αρχείων στη συσκευή σας **με Windows**, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Start" ("Εναρξη") στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε "File Explorer" ("Εξερεύνηση αρχείων"). Πατώντας το κουμπί "Start" ("Εναρξη"), μπορείτε επίσης να δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας. Πατήστε το κουμπί  για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Διαχείριση αρχείων στη συσκευή σας **Android**, πατήστε  ("Εφαρμογές") και επιλέξτε "File Explorer" ("Εξερεύνηση αρχείων") από το αναδυόμενο παράθυρο. Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή "Application Management" ("Διαχείριση εφαρμογών") στο περιβάλλον εργασίας για να διαβάσετε τα αρχεία στη συσκευή. Πατώντας , μπορείτε επίσης να προβείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας. Πατήστε το κουμπί "Settings" ("Ρυθμίσεις") για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων.

5. Ο διαδραστικός ψηφιακός πίνακας (τοτέμ) μπορεί να συνδεθεί σε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ρυθμίσετε την πρόσβαση μέσω της διεπαφής του λειτουργικού συστήματος στην οθόνη τοτέμ:

- για ένα ΔΨΠ που βασίζεται σε Windows: στην περιοχή ειδοποιήσεων στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, επιλέξτε το εικονίδιο "Δίκτυο" ή "Wi-Fi". Στη λίστα των δικτύων που εμφανίζεται, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και πατήστε "Σύνδεση",

- για ένα ΔΨΠ που βασίζεται σε Android: Πατήστε , στη συνέχεια επιλέξτε "Settings" ("Ρυθμίσεις") στο παράθυρο που ανοίγει και στη συνέχεια "Wireless Network" ("Ασύρματο δίκτυο"). Στη λίστα των δικτύων που εμφανίζεται, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και πατήστε "Σύνδεση".

6. Το λογισμικό **Prestigio-Addreality IDS** είναι προεγκατεστημένο για τη διαχείριση του διαδραστικού περιεχομένου. Σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας στην πλατφόρμα cloud και να ελέγχετε τη λειτουργία της ΔΨΠ από έναν απομακρυσμένο σταθμό εργασίας (διαχείριση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής, προσαρμογή ρυθμίσεων, ανάλυση στατιστικών στοιχείων χρήσης περιεχομένου κ.λπ.). Για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε έργα πολυμέσων για αναπαραγωγή σε ένα ΔΨΠ, το τοτέμ πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi και να συνδεθεί με την πλατφόρμα **Prestigio Addreality** μεταβαίνοντας στο πρόγραμμα περιήγησης στη διεύθυνση: **prestigio-addreality.com** (για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ανατρέξτε στην ιστοσελίδα **prestigio.com/signage** και στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση: **prestigio.com/digital-signage**, καρτέλα **Support**).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο διαδραστικός ψηφιακός πίνακας οργάνων (τοτέμ) απαιτεί μόνιμη σύνδεση με το Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σταθερή ανταλλαγή δεδομένων με την πλατφόρμα νέφους **Prestigio Addreality**.

7. Το ΔΨΠ μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής ή να επανεκκινήσει χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο (**VII**) χωρίς να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος. Πατήστε το κουμπί **(A)** μία φορά για να θέσετε τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής – το λογισμικό θα αναστείλει τη λειτουργία του. Πατήστε ξανά το κουμπί **(A)** για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Πατήστε **(B)** μία φορά για να επανεκκινήσετε τη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η διαθεσιμότητα του τηλεχειριστηρίου εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο του διαδραστικού ψηφιακού πίνακα (τοτέμ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των διαδραστικών ψηφιακών πινάκων (τοτέμ), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στην ιστοσελίδα **prestigio.com/digital-signage** (στην ενότητα "Support" στην περιγραφή κάθε συσκευής).

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές και επικίνδυνες καταστάσεις. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

1. Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του διαδραστικού ψηφιακού πίνακα (τοτέμ) για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές στη μονάδα.

2. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε σκονισμένους ή υγρούς χώρους για να αποφύγετε τα εσωτερικά βραχυκυκλώματα. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Κρατήστε το στεγνό.

3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές θερμότητας (π.χ. ηλεκτρικές θερμάστρες) ή άμεσο ηλιακό φως.

4. Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξαερισμού του ΔΨΠ. Εγκαταστήστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο.
5. Μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του διαδραστικού ψηφιακού πίνακα (τοτέμ) όταν είναι ενεργοποιημένος. Στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης. Το άγγιγμά τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
6. Μην χρησιμοποιείτε αυτοσχέδια, κατεστραμμένα ή μη πιστοποιημένα καλώδια.
7. Μην αφήνετε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο ΔΨΠ να στραβώσουν ή να τσιμπηθούν. Τοποθετήστε τα καλώδια σε σημεία όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ακούσιων εξωτερικών παρεμβολών (εάν είναι δυνατόν, σε κανάλι καλωδίων).
8. Κρατήστε τα χέρια σας καθαρά όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής. Τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.
9. Εάν το προϊόν είναι λερωμένο, πρώτα βγάλτε το φιλ από την πρίζα και, στη συνέχεια, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς να χρησιμοποιήσετε δύναμη. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά υγρά ή λειαντικά καθαριστικά.
10. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
11. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φις από την πρίζα.
12. Μην αφήνετε μια ακίνητη εικόνα ή μια ενεργή εικόνα που περιέχει σταθερό κείμενο ή στοιχείο στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα – αυτό θα προκαλέσει την εμφάνιση μιας "εικόνας φάντασμα" στην οθόνη, η οποία δεν θα εξαφανιστεί μετά από πολύ καιρό αφότου απενεργοποιηθεί.
13. Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές του διαδραστικού ψηφιακού πίνακα (τοτέμ) μόνο για τον προορισμό τους.
14. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές της μονάδας και μη χρησιμοποιείτε δύναμη όταν συνδέετε καλώδια και μέσα στις υποδοχές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
15. Αποφύγετε να ρίξετε ή να χτυπήσετε τη μονάδα για να αποφύγετε ζημιές.
16. Όταν μεταφέρετε τη μονάδα από περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας σε θερμό μέρος, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του περιβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τη μονάδα απενεργοποιημένη για τουλάχιστον 24 ώρες ώστε να εξατμιστεί η συμπύκνωση με φυσικό τρόπο.
17. Εάν παρατηρήσετε καπνό, περίεργους θορύβους ή οσμές που προέρχονται από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε αμέσως με έναν τεχνικό σέρβις.
18. Εάν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες, ανατρέξτε στο σχετικό τμήμα των οδηγιών. Εάν οι βλάβες δεν μπορούν να αποκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Μόνο τα κέντρα σέρβις Prestigio (για τις διευθύνσεις, δείτε prestigio.com/use) είναι εξουσιοδοτημένα να επισκευάζουν τη συσκευή σας. Μην επισκευάζετε τη μονάδα μόνοι σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη, δεν ακούγεται ήχος: το βύσμα τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά, αποτυχία σύνδεσης ρεύματος. Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα και συνδέστε το ξανά στην πρίζα.
2. Το ΔΨΠ αντιδρά μόνο στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου από μικρή απόσταση ή δεν αντιδρά καθόλου:
 - ο δέκτης σήματος του τηλεχειριστηρίου έχει μπλοκαριστεί από κάποιο ξένο αντικείμενο. Εξάλειψη των παρεμβολών στο σήμα του τηλεχειριστηρίου.
 - η στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο.
 - οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα. Ελέγξτε την πολικότητά τους.
3. Οι εικόνες στη συσκευή έχουν μια διακεκομμένη γραμμή ή λωρίδα: υπάρχει μια ηλεκτρική συσκευή που προκαλεί παρεμβολές σε κοντινή απόσταση. Εντοπίστε την πηγή της παρεμβολής και απομακρύνετε την από τον διαδραστικό ψηφιακό πίνακα (τοτέμ). Συνδέστε τη μονάδα σε διαφορετική πηγή ρεύματος (πρίζα).
4. Η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά: Η οθόνη δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης (π.χ. ρυθμίσεις χρώματος, φωτεινότητας και αντίθεσης). Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος.
5. Η διεπαφή στην οθόνη "κολλάει" ή δεν λειτουργεί: εκτελούνται ταυτόχρονα πάρα πολλά προγράμματα. Κλείστε ένα πρόγραμμα που καταλαμβάνει μεγάλο όγκο μνήμης. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για 1-2 λεπτά και ενεργοποιήστε την ξανά και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη συσκευή.
6. Το χειριστήριο αφής είναι μετατοπισμένο: υπήρξε δυσλειτουργία στο σύστημα συντεταγμένων της μονάδας. Βαθμονομήστε την οθόνη.
7. Δεν υπάρχει επαφή με εξωτερική συσκευή:
 - η πηγή σήματος δεν ταιριάζει με τη διεπαφή του καλωδίου σύνδεσης. Ελέγξτε τη διασύνδεση του καλωδίου.
 - το καλώδιο είναι πολύ μακρύ ή κακής ποιότητας. Αντικαταστήστε το καλώδιο σύνδεσης.
8. Το έργο πολυμέσων δεν ξεκινά:
 - η επαφή με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Prestigio Addreality έχει διακοπεί. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου. Αποσυνδέστε το ΔΨΠ από το Διαδίκτυο και επανασυνδέστε το,
 - ο λογαριασμός σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Prestigio Addreality έχει λήξει. Ελέγξτε τις ειδοποιήσεις στον προσωπικό σας λογαριασμό ή στο email σας. Ανανεώστε το λογαριασμό σας (βλ. prestigio-addreality.com).
9. Το λειτουργικό σύστημα δεν εκκινείται:
 - η εσωτερική αποθήκευση δεδομένων είναι ελαττωματική. Ζητήστε τον έλεγχο και την επισκευή της ελαττωματικής μονάδας από ένα συνεργείο.
 - το ΛΣ δεν έχει εγκατασταθεί ή έχει υποστεί βλάβη. Εγκαταστήστε (επανεγκαταστήστε) το ΛΣ ή αναθέστε τη διάγνωση και την επισκευή του σε ένα κέντρο σέρβις.

Πληροφορίες για την ανακύκλωση



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσετε τους κανονισμούς για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) κατά την απόρριψη της συσκευής και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να απορρίπτεται χωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματά της μαζί με μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα, καθώς αυτό είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Για να απορρίψετε αυτόν τον εξοπλισμό, πρέπει να τον επιστρέψετε στο σημείο πώλησης ή να τον παραδώσετε σε ένα τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων για περισσότερες πληροφορίες.



Κατασκευαστής δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή είναι πιστοποιημένη με CE και πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. <https://prestigio.com/certificates>).

Προστασία εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Το παρόν έγγραφο, τα περιεχόμενα της συσκευής καθώς και όλα τα δεδομένα που έχουν μεταφορτωθεί, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων, γραφικών, αρχείων ήχου, βίντεο, κειμένου, στοιχείων σχεδιασμού, λογισμικού και τεκμηρίωσης (εγχειρίδια χρήσης, απεικονίσεις κ.λπ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή διανομή τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.

Το **Prestigio Solutions** είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην ASBISC Enterprises PLC. Οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο θα πρέπει να απευθύνονται στην ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος).

Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Επικαιροποιημένες πληροφορίες και λεπτομερείς περιγραφές της συσκευής, καθώς και η διαδικασία σύνδεσης, τα πιστοποιητικά και οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που δέχονται αξιώσεις ποιότητας και εγγύησης, βρίσκονται στις οδηγίες χρήσης που είναι διαθέσιμες για λήψη στη διεύθυνση: prestigio.com/use.

Κατασκευαστής: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος). **Κατασκευασμένο στην Κίνα.**

Εισαγωγέας στην Ελληνική Δημοκρατία: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Κύπρος).

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στην ετικέτα κάτω από τον αύξοντα αριθμό στη μεμονωμένη συσκευασία.

ET**I – V Välimus (sõltuvalt mudelist, vt lk 4 *)**

(sh **I** paigaldusvõimalused: **a** – stendil, **b** – seinal)

VI Traadiga ühenduste pesad (vt lk 4 *)

(saadaval olevad ühendused ja nende kombinatsioon sõltuvad mudelist, vt tabelit allpool)

VII Kaugjuhtimispult (vt lk 4 *)

Ⓐ – nupp seadme aktiveerimiseks/valmisolekuks

Ⓑ – seadme taaskäivitamise nupp

(kaugjuhtimispuldi kättesaadavus sõltub seadme mudelist, vt tabelit allpool)

MÄRKUS. Kaugjuhtimispult vajab 1 patarei A23/MN21 (ei kuulu komplekti)

VIII Kinnituskomplekti osad: kuuskantpolt ja pörkvõti (vt lk 4*)

* Käesolevas kasutusjuhendis olevad tootekaardid on ainult viitena. Illustratsiooni ja konkreetse toote vaheliste erinevuste korral on toode ülimuslik.

Üldinfo

Artikli number	PDSIM43SWT6P (II)	PDSIM43SAN0P (III)	PDSIK43SWT6P (II)	PDSIK43SWN0P (III)	PDSIM43CWT6P (IV)	PDSIM55SWT6P (V)
Omadused						
Muudatused (soovi korral)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Toide	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (ooterežiimis ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (ooterežiimis ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (ooterežiimis ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (ooterežiimis ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (ooterežiimis ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (ooterežiimis ≤5 W)
Ekraani suurus	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Resolutsioon; sagedus; reageerimisaeg	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Ekraanitehnoloogia	LCD, puutekraan (infrapuna), multi- touch ** (20 puutepunkti)	LCD, puutekraan, multi-touch ** (10 puutepunkti)	LCD, puutekraan (infrapuna), multi-touch ** (10 puutepunkti)	LCD, puutekraan	LCD, puutekraan (infrapuna), multi- touch ** (10 puutepunkti)	LCD, puutekraan (infrapuna), multi- touch ** (10 puutepunkti)
Vaatamisnurk: vertikaalselt; horisontaalselt	178°; 178°					
Heledus; kontrast	300 cd/m ² ; 1200:1	275 cd/m ² ; 1100:1	260 cd/m ² ; 1200:1	260 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1
Värvide arv	16,7 milj.					
Süsteemi omadused. OS	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT või Android ***	CPU: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; ROM: 8 GB flash. Android	CPU: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT või Android ***	CPU: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT või Android ***	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	CPU: Intel®Core™ i5- 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT või Android ***
Ühendusliidesed	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Traadita side	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Sisseehitatud kõlarid	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Toote materjal	Metall, karastatud klaas (3 mm)	Metall, karastatud klaas (4 mm)	Metall, karastatud klaas (4 mm)	Metall, karastatud klaas (4 mm)	Metall, karastatud klaas (4 mm)	Metall, karastatud klaas (5 mm)
Suurus (P×L×K) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Netokaal (kg)	43	32	49	49	38	62
Ressurs; töö muster	≥50 000 tundi; 16/7	≥30 000 tundi; 12/7	≥30 000 tundi; 12/7	≥30 000 tundi; 12/7	≥30 000 tundi; 16/7	≥50 000 tundi; 16/7
Tööttingimused: temperatuur; niiskus	0...+50 °C; 10–80 %, ei kondenseeru	0...+50 °C; 10–80 %, ei kondenseeru	0...+46 °C; 10–80 %, ei kondenseeru	0...+46 °C; 10–80 %, ei kondenseeru	0...+50 °C; 10–80 %, ei kondenseeru	0...+50 °C; 10–80 %, ei kondenseeru
Müügipakend	Interaktiivne digitaalne paneel (totem), 3×0,75 toitejuhe (2 m), võtmekomplekt, seinakinnituskompl ekt, Wi-Fi antenn, kiirjuhend, garantiikaart	Interaktiivne digitaalne paneel (totem), 3×0,75 toitejuhe (2 m), võtmekomplekt, kinnituskomplekt, kiirjuhend, garantiikaart			Interaktiivne digitaalne paneel (totem), kaugjuhtimispuult, 3×0,75 toitejuhe (2 m), võtmekomplekt, kinnituskomplekt, kiirjuhend, garantiikaart	Interaktiivne digitaalne paneel (totem), kaugjuhtimispuult, 3×0,75 toitejuhe (2 m), võtmekomplekt, kinnituskomplekt, kiirjuhend, garantiikaart
Funktsioonid	Interaktiivse sisu taasesitamine. Puutejuhtimine (kuni 10 (Android) või kuni 20 (Windows) puutepunkti)					
Garantii; kasutusiga	1 aasta; 2 aastat					

** Selle funktsiooni kättesaadavus sõltub seadme versioonist.

*** Operatsioonisüsteemi variant sõltub seadme modifikatsioonist.

Vaata seadme täielikku konfiguratsiooni prestigio.com/digital-signage veebilehel.

Seadme paigaldamine ja kasutamine

HOIATUS! Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi jaotises „Ohutusjuhised“ esitatud teave. Interaktiivse digitaalse paneeli (totem) (IDP) tohivad paigaldada ainult kvalifitseeritud paigaldajad (vähemalt kaks inimest). Ärge püüdke seadet ise paigaldada!

Interaktiivne digitaalne paneel (totem) tuleb lahti pakkida ja seejärel asetada püsti (mitte kallutada). Veenduge, et paigaldamiseks valitud koht on tasane ja stabiilne pind, mis suudab seadme kaalu kanda. **I** mudeli puhul on võimalik paigaldamine statiivile või seinale kahekordse kinnituse abil, mis on poldide ja pilude abil joondatud raamide külge **I-b**).

Kui kasutate kaugjuhtimispulti (sõltuvalt mudelist), veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja interaktiivse digipaneeli (totem) vahelise infrapunasiignaali vahel ei ole takistusi (takistused, võõrkehad). Pimestuse vähendamiseks tuleks totem paigutada nii, et ekraanile ei langeks otsene valgus.

1. Enne seadme ühendamist vooluvõrku ühendage vajalikud juhtmega kontaktid seadmega, kasutades selleks ettenähtud pistikuid (sõltuvalt seadme mudelist) **(VI)**:

- USB Type-A pesa – andmete edastamiseks ja taasesitamiseks andmekandjatelt ning sisendseadmete (nt klaviatuur, hiir) ühendamiseks;
- HDMI OUT pesa – kõrghälgutusega digitaalsete audio- ja videosignaali väljastamiseks välisesse seadmesse (nt arvutisse, eraldi monitorile);

- VGA OUT pesa – analoogvideosignaali väljastamiseks välisele monitorile;

- AUDIO OUT pesa – helisignaali edastamiseks välise heliväljundseadme (kõrvaklapid, kõlarid) jaoks;

- LAN (RJ45) pesa – interaktiivse digitaalse paneeli (totem) ühendamiseks võrguseadmetega (nt modem).

MÄRKUS. Nende pistikutega ühendamiseks vajalikud ühenduskaablid ei kuulu tarnekomplekti. Need ostab kasutaja eraldi. Signaali kvaliteet sõltub kaabli omadustest, seega kasutage originaalseid sertifitseeritud kaableid.

Kui juhtmeühendused on ühendatud, ühendage toitepistik pistikupesa vooluvõrku ja vajutage seadme tagaküljel olevat lüliti (asukoht sõltub mudelist). Oodake, kuni IDP ekraanile ilmub operatsioonisüsteemi kasutajaliides.

2. Seadet kasutatakse puuteekraani abil, puudutades või liigutades menüüelemente sõrmega (Android-seadmete puhul on võimalik kuni 10 üheaegset puudutust ja Windows-seadmete puhul kuni 20 puudutust);

3. IDP-l on võimalik käivitada ja rakendada eelnevalt kujundatud kasutajaliideseid, mille eesmärk on näiteks teavitada või lõbustada publikut, reklaamida kaupu ja teenuseid jne:

- tootekataloogid, teave kampaaniate ja eripakkumiste kohta;

- iseteenindusterminalide menüüd;

- interaktiivsed vormid klientide hinnangu andmiseks teenuse kvaliteedile.

4. Meediumifaile mängitakse ja liideseid käivitatakse eelinstalleeritud rakenduste ja failihalduri abil.

Failihalduri avamiseks **Windows**-seadmes vajutage ja hoidke all töölaua nuppu "Start" ning valige seejärel "File Explorer". Vajutades nuppu "Start", saate vaadata ka seadmesse paigaldatud rakenduste nimekirja. Vajutage nuppu , et siseneda seadete menüüsse.

Androidi seadme failihaldurile pääsemiseks vajutage  ("Rakendused") ja valige hüpikaknas "File Explorer". Seejärel valige kasutajaliideses valik "Application Management" ("Rakenduste haldamine"), et lugeda seadmes olevaid faile. Vajutades , saate vaadata ka seadmesse paigaldatud rakenduste nimekirja. Vajutage nuppu "Settings" ("Seaded"), et siseneda seadete menüüsse.

5. Interaktiivset digitaalset paneeli (totem) saab ühendada avaliku WiFi-võrguga. Selleks peate seadistama juurdepääsu operatsioonisüsteemi kasutajaliidese kaudu totemekraanil:

- Windows-põhise IDP puhul: valige ekraani paremal allosas asuvas teavitamisalas ikoon "Võrk" või "Wi-Fi". Valige ilmuvast võrkude loendist soovitud võrk ja vajutage "Ühenda";

- Androidi-põhise IDP puhul: vajutage , seejärel valige avanevas aknas "Settings" ("Seaded") ja seejärel "Wireless Network" ("Traadita võrk"). Valige ilmuvast võrkude loendist soovitud võrk ja vajutage „Ühenda“.

6. **Prestigio-Addreality IDS** tarkvara on interaktiivse sisu haldamiseks eelinstalleeritud. See võimaldab teil ühendada oma seadme pilveplatvormiga ja kontrollida IDP tööd kaugtöökohast (hallata seadme sisse- ja väljalülitamist, kohandada seadeid, analüüsida sisukasutuse statistikat jne). Multimeediaprojektide loomiseks ja haldamiseks IDP-is esitamiseks peab totem olema ühendatud Wi-Fi-võrku ja seotud **Prestigio Addreality** platvormiga, minnes brauseris aadressile: **prestigio-addreality.com** (üksikasjalikku teavet platvormi funktsionaalsuse kohta leiate veebilehelt **prestigio.com/signage** ja kasutusjuhendist aadressil: **prestigio.com/digital-signage**, vahekaart **Support**).

MÄRKUS. Interaktiivse digitaalse paneeli (totem) nõuab töö ajal pidevat ühendust Internetiga. See on vajalik stabiilseks andmevahetuseks **Prestigio Addreality** pilveplatvormiga.

7. IDP-d saab lülitada ooterežiimi või taaskäivitada kaugjuhtimispuldi **(VII)** abil ilma toiteallikat lahti ühendamata. Vajutage üks kord nuppu **(A)**, et lülitada seade ooterežiimi – tarkvara peatab selle töö. Seadme taasaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu **(A)**. Seadme taaskäivitamiseks vajutage üks kord **(B)**.

MÄRKUS. Kaugjuhtimispuldi kättesaadavus sõltub interaktiivse digitaalse paneeli (totem) konkreetsest mudelist.

MÄRKUS. Üksikasjalikku teavet interaktiivsete digitaalsete paneelide (totems) funktsionaalsuse kohta leiate kasutusjuhendist **prestigio.com/digital-signage** veebilehel (iga seadme kirjelduse all "Support").

Ohutusjuhised

HOIATUS! Käesolevas dokumendis sisalduvad hoiatused, ettevaatusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke ja ohtlikke olukordi. Kasutage seadme kasutamisel tervet mõistust.

1. Olge interaktiivse digitaalse paneeli (totem) liigutamisel ettevaatlik, et vältida isiklike vigastusi ja seadme kahjustusi.

2. Ärge asetage seadet tolmuses või niiskes kohas, et vältida sisemise lühise. Seade ei ole veekindel. Hoidke see kuivana.

3. Ärge asetage seadet mis tahes soojusallikate (nt elektriküte) või otsese päikesevalguse kätte.

4. Ärge blokeerige IDP ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade hästi ventileeritavasse kohta.

5. Ärge eemaldage interaktiivse digitaalse paneeli (totem) tagakant, kui see on sisse lülitatud. Seadme sees on kõrgepingeosad. Nende puudutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

6. Ärge kasutage omatehtud, kahjustatud või sertifitseerimata kaableid.

7. Ärge laske IDP-ga ühendatud kaablitel painduda või kinni pigistada. Paigutage kaablid sellises kohas, kus ei ole tahmatute välismõjude ohtu (võimaluse korral kaablikanalis).
8. Hoidke oma käed puutekraani kasutamisel puhtad. Sõrmejälgi on raske eemaldada.
9. Kui toode on määrdunud, tõmmake kõigepealt pistikupesa välja ja pühkige seejärel pind kergelt niiske lapiga ilma jõudu kasutamata. Ärge kasutage agressiivseid vedelikke ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
10. Lülitage seade välja ja tõmmake see äikesetormi ajal vooluvõrgust välja.
11. Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
12. Ärge jätke seisvat pilti või aktiivset pilti, mis sisaldab paigalolevat teksti või elementi, pikemaks ajaks ekraanile – see põhjustab ekraanile „kummituskujutise“ tekkimise, mis ei kao pärast väljalülitamist enam ammu.
13. Kasutage interaktiivse digitaalse paneeli (totem) pistikuid ainult nende ettenähtud otstarbel.
14. Ärge sisestage seadme pistikupesadesse võõrkehaid ja ärge kasutage kaablite ja andmekandjate ühendamisel pistikupesadesse jõudu. See võib seadet kahjustada.
15. Vältige seadme kukkumist või löömist, et vältida kahjustusi.
16. Kui seadet viiakse madalatemperatuurilisest keskkonnast soojasse kohta, võib korpuse sees tekkida kondensatsioon. Sellisel juhul jätke seade vähemalt 24 tunniks välja lülitatud, et lasta kondensaadil loomulikult aurustuda.
17. Kui märkate, et seadmest tuleb suitsu, kummalist müra või lõhna, tõmmake seade kohe vooluvõrgust välja ja pöörduge kohe hooldustehniku poole.
18. Rikke korral vaadake juhendi vastavat jaotist. Kui rikkeid ei saa kõrvaldada vastavalt juhiste, võtke ühendust tehnilise toega. Ainult Prestigio teeninduskeskused (aadressid leiate prestigio.com/use) on volitatud teie seadet parandama. Ärge parandage seadet ise.

Veaotsing

1. Ekraanile ei ilmu midagi, heli puudub: toitepistik ei ole korralikult ühendatud, vooluühenduse rike. Kontrollige, et toitejuhe oleks õigesti ühendatud. Eemaldage pistik pistikupesast ja ühendage see uuesti.
2. IDP reageerib kaugjuhtimispuldi nuppudele ainult lühikesest kaugusest või ei reageeri üldse:
 - kaugjuhtimissignaali vastuvõtja on blokeeritud võõrkehaga. Kõrvaldage kaugjuhtimissignaali häired;
 - kaugjuhtimispuldi patarei on tühi. Asendage patarei kaugjuhtimispuldil;
 - kaugjuhtimispuldi patareid on valesti paigaldatud. Kontrollige nende polaarsust.
3. Seadme pildidel on katkendlik joon või triip: läheduses on elektriline seade, mis põhjustab häireid. Tehke kindlaks häirete allikas ja viige see interaktiivsest digitaalsest paneelist (totem) kaugemale. Ühendage seade teise toiteallikaga (seinapistikupesa).
4. Pilt ei kuvata õigesti: ekraan ei ole õigesti seadistatud. Kontrollige ekraani seadeid (nt värvi, heleduse ja kontrasti seaded). Reguleerige seadeid operatsioonisüsteemi seadete abil.
5. Ekraanil olev kasutajaliides „ripub“ või ei tööta: korraga töötab liiga palju programme. Sulgege programm, mis võtab palju mälu. Ühendage seade 1–2 minutiks vooluvõrgust lahti ja lülitage see uuesti sisse, seejärel käivitage seade uuesti.
6. Puutejuhtimine on nihkes: seadme koordinaatsüsteemis on tekkinud tõrge. Kalibreerige ekraan.
7. Välise seadmega ei ole kokkupuudet:
 - signaali allikas ei vasta ühenduskaabli liidese nõuetele. Kontrollige kaabli liidest;
 - kaabel on liiga pikk või halva kvaliteediga. Asendage ühenduskaabel.
8. Multimeediaprojekt ei käivitu:
 - kontakt veebiplatvormiga Prestigio Addreality on katkenud. Kontrollige võrguühendust. Ühendage IDP lahti internetist ja ühendage see uuesti;
 - teie konto Prestigio Addreality veebiplatvormil on aegunud. Kontrollige teateid oma isiklikus kontos või e-kirjas. Uuendage oma kontot (vt prestigio.com/use).
9. Operatsioonisüsteem ei käivitu:
 - sisemine andmesalvestus on defektne. Vigase seadme diagnoosimiseks ja parandamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole;
 - operatsioonisüsteem ei ole paigaldatud või on kahjustatud. Paigaldage (paigaldage uuesti) operatsioonisüsteem või laske see teeninduskeskuses diagnoosida ja parandada.

Kõrvaldamise teave



See sümbol tähendab, et peate seadme ning selle elektriliste ja elektrooniliste tarvikute utiliseerimisel järgima elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) eeskirju. Reeglite kohaselt tuleb see seade kasutusea lõppedes eraldi ära visata. Ärge visake seadet ning selle elektrilisi ja elektroonilisi tarvikuid koos sorteerimata olmejätmete hulka, kuna see oleks keskkonnale kahjulik. Selle seadme utiliseerimiseks tuleb see viia müügikohta või viia kohalikku ringlussevõttuettevõttesse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku olmejätmete kõrvaldamise teenistusega.



Tootja kinnitab käesolevaga, et seade on CE-sertifikaadiga ja vastab Euroopa Liidu direktiivide vajalikele nõuetele (vt <https://prestigio.com/certificates>).

Kaubamärkide ja intellektuaalomandi kaitse. See dokument, seadme sisu ja kõik allalaaditud andmed, sealhulgas mudelid, graafika, helifailid, videod, tekst, kujunduselemendid, tarkvara ja dokumentatsioon (kasutusjuhendid, illustratsioonid jne) on intellektuaalomand ja ei pruugi olla kopeerida, muuta või levitada täielikult või osaliselt ilma omaniku loata.

Prestigio Solutions on registreeritud kaubamärk, mille omanik on ASBISC Enterprises PLC. Kõik selle dokumendiga seotud küsimused tuleb saata aadressile ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Küpros).

Teave võib aeg-ajalt muutuda ilma kasutajaid ette teatamata. Seadme ajakohase teabe ja üksikasjalikud kirjeldused, samuti ühendamisprotsess, sertifikaadid ja teave ettevõtete kohta, kes aktsepteerivad kvaliteedi- ja garantiinõudeid, leiate juhendist, mis on allalaadimiseks saadaval aadressil prestigio.com/use.

Tootja: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Küpros). **Valmistatud Hiinas.**

Maaletootja Eesti Vabariiki: SIA „ASBIS BALTICS“; Bauskas iela, 58a, LV-1004, Rīga, Latvija (Läti). Tel.: +371 66047820, asbis.ee.

Valmistamiskuupäev on märgitud sildil üksikpakendil oleva seerianumbri all.

HR**I – V Izgled (ovisno o modelu, v. stranicu 4 *)**

(uključujući za **I** opcije montaže: **a** – na stalak, **b** – na zid)

VI Priključci za žičana povezivanja (v. stranicu 4 *)

(dostupnost priključaka i njihova kombinacija ovisi o modelu uređaja, v. tablicu u nastavku)

VII Daljinsko upravljanje (daljinski upravljač) (v. stranicu 4 *)

Ⓐ – gumb za aktiviranje/prebacivanje uređaja u način pripravnosti

Ⓑ – gumb za ponovno pokretanje uređaja

(dostupnost daljinskog upravljača ovisi o modelu uređaja, v. tablicu u nastavku)

NAPOMENA. Za daljinski upravljač potrebna je 1 baterija A23/MN21 (nije uključena u paket isporuke)

VIII Elementi seta za montažu: imbus vijak i reverzibilni ključ (v. stranicu 4 *)

* Sheme proizvoda prikazane u ovom priručniku date su samo u informativne svrhe. U slučaju razlika između slike i konkretnog proizvoda, prednost ima stvarni proizvod.

Opće informacije

Šifra dobavljača	PDSIM43SWT6P (II)	PDSIM43SAN0P (III)	PDSIK43SWT6P (II)	PDSIK43SWN0P (III)	PDSIM43CWT6P (IV)	PDSIM55SWT6P (V)
Specifikacije						
Modifikacije (na zahtjev naručitelja)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Napajanje	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (u načinu pripravnosti ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (u načinu pripravnosti ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (u načinu pripravnosti ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (u načinu pripravnosti ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (u načinu pripravnosti ≤5W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (u načinu pripravnosti ≤5 W)
Veličina zaslona	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Rezolucija; frekvencija; vrijeme odaziva	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Tehnologija zaslona	LCD, na dodir (infracrveni), multi-touch** (20 dodirnih točki)	LCD, na dodir, multi-touch** (10 dodirnih točki)	LCD, na dodir (infracrveni), multi-touch** (10 dodirnih točki)	LCD, na dodir	LCD, na dodir (infracrveni), multi-touch** (10 dodirnih točki)	LCD, na dodir (infracrveni), multi-touch** (10 dodirnih točki)
Kut gledanja: okomito; vodoravno	178°; 178°					
Svjetlina; kontrast	300 cd/m²; 1200:1	275 cd/m²; 1100:1	260 cd/m²; 1200:1	260 cd/m²; 1200:1	300 cd/m²; 1200:1	300 cd/m²; 1200:1
Količina boja	16,7 mln					
Karakteristike sustava. OS	Procesor: Intel® Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT ili Android ***	Procesor: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; ROM: 8 GB flash. Android	Procesor: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT ili Android ***	Procesor: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT ili Android ***	Procesor: Intel® Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	Procesor: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT ili Android ***
Sučelja za povezivanje	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Bežično povezivanje	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Ugrađeni zvučnici	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Materijal proizvoda	Metal, kaljeno staklo (3 mm)	Metal, kaljeno staklo (4 mm)	Metal, kaljeno staklo (4 mm)	Metal, kaljeno staklo (4 mm)	Metal, kaljeno staklo (4 mm)	Metal, kaljeno staklo (5 mm)
Dimenzije (D×Š×V) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Neto težina (kg)	43	32	49	49	38	62
Resurs; način rada	≥50 000 sati; 16/7	≥30 000 sati; 12/7	≥30 000 sati; 12/7	≥30 000 sati; 12/7	≥30 000 sati; 16/7	≥50 000 sati; 16/7
Radni uvjeti: temperatura; vlažnost	0...+50 °C; 10–80 % bez kondenzacije	0...+50 °C; 10–80 % bez kondenzacije	0...+46 °C; 10–80 % bez kondenzacije	0...+46 °C; 10–80 % bez kondenzacije	0...+50 °C; 10–80 % bez kondenzacije	0...+50 °C; 10–80 % bez kondenzacije
Opseg isporuke	Interaktivna digitalna ploča (totem), kabel za napajanje 3×0,75 (2 m), set ključeva, set za zidnu montažu, Wi-Fi antena, kratki korisnički vodič, jamstveni list	Interaktivna digitalna ploča (totem), kabel za napajanje 3×0,75 (2 m), set ključeva, set za montažu, kratki korisnički vodič, jamstveni list			Interaktivna digitalna ploča (totem), daljinski upravljač, kabel za napajanje 3×0,75 (2 m), set ključeva, set za montažu, vodič za brzi početak, jamstveni list	Interaktivna digitalna ploča (totem), daljinski upravljač, kabel za napajanje 3×0,75 (2 m), set ključeva, pribor za montažu, kratki korisnički vodič, jamstveni list
Funkcije	Izvedba interaktivnog sadržaja. Upravljanje dodirom (do 10 (Android) ili do 20 (Windows) dodirnih točki)					
Jamstvo; uporabni rok	1 godina; 2 godine					

** Dostupnost ove funkcije ovisi o modifikaciji uređaja.

*** Opcija operativnog sustava ovisi o modifikaciji uređaja.

V. potpunu konfiguraciju uređaja na prestigio.com/digital-signage.

Instalacija i korištenje uređaja

POZOR! Prije uporabe uređaja pomnijivo pročitajte informacije sadržane u odjeljku "Sigurnosna pravila". Instalaciju interaktivne digitalne ploče (totema) (IDP) smiju izvoditi samo kvalificirani instalateri (najmanje dvije osobe). Ne pokušavajte sami instalirati uređaj!

Interaktivnu digitalnu ploču (totem) treba raspakirati i zatim staviti u okomit položaj (da ne bude nagnuta). Provjerite je li mjesto odabrano za montažu predstavlja ravnu, stabilnu površinu koja može izdržati težinu uređaja. Za model **I** montaža na postolje ili na zid predviđena je dvostrukom pričvršćivanjem na okvire poravnati pomoću vijaka i utora **(I-b)**.

Ako se koristi daljinski upravljač (ovisno o modelu), pazite da nema smetnji (prepreke, neki predmeti) kako bi IC signal s daljinskog upravljača mogao slobodno stići do interaktivne digitalne ploče (totema). Da se smanji odsjaj totem treba smestiti tako da izravno svjetlo ne pada na zaslon.

1. Prije spajanja uređaja na struju priključite na njega potrebne žičane kontakte pomoću priključaka na uređaju (ovisno o modelu uređaja) **(VI)**, u skladu s njihovom namjenom:

- USB Type-A priključak je za prijenos i izvođenje podataka s vanjskih medija, kao i za povezivanje ulaznih uređaja (na primjer, tipkovnica, miš);
- HDMI OUT konektor je za izlaz digitalnog audio i video signala visoke razlučivosti na vanjski uređaj (na primjer, računalo, zasebni monitor);
- VGA OUT konektor je za izlaz analognog video signala na vanjski monitor;
- AUDIO OUT priključak je za prijenos audio signala na vanjski audio izlazni uređaj (slušalice, zvučnici);
- LAN konektor (RJ45) je za spajanje interaktivne digitalne ploče (totema) na mrežne uređaje (na primjer, modem).

NAPOMENA. Spojni kabeli za povezivanje na navedene priključke nisu uključeni u paket isporuke. Korisnik ih kupuje zasebno. Kvaliteta signala ovisi o karakteristikama kabela, stoga koristite samo originalne certificirane kabele.

Nakon priključivanja žičanih veza, umetnite utikač u utičnicu i pritisnite prekidač na stražnjoj strani uređaja (mjesto ovisi o modelu). Pričekajte da se na IDP zaslonu prikaže sučelje operativnog sustava.

2. Radom uređaja se upravlja pomoću senzornog zaslona, dodirnom ili pomjeravanjem stavki izbornika prstom (dostupno je do 10 dodira istodobno za uređaje temeljene na Android OS-u i do 20 dodira za uređaje temeljene na Windows OS-u);

3. Na IDP-u je moguće pokrenuti i koristiti unaprijed instalirana korisnička sučelja namijenjena informiranju ili zabavljanju publike, oglašavanju roba i usluga itd., na primjer:

- katalozi proizvoda, informacije o promocijama i posebnim ponudama;
- izbornik za samoposlužne terminale;
- interaktivni obrasci za klijente kako bi ocijenili kvalitete usluge.

4. Izvedba multimedijских datoteka i pokretanje sučelja vrši se pomoću unaprijed instaliranih aplikacija i upravitelja datoteka.

Za pristup upravitelju datoteka na **Windows** uređaju, pritisnite i držite gumb "Start" na desktopu, zatim odaberite "File Explorer" ("Upravitelj datoteka"). Klikom na gumb "Start" također možete vidjeti popis aplikacija instaliranih na uređaju. Pritisnite gumb  da uđete u izbornik postavki.

Za pristup upravitelju datoteka na **Android** uređaju, kliknite gumb  ("Aplikacije"), u prozoru koji se otvori odaberite "File Explorer" ("Upravitelj datoteka"). Zatim u sučelju odaberite opciju "Application Management" ("Upravljanje aplikacijama") za čitanje datoteka na uređaju. Klikom na gumb  također možete vidjeti popis aplikacija instaliranih na uređaju. Pritisnite gumb "Settings" ("Postavke") da uđete u izbornik postavki.

5. Interaktivna digitalna ploča (totem) može se spojiti na javnu Wi-Fi mrežu. Da to učinite, treba prvo konfigurirati pristup preko sučelja operativnog sustava na totemskom zaslonu:

- za IDP na temelju Windows: u polju obavijesti u donjem desnom kutu zaslona odaberite ikonu "Mreža" ili "Wi-Fi". Na popisu mreža koji se prikaže odaberite željenu mrežu i kliknite "Poveži";
- za IDP s Android OS-om: pritisnite gumb , odaberite "Settings" ("Postavke") u prozoru koji se otvori, zatim odaberite "Wireless Network" ("Bežična mreža"). Na popisu mreža koji se pojavi odaberite željenu mrežu i kliknite "Poveži".

6. Za upravljanje interaktivnim sadržajem koristi se predinstalirani softver **IDS Prestigio-Addreality**. On omogućuje povezivanje uređaja s platformom u oblaku i upravljanje radom IDPa s udaljenog radnog mjesta (kontrola uključivanja i isključivanja uređaja, podešavanje postavki, analiza statistike korištenja sadržaja itd.). Za kreiranje i upravljanje multimedijским projektima koji se izvode na IDP-u, totem mora biti spojen na Wi-Fi mrežu i povezan s **Prestigio Addreality** platformom preko ove poveznice u pregledniku: **prestigio-addreality.com** (za detaljne informacije o funkcionalnosti platforme pogledajte web stranicu **prestigio.com/signage**, kao i u korisničkom priručniku na: **prestigio.com/digital-signage**, kartica **Support/Podrška**).

NAPOMENA. Interaktivna digitalna ploča (totem) zahtijeva stalno povezivanje s internetom. To je neophodno za stabilnu razmjenu podataka s **Prestigio Addreality** cloud platformom.

7. IDP se može prebaciti u način pripravnosti ili ponovno pokrenuti pomoću daljinskog upravljača **(VII)** bez odspajanja iz struje. Pritisnite gumb **(A)** jednom kako biste prebacili uređaj u način pripravnosti, onda će se softver zaustaviti. Opet pritisnite gumb **(A)** za ponovno aktiviranje uređaja. Pritisnite gumb **(B)** jednom za ponovno pokretanje uređaja.

NAPOMENA. Dostupnost daljinskog upravljača ovisi o specifičnom modelu interaktivne digitalne ploče (totema).

NAPOMENA. Za detaljne informacije o funkcionalnosti interaktivne digitalne ploče (totema), pogledajte korisnički priručnik na **prestigio.com/digital-signage** (poglavlje "Support" ("Podrška") u opisu svakog uređaja).

Sigurnosna pravila

POZOR! Upozorenja, mjere opreza i upute sadržane u ovom dokumentu ne obuhvaćaju sve moguće i opasne situacije. Vodite se zdravim razumom kad koristite uređaj.

1. Budite oprezni prilikom premještanja interaktivne digitalne ploče (totema) kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje uređaja.
2. Ne postavljajte uređaj u prašnjavim i vlažnim prostorijama da se izbjegne unutarnji kratki spoj. Uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.
3. Ne izlažite uređaj izvorima topline (kao što je električni grijač) ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
4. Nemojte prekrivati ventilacijske otvore na IDP-u. Instalirajte uređaj u dobro prozračenoj prostoriji.
5. Ne skidajte stražnji poklopac interaktivne digitalne ploče (totema) dok je uključena. Unutar uređaja se nalaze dijelovi pod visokim naponom. Njihovo dodirivanje može uzrokovati ozbiljne ozljede.
6. Nemojte koristiti patvorene, oštećene ili necertificirane kabele.

7. Izbjegavajte savijanje ili prignječenje kabela spojenih na IDP. Položite kabele na mjestima gdje nema opasnosti od neželjenih vanjskih utjecaja (ako je moguće, u zaštitnim kabelskim kanalima).
8. Pazite da su vam ruke čiste dok koristite zaslon na dodir. Otiske prstiju je teško ukloniti.
9. Ako se uređaj zaprlja, prvo odspojite ga od struje, a zatim obrišite površinu blago vlažnom krpom bez primjene sile. Nemojte koristiti agresivne tekućine ili abrazivna sredstva za čišćenje.
10. Isključite uređaj i odspojite ga od struje prilikom grmljavine.
11. Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, izvucite utikač iz utičnice.
12. Ne ostavljajte nepomičnu sliku ili aktivnu sliku koja sadrži nepomičan tekst ili element na zaslonu dulje vrijeme jer bi to uzrokovalo pojavu tzv. "prividne slike" na zaslonu, koja neće nestati još dugo nakon isključivanja.
13. Priključke interaktivne digitalne ploče (totema) koristite samo u svrhu kojoj su namijenjeni.
14. Nemojte umetati nikakve predmete u konektore uređaja, nemojte koristiti silu prilikom priključivanja kabela i medija za pohranjivanje na konektore. To može oštetiti uređaj.
15. Da se izbjegne oštećenje, nemojte bacati ili udarati uređaj.
16. Ako je uređaj bio na niskim temperaturama pa je stigao u toplu prostoriju, unutar kućišta može doći do stvaranja kondenzacije. U tom slučaju nemojte uključivati uređaj najmanje 24 sata, kako bi se kondenzat prirodno ispario.
17. Ako prilikom korištenja uređaja primijetite dim, neobičnu buku ili miris, odmah ga odspojite od električne mreže i javite se tehničkom stručnjaku.
18. U slučaju ako dođe do kvara pogledajte odgovarajući dio priručnika. Ako je nemoguće riješiti problem u skladu s uputama, javite u službu tehničke podrške. Popravak uređaja može se obavljati samo u Prestigio servisnim centrima (za adrese centara pogledajte prestigio.com/use). Nemojte sami popravljati uređaj.

Rješavanje problema

1. Nema slike na ekranu, nema zvuka: utikač nije dobro umetnut, spajanje na struju nije uspjelo. Provjerite je li kabel za napajanje ispravno priključen. Izvucite utikač iz utičnice i ponovno ga umetnite.
2. IDP reagira na pritiskanje gumba daljinskog upravljača samo s male udaljenosti ili uopće ne reagira:
 - prijemnik signala od daljinskog upravljača blokiran je nekim predmetom. Uklonite smetnje signalu daljinskog upravljača;
 - Baterija na daljinskom je prazna ili skoro prazna. Zamijenite bateriju u daljinskom upravljaču;
 - Baterije u daljinskom upravljaču nisu ispravno postavljene. Provjerite njihov polaritet.
3. Slike na uređaju imaju točkastu liniju ili prugu: u blizini se nalazi električni uređaj koji uzrokuje smetnje. Pronađite izvor smetnje i pomaknite ga na veću udaljenost od interaktivne digitalne ploče (totema). Spojite uređaj na drugi izvor napajanja (utičnicu).
4. Slika se ne prikazuje ispravno: zaslon nije korektno postavljen. Provjerite postavke zaslona (kao što su boje, svjetlina i postavke kontrasta). Postavite parametre pomoću postavki operativnog sustava.
5. Sučelje na zaslonu se zamrzava ili ne radi: u isto vrijeme je pokrenuto previše programa. Zatvorite program koji zauzima više memorije. Odspojite uređaj od struje na 1–2 minute i ponovno ga spojite, a zatim ponovno pokrenite uređaj.
6. Upravljanje dodirom nije usklađeno: Došlo je do pogreške u koordinatnom sustavu uređaja. Kalibrirajte zaslon.
7. Nema spoja s vanjskim uređajem:
 - izvor signala ne odgovara sučelju spojnog kabela. Provjerite sučelje kabela;
 - kabel je predugačak ili loše kvalitete. Zamijenite priključni kabel.
8. Multimedijски projekt se ne pokreće:
 - prekinuta je veza s Prestigio Address Reality online platformom. Provjerite mrežnu vezu. Odspojite IDP s interneta i ponovno povežite;
 - rok važenja naloga na Prestigio Address Reality online platformi je istekao. Provjerite obavijesti na svom osobnom nalogu ili elektroničkoj pošti. Obnovite svoj nalog (v. prestigio-addressreality.com).
9. Operativni sustav se ne učitava:
 - interna pohrana podataka je neispravna. Obratite se servisnom centru za dijagnostiku i popravak neispravne jedinice;
 - OS nije instaliran ili je oštećen. Instalirajte (ponovno instalirajte) OS ili obratite se servisnom centru radi dijagnostike i uspostavljanja performansi.

Informacije o odlaganju



Ovaj simbol znači da morate slijediti propise o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) kada odlažete svoj uređaj i njegovu električnu i elektroničkom dodatnu opremu. Prema propisima, ova oprema podliježe posebnom prikupljanju na kraju vijeka trajanja. Uređaj i njegova električna i elektronička oprema ne smije se odlagati skupa s nerazvrstanim komunalnim otpadom jer će to naštetiti okolišu. U svrhu urednog odlaganja ovakve opreme, morate je vratiti na prodajno mjesto ili u vaš lokalni centar za reciklažu. Za više informacija obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje komunalnog otpada.



Proizvođač ovim izjavljuje da je uređaj CE certificiran i da ispunjava sve potrebne zahtjeve direktiva Europske unije (v. <https://prestigio.com/certificates>).

Zaštita žigova i intelektualnog vlasništva. Ovaj dokument, sadržaj uređaja, kao i svi preuzeti podaci, uključujući modele, grafike, zvučne datoteke, video zapise, tekst, elemente dizajna, softver i dokumentaciju (korisnički priručnik, ilustracije, itd.), intelektualno su vlasništvo i nisu predmet kopiranja, modificiranja odnosno distribucije, ni u cijelosti niti djelomično, bez dozvole vlasnika.

Prestigio Solutions je registrirani zaštitni znak koji je vlasništvu društva ASBISC Enterprises PLC. Sva pitanja u vezi s ovim dokumentom trebaju se uputiti na adresu društva: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipar).

Informacije se mogu povremeno mijenjati bez prethodnog obavještenja za korisnike. Za ažurirane informacije i detaljne opise proizvoda, kao i proces povezivanja, certifikate i tvrtke koje primaju reklamacije u vezi kvalitete i jamstva, pogledajte upute dostupne za preuzimanje na: prestigio.com/use.

Proizvođač: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipar). **Proizvedeno u Kini.**

Uvoznik u Republici Hrvatsku: Uvoznik: ASBISC-CR d.o.o., Slavenska avenija 24/6, 10000 Zagreb, RH.

Datum proizvodnje naveden je na naljepnici ispod serijskog broja na svakom pojedinačnom pakiranju

**I – V Išvaizda (priklausomai nuo modelio, žr. 4 puslapį *)**

(įskaitant **I** montavimo variantus: **a** – ant stovo, **b** – ant sienos)

VI Laidinių jungčių jungtys (žr. 4 puslapį *)

(galimos jungtys ir jų deriniai priklauso nuo modelio, žr. toliau pateiktą lentelę)

VII Nuotolinio valdymo pultas (NV pultas) (žr. 4 puslapį *)

Ⓐ – prietaiso aktyvinimo/budėjimo režimo mygtukas

Ⓑ – prietaiso atstatymo mygtukas

(NV pulto prieinamumas priklauso nuo prietaiso modelio, žr. toliau pateiktą lentelę)

PASTABA. NV pultui reikia 1 baterijos A23/MN21 (neįtraukta į komplektą)

VIII Montavimo rinkinio elementai: šešiakampis varžtas ir reversinis veržliaraktis (žr. 4 puslapį *)

* Šiame vadove pateiktos gaminio schemos yra tik rekomendacinio pobūdžio. Jei iliustracija ir konkretus gaminytis skiriasi, pirmenybė teikiama gaminiui.

Bendra informacija

Prekės numeris	PDSIM43SWT6P II	PDSIM43SAN0P III	PDSIK43SWT6P II	PDSIK43SWN0P III	PDSIM43CWT6P IV	PDSIM55SWT6P V
Specifikacija						
Modifikacijos (pagal pageidavimą)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Maitinimo šaltinis	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (budėjimo režimas ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (budėjimo režimas ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (budėjimo režimas ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (budėjimo režimas ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (budėjimo režimas ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (budėjimo režimas ≤5 W)
Ekrano dydis	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Skiriamoji geba; dažnis; atsako laikas	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Ekrano technologija	LCD ekranas, jutiklinis (infraraudonųjų spindulių), multi-touch ** (20 jutiklinių taškų)	LCD ekranas, jutiklinis, multi-touch ** (10 jutiklinių taškų)	LCD ekranas, jutiklinis (infraraudonųjų spindulių), multi-touch ** (10 jutiklinių taškų)	LCD ekranas, jutiklinis	LCD ekranas, jutiklinis (infraraudonųjų spindulių), multi-touch ** (10 jutiklinių taškų)	LCD ekranas, jutiklinis (infraraudonųjų spindulių), multi-touch ** (10 jutiklinių taškų)
Žiūrėjimo kampas: vertikaliai; horizontaliai	178°; 178°					
Ryškumas; kontrastas	300 cd/m ² ; 1200:1	275 cd/m ² ; 1100:1	260 cd/m ² ; 1200:1	260 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1
Spalvų skaičius	16,7 mln					
Sistemos charakteristikos. OS	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT arba Android ***	CPU: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; ROM: 8 GB flash. Android	CPU: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT arba Android ***	CPU: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT arba Android ***	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT arba Android ***
Prijungimo sąsajos	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Belaidis ryšys	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Įmontuoti garsiakalbiai	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Produkto medžiaga	Metalas, grūdintas stiklas (3 mm)	Metalas, grūdintas stiklas (4 mm)	Metalas, grūdintas stiklas (4 mm)	Metalas, grūdintas stiklas (4 mm)	Metalas, grūdintas stiklas (4 mm)	Metalas, grūdintas stiklas (5 mm)
Dydis (I×P×A) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Grynasis svoris (kg)	43	32	49	49	38	62
Ištekliai; veikimo būdas	≥50 000 val; 16/7	≥30 000 val; 12/7	≥30 000 val; 12/7	≥30 000 val; 12/7	≥30 000 val; 16/7	≥50 000 val; 16/7
Darbo sąlygos: temperatūra; drėgmė	0...+50 °C; 10–80 %, be kondensato	0...+50 °C; 10–80 %, be kondensato	0...+46 °C; 10–80 %, be kondensato	0...+46 °C; 10–80 %, be kondensato	0...+50 °C; 10–80 %, be kondensato	0...+50 °C; 10–80 %, be kondensato
Tiekimo paketas	Interaktyvus skaitmeninis skydelis (totemas), 3×0,75 maitinimo kabelis (2 m), raktų rinkinys, sieninio montavimo rinkinys, Wi-Fi antena, greito naudojimo vadovas, garantinė kortelė	Interaktyvus skaitmeninis skydelis (totemas), 3×0,75 maitinimo kabelis (2 m), raktų rinkinys, montavimo rinkinys, greito naudojimo vadovas, garantinė kortelė			Interaktyvus skaitmeninis skydelis (totemas), NV pultas, 3×0,75 maitinimo kabelis (2 m), raktų rinkinys, montavimo rinkinys, greito naudojimo vadovas, garantinė kortelė	Interaktyvus skaitmeninis skydelis (totemas), NV pultas, 3×0,75 maitinimo kabelis (2 m), raktų rinkinys, montavimo rinkinys, greito naudojimo vadovas, garantinė kortelė
Funkcijos	Interaktyvaus turinio atkūrimas. Jutiklinis valdymas (iki 10 (Android) arba iki 20 (Windows) jutiklinių taškų)					
Garantija; tarnavimo laikas	1 metai; 2 metai					

** Šios funkcijos prieinamumas priklauso nuo prietaiso versijos.

*** Operacinės sistemos variantas priklauso nuo prietaiso modifikacijos.

Visą prietaiso konfigūraciją rasite tinklalapyje prestigio.com/digital-signage.

Prietaiso montavimas ir veikimas

ISPĖJIMAS! Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite skyriuje "Saugos instrukcijos" pateiktą informaciją. Interaktyvųjį skaitmeninį skydelį (totemą) (ISS) gali montuoti tik kvalifikuoti montuotojai (mažiausiai du žmonės). Nebandykite prietaiso montuoti patys!

Interaktyvųjį skaitmeninį skydelį (totemą) reikia išpakuoti ir pastatyti vertikaliai (ne pakreipti). Įsitikinkite, kad pasirinkta montavimo vieta yra lygus, stabilus paviršius, galintis išlaikyti prietaiso svorį. **I** modelį galima montuoti ant stovo arba ant sienos, naudojant dvigubą tvirtinimą prie rėmų, suderintą varžtais ir grioveliais (**I-b**).

Naudodami nuotolinio valdymo pultą (priklausomai nuo modelio), įsitikinkite, kad nėra jokių kliūčių (kliūčių, pašalinių daiktų), trukdančių infraraudonųjų spindulių signalui iš nuotolinio valdymo pulto į interaktyvųjį skaitmeninį skydelį (totemą). Kad mažiau akintų, totemas turėtų būti pastatytas taip, kad į ekraną nepatektų tiesioginė šviesa.

1. Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, prijunkite reikiamus laidinius kontaktus prie prietaiso naudodami jungtis (priklausomai nuo prietaiso modelio) (**VI**) pagal jų paskirtį:

– USB Type-A jungtis – skirta duomenims perkelti ir atkurti iš išorinių laikmenų, taip pat įvesties prietaisams (pvz., klaviatūrai, pelei) prijungti;

– HDMI OUT jungtis – skirtas didelės raiškos skaitmeniniams garso ir vaizdo signalams išvesti į išorinį prietaisą (pvz., kompiuterį, atskirą monitorių);

– VGA OUT jungtis – skirta analoginiams vaizdo signalams išvesti į išorinį monitorių;

– AUDIO OUT jungtis – skirtas garso signalams perduoti į išorinį garso išvesties prietaisą (ausines, garsiakalbius);

– LAN jungtis (RJ45) – skirtas interaktyvaus skaitmeninio skydo (totemo) prijungimui prie tinklo prietaisų (pvz., modemo).

PASTABA. Jungiamieji kabeliai, skirti prijungti prie šių jungčių, į pristatymo apimtį neįeina. Juos naudotojas įsigyja atskirai. Signalų kokybė priklauso nuo kabelio savybių, todėl naudokite originalius sertifikuotus kabelius.

Prijungę laidų jungtis, įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą ir paspauskite galinėje prietaiso dalyje esantį perjungiklį (vieta priklauso nuo modelio). Palaukite, kol ISS ekrane pasirodys operacinės sistemos sąsaja.

2. Prietaisas valdomas jutikliniu ekranu, pirštu paliečiant arba perkeliat meniu elementus (Android prietaisuose vienu metu galima atlikti iki 10 prisilietimų, o Windows prietaisuose – iki 20 prisilietimų);

3. ISS galima paleisti ir taikyti iš anksto sukurtas naudotojo sąsajas, skirtas, pavyzdžiui, informuoti ar linksminti auditoriją, reklamuoti prekes ir paslaugas ir pan:

– produktų katalogus, informaciją apie akcijas ir specialius pasiūlymus;

– savitarnos terminalų meniu;

– interaktyvios formos, skirtos klientų paslaugų kokybei įvertinti.

4. Žiniasklaidos failai atkuriami ir sąsajos paleidžiamos naudojant iš anksto įdiegtas programas ir failų tvarkyklę.

Norėdami **Windows** prietaise įkelti failų naršyklę, darbalaukyje paspauskite ir palaikykite mygtuką "Start", tada pasirinkite "File Explorer" ("Failų naršyklę"). Paspaudę mygtuką "Start" taip pat galite peržiūrėti prietaise įdiegtų programų sąrašą. Paspauskite mygtuką , kad įeitumėte į nustatymų meniu.

Norėdami pasiekti failų naršyklę **Android** prietaise, paspauskite  ("Programos") ir iššokančiame lange pasirinkite "File Explorer" ("Failų naršyklę"). Tada sąsajoje pasirinkite parinktį "Application Management" ("Programų valdymas"), kad perskaitytumėte prietaise esančius failus. Paspaudę , taip pat galite peržiūrėti prietaise įdiegtų programų sąrašą. Paspauskite mygtuką "Settings" ("Nustatymai"), kad patektumėte į nustatymų meniu.

5. Interaktyvųjį skaitmeninį skydelį (totemą) galima prijungti prie viešojo Wi-Fi tinklo. Tam reikia nustatyti prieigą per operacinės sistemos sąsają bendrame ekrane:

– jei tai Windows ISS: ekrano apačioje dešinėje esančioje pranešimų srityje pasirinkite piktogramą "Tinklas" arba "Wi-Fi". Pasirodžiusiame tinklų sąraše pasirinkite norimą tinklą ir paspauskite "Prijungti";

– jei tai Android ISS: paspauskite , tada atsidariusiame lange pasirinkite "Settings" ("Nustatymai"), tada "Wireless Network" ("Belaidis tinklas"). Pasirodžiusiame tinklų sąraše pasirinkite norimą tinklą ir paspauskite "Prijungti".

6. Interaktyvaus turinio valdymui iš anksto įdiegta **Prestigio-Addreality IDS** programinė įranga. Ji leidžia prijungti prietaisą prie debesijos platformos ir valdyti ISS veikimą iš nuotolinės darbo vietos (valdyti prietaiso įjungimą ir išjungimą, koreguoti nustatymus, analizuoti turinio naudojimo statistiką ir t.t.). Norint kurti ir tvarkyti daugialypės terpės projektus, skirtus atkurti ISS, totemas turi būti prijungtas prie Wi-Fi tinklo ir susietas su **Prestigio Addreality** platforma naršyklėje adresu: **prestigio-addreality.com** (išsamios informacijos apie platformos funkcionalumą rasite tinklalapyje **prestigio.com/signage** ir naudotojo vadove adresu: **prestigio.com/digital-signage**, skirtuke **Support**).

PASTABA. Interaktyviam skaitmeniniam skydeliui (totemui) veikiant reikia nuolatinio ryšio su internetu. Tai būtina norint stabiliai keistis duomenimis su **Prestigio Addreality** debesijos platforma.

7. ISS galima perjungti į budėjimo režimą arba paleisti iš naujo naudojant nuotolinio valdymo pultą (**VII**) neatjungiant maitinimo šaltinio. Vieną kartą paspauskite mygtuką , kad prietaisas būtų įjungtas į budėjimo režimą – programinė įranga sustabds savo veikimą. Dar kartą paspauskite mygtuką , kad vėl aktyvuoti prietaisą. Paspauskite , kad iš naujo atstatyti prietaisą.

PASTABA. NV pulto prieinamumas priklauso nuo konkretaus interaktyvaus skaitmeninio skydelio (totemo) modelio.

PASTABA. Išsamios informacijos apie interaktyviųjų skaitmeninių panelių (totemų) funkcijas rasite naudotojo vadove tinklalapyje **prestigio.com/digital-signage** (kiekvieno prietaiso aprašymo skiltyje "Support").

Saugos instrukcijos

ISPĖJIMAS! Šiame dokumente pateikti įspėjimai, atsargumo priemonės ir nurodymai neapima visų galimų ir pavojingų situacijų. Naudodami prietaisą vadovaukitės sveiku protu.

1. Būkite atsargūs perkeldami interaktyvųjį skaitmeninį skydelį (totemą), kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte prietaiso.

2. Nestatykite prietaiso dulkėtose ar drėgnose vietose, kad išvengtumėte vidinio trumpojo jungimo. Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausiai.

3. Nelaikykite prietaiso prie jokių šilumos šaltinių (pvz., elektrinių šildytuvų) arba tiesioginių saulės spindulių.

4. Neuždenkite ISS ventiliacijos angų. Prietaisą montuokite gerai vėdinamoje vietoje.

5. Nenuimkite interaktyvaus skaitmeninio skydelio (totemo) galinio dangtelio, kai jis įjungtas. Prietaiso viduje yra aukštos įtampos dalių. Juos palietę galite rimtai susižeisti.
6. Nenaudokite savadarbių, pažeistų ar nesertifikuotų kabelių.
7. Neleiskite, kad prie ISS prijungti kabeliai susilankstytų ar susispaustų. Kabelius tieskite ten, kur nėra nenumatytų išorinių trukdžių pavojaus (jei įmanoma, kabelių kanale).
8. Naudodamiesi jutikliniu ekranu rankas laikykite švarias. Pirštų atspaudus sunku pašalinti.
9. Jei gaminyje suteptas, pirmiausia atjunkite maitinimo kištuką, tada nuvalykite paviršių šiek tiek drėgna šluoste nenaudodami jokios jėgos. Nenaudokite agresyvių skysčių ar abrazyvinių valymo priemonių.
10. Per perkūniją prietaisą išjunkite ir ištraukite iš elektros tinklo.
11. Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
12. Nepalikite ekrane ilgesnį laiką nejudančio vaizdo arba aktyvaus vaizdo, kuriame yra stacionaraus teksto ar elemento – dėl to ekrane atsiras "vaizdas vaiduoklis", kuris neišnyks ilgai po to, kai bus išjungtas.
13. Interaktyvaus skaitmeninio skydelio (totemo) jungtis naudokite tik pagal paskirtį.
14. Nekiškite pašalinių daiktų į prietaiso lizdus ir nenaudokite jėgos jungdami kabelius ir laikmenas prie jungtų. Tai gali sugadinti prietaisą.
15. Kad išvengtumėte pažeidimų, venkite prietaiso numetimo ar daužymo.
16. Perkeliant prietaisą iš žemos temperatūros aplinkos į šiltą vietą, korpuso viduje gali susidaryti kondensatas. Tokiu atveju palikite prietaisą išjungtą bent 24 valandas, kad kondensatas natūraliai išgaruotų.
17. Jei pastebėjote, kad iš prietaiso sklinda dūmai, keistas garsas ar kvapas, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo ir nedelsdami kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.
18. Jei atsiranda gedimų, žr. atitinkamą instrukcijų skyrių. Jei gedimų nepavyksta pašalinti pagal instrukcijas, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Tik "Prestigio" techninės priežiūros centrai (adresus rasite adresu prestigio.com/use) yra įgalioti taisyti jūsų prietaisą. Nereмонтуйте prietaiso patys.

Trikčių šalinimas

1. Nėra vaizdo ekrane, nėra garso: netinkamai prijungtas maitinimo kištukas, maitinimo jungties gedimas. Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis. Ištraukite kištuką iš lizdo ir vėl jį prijunkite.
2. ISS į NV pulto mygtukus reaguoja tik iš nedidelio atstumo arba nereaguoja visai:
 - NV pulto signalo imtuvą užstoja pašalinis objektas. Pašalinkite nuotolinio valdymo signalo trukdžius;
 - NV pulto baterijos įkrovos lygis yra žemas. Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto bateriją;
 - į NV pultą neteisingai įdėtos baterijos. Patikrinkite jų poliškumą.
3. Prietaiso paveikslėliuose yra punktyrinė linija arba juosta: netoliese yra elektros prietaisas, sukeliantis trikdžius. Nustatykite trukdžių šaltinį ir perkeltkite jį toliau nuo interaktyvaus skaitmeninio skydelio (totemo). Prijunkite prietaisą prie kito maitinimo šaltinio (sieninio lizdo).
4. Vaizdas rodomas neteisingai: ekranas nustatytas neteisingai. Patikrinkite ekrano nustatymus (pvz., spalvų, ryškumo ir kontrasto nustatymus). Nustatymus sureguliuokite naudodami operacinės sistemos nustatymus.
5. Sąsaja ekrane "pakimba" arba neveikia: vienu metu veikia per daug programų. Uždarykite programą, kuri užima daug atminties. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo 1–2 minutėms ir vėl jį įjunkite, tada vėl įjunkite prietaisą.
6. Jutiklinis valdymas pasislinkęs: įvyko prietaiso koordinacių sistemos sutrikimas. Sukalibruokite ekraną.
7. Nėra jokio kontakto su išoriniu prietaisu:
 - signalo šaltinis neatitinka jungiamojo kabelio sąsajos. Patikrinkite kabelio sąsają;
 - kabelis yra per ilgas arba nekokybiškas. Pakeiskite jungiamąjį kabelį.
8. Daugialypės terpės projektas neprasideda:
 - ryšys su internetine platforma Prestigio Addreality yra nutrauktas. Patikrinkite tinklo ryšį. Atjunkite ISS nuo interneto ir vėl prijunkite;
 - pasibaigė jūsų paskyros Prestigio Addreality internetinėje platformoje galiojimo laikas. Patikrinkite pranešimus asmeninėje paskyroje arba el. pašte. Atnaujinkite savo paskyrą (žr. prestigio-addreality.com).
9. Operacinė sistema neįsijungia:
 - sugedusi vidinė duomenų saugykla. Sugedusį prietaisą patikrinkite ir suremontuokite remonto dirbtuvėse;
 - operacinė sistema neįdiegta arba yra pažeista. Įdiekite (iš naujo įdiekite) operacinę sistemą arba paveskite ją diagnozuoti ir sutaisyti techninės priežiūros centrui.

Informacija apie atliekų tvarkymą

 Šis simbolis reiškia, kad išmesdami įrenginį ir jo elektrinius bei elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo (WEEE) taisyklių. Remiantis teisės aktais, pasibaigus eksploatacijos laikui, šios įrangos atliekos turi būti tvarkomos atskirai. Neišmeskite įrenginio ar jo elektrinių ir elektroninių priedų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai kenkia aplinkai. Norint išmesti šią įrangą, ji turi būti grąžinta į pardavimo vietą arba pristatyta į vietinį perdirbimo centrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę buitinių atliekų tvarkymo tarnybą.

 Gamintojas pareiškia, kad įrenginys yra sertifikuotas CE sertifikatu ir atitinka būtinus Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus (žr. <https://prestigio.com/certificates>).

Prekių ženklo ir intelektualinės nuosavybės apsauga. Šis dokumentas, įrenginio turinys ir visi atsisiųsti duomenys, įskaitant modelius, grafikos vaizdus, garso failus, vaizdo įrašus, tekstą, dizaino elementus, programinę įrangą ir dokumentaciją (naudotojo vadovus, iliustracijas ir pan.), yra intelektualinė nuosavybė ir be savininko leidimo negali būti visa ar daline apimtimi kopijuojami, keičiami ar platinami.

Prestigio Solutions yra registruotas prekių ženklas, priklausantis bendrovei ASBISC Enterprises PLC. Jeigu turite klausimų dėl šiuo dokumento, kreipkitės adresu ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras).

Informacija gali būti reguliariai keičiama iš anksto nepranešus naudotojams. Naujausią informaciją ir išsamius įrenginio aprašymus, taip pat prijungimo procesą, sertifikatus ir informaciją apie įmones, priimančias pretenzijas dėl kokybės ir garantinio termino, rasite instrukcijose, kurias galite atsisiųsti svetainėje: prestigio.com/use.

Gamintojas: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipras). **Pagaminta Kinijoje.**

Importuotojas Lietuvos Respublikoje: SIA „ASBIS BALTIMS“, Bauskas iela, 58a, LV-1004, Rīga, Latvija. Tel.: +371 66047820, asbis.lt
Pagaminimo data nurodyta etiketėje po serijos numeriu ant atskiros pakuotės.

LV**I – V Izskats (atkarībā no modeļa, skat. 4. lappusi *)**

(ieskaitot **I**, montāžas iespējas: **a** – uz stenda, **b** – uz sienas)

VI Savienotāji vadu savienojumiem (skat. 4. lappusi *)

(pieejamie savienotāji un to kombinācijas ir atkarīgas no modeļa, skat. tabulu zemāk)

VII Tālvadības pults (skat. 4. lappusi *)

Ⓐ – poga, lai aktivizētu/gaidīšanas režīmā ierīci

Ⓑ – ierīces atiestatīšanas poga

(tālvadības pults pieejamība ir atkarīga no ierīces modeļa, skat. tabulu zemāk)

PIEZĪME. Tālvadības pults nepieciešama 1 baterija A23/MN21 (nav iekļauta komplektā)

VIII Stiprinājuma komplekta elementi: sešstūra skrūve un reversa uzgriežņu atslēga (skat. 4. lappusi *)

* Šajā rokasgrāmatā sniegtās produktu diagrammas ir tikai atsauces. Ja ir atšķirības starp ilustrāciju un konkrēto produktu, priekšroka tiek dota produktam.

Vispārīga informācija

Artikuls	PDSIM43SWT6P (I)	PDSIM43SAN0P (II)	PDSIK43SWT6P (II)	PDSIK43SWN0P (III)	PDSIM43CWT6P (IV)	PDSIM55SWT6P (V)
Specifikācijas						
Modifikācijas (pēc pieprasījuma)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Barošana	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (gaidīšanas režīmā ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (gaidīšanas režīmā ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (gaidīšanas režīmā ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (gaidīšanas režīmā ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (gaidīšanas režīmā ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (gaidīšanas režīmā ≤5 W)
Ekrāna izmērs	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Izšķirtspēja; biežums; reakcijas laiks	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Ekrāna tehnoloģija	LCD, skārienekrāns (infrasarkanais), multitouch ** (20 skārienpunkti)	LCD, skārienekrāns, multitouch ** (10 skārienpunkti)	LCD, skārienekrāns (infrasarkanais), multi-touch ** (10 skārienpunkti)	LCD, skārienekrāns	LCD, skārienekrāns (infrasarkanais), multi-touch ** (10 skārienpunkti)	LCD, skārienekrāns (infrasarkanais), multi-touch ** (10 skārienpunkti)
Skata leņķis: vertikāli; horizontāli	178°; 178°					
Spilgtums; kontrasts	300 cd/m ² ; 1200:1	275 cd/m ² ; 1100:1	260 cd/m ² ; 1200:1	260 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1
Krāsu skaits	16,7 milj.					
Sistēmas raksturlielumi. OS	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT vai Android ***	CPU: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; ROM: 8 GB flash. Android	CPU: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT vai Android ***	CPU: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT vai Android ***	CPU: Intel®Core™ i5-3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	CPU: Intel®Core™ i5 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT vai Android ***
Savienojuma saskarnes	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Iebūvētie skaļruņi	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Produkta materiāls	Metāls, rūdīts stikls (3 mm)	Metāls, rūdīts stikls (4 mm)	Metāls, rūdīts stikls (4 mm)	Metāls, rūdīts stikls (4 mm)	Metāls, rūdīts stikls (4 mm)	Metāls, rūdīts stikls (5 mm)
Izmērs (G×P×A) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Neto svars (kg)	43	32	49	49	38	62
Resurss; darbības režīms	≥50 000 st; 16/7	≥30 000 st; 12/7	≥30 000 st; 12/7	≥30 000 st; 12/7	≥30 000 st; 16/7	≥50 000 st; 16/7
Darba apstākļi: temperatūra; mitrums	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondensācijas	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondensācijas	0...+46 °C; 10–80 %, bez kondensācijas	0...+46 °C; 10–80 %, bez kondensācijas	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondensācijas	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondensācijas
Piegādes pakete	Interaktīvais digitālais panelis (totem), 3×0,75 barošanas kabelis (2 m), atslēgu komplekts, sienas stiprinājuma komplekts, Wi-Fi antena, ātrā lietošanas pamācība, garantijas karte	Interaktīvais digitālais panelis (totem), 3×0,75 barošanas kabelis (2 m), atslēgu komplekts, montāžas komplekts, ātras lietošanas pamācība, garantijas karte			Interaktīvais digitālais panelis (totem), tālvadības pults, 3×0,75 barošanas kabelis (2 m), atslēgu komplekts, montāžas komplekts, ātras lietošanas pamācība, garantijas karte	Interaktīvais digitālais panelis (totem), tālvadības pults, 3×0,75 barošanas kabelis (2 m), atslēgu komplekts, montāžas komplekts, ātras lietošanas pamācība, garantijas karte
Funkcijas	Interaktīvā saturs atskaņošana.					
Garantija; kalpošanas laiks	Skārienvadība (līdz 10 (Android) vai līdz 20 (Windows) skārienpunkti) 1 gads; 2 gadi					

** Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no ierīces modifikācijas.

*** Operētājsistēmas variants ir atkarīgs no ierīces modifikācijas.

Pilnu ierīces konfigurāciju skatiet tīmekļa vietnē prestigio.com/digital-signage.

Ierīces uzstādīšana un darbība

BRĪDINĀJUMS! Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet informāciju, kas sniegta sadaļā "Drošības instrukcijas". Interaktīvo digitālo paneli (totem) (IDP) drīkst uzstādīt tikai kvalificēti montieri (vismaz divi cilvēki). Nemēģiniet uzstādīt ierīci paši!

Interaktīvais digitālais panelis (totem) ir jāizpako un pēc tam jānovieto vertikāli (nevis saskvērts). Pārliecinieties, ka uzstādīšanai izvēlēta vieta ir līdzena, stabila virsma, kas var izturēt ierīces svaru. Modelim **I** uzstādīšana uz stendi vai pie sienas ir iespējama, izmantojot dubultu stiprinājumu pie rāmjiem, kas izlīdzināti ar skrūvēm un spraugām (**I-b**).

Lietojot tālvadības pultī (atkarībā no modeļa), pārliecinieties, ka nav šķēršļu (šķēršļu, svešķermeņu), kas traucē infrasarkanā starpuma signālu no tālvadības pults uz interaktīvo digitālo paneli (totem). Lai samazinātu atspīdumu, totemam jābūt novietotam tā, lai tieša gaisma nenonāktu uz ekrāna.

1. Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pieslēdziet nepieciešamos vadu kontaktus ierīcei, izmantojot savienotājus (atkarībā no ierīces modeļa) (**VI**), atbilstoši to paredzētajam lietojumam:

– USB Type-A savienotājs – datu pārsūtīšanai un atskaņošanai no ārējiem datu nesējiem un ievadierīču (piemēram, tastatūras, peles) pieslēgšanai;

– HDMI OUT savienotājs – augstas izšķirtspējas ciparu audio un video signālu izvadišanai uz ārēju ierīci (piemēram, datoru, atsevišķu monitoru);

– VGA OUT savienotājs – analogo video signālu izvadišanai uz ārējo monitoru;

– AUDIO OUT savienotājs – audio signālu pārraidei uz ārējo audio izvades ierīci (austiņas, skaļruņi);

– LAN (RJ45) savienotājs – interaktīvā digitālā paneļa (totema) savienošanai ar tīkla ierīcēm (piemēram, modemu).

PIEZĪME. Savienojuma kabeli savienošanai ar šiem savienotājiem nav iekļauti piegādes komplektācijā. Tos lietotājs iegādājas atsevišķi.

Signāla kvalitāte ir atkarīga no kabeļa īpašībām, tāpēc izmantojiet oriģinālus sertificētus kabelus.

Kad vadu savienojumi ir savienoti, pievienojiet strāvas padeves kontaktdakšu strāvas kontaktligzdai un nospiediet pārslēdzamo slēdzi ierīces aizmugurē (atrasšanās vieta ir atkarīga no modeļa). Pagaidiet, līdz IDP ekrānā parādās operētājsistēmas saskarne.

2. Ierīce tiek darbināta, izmantojot skārienekrānu, ar pirkstu pieskaroties vai pārvietojot izvēlnes elementus (Android ierīcēm ir pieejami līdz 10 vienlaicīgiem pieskārieniem, bet Windows ierīcēm – līdz 20 pieskārieniem);

3. IDP ir iespējams palaist un izmantot iepriekš izstrādātas lietotāja saskarnes, kuru mērķis ir, piemēram, informēt vai izklaidēt auditoriju, reklamēt preces un pakalpojumus utt.:

– produktu katalogus, informāciju par akcijām un īpašiem piedāvājumiem;

– pašapkalpošanās termināļu izvēlnes;

– interaktīvas veidlapas, lai klienti varētu novērtēt pakalpojuma kvalitāti.

4. Multivides faili tiek atskaņoti un saskarnes tiek palaistas, izmantojot iepriekš instalētās lietojumprogrammas un failu pārlūku.

Lai **Windows** ierīcē atvērtu failu pārvaldnieku, nospiediet un turiet pogu "Start" darbvirsmā un pēc tam izvēlieties "File Explorer" ("Failu pārlūks"). Nospiežot pogu "Start", varat arī apskatīt ierīcē instalēto programmu sarakstu. Nospiediet pogu , lai ieietu iestatījumu izvēlnē.

Lai savā **Android** ierīcē piekļūtu failu pārvaldniekam, nospiediet  ("Programmas") un uznirstošajā logā izvēlieties "File Explorer" ("Failu pārlūks"). Pēc tam saskarnē izvēlieties opciju "Application Management" ("Lietotņu pārvaldība"), lai nolasītu ierīcē esošos failus.

Nospiežot , varat arī apskatīt ierīcē instalēto lietotņu sarakstu. Nospiediet pogu "Settings" ("Iestatījumi"), lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

5. Interaktīvo digitālo paneli (totemu) var pieslēgt publiskajam Wi-Fi tīklam. Lai to izdarītu, ir jāneregulē piekļuve, izmantojot operētājsistēmas saskarni totēma ekrānā:

– Windows IDP: paziņojumu laukā ekrāna apakšējā labajā pusē izvēlieties ikonu "Tīkls" vai "Wi-Fi". Izveidotajā tīklu sarakstā atlasiet vēlamā tīklu un nospiediet "Savienot";

– Android IDP: nospiediet , pēc tam atveramajā logā izvēlieties "Settings" ("Iestatījumi") un pēc tam "Wireless Network" ("Bezvadu tīkls"). Izveidotajā tīklu sarakstā atlasiet vēlamā tīklu un nospiediet "Savienot".

6. Interaktīvā satura pārvaldībai ir iepriekš instalēta **Prestigio-Addreality IDS** programmatūra. Tā ļauj pieslēgt ierīci mākoņplatformai un kontrolēt IDP darbību no attālinātas darbstacijas (pārvaldīt ierīces ieslēgšanu un izslēgšanu, pielāgot iestatījumus, analizēt satura lietošanas statistiku utt.). Lai izveidotu un pārvaldītu multimediju projektus atskaņošanai IDP, totem ir jābūt savienotam ar Wi-Fi tīklu un savienotam ar **Prestigio Addreality** platformu, pārlūkā apmeklējot: **prestigio-addreality.com** (sīkāku informāciju par platformas funkcionalitāti skatīt tīmekļa vietnē **prestigio.com/signage** un lietotāja rokasgrāmatā: **prestigio.com/digital-signage**, **Support** cilnē).

PIEZĪME. Interaktīvajam digitālajam vadības panelim (totemam) darbības laikā ir nepieciešams pastāvīgs savienojums ar internetu. Tas ir nepieciešams stabilai datu apmaiņai ar **Prestigio Addreality** mākoņplatformu.

7. IDP var pārslēgt gaidīšanas režīmā vai no jauna iedarbināt, izmantojot tālvadības pultī (**VII**), neatvienojot strāvas padevi. Nospiediet vienu reizi pogu **(A)**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā – programmatūra pārtrauks tās darbību. Vēlreiz nospiediet pogu **(A)**, lai atkārtoti aktivizētu ierīci. Nospiediet **(B)** vienu reizi, lai restartētu ierīci.

PIEZĪME. Tālvadības pults pieejamība ir atkarīga no konkrētā interaktīvā digitālā paneļa (totema) modeļa.

PIEZĪME. Sīkāku informāciju par interaktīvo digitālo paneli (totemu) funkcionalitāti skatīt lietotāja rokasgrāmatā tīmekļa vietnē **prestigio.com/digital-signage** (katras ierīces apraksta sadaļā "Support").

Drošības tehnikas noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Šajā dokumentā ietvertie brīdinājumi, piesardzības pasākumi un norādījumi neaptver visas iespējamās un bīstamās situācijas. Lietojot ierīci, rīkojieties ar veselo saprātu.

1. Pārvietojot interaktīvā digitālā paneļa (totēmu), esiet uzmanīgi, lai izvairītos no traumām, kā arī ierīces bojājumiem.

2. Nenovietojiet ierīci putekļainās vai mitrās vietās, lai izvairītos no iekšējiem īssavienojumiem. Ierīce nav ūdensizturīga. Uzglabājiet to sausu.

3. Nepakļaujiet ierīci karstuma avotiem (piemēram, elektriskajiem sildītājiem) vai tiešiem saules stariem.

4. Neaizsprostojiet IDP ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci labi vēdināmā vietā.

5. Nenoņemiet interaktīvā digitālā panela (totema) aizmugurējo vāciņu, kad tas ir ieslēgts. Ierīces iekšpusē ir augstsprieguma detaļas. Pieskaršanās tām var izraisīt nopietnus ievainojumus.
6. Neizmantojiet paštaisītus, bojātus vai nesertificētus kabelus.
7. Nepieļaujiet, ka kabeli, kas savienoti ar IDP, tiek sastiepti vai saspiesti. Novietojiet kabelus vietās, kur nepastāv neparedzētu ārēju traucējumu risks (ja iespējams, kabelu kanālā).
8. Lietojot skārienekrānu, turiet rokas tīras. Pirkstu nospiedumus ir grūti noņemt.
9. Ja izstrādājums ir netīrs, vispirms atvienojiet strāvas kontaktdakšu, pēc tam noslaukiet virsmu ar nedaudz mitru drānu, neizmantojot spēku. Nelietojiet agresīvus šķīdumus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
10. Vētras laikā ierīci izslēdziet un atvienojiet no tīkla.
11. Ja ierīci ilgāku laiku nelietojat, atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
12. Neatstājiet uz ekrāna nekustīgu attēlu vai aktīvu attēlu, kas satur stacionāru tekstu vai elementu, uz ilgāku laiku – tā rezultātā uz ekrāna parādīsies "attēla spoku" attēls, kas nepazudīs vēl ilgi pēc izslēgšanas.
13. Izmantojiet interaktīvo digitālo paneli (totem) savienotājus tikai tiem paredzētajiem mērķiem.
14. Neievietojiet ierīces savienotajos svešķermeņus un nelietojiet spēku, savienojot kabelus un datu nesējus savienotajos. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.
15. Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, izvairieties no tās nomešanas vai trieciena.
16. Pārvietojot ierīci no zemas temperatūras vides uz siltu vietu, korpusa iekšpusē var veidoties kondensāts. Šādā gadījumā atstājiet ierīci izslēgtu vismaz uz 24 stundām, lai kondensāts iztvaicētos dabiskā ceļā.
17. Ja no ierīces nāk dūmi, neparasti trokšņi vai smakas, nekavējoties atvienojiet to no tīkla un nekavējoties sazinieties ar servisa speciālistu.
18. Ja rodas darbības traucējumi, skatiet attiecīgo instrukcijas sadaļu. Ja traucējumus nav iespējams novērst saskaņā ar norādījumiem, sazinieties ar tehnisko atbalstu. Tikai Prestigio servisa centri (adreses skatīt prestigio.com/use) ir pilnvaroti veikt ierīces remontu. Neremontējiet ierīci paši.

Problēmu novēršana

1. Ekrānā nav attēla, nav skaņas: strāvas kontaktdakša nav pareizi pieslēgta, strāvas savienojuma kļūme. Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots. Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un atkal to pievienojiet.
2. IDP reaģē uz tālvadības pults pogām tikai no neliela attāluma vai nereaģē vispār:
 - tālvadības pults signāla uztvērējs ir bloķēts ar svešķermeni. Novērst traucējumus tālvadības pults signālam;
 - tālvadības pults akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Nomainiet tālvadības pults akumulatoru;
 - tālvadības pults baterijas ir nepareizi uzstādītas. Pārbaudiet polaritāti.
3. Ierīces attēlos ir punktēta līnija vai svītriņa: ierīces tuvumā ir elektroierīce, kas rada traucējumus. Identificējiet traucējumu avotu un pārvietojiet to tālāk no interaktīvā digitālā panela (totema). Pievienojiet ierīci citam barošanas avotam (sienas kontaktlīdzi).
4. Attēls netiek parādīts pareizi: displejs nav pareizi iestatīts. Pārbaudiet displeja iestatījumus (piemēram, krāsu, spilgtuma un kontrasta iestatījumus). Pielāgojiet iestatījumus, izmantojot operētājsistēmas iestatījumus.
5. Ekrāna saskarne "karājas" vai nedarbojas: vienlaicīgi darbojas pārāk daudz programmu. Aizveriet programmu, kas aizņem daudz atmiņas. Uz 1–2 minūtēm atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atkal to ieslēdziet, pēc tam no jauna iedarbiniet ierīci.
6. Skārienkontrolē ir nobīdīta: ierīces koordinātu sistēmā ir noticis darbības traucējums. Kalibrējiet displeju.
7. Nav kontakta ar ārējo ierīci:
 - signāla avots neatbilst savienojuma kabeļa interfeisam. Pārbaudiet kabeļa saskarni;
 - kabelis ir pārāk garš vai nekvalitatīvs. Nomainiet savienojuma kabeli.
8. Multivides projekts nesākas:
 - kontakts ar tiešsaistes platformu Prestigio Addreality ir pārtraukts. Pārbaudiet tīkla savienojumu. Atvienojiet IDP no interneta un atkal to pievienojiet;
 - jūsu konta Prestigio Addreality tiešsaistes platformā termiņš ir beidzies. Pārbaudiet paziņojumus savā personīgajā kontā vai e-pastā. Atjauniniet savu kontu (skatīt prestigio-addreality.com).
9. Operētājsistēma netiek palaista:
 - ir bojāta iekšējā datu glabātuve. Bojāto ierīci pārbaudiet un salabojiet remontdarbnīcā;
 - operētājsistēma nav instalēta vai ir bojāta. Instalējiet (pārinstalējiet) operētājsistēmu vai uzticiet tās diagnostiku un remontu servisa centrā.

Informācija par utilizāciju



Šis simbols nozīmē, ka, utilizējot ierīci un tās elektriskos un elektroniskos piederumus, jāievēro noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Saskaņā ar noteikumiem, šī iekārta, beidzoties tās lietošanas termiņam, ir jāutilizē atsevišķi. Nav pieļaujams utilizēt ierīci vai tās elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitēs videi. Šī aprīkojuma utilizēšanai, tas ir jāatgriež pārdošanas vietā vai jānodod vietējā pārstrādes centrā. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu utilizācijas dienestu.



Ražotājs ar šo apliecinā, ka ierīcei ir CE sertifikāts un tā atbilst nepieciešamajām Eiropas Savienības direktīvu prasībām (skatīt <https://prestigio.com/certificates>).

Preču zīmju un intelektuālā īpašuma aizsardzība. Šis dokuments, ierīces saturs, kā arī visi lejupielādētie dati, tostarp modeļi, grafiskie attēli, skaņas faili, video, teksts, dizaina elementi, programmatūra un dokumentācija (lietotāja rokasgrāmatas, ilustrācijas utt.) ir intelektuālais īpašums un bez īpašnieka atļaujas tos nedrīkst kopēt, pārveidot vai izplatīt pilnībā vai daļēji.

Prestigio Solutions ir reģistrēta preču zīme, kas pieder kompānijai ASBISC Enterprises PLC. Visi jautājumi par šo dokumentu jāadresē uzņēmumam ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra).

Informācija laiku pa laikam var tikt grozīta bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem. Aktuālu informāciju un detalizētus ierīces aprakstus, kā arī pieslēgšanas procesu, sertifikātus un informāciju par uzņēmumiem, kas pieņem pretenzijas par kvalitāti un garantijām, var atrast instrukcijās, kas pieejamas lejupielādei vietnē: prestigio.com/use.

Ražotājs: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). **Ražots Ķīnā.**

Importētājs Latvijas Republikā: SIA „ASBIS BALTICS”, Bauskas iela, 58a, LV-1004, Rīga, Latvija. Tālr.: +371 66047820, asbis.lv.

Ražošanas datums ir norādīts uz etiķetes zem sērijas numura uz individuālā iepakojuma.

RO**I - V Aspect (în funcție de model, vezi pagina 4 *)**

(inclusiv pentru **I** opțiuni de montare: **a** – pe suport, **b** – pe perete)

VI Conectori pentru conexiuni prin cablu (vezi pagina 4 *)

(conectorii disponibili și combinația lor depind de model, vezi tabelul de mai jos)

VII Telecomandă (vezi pagina 4 *)

Ⓐ – buton pentru activarea/standby a aparatului

Ⓑ – buton de resetare a dispozitivului

(prezența telecomenzii depinde de modelul dispozitivului, vezi tabelul de mai jos)

NOTĂ. Telecomanda necesită 1 baterie A23/MN21 (nu este inclusă)

VIII Elemente kit de fixare: șurub hexagonal și cheie de inversare (vezi pagina 4 *)

* Schemele produsului prezentate în acest manual sunt doar pentru referință. În cazul în care există diferențe între ilustrație și produsul specific, produsul are prioritate.

Informații generale

Articolul	PDSIM43SWT6P (I)	PDSIM43SAN0P (II)	PDSIK43SWT6P (II)	PDSIK43SWN0P (III)	PDSIM43CWT6P (IV)	PDSIM55SWT6P (V)
Specificații						
Modificări (la cererea clientului)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Alimentare electrică	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (în modul de așteptare ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (în modul de așteptare ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (în modul de așteptare ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (în modul de așteptare ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (în modul de așteptare ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (în modul de așteptare ≤5 W)
Dimensiunea ecranului	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Rezoluție; frecvență; timp de răspuns	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Tehnologia ecranului	LCD, tactil (infraroșu), multi-touch ** (20 de puncte tactile)	LCD, ecran tactil, multi-touch ** (10 puncte tactile)	LCD, ecran tactil (infraroșu), multitouch ** (10 puncte de atingere)	LCD, ecran tactil	LCD, tactil (infraroșu), multi-touch ** (10 puncte tactile)	LCD, tactil (infraroșu), multi-touch ** (10 puncte tactile)
Unghi de vedere: vertical; orizontal	178°; 178°					
Luminozitate; contrast	300 cd/m ² ; 1200:1	275 cd/m ² ; 1100:1	260 cd/m ² ; 1200:1	260 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1
Număr de culori	16,7 mln					
Caracteristicile sistemului. OS	Procesor: Intel®Core™ i5 3317U (2×1.7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT sau Android ***	Procesor: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; ROM: 8 GB flash. Android	Procesor: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT sau Android ***	Procesor: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT sau Android ***	Procesor: Intel®Core™ i5 3317U (2×1.7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	Procesor: Intel®Core™ i5 3317U (2×1.7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT sau Android ***
Interfețe de conectare	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Comunicare fără fir	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Difuzoare încorporate	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Material produs	Metal, sticlă calită (3 mm)	Metal, sticlă calită (4 mm)	Metal, sticlă calită (4 mm)	Metal, sticlă calită (4 mm)	Metal, sticlă calită (4 mm)	Metal, sticlă calită (5 mm)
Dimensiuni (L×l×A) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Greutate netă (kg)	43	32	49	49	38	62
Resurse; mod de funcționare	≥50 000 h; 16/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 16/7	≥50 000 h; 16/7
Condiții de funcționare: temperatura; umiditate	0...+50 °C; 10–80 %, fără condensare	0...+50 °C; 10–80 %, fără condensare	0...+46 °C; 10–80 %, fără condensare	0...+46 °C; 10–80 %, fără condensare	0...+50 °C; 10–80 %, fără condensare	0...+50 °C; 10–80 %, fără condensare
Conținutul de livrării	Panou digital interactiv (totem), cablu de alimentare 3×0,75 (2 m), set de chei, kit de montare pe perete, antenă Wi-Fi, ghid de pomire rapidă, card de garanție	Panou digital interactiv (totem), cablu de alimentare 3×0,75 (2 m), set de chei, kit de montare, ghid de pomire rapidă, card de garanție			Panou digital interactiv (totem), telecomandă, cablu de alimentare 3×0,75 (2 m), set de chei, kit de montare, ghid de pomire rapidă, card de garanție	Panou digital interactiv (totem), telecomandă, cablu de alimentare 3×0,75 (2 m), set de chei, kit de montare, ghid de pomire rapidă, card de garanție
Funcții	Redarea de conținut interactiv. Control tactil (până la 10 (Android) sau până la 20 (Windows) puncte tactile)					
Garanție;durata de viață	1 an; 2 ani					

** Disponibilitatea acestei funcții depinde de versiunea aparatului.

*** Varianta sistemului de operare depinde de modificarea dispozitivului.

Vezi configurația completă a dispozitivului pe pagina web prestigio.com/digital-signage.

Instalarea și funcționarea dispozitivului

AVERTISMENT! Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție informațiile din secțiunea „Instrucțiuni de siguranță”. Instalarea panoului digital interactiv (totem) (PDI) trebuie efectuată numai de instalatori calificați (cel puțin două persoane). Nu încercați să instalați singur dispozitivul!

Panoul digital interactiv (totem) trebuie despachetat și apoi instalat în poziție verticală (nu înclinat). Asigurați-vă că locația aleasă pentru instalare este o suprafață plană, stabilă, care poate susține greutatea dispozitivului. Pentru modelul **I** montarea pe un suport sau pe perete este posibilă prin intermediul unei duble fixări pe cadre, combinate cu șuruburi și caneluri **(I-b)**.

Când utilizați telecomanda (în funcție de model), asigurați-vă că nu există obstacole (obstacole, obiecte străine) în calea semnalului IR de la telecomandă la panoul digital interactiv (totem). Pentru a reduce strălucirea, totemul trebuie poziționat astfel încât lumina directă să nu cadă pe ecran.

1. Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, conectați la acesta contactele cablate necesare folosind conectorii disponibili pe dispozitiv (în funcție de modelul dispozitivului) **(VI)**, în conformitate cu scopul lor:

- conector USB Type-A – pentru transferul de date și redarea de pe medii de stocare externe, precum și pentru conectarea dispozitivelor de intrare (de exemplu, tastatură, mouse);
- conector HDMI OUT – pentru ieșirea de semnale audio și video digitale de înaltă definiție către un dispozitiv extern (de exemplu, un computer, un monitor separat);
- conector VGA OUT – pentru ieșirea semnalelor video analogice către un monitor extern;
- priza AUDIO OUT – pentru transmiterea semnalelor audio către un dispozitiv de ieșire audio extern (căști, difuzoare);
- priză LAN (RJ45) – pentru conectarea panoului digital interactiv (totem) la dispozitive de rețea (de exemplu, modem).

NOTĂ. Cablurile de conectare pentru conectarea la acești conectori nu sunt incluse în pachetul de livrare. Acestea sunt achiziționate separat de către utilizator. Calitatea semnalului depinde de caracteristicile cablului, deci utilizați cabluri originale certificate.

După conectarea conexiunilor prin cablu, conectați ștecherul la o priză de perete și apăsați comutatorul de pe spatele dispozitivului (locația variază în funcție de model). Așteptați până când interfața sistemului de operare apare pe ecranul PDI.

2. Dispozitivul este operat cu ajutorul ecranului tactil, prin atingerea sau deplasarea elementelor de meniu cu degetul (sunt disponibile până la 10 atingeri simultane pentru dispozitivele Android și până la 20 de atingeri pentru dispozitivele Windows);

3. Pe PDI, este posibil să se lanseze și să se aplice interfețe utilizator preconcepute care au ca scop informarea sau divertismentul publicului, publicitatea pentru bunuri și servicii etc., de exemplu:

- cataloage de produse, informații despre promoții și oferte speciale;
- meniuri pentru terminalele cu autoservire;
- formulare interactive de evaluare a calității serviciilor de către clienți.

4. Fișierele media sunt redare și interfețele sunt lansate cu ajutorul aplicațiilor preinstalate și al unui manager de fișiere.

Pentru a afișa File Manager pe dispozitivul **Windows**, apăsați și mențineți apăsat butonul „Start” de pe desktop, apoi selectați „File Explorer”. Apăsând butonul „Start”, puteți, de asemenea, să vizualizați o listă a aplicațiilor instalate pe dispozitiv. Apăsați butonul  pentru a intra în meniul de setări.

Pentru a accesa File Manager pe dispozitivul **Android**, apăsați  („Applications”) în fereastra care se deschide, selectați „File Explorer” („File Manager”). Apoi, selectați opțiunea „Application Management” din interfață pentru a citi fișierele de pe dispozitiv. Apăsând butonul , puteți, de asemenea, să vizualizați o listă a aplicațiilor instalate pe dispozitiv. Apăsați butonul „Settings” („Setări”) pentru a intra în meniul de setări.

5. Panoul digital interactiv (totem) poate fi conectat la o rețea Wi-Fi publică. Pentru a face acest lucru, trebuie să configurați accesul prin intermediul interfeței sistemului de operare de pe ecranul totemului:

- pentru PDI bazat pe Windows: în zona de notificare din dreapta jos a ecranului, selectați pictograma „Rețea” sau „Wi-Fi”. În lista de rețele care apare, selectați rețeaua dorită și apăsați „Connect” („Conectare”);
- pentru un PDI bazat pe Android: apăsați butonul , apoi selectați „Settings” („Setări”) în fereastra care se deschide, apoi „Wireless Network” („Rețea fără fir”). În lista de rețele care apare, selectați rețeaua dorită și apăsați „Conectare”.

6. Software-ul preinstalat este utilizat pentru a gestiona conținutul interactiv. Inserați etichetă **IDS Prestigio-Addreality**. Acesta vă permite să vă conectați dispozitivul la platforma cloud și să controlați funcționarea DPI de la o stație de lucru la distanță (gestionarea pornirii și oprirea dispozitivului, ajustați setările, analizați statisticile de utilizare a conținutului etc.). Pentru a crea și gestiona proiecte multimedia pentru redarea pe un DPI, totemul trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi și conectat la platforma **Prestigio Add reality**, accesând în browserul dvs. pagina: **prestigio-addreality.com** (pentru informații detaliate despre funcționalitatea platformei, consultați pagina web **prestigio.com/signage** și manualul de utilizare la: **prestigio.com/digital-signage**, fila **Support**).

NOTĂ. Panoul digital interactiv (totem) necesită o conexiune constantă la Internet în timpul funcționării. Acest lucru este necesar pentru un schimb de date stabil cu platforma cloud **Prestigio Addreality**.

7. PDI poate fi trecut în modul de așteptare sau repornit cu ajutorul telecomenzii **(VII)**, fără a opri alimentarea. Apăsați o dată butonul **(A)** pentru a pune dispozitivul în mod de așteptare – software-ul își va suspenda funcționarea. Apăsați din nou butonul **(A)** pentru a reactiva dispozitivul. Apăsați **(B)** o dată pentru a reporni unitatea.

NOTĂ. Disponibilitatea telecomenzii depinde de modelul specific de panou digital interactiv (totem).

NOTĂ. Pentru informații detaliate despre funcționalitatea panourilor digitale interactive (totemuri), consultați manualul de utilizare de pe pagina web **prestigio.com/digital-signage** (la rubrica „Support” din descrierea fiecărui dispozitiv).

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT! Avertismentele, precauțiile și instrucțiunile conținute în acest document nu reprezintă toate situațiile posibile și periculoase. Folosiți bunul simț atunci când utilizați dispozitivul.

1. Aveți grijă când deplasați panoul digital interactiv (totem) pentru a evita vătămările corporale, precum și deteriorarea unității.
2. Nu așezați dispozitivul în zone cu praf sau umede pentru a evita scurtcircuiturile interne. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat.
3. Nu expuneți dispozitivul la nicio sursă de căldură (de exemplu, încălzitoare electrice) sau la lumina directă a soarelui.
4. Nu blocați orificiile de ventilație ale PDI. Instalați aparatul într-o zonă bine ventilată.
5. Nu scoateți capacul din spate al panoului digital interactiv (totem) atunci când acesta este pornit. În interiorul dispozitivului există piese de înaltă tensiune. Atingerea lor poate provoca răni grave.
6. Nu utilizați cabluri de casă, deteriorate sau necertificate.

7. Evitați îndoirea sau ciupirea cablurilor conectate la PDI. Amplasați cablurile într-un loc în care nu există riscul unor interferențe externe neintenționate (dacă este posibil, într-o conductă de cabluri).
8. Păstrați-vă mâinile curate atunci când utilizați ecranul tactil. Ampretele digitale sunt greu de îndepărtat.
9. Dacă produsul este murdar, scoateți mai întâi fișa de alimentare din priză, apoi ștergeți suprafața cu o cârpă ușor umedă, fără a folosi forța. Nu utilizați lichide agresive sau agenți de curățare abrazivi.
10. Oprăți dispozitivul și scoateți-l din priză în timpul unei furtuni.
11. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți fișa de alimentare din priză.
12. Nu lăsați pe ecran o imagine statică sau o imagine activă care conține un text sau un element staționar pentru o perioadă de timp îndelungată – acest lucru va determina apariția pe ecran a unei „imagini fantomă”, care nu va dispărea mult timp după ce va fi oprită.
13. Utilizați conectorii de pe panoul digital interactiv (totem) numai în scopul pentru care au fost concepuți.
14. Nu introduceți obiecte străine în conectorii dispozitivului, nu folosiți forța atunci când conectați cablurile și mediile de stocare la conectori. Acest lucru poate cauza deteriorarea dispozitivului.
15. Evitați să scăpați sau să loviți dispozitivul pentru a evita deteriorarea acestuia.
16. Atunci când mutați unitatea dintr-un mediu cu temperatură scăzută într-un loc cald, se poate forma condens în interiorul carcasei. În acest caz, lăsați dispozitivul oprit timp de cel puțin 24 de ore pentru a permite condensului să se evapore în mod natural.
17. Dacă observați fum, zgomote sau mirosuri ciudate provenind de la dispozitiv, scoateți-l imediat din priză și contactați imediat un tehnician de service.
18. În cazul în care apar defecțiuni, consultați secțiunea relevantă din instrucțiuni. Dacă defecțiunile nu pot fi remediate în conformitate cu instrucțiunile, contactați serviciul de asistență tehnică. Numai centrele de service Prestigio (pentru adrese, consultați prestigio.com/use) sunt autorizate să vă repare dispozitivul. Nu reparați singur dispozitivul.

Depanare

1. Nu apare nicio imagine pe ecran, nu se aude niciun sunet: fișa de alimentare nu este conectată corect, defecțiune la conexiunea de alimentare. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect. Scoateți fișa din priză și conectați-o din nou.
2. PDI reacționează doar la butoanele telecomenzii de la o distanță scurtă sau nu reacționează deloc:
 - receptorul de semnal al telecomenzii este blocat de un obiect străin. Eliminați interferențele cu semnalul telecomenzii;
 - nivelul bateriei telecomenzii este scăzut. Înlocuiți bateria din telecomandă;
 - bateriile din telecomandă sunt instalate incorect. Verificați polaritatea acestora.
3. Imaginile de pe dispozitiv au o linie punctată sau o dungă pe ele: există un aparat electric care provoacă interferențe în apropiere. Identificați sursa interferenței și îndepărtați-o mai mult de panoul digital interactiv (totem). Conectați dispozitivul la o altă sursă de alimentare (priză de perete).
4. Imaginea nu este afișată corect: afișajul nu este configurat corect. Verificați setările afișajului (de exemplu, setările de culoare, luminozitate și contrast). Reglați setările cu ajutorul setărilor sistemului de operare.
5. Interfața de pe ecran „se blochează” sau nu funcționează: prea multe programe rulează în același timp. Închideți un program care ocupă o cantitate mare de memorie. Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică timp de 1–2 minute și porniți-l din nou, apoi reporniți dispozitivul.
6. Comanda tactilă este decalată: a existat o defecțiune în sistemul de coordonate al dispozitivului. Calibrați afișajul.
7. Nu există niciun contact cu un dispozitiv extern:
 - sursa de semnal nu se potrivește cu interfața cablului de conectare. Verificați interfața cablului;
 - cablul este prea lung sau de calitate slabă. Înlocuiți cablul de conectare.
8. Proiectul multimedia nu începe:
 - contactul cu platforma online Prestigio Addreality este întrerupt. Verificați conexiunea de rețea. Deconectați PDI-ul de la internet și reconectați-l;
 - contul dumneavoastră pe platforma online Prestigio Addreality a expirat. Verificați notificările din contul personal sau din e-mail. Reînnoiește-ți contul (vezi prestigio-addreality.com).
9. Sistemul de operare nu pornește:
 - memoria internă de date este defectă. Contactați centrul de service pentru diagnosticarea și repararea unității defecte;
 - Sistemul de operare nu este instalat sau este deteriorat. Instalați (reinstalați) sistemul de operare sau contactați centrul de service pentru a diagnostica și a restabili performanța acestuia.

Informații privind reciclarea



Acest simbol înseamnă că trebuie să respectați reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) atunci când aruncați aparatul și accesoriile sale electrice și electronice. Conform reglementărilor acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de viață. Nu aruncați aparatul sau accesoriile sale electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru va dăuna mediului înconjurător. Pentru a elimina acest echipament acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local. Pentru mai multe informații contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.



Producător declară prin prezenta că dispozitivul este certificat CE și îndeplinește cerințele necesare ale directivelor Uniunii Europene (a se vedea <https://prestigio.com/certificates>).

Protecția mărcilor comerciale și a proprietății intelectuale. Acest document, conținutul dispozitivului, precum și orice date descărcate, inclusiv modele, grafică, fișiere de sunet, fișiere video, text, elemente de design, software și documentație (manuale de utilizare, ilustrații etc.) sunt proprietatea intelectuală și nu pot fi copiate, modificate sau distribuite, integral sau parțial, fără permisiunea proprietarului.

Prestigio Solutions este o marcă înregistrată deținută de ASBISC Enterprises PLC. Orice întrebări referitoare la acest document trebuie adresate ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipru).

Informațiile pot fi modificate din când în când, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Informații actualizate și descrieri detaliate ale dispozitivului, precum și procesul de conectare, certificate și informații despre companiile care acceptă cereri de calitate și garanție, pot fi găsite în instrucțiunile disponibile pentru descărcare la: prestigio.com/use.

Produsător: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Cipru). **Fabricat în China.**

Importator în România: Importator: ASBIS Romania SRL, Splaiul Independenței 319, Sector 6 București 062650, România, Tel.: +40-213371099, asbis.ro.

Data de fabricație este indicată pe eticheta de sub numărul de serie de pe ambalajul individual.

SK**I – V Vzhľad (v závislosti od modelu, pozri stranu 4 *)**(vrátane pre **I** možnosti montáže: **a** – na stojan, **b** – na stenu)**VI Konektory pre káblové pripojenie (pozri stranu 4 *)**

(dostupné konektory a ich kombinácie závisia od modelu, pozri tabuľku nižšie)

VII Diaľkové ovládanie (diaľkové ovládanie) (pozri stranu 4 *)

Ⓐ – tlačidlo na aktiváciu/prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu

Ⓑ – tlačidlo resetovania zariadenia

(dostupnosť diaľkového ovládania závisí od modelu zariadenia, pozri tabuľku nižšie)

POZNÁMKA. Diaľkové ovládanie vyžaduje 1 batériu A23/MN21 (nie je súčasťou balenia)**VIII Položky upevňovacej súpravy: šesťhranná skrutka a reverzný kľúč (pozri stranu 4 *)**

* Diagramy výrobkov v tejto príručke slúžia len ako referencia. V prípade rozdielov medzi obrázkom a konkrétnym výrobkom má prednosť výrobok.

Všeobecné informácie

Číslo položky	PDSIM43SWT6P II	PDSIM43SAN0P III	PDSIK43SWT6P II	PDSIK43SWN0P III	PDSIM43CWT6P IV	PDSIM55SWT6P V
Špecifikácia						
Úpravy (na požiadanie zákazníka)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Napájanie	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (pohotovostný režim ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (pohotovostný režim ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (pohotovostný režim ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (pohotovostný režim ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (v pohotovostnom režime ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (pohotovostný režim ≤5 W)
Veľkosť obrazovky	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Rozlíšenie; frekvencia; čas odozvy	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Technológia obrazovky	LCD displej, dotykový (infračervený), viacdotykový ** (20 dotykových bodov)	LCD displej, dotykový, viacdotykový ** (10 dotykových bodov)	LCD displej, dotykový (infračervený), viacdotykový ** (10 dotykových bodov)	LCD displej, dotykový	dotykový (infračervený), viacdotykový ** (10 dotykových bodov)	LCD displej, dotykový (infračervený), viacdotykový ** (10 dotykových bodov)
Uhol pohľadu: vertikálny; horizontálny;	178 °; 178 °					
Jas; kontrast	300 cd/m ² ; 1200:1	275 cd/m ² ; 1100:1	260 cd/m ² ; 1200:1	260 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1	300 cd/m ² ; 1200:1
Počet farieb	16,7 mil					
Špecifikácia systému. OS	Procesor: Intel®Core™ i5 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT alebo Android ***	Procesor: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; ROM: 8 GB flash. Android	Procesor: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT alebo Android ***	Procesor: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 500 GB HDD. Windows 10 IoT alebo Android ***	Procesor: Intel®Core™ i5 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	Procesor: Intel®Core™ i5 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; ROM: 128 GB SSD. Windows 10 IoT alebo Android ***
Pripojovacie rozhrania	USB Type-A 2.0(×2); USB Type-A 3.0(×2)	USB Type-A 2.0(×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0(×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Bezdrôtová komunikácia	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Integrované reproduktory	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Materiál výrobku	Kov, tvrdené sklo (3 mm)	Kov, tvrdené sklo (4 mm)	Kov, tvrdené sklo (4 mm)	Kov, tvrdené sklo (4 mm)	Kov, tvrdené sklo (4 mm)	Kov, tvrdené sklo (5 mm)
Veľkosť (D×Š×V) (mm)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Čistá hmotnosť (kg)	43	32	49	49	38	62
Zdroj; prevádzkový režim	≥50 000 h; 16/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 12/7	≥30 000 h; 16/7	≥50 000 h; 16/7
Prevádzkové podmienky: teplota; vlhkosť	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondenzácie	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondenzácie	0...+46 °C; 10–80 %, bez kondenzácie	0...+46 °C; 10–80 %, bez kondenzácie	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondenzácie	0...+50 °C; 10–80 %, bez kondenzácie
Obsah balenia	Interaktívny digitálny panel (totem), napájací kábel 3×0,75 (2 m), sada kľúčov, súprava na montáž na stenu, anténa Wi-Fi, stručná príručka, záručný list	Interaktívny digitálny panel (totem), napájací kábel 3×0,75 (2 m), sada kľúčov, montážna súprava, rýchla používateľská príručka, záručný list			Interaktívny digitálny panel (totem), diaľkové ovládanie, napájací kábel 3×0,75 (2 m), sada kľúčov, montážna súprava, rýchla používateľská príručka, záručný list	Interaktívny digitálny panel (totem), diaľkové ovládanie, napájací kábel 3×0,75 (2 m), sada kľúčov, montážna súprava, rýchla používateľská príručka, záručný list
Funkcie	Prehrávanie interaktívneho obsahu. Dotykové ovládanie (až 10 (Android) alebo až 20 (Windows) dotykových bodov)					
Záruka; životnosť	1 rok; 2 roky					

** Dostupnosť tejto funkcie závisí od verzie zariadenia.

*** Variant operačného systému závisí od modifikácie zariadenia.

Kompletnú konfiguráciu zariadenia nájdete na webovej stránke **prestigio.sk/digital-signage**.

Inštalácia a prevádzka zariadenia

VAROVANIE! Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte informácie v časti „Bezpečnostné pokyny“. Interaktívny digitálny panel (totem) (IDP) by mali inštalovať len kvalifikovaní inštalatéri (minimálne dvaja ľudia). Nepokúšajte sa inštalovať zariadenie sami!

Interaktívny digitálny panel (totem) sa musí rozbaľiť a potom umiestniť do zvislej polohy (nie naklonený). Uistite sa, že miesto zvolené na inštaláciu je rovný, stabilný povrch, ktorý unesie hmotnosť zariadenia. V prípade modelu **I** je montáž na stojan alebo na stenu možná pomocou dvojitého upevnenia na rámy, ktoré sú zarovnané pomocou skrutiek a drážok **I-b**.

Pri používaní diaľkového ovládača (v závislosti od modelu) sa uistite, že infračervenému signálu z diaľkového ovládača do interaktívneho digitálneho panela (totemu) nebránia žiadne prekážky (prekážky, cudzie predmety). Aby sa znížilo oslnenie, totem by mal byť umiestnený tak, aby na obrazovku nedopadalo priame svetlo.

1. Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti pripojte potrebné drôtové kontakty k spotrebiču pomocou konektorov (v závislosti od modelu spotrebiča) **VI** podľa ich účelu použitia:

- konektor USB Type-A – na prenos a prehrávanie dát z externých pamäťových médií a na pripojenie vstupných zariadení (napr. klávesnice, myši);
- zásuvka HDMI OUT – na výstup digitálnych zvukových a obrazových signálov s vysokým rozlíšením do externého zariadenia (napr. počítača, samostatného monitora);
- konektor VGA OUT – na výstup analógových videosignálov na externý monitor;
- konektor AUDIO OUT – na prenos zvukových signálov do externého výstupného zvukového zariadenia (slúchadlá, reproduktory);
- konektor LAN (RJ45) – na pripojenie interaktívneho digitálneho panela (totemu) k sieťovým zariadeniam (napr. modemu).

POZNÁMKA. Spojovacie káble na pripojenie k týmto konektorom nie sú súčasťou dodávky. Používateľ si ich zakúpi samostatne. Kvalita signálu závisí od vlastností kábla, preto používajte originálne certifikované káble.

Po pripojení káblových prípojek zapojte zástrčku napájacieho zdroja do elektrickej zásuvky a stlačte prepínač na zadnej strane zariadenia (umiestnenie závisí od modelu). Počkajte, kým sa na obrazovke IDP nezobrazí rozhranie operačného systému.

2. Zariadenie sa ovláda pomocou dotykovej obrazovky, a to dotykom alebo posúvaním položiek ponuky prstom (v prípade zariadení so systémom Android je k dispozícii až 10 súčasných dotykov a v prípade zariadení so systémom Windows až 20 dotykov);

3. Na IDP je možné spustiť a použiť vopred navrhnuté používateľské rozhrania zamerané napríklad na informovanie alebo zábavu publika, reklamu tovaru a služieb atď:

- katalógy výrobkov, informácie o akciách a špeciálnych ponukách;
- menu pre samoobslužné terminály;
- interaktívne formuláre na hodnotenie kvality služieb zákazními.

4. Mediálne súbory sa prehrávajú a rozhrania sa spúšťajú pomocou predinštalovaných aplikácií a správcu súborov.

Ak chcete v zariadení so **OS Windows** vyvolať správcu súborov, stlačte a podržte tlačidlo „Start“ („Štart“) na pracovnej ploche a potom vyberte položku „File Explorer“ („Prieskumník súborov“). Stlačením tlačidla „Start“ („Štart“) môžete zobrazit' aj zoznam aplikácií nainštalovaných v zariadení. Stlačením tlačidla  vstúpte do ponuky nastavení.

Ak chcete získať prístup k správcovi súborov v zariadení so **systémom Android**, stlačte stránku  („Aplikácie“) a v kontextovom okne vyberte položku „File Explorer“ („Prieskumník súborov“). Potom v rozhraní vyberte možnosť „Application Management“ („Správa aplikácií“) a prečítajte súbory v zariadení. Stlačením tlačidla , môžete tiež zobrazit' zoznam aplikácií nainštalovaných v zariadení. Stlačením tlačidla „Settings“ („Nastavenia“) vstúpte do ponuky nastavení.

5. Interaktívny digitálny panel (totem) možno pripojiť k verejnej sieti Wi-Fi. Na tento účel je potrebné nastaviť prístup cez rozhranie operačného systému na obrazovke totemu:

- pre IDP so systémom Windows: v oznamovacej oblasti v pravom dolnom rohu obrazovky vyberte ikonu „Sieť“ alebo „Wi-Fi“. V zobrazenom zozname sietí vyberte požadovanú sieť a stlačte tlačidlo „Pripojiť“;

- pre IDP so systémom Android: Stlačte tlačidlo , potom v otvorenom okne vyberte položku „Settings“ („Nastavenia“) a potom „Wireless Network“ („Bezdrôtová sieť“). V zobrazenom zozname sietí vyberte požadovanú sieť a stlačte tlačidlo „Pripojiť“.

6. Na správu interaktívneho obsahu je predinštalovaný softvér **IDS Prestigio-Addreality**. Umožňuje pripojiť zariadenie ku cloudovej platforme a ovládať prevádzku IDP zo vzdialenej pracovnej stanice (spravovať zapínanie a vypínanie zariadenia, upravovať nastavenia, analyzovať štatistiky používania obsahu atď.). Ak chcete vytvárať a spravovať multimediálne projekty na prehrávanie na IDP, totem musí byť pripojený k sieti Wi-Fi a prepojený s platformou **Prestigio Addreality** tak, že vo svojom prehliadači navštívite stránku: **prestigio-addreality.com** (podrobné informácie o funkčnosti platformy nájdete na webovej stránke **prestigio.com/signage** a v používateľskej príručke na adrese: **prestigio.sk/digital-signage**, záložka **Podpora**).

POZNÁMKA. Interaktívny digitálny prístrojový panel (totem) si počas prevádzky vyžaduje trvalé pripojenie k internetu. Je to potrebné na stabilnú výmenu údajov s cloudovou platformou **Prestigio Addreality**.

7. IDP možno prepnúť do pohotovostného režimu alebo reštartovať pomocou diaľkového ovládača **VII** bez toho, aby ste museli odpojiť napájanie. Stlačením tlačidla **A** jedenkrát prepnete zariadenie do pohotovostného režimu – softvér pozastaví svoju činnosť. Opätovným stlačením tlačidla **A** zariadenie znovu aktivujete. Stlačením tlačidla **B** raz reštartujete zariadenie.

POZNÁMKA. Dostupnosť diaľkového ovládania závisí od konkrétneho modelu interaktívneho digitálneho panela (totemu).

POZNÁMKA. Podrobné informácie o funkčnosti interaktívnych digitálnych panelov (totemov) nájdete v používateľskej príručke na webovej stránke **prestigio.sk/digital-signage** (v časti „Podpora“ v popise každého zariadenia).

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE! Upozornenia, bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto dokumente nepredstavujú všetky možné a nebezpečné situácie. Pri používaní zariadenia používajte zdravý rozum.

1. Pri premiestňovaní interaktívneho numerického bloku (totemu) buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu osôb, ako aj poškodeniu zariadenia.

2. Neumiestňujte zariadenie na prašné alebo vlhké miesta, aby nedošlo k vnútornému skratu. Zariadenie nie je vodotesné. Udržujte ho v suchu.

3. Zariadenie nevystavujte žiadnym zdrojom tepla (napr. elektrickým ohrievačom) ani priamemu slnečnému žiareniu.

4. Neblokujte vetracie otvory IDP. Zariadenie nainštalujte na dobre vetranom mieste.

5. Keď je interaktívny digitálny panel (totem) zapnutý, neodstraňujte jeho zadný kryt. Vo vnútri zariadenia sa nachádzajú vysokonapäťové časti. Dotyk s nimi môže spôsobiť vážne poranenie.

6. Nepoužívajte podomácky vyrobené, poškodené alebo necertifikované káble.
7. Nedovoľte, aby sa káble pripojené k IDP zalomili alebo stlačili. Umiestnite káble na miesta, kde nehrozí neúmyselné vonkajšie rušenie (ak je to možné, v káblovom kanáli).
8. Pri používaní dotykovej obrazovky si udržiavajte čisté ruky. Odtlačky prstov sa ťažko odstraňujú.
9. Ak je zariadenie znečistené, najprv odpojte zástrčku zo zásuvky a potom povrch utrite miernou vlhkou handričkou bez použitia sily. Nepoužívajte agresívne kvapaliny ani abrazívne čistiace prostriedky.
10. Počas búrky zariadenie vypnite a odpojte ho zo zásuvky.
11. Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
12. Nenechávajte na obrazovke dlhší čas statický obrázok alebo aktívny obrázok obsahujúci nehybný text alebo prvok – spôsobí to, že sa na obrazovke objaví „obraz ducha“, ktorý nezmizne ani dlho po vypnutí.
13. Konektory na interaktívnej digitálnej klávesnici (totem) používajte len na určený účel.
14. Do konektorov zariadenia nekladajte cudzie predmety a pri pripájaní káblov a médií do zásuviek nepoužívajte silu. To môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
15. Aby nedošlo k poškodeniu, zabráňte pádu alebo nárazu zariadenia.
16. Pri premiestňovaní zariadenia z prostredia s nízkou teplotou na teplé miesto sa môže vo vnútri krytu vytvoriť kondenzát. V takom prípade nechajte zariadenie vypnuté aspoň 24 hodín, aby sa kondenzát prirodzene odparil.
17. Ak spozorujete dym, zvláštne zvuky alebo zápach vychádzajúci zo zariadenia, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a ihneď kontaktujte servisného technika.
18. Ak sa vyskytnú poruchy, pozrite si príslušnú časť pokynu. Ak sa poruchy nedajú odstrániť podľa pokynov, obráťte sa na technickú podporu. Vaše zariadenie sú oprávnené opravovať iba servisné strediská Prestigio (adresy nájdete na stránke **prestigio.sk/use**). Zariadenie neopravujte sami.

Riešenie problémov

1. Žiadny obraz na obrazovke, žiadny zvuk: nesprávne pripojená zástrčka, porucha pripojenia napájania. Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a znova ju zapojte.
2. Systém IDP reaguje na tlačidlá diaľkového ovládania len z malej vzdialenosti alebo nereaguje vôbec:
 - prijímač signálu diaľkového ovládania je zablokovaný cudzím predmetom. Eliminujte rušenie signálu diaľkového ovládania;
 - úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača je nízka. Vymeňte batériu v diaľkovom ovládači;
 - batérie v diaľkovom ovládači sú nesprávne nainštalované. Skontrolujte ich polaritu.
3. Obrázky na zariadení majú na sebe prerušovanú čiaru alebo pruh: v blízkosti sa nachádza elektrický spotrebič, ktorý spôsobuje rušenie. Identifikujte zdroj rušenia a posuňte ho ďalej od interaktívneho digitálneho panela (totemu). Pripojte zariadenie k inému zdroju napájania (zásuvka v stene).
4. Obraz sa nezobrazuje správne: displej nie je správne nastavený. Skontrolujte nastavenia displeja (napr. nastavenia farieb, jas a kontrastu). Nastavenia upravte pomocou nastavení operačného systému.
5. Rozhranie na obrazovke „visí“ alebo nefunguje: súčasne je spustených príliš veľa programov. Zatvorte program, ktorý zaberá veľké množstvo pamäte. Odpojte prístroj od elektrickej siete na 1–2 minúty a znova ho zapnite, potom ho znova spustite.
6. Dotykové ovládanie je posunuté: došlo k poruche v súradnicovom systéme zariadenia. Kalibrácia displeja.
7. Nedochádza ku kontaktu s externým zariadením:
 - zdroj signálu nezodpovedá rozhraniu pripojovacieho kábla. Skontrolujte káblové rozhranie;
 - kábel je príliš dlhý alebo nekvalitný. Vymeňte pripojovací kábel.
8. Multimediálny projekt sa nespustí:
 - kontakt s online platformou Prestigio Addreality je prerušený. Skontrolujte sieťové pripojenie. Odpojte IDP od internetu a znova ho pripojte;
 - vaše konto na online platforme Prestigio Addreality vypršalo. Skontrolujte oznámenia v osobnom konte alebo v e-mailovej správe. Obnovte si účet (pozri **prestigio-addreality.com**).
9. Operačný systém sa nespustí:
 - interné dátové úložisko je poškodené. Poškodenú jednotku nechajte skontrolovať a opraviť v servise;
 - Operačný systém nie je nainštalovaný alebo je poškodený. Nainštalujte (preinštalujte) operačný systém alebo ho dajte diagnostikovať a opraviť v servisnom stredisku.

Informácie o recyklácii



Tento symbol znamená, že pri likvidácii vášho zariadenia a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Podľa predpisov je toto zariadenie po skončení životnosti predmetom separovaného zberu. Zariadenie a jeho elektrické a elektronické príslušenstvo sa nesmie likvidovať s netriedeným komunálnym odpadom, pretože to poškodzuje životné prostredie. Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo do miestneho recyklačného strediska. Podrobnosti vám poskytne miestna služba likvidácie domového odpadu.



Výrobca týmto vyhlasuje, že zariadenie má certifikát CE a spĺňa potrebné požiadavky smerníc Európskej únie (pozrite <https://prestigio.com/certificates>).

Ochrana ochranných známk a duševného vlastníctva. Tento dokument, obsah zariadenia a akékoľvek stiahnuté údaje, vrátane modelov, grafiky, zvukových súborov, videí, textu, dizajnových prvkov, softvéru a dokumentácie (používateľské príručky, ilustrácie atď.), sú duševným vlastníctvom a nepodliehajú kopírovať, upravovať alebo rozširovať, vcelku alebo čiastočne, bez súhlasu vlastníka.

Prestigio Solutions je registrovaná ochranná známka spoločnosti ASBISC Enterprises PLC. Akékoľvek otázky týkajúce sa tohto dokumentu adresujte spoločnosti ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus.

Informácie sa môžu z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia používateľov. Aktuálne informácie a podrobné popisy zariadenia, ako aj postup pripojenia, certifikáty a informácie o spoločnostiach, ktoré prijímajú reklamácie na kvalitu a záruku, nájdete v návode na stiahnutie na adrese: prestigio.com/use.

Výrobca: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus. **Vyrobene v Číne.**

Dovozca do Slovenskej republiky: ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava. Tel.: +421-2-32165111, asbis.sk.

Dátum výroby je uvedený na štítku pod sériovým číslom na jednotlivých obaloch.

SR**I – V Изглед (у зависности од модела, в. страну 4 *)**

(укључујући за **I** опције монтаже: **a** – на постоље, **b** – на зид)

VI Прикључци за жичано повезивање (в. страну 4 *)

(доступност прикључака и њихова комбинација зависи од модела уређаја, в. табелу доле)

VII Даљинско управљање (ДУ) (в. страну 4 *)

Ⓐ – дугме за активирање/пребацивање уређаја у режим приправности

Ⓑ – дугме за рестартовање уређаја

(доступност даљинског управљача зависи од модела уређаја, в. табелу доле)

НАПОМЕНА. За даљински управљач потребна је 1 батерија А23/MN21(није укључена у пакет испоруке)

VIII Елементи сета за монтажу: шестоугаони завртањ и реверзибилни кључ (в. страну 4 *)

* Шеме производа приказане у овом приручнику служе само у информативне сврхе. У случају разлика између приказаног на слици и конкретног производа, предност има стварни производ.

Опште информације

Артикл	PDSIM43SWT6P II	PDSIM43SAN0P III	PDSIK43SWT6P II	PDSIK43SWN0P III	PDSIM43CWT6P IV	PDSIM55SWT6P V
Спецификације						
Модификације (на захтев наручиоца)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Напајање	AC 100–40 V, 50/60 Hz, 75 W (у стању приправности ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (у стању приправности ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (у стању приправности ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 120 W (у стању приправности ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 75 W (у стању приправности ≤5 W)	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 180 W (у стању приправности ≤5 W)
Величина екрана	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Резолуција; фреквенција; Време одзива	1920×1080; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms	1080×1920; 60 Hz; ≤8 ms
Технологија екрана	LCD, на додир (инфрацрвени), мулти додир** (20 додирних тачака)	LCD, на додир, мулти додир** (10 додирних тачака)	LCD, на додир (инфрацрвени), мулти додир** (10 додирних тачака)	LCD, на додир	LCD, на додир (инфрацрвени), мулти додир** (10 додирних тачака)	LCD, на додир (инфрацрвени), мулти додир** (10 додирних тачака)
Угао гледања: вертикално; хоризонтално	178°; 178°					
Осветљеност; јачина боја	300 кд/м ² ; 1200:1	275 кд/м ² ; 1100:1	260 кд/м ² ; 1200:1	260 кд/м ² ; 1200:1	300 кд/м ² ; 1200:1	300 кд/м ² ; 1200:1
Количина боја	16,7 млн					
Системске карактеристике. ОС	Процесор: Intel®Core™ i5- 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 8 GB DDR4; интерна меморија: 128 GB SSD. Windows 10 IoT или Android ***	Процесор: ARM Cortex A17 RK3288 (2 GHz); RAM: 2 GB DDR3; интерна меморија: 8 GB flash. Android	Процесор: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; интерна меморија: 500 GB HDD. Windows 10 IoT или Android ***	Процесор: Intel®Core™ i3 (2×1,2 GHz); RAM: 4 GB DDR3; интерна меморија: 500 GB HDD. Windows 10 IoT или Android ***	Процесор: Intel®Core™ i5- 3317U (2×1,7 GHz); PRM: 4 GB DDR3; интерна меморија: 128 GB SSD. Windows 10 IoT	Процесор: Intel®Core™ i5- 3317U (2×1,7 GHz); RAM: 4 GB DDR3; интерна меморија: 128 GB SSD. Windows 10 IoT или Android ***
Интерфејси за повезивање	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Бежично повезивање	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 GHz, ≤15,15 dBm (32,73 mW)					
Уграђени звучници	2×5 W	2×5 W	2×10 W	2×10 W	2×5 W	2×5 W
Материјал уређаја	Гвожђе, каљено стакло (3 мм)	Гвожђе, каљено стакло (4 мм)	Гвожђе, каљено стакло (4 мм)	Гвожђе, каљено стакло (4 мм)	Гвожђе, каљено стакло (4 мм)	Гвожђе, каљено стакло (5 мм)
Величина (Д×Ш×В) (мм)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Нето тежина (кг)	43	32	49	49	38	62
Ресурс; режим рада	≥50.000 ч; 16/7	≥30.000 ч; 12/7	≥30.000 ч; 12/7	≥30.000 ч; 12/7	≥30.000 ч; 16/7	≥50.000 ч; 16/7
Радни услови: температура; влажност	0...+50 °C; 10–80 % без кондензације	0...+50 °C; 10–80 % без кондензације	0...+46 °C; 10–80 % без кондензације	0...+46 °C; 10–80 % без кондензације	0...+50 °C; 10–80 % без кондензације	0...+50 °C; 10–80 % без кондензације
Обим испоруке	Интерактивна дигитална плоча (тотем), кабл за напајање 3×0,75 (2 м), сет кључева, сет за монтирање на зид, Wi-Fi антена, кратки кориснички водич, гарантни лист	Интерактивна дигитална плоча (тотем), кабл за напајање 3×0,75 (2 м), сет кључева, сет за монтажу, кратки кориснички водич, гарантни лист			Интерактивна дигитална плоча (тотем), даљински управљач, кабл за напајање 3×0,75 (2 м), сет кључева, сет за монтажу, кратки кориснички водич, гарантни лист	Интерактивна дигитална плоча (тотем), даљински управљач, кабл за напајање 3×0,75 (2 м), сет кључева, сет за монтажу, кратки кориснички водич, гарантни лист
Функције	Извођење интерактивног садржаја. Управљање на додир (до 10 (Android) или до 20 (Windows) додирних тачака)					
Гаранција; употребни рок	1 година; 2 године					

** Доступност ове функције зависи од модификације уређаја.

*** Опција оперативног система зависи од модификације уређаја.

В. комплетну конфигурацију уређаја на prestigio.com/digital-signage.

Инсталација и употреба уређаја

ПАЖЊА! Пажљиво прочитајте информације садржане у одељку „Сигурносна упутства“ пре употребе уређаја. Инсталацију интерактивне дигиталне плоче (тотема) (ИДП) треба да обављају само квалификовани инсталтери (најмање две особе). Не покушавајте сами да инсталирате уређај!

Интерактивну дигиталну плочу (тотем) распакујте и поставите у вертикалном положају (да не буде нагнута). Уверите се да је локација одабрана за инсталацију равна, стабилна површина која може да издржи тежину уређаја. За модел **I** предвиђена је монтажа на постоље или на зид преко двоструког причаршћивања на потпоре поравнате помоћу завртања и жлебова (**I-b**). Када користите даљински управљач (у зависности од модела), уверите се да нема препрека (заграда односно неки предмет) да ИЦ сигнал са даљинског управљача стигне до интерактивне дигиталне плоче (тотема). Да би се смањило одсјај тотем треба поставити тако да директна светлост не пада на екран.

1. Пре него што прикључите уређај на напајање, повежите на њега неопходне жичане прикључке преко конектора на уређају (у зависности од модела уређаја) (**VI**), у складу са њиховом наменом:

- USB Type-A конектор је за пренос и репродукцију података са спољних дигиталних медија, као и за повезивање улазних уређаја (нпр. тастатура, миш);

- HDMI OUT конектор је за извођење дигиталног аудио и видео сигнала високе јасноће на екстерни уређај (нпр. рачунар, посебан монитор);

- VGA OUT конектор је за извођење аналогног видео сигнала на екстерни монитор;

- AUDIO OUT конектор је за пренос аудио сигнала на екстерни аудио излазни уређај (слушалице, звучници);

- LAN конектор (RJ45) је за повезивање интерактивне дигиталне плоче (тотема) на мрежне уређаје (нпр. модем).

НАПОМЕНА. Прикључни каблови за повезивање на наведене конекторе нису укључени у обим испоруке. Корисник их купује засебно. Квалитет сигнала зависи од карактеристика кабла, па користите оригиналне сертификоване каблове.

Након што повежете жичане везе, уметните утикач у утичницу и притисните прекидач на задњој страни уређаја (локација се разликује у зависности од модела). Сачекајте да се на екрану ИДП прикаже интерфејс оперативног система.

2. Рад уређаја се контролише помоћу сензорног екрана, додиром или померањем ставки менија прстом (до 10 истовремених додира је доступно за уређаје засноване на Android ОС-у и до 20 додира за уређаје засноване на Windows ОС);

3. На ИДП-у је могуће покренути и користити унапред инсталиране корисничке интерфејсе који имају за циљ информисање или забављање, рекламирање робе и услуга итд., на пример:

- каталози производа, информације о промоцијама и специјалним понудама;

- мени за самопослужне терминале;

- интерактивне формуларе за клијенте ради процене квалитета услуге.

4. Извођење мултимедијалних датотека и покретање интерфејса се обављају помоћу унапред инсталираних апликација и менаџера датотека.

Да бисте приступили менаџеру датотека на **Windows** уређају, притисните и држите дугме "Старт" на десктопу, а затим изаберите "File Explorer" ("Менаџер датотека"). Кликком на тастер "Старт" можете погледати и листу апликација инсталираних на уређају. Притисните тастер  да уђете у мени за подешавања.

Да приступите менаџеру датотека на **Android** уређају, кликните на тастер  ("Апликације"), у прозору који се отвори изаберите "File Explorer" ("Менаџер датотека"). Затим у интерфејсу изаберите опцију "Application Management" ("Управљање апликацијом") да бисте прочитали датотеке на уређају. Кликком на тастер  такође можете да погледате и листу апликација инсталираних на уређају. Кликните тастер "Settings" ("Подешавања") да уђете у мени подешавања.

5. Интерактивна дигитална плоча (тотем) може да се повеже на јавну Wi-Fi мрежу. Да то уради, треба да конфигуришете приступ преко интерфејса оперативног система на екрану тотема:

- За ИДП са Windows: у пољу за обавештења у доњем десном углу екрана изаберите икону "Мрежа" или "Wi-Fi". На листи мрежа која се појави изаберите жељену мрежу и кликните на "Повежи";

- за ИДП са Android: кликните тастер , изаберите "Settings" ("Подешавања") у прозору који се отвори, а затим изаберите "Wireless Network" ("Бежична мрежа"). На листи мрежа која се појави изаберите жељену мрежу и кликните на "Повежи".

6. За управљање интерактивним садржајем користи се унапред инсталирани софтвер **IDS Prestigio-Addreality**. Тај софтвер вам омогућава да повежете уређај са облачном платформом и да контролишете рад ИДП-а са удаљеног радног места (односно да управљате укључивањем и искључивањем уређаја, прилагођавањем подешавања, да вршите анализу статистике коришћења садржаја итд.). Да креирате и управљате мултимедијалним пројектима за извођење истих на ИДП-у, тотем треба спојити на Wi-Fi мрежу и повезати са **Prestigio Addreality** платформом преко следећег линку у претраживачу: **prestigio-addreality.com** (за детаљне информације о функционалности платформе погледајте веб страницу **prestigio.com/signage**, или корисничког приручник на: **prestigio.com/digital-signage**, картица **Support**/"подршка").

НАПОМЕНА. Интерактивна дигитална плоча (тотем) захтева непрекидно повезивање на Интернет. То је неопходно за стабилну размену података са облачном платформом **Prestigio Addreality**.

7. ИДП се може пребацити у режим приправности или поново покренути помоћу даљинског управљача (**VII**) без одспајања из струје. Притисните дугме **A** једном да пребаците уређај у режим приправности, па ће се софтвер обуставити. Поново притисните дугме **A** да опет активирате уређај. Притисните дугме **B** једном да рестартујете уређај.

НАПОМЕНА. Доступност даљинског управљача зависи од конкретног модела интерактивне дигиталне плоче (тотема).

НАПОМЕНА. За детаљне информације о функционалности интерактивних дигиталних плоча (тотема), молимо погледајте кориснички приручник на **prestigio.com/digital-signage** (поглавље "Support" ("Подршка") у опису сваког уређаја).

Сигурносна правила

ПАЖЊА! Упозорења, мере опреза и упутства садржана у овом документу не покривају све могуће и опасне ситуације. Водите се здравим разумом када користите уређај.

- Будите опрезни приликом премештавања интерактивне дигиталне плоче (тотема) да избегнете повреду или оштећење уређаја.
- Немојте постављати уређај у прашњавим и влажним просторијама да се избегне унутрашњи кратки спој. Уређај није водоотпоран. Држите га на сувом.
- Не излажите уређај било ком извору топлоте (као што је електрични грејач) или директној сунчевој светлости.
- Не блокирајте вентилационе отворе на ИДП-у. Инсталирајте уређај у добро проветреној просторији.

5. Немојте скидати задњи поклопац интерактивне дигиталне плоче (тотема) када је укључена. Унутар уређаја се налазе делови под високим напонем. Њихово додиривање може изазвати озбиљне повреде.
6. Немојте користити патворене, оштећене или несертификоване каблове.
7. Пазите да се каблови повезани на ИДП не савијају ни да се случајно укљеште. Положите каблове на местима где нема опасности нежељених спољашњих утицаја (ако је могуће, у заштитним кабловским каналима).
8. Пазите да вам руке буду чисте када користите екран осетљив на додир. Отиске прстију је тешко уклонити.
9. Ако се уређај запрља, прво одспјите га од струје, а затим обришите површину мало навлаженом крпом, благо и без напора. Немојте користити агресивне течности или абразивна средства за чишћење.
10. Искључујте уређај и одспајате га од струје приликом грмљавине.
11. Ако уређај не користите дуже време, одспојите га од извора напајања.
12. Не остављајте на екрану непокретну или активну слику која садржи стационарни текст односно елемент, на дуже време јер ће то изазвати тзв. "привидну слику" на екрану, која неће нестати још дуго након искључивања.
13. Користите конекторе интерактивне дигиталне плоче (тотема) само за њихову намену.
14. Немојте уметати никакве предмете у конекторе уређаја, немојте користити силу приликом повезивања каблова и медија уређаја на конекторе. То може оштетити уређај.
15. Да се избебе оштећење, немојте бацати или ударати уређај.
16. Ако је уређај био на ниским температурама па је стигао у топло, може доћи до стварања кондензације унутар кућишта. У овом случају немојте укључивати уређај најмање 24 сата, како би се кондензат испарио на нормалан начин.
17. Ако приметите дим, необичну буку или мирис током рада уређаја, одмах га одспојите од електричне мреже и одмах контактирајте техничког стручњака.
18. У случају да је дошло до квара, погледајте одговарајући одељак упутства. Ако је немогуће решити проблем у складу са упутствима, јавите служби техничке подршке. Поправка уређаја се може вршити само у Prestigio сервисним центрима (за адресе центара, погледајте prestigio.com/use). Немојте сами поправљати уређај.

Решавање проблема

1. Нема слике на екрану, нема звука: утикач није чврсто уметнут, проблем приликом спајања на струју. Проверите да ли је кабл за напајање уредно повезан. Извуците утикач из утичнице и поново га уметните.
2. ИДП реагује на притискање дугмади на даљинском управљачу само са мале удаљености или уопште не реагује:
 - пријемник сигнала од даљинског управљача је блокиран страним предметом. Уклоните сметње сигналу даљинског управљача;
 - ниво батерије даљинског управљача је низак. Замените батерију у даљинском управљачу;
 - батерије у даљинском управљачу нису правилно постављене. Проверите њихов поларитет.
3. Сlike на уређају имају испрекидану линију или пругу: у близини се налази електрични уређај који изазива сметње. Нађите извор сметњи и померите га на већу удаљеност од интерактивне дигиталне плоче (тотема). Спојите уређај на други извор напајања (утичницу).
4. Слика се не приказује исправно: екран није уредно подешен. Проверите подешавања екрана (као што су подешавања боје, осветљености и контраста). Подесите параметре користећи подешавања оперативног система.
5. Интерфејс на екрану се замрзава или не ради: покренуто је превише програма истовремено. Затворите програм који заузима пуно меморије. Одспојите уређај од струје на 1–2 минута и поново га укључите, а затим поново покрените.
6. Управљање додиром није усклађено: Дошло је до грешке у референтном систему уређаја. Калибришите екран.
7. Нема повезивања са спољним уређајем:
 - извор сигнала не одговара интерфејсу кабла за повезивање. Проверите интерфејс кабла;
 - кабл је предугачак или лошег квалитета. Замените прикључни кабл.
8. Мултимедијални пројекат не може се покренути:
 - прекинута веза са Prestigio Addreality мултимедијном платформом. Проверите мрежно повезивање. Одспојите ИДП од Интернета и поново повежите;
 - истекао је рок важења налога на онлајн платформи Prestigio Addreality. Проверите обавештења на вашем личном налогу или у електроској пошти. Обновите ваш налог (в. prestigio.com/use).
9. Оперативни систем се не покреће:
 - интерни хард-диск је покварен. Јавите се сервисном центру ради дијагностике и поправка неисправне јединице;
 - ОС није инсталиран или оштећен. Инсталирајте (поновно инсталирајте) ОС или контактирајте сервисни центар ради дијагностике и успостављања перформансе.

Информације о одлагању



Овај симбол значи да морате да поштујете прописе о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE) када одлагате свој уређај и његову електричну и електронску додатну опрему. Према прописима, ова опрема подлеже посебном прикупљању на крају свог радног века. Апарат и његова електрична и електронска опрема не смеју се одлагати са несортираним комуналним отпадом јер ће то штетити животnoj средини. Да бисте правилно одложили ову опрему, морате је вратити на продајно место или у локални центар за рециклажу. Обратите се локалној служби за одлагање комуналног отпада за више информација.



Произвођач овим изјављује да је уређај CE сертифициран и да испуњава све неопходне захтеве директива Европске уније (погледајте <https://prestigio.com/certificates>).

Заштита жигова и интелектуалне својине. Овај документ, садржај уређаја, као и сви преузети подаци, укључујући моделе, графике, звучне датотеке, видео записе, текст, елементе дизајна, софтвер и документацију (упутство за употребу, илустрације, итд.), су интелектуална својина и нису подлеже копирању, модификацији или дистрибуцији, ни у целини ни делимично, без дозволе власника.

Prestigio Solutions је регистровани заштитни знак у власништву ASBISC Enterprises PLC. Сва питања у вези са овим документом треба упутити на адресу компаније: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипар).

Информације су подложне променама с времена на време без претходног обавештења корисника. За најновије информације и детаљне описе производа, као и процес повезивања, сертификате и компаније које примају рекламације на квалитет и гаранцију, погледајте упутства доступна за преузимање на: prestigio.com/use.

Произвођач: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кипар). **Произведено у Кини.**

Увозник у Републику Србију: АСБИС, д.о.о., Цара Душана 205а, 11080 Земун, Београд, Србија. Тел.: +381 11 310 77 00, asbis.rs, e-mail: infosales@asbis.rs.

Датум производње је наведен на етикети испод серијског броја на сваком појединачном паковању.

UK

I – V Зовнішній вигляд (залежно від моделі див. сторінку 4 *)
(в тому числі для **I** варіанти монтажу: **a** – на підставку, **b** – на стіну)

VI Роз'єми для дротових підключень (див. сторінку 4 *)
(Наявність роз'ємів та їх поєднання залежать від моделі пристрою, див. таблицю нижче)

VII Пульт дистанційного керування (пульт ДК) (див. сторінку 4 *)
Ⓐ – кнопка активації/переведення пристрою в режим очікування
Ⓑ – кнопка перезапуску пристрою
(наявність пульта ДК залежить від моделі пристрою, див. таблицю нижче)

ПРИМІТКА. Для роботи пульта ДК необхідна 1 батарейка А23/MN21 (не входить до комплекту)

VIII Елементи кріпильного комплекту: шестигранний болт та реверсивний ключ
(див. сторінку 4 *)

* Схематичні зображення виробу, наведені в цьому посібнику, мають довідковий характер. У разі відмінностей між зображенням на малюнку та конкретним виробом перевагу має виріб.

Загальна інформація

Артикул	PDSIM43SWT6P ❶	PDSIM43SAN0P ❷	PDSIK43SWT6P ❸	PDSIK43SWN0P ❹	PDSIM43CWT6P ❺	PDSIM55SWT6P ❻
Характеристики						
Модифікації (за запитом замовника)	PDSIM43SWN0P	PDSIM43SAT6P	PDSIK43SAT6P	PDSIK43SAN0P	PDSIM43CWN0P PDSIM43CWT1P PDSIM43CWT0P	PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
Електроживлення	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 75 Вт (в режимі очікування ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 180 Вт (в режимі очікування ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 120 Вт (в режимі очікування ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 120 Вт (в режимі очікування ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 75 Вт (в режимі очікування ≤5 Вт)	AC 100–240 В, 50/60 Гц, 180 Вт (в режимі очікування ≤5 Вт)
Розмір екрану	43"	43"	42,5"	42,5"	43"	54,64"
Роздільна здатність; частота; час відгуку	1920×1080; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс	1080×1920; 60 Гц; ≤8 мс
Технологія екрану	LCD, сенсорний (інфрачервоний), мультитач ** (20 точок торкання)	LCD, сенсорний, мультитач ** (10 точок торкання)	LCD, сенсорний (інфрачервоний), мультитач ** (10 точок торкання)	LCD, сенсорний	LCD, сенсорний (інфрачервоний), мультитач ** (10 точок торкання)	LCD, сенсорний (інфрачервоний), мультитач ** (10 точок торкання)
Кут огляду: по вертикалі; по горизонталі	178°; 178°					
Яскравість; контрастність	300 кд/м ² ; 1200:1	275 кд/м ² ; 1100:1	260 кд/м ² ; 1200:1	260 кд/м ² ; 1200:1	300 кд/м ² ; 1200:1	300 кд/м ² ; 1200:1
Кількість кольорів	16,7 млн					
Системні характеристики. ОС	Процесор: Intel® Core™ i5-3317U (2×1,7 ГГц); ОЗУ: 8 ГБ DDR4; внутрішня пам'ять: 128 ГБ SSD. Windows 10 IoT або Android ***	Процесор: ARM Cortex A17 RK3288 (2 ГГц); ОЗУ: 2 ГБ DDR3; внутрішня пам'ять: 8 ГБ flash. Android	Процесор: Intel® Core™ i3 (2×1,2 ГГц); ОЗУ: 4 ГБ DDR3; внутрішня пам'ять: 500 ГБ HDD. Windows 10 IoT або Android ***	Процесор: Intel® Core™ i3 (2×1,2 ГГц); ОЗУ: 4 ГБ DDR3; внутрішня пам'ять: 500 ГБ HDD. Windows 10 IoT або Android ***	Процесор: Intel® Core™ i5-3317U (2×1,7 ГГц); ОЗУ: 4 ГБ DDR3; внутрішня пам'ять: 128 ГБ SSD. Windows 10 IoT	Процесор: Intel® Core™ i5- 3317U (2×1,7 ГГц); ОЗУ: 4 ГБ DDR3; внутрішня пам'ять: 128 ГБ SSD. Windows 10 IoT або Android ***
Інтерфейси підключення	USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2)	USB Type-A 2.0 (×2)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); AUDIO OUT (×1); microSDHC (×1)	USB Type-A 2.0 (×4); HDMI OUT (×1); TransFlash (×1)	HDMI OUT (×1); VGA OUT (×1); USB Type-A 2.0 (×2); USB Type-A 3.0 (×2); AUDIO OUT (×1); LAN (RJ-45) (×1)
Бездротовий зв'язок	Wi-Fi 802.11 (b/g/n) 2,4 ГГц, ≤15,15 дБм (32,73 мВт)					
Вбудовані динаміки	2×5 Вт	2×5 Вт	2×10 Вт	2×10 Вт	2×5 Вт	2×5 Вт
Матеріал виробу	Метал, загартоване скло (3 мм)	Метал, загартоване скло (4 мм)	Метал, загартоване скло (4 мм)	Метал, загартоване скло (4 мм)	Метал, загартоване скло (4 мм)	Метал, загартоване скло (5 мм)
Розмір (Д×Ш×В) (мм)	1015×603,5×600	1750×592,8×48	1850×645×400	1850×645×400	1787×610×450	1850×791×450
Маса нетто (кг)	43	32	49	49	38	62
Ресурс; режим роботи	≥50 000 год; 16/7	≥30 000 год; 12/7	≥30 000 год; 12/7	≥30 000 год; 12/7	≥30 000 год; 16/7	≥50 000 год; 16/7
Умови експлуатації: температура; вологість	0...+50 °C; 10–80 %, без утворення конденсату	0...+50 °C; 10–80 %, без утворення конденсату	0...+46 °C; 10–80 %, без утворення конденсату	0...+46 °C; 10–80 %, без утворення конденсату	0...+50 °C; 10–80 %, без утворення конденсату	0...+50 °C; 10–80 %, без утворення конденсату
Комплект постачання	Інтерактивна цифрова панель (тотем), кабель електроживлення 3×0,75 (2 м), комплект ключів, комплект настінного кріплення, антена Wi-Fi, короткий посібник користувача, гарантійний талон	Інтерактивна цифрова панель (тотем), кабель електроживлення 3×0,75 (2 м), комплект ключів, кріпильний комплект, короткий посібник користувача, гарантійний талон			Інтерактивна цифрова панель (тотем), пульт дистанційного керування, кабель електроживлення 3×0,75 (2 м), комплект ключів, кріпильний комплект, короткий посібник користувача, гарантійний талон	Інтерактивна цифрова панель (тотем), пульт дистанційного керування, кабель електроживлення 3 ×0,75 (2 м), комплект ключів, кріпильний комплект, короткий посібник користувача, гарантійний талон
Функції	Відтворення інтерактивного контенту. Сенсорне керування (до 10 (Android) або до 20 (Windows) точок торкання)					
Гарантія; строк служби	1 рік; 2 роки					

** Наявність цієї функції залежить від модифікації пристрою.

*** Варіант операційної системи залежить від модифікації пристрою.

Див. повну конфігурацію пристрою на веб-сторінці prestigio.com/digital-signage.

Встановлення та експлуатація пристрою

УВАГА! Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте інформацію, яка міститься в розділі «Правила техніки безпеки». Встановлення інтерактивної цифрової панелі (тотема) (ІЦП) повинні виконувати лише кваліфіковані спеціалісти-монтажники (не менше двох осіб). Не намагайтеся встановити пристрій самостійно!

Інтерактивну цифрову панель (тотем) необхідно розпакувати, а потім встановити її у вертикальному положенні (без нахилу). Слід переконатися, що місце, обране для установки, є рівною стійкою поверхнею, яка витримує масу пристрою. Для моделі **I** передбачено монтаж на підставку або на стіну за допомогою подвійного кріплення на рами, що поєднуються за допомогою болтів та пазів (**I-b**).

При використанні пульта дистанційного керування (залежно від моделі) переконайтеся у відсутності перешкод (загороджень, сторонніх предметів) для надходження ІЧ-сигналу з пульта дистанційного керування до інтерактивної цифрової панелі (тотеми). Для зменшення відблисків тотем слід розташувати так, щоб на екран не потрапляло пряме світло.

1. До підключення пристрою до електромережі під'єднайте до нього необхідні дротяні контакти за допомогою наявних роз'ємів (залежно від моделі пристрою) (**VI**), відповідно до їх призначення:

- роз'єм USB Type-A – для передачі та відтворення даних із зовнішніх носіїв інформації, а також для підключення пристроїв введення (наприклад, клавіатура, миша);
- роз'єм HDMI OUT – для виведення цифрового аудіо- та відеосигналу високої чіткості на зовнішній пристрій (наприклад, комп'ютер, окремий монітор);
- роз'єм VGA OUT – для виведення аналогового відеосигналу на зовнішній монітор;
- роз'єм AUDIO OUT – для передачі аудіосигналу на зовнішній пристрій виведення звуку (навушники, акустичні системи);
- роз'єм LAN (RJ45) – для підключення інтерактивної цифрової панелі (тотеми) до мережевих пристроїв (наприклад, модему).

ПРИМІТКА. З'єднувальні кабелі для підключення до зазначених роз'ємів не входять до комплекту постачання. Вони купуються користувачем окремо. Якість сигналу залежить від параметрів кабелю, тому використовуйте оригінальні сертифіковані кабелі. Підключивши дротові з'єднання, вставте штепсель живлення в розетку та натисніть тумблер на задній стороні пристрою (залежно від моделі). Дочекайтеся появи інтерфейсу операційної системи на екрані ІЦП.

2. Керування роботою пристрою здійснюється за допомогою сенсорного екрана, шляхом торкання або переміщення елементів меню пальцем (доступно до 10 дотиків одночасно для пристроїв на базі ОС Android та до 20 дотиків для пристроїв на базі ОС Windows);

3. На ІЦП можливий запуск та застосування попередньо розроблених інтерфейсів користувача, спрямованих на інформування або розвагу аудиторії, рекламування товарів і послуг тощо, наприклад:

- каталоги продукції, інформація про акції та спеціальні пропозиції;
- меню для терміналів самообслуговування;
- інтерактивні форми з метою оцінки клієнтами якості обслуговування.

4. Відтворення файлів мультимедіа та запуск інтерфейсів здійснюються за допомогою встановлених програм та диспетчера файлів. Щоб викликати диспетчер файлів на пристрої **OC Windows**, натисніть і утримуйте кнопку «Start» («Пуск») на робочому столі, а потім виберіть «File Explorer» («Диспетчер файлів»). Натиснувши кнопку «Start» («Пуск»), також можна переглянути список встановлених на пристрої додатків. Щоб увійти до меню налаштувань, натисніть кнопку .

Щоб викликати диспетчер файлів на пристрої з **OC Android**, натисніть кнопку  («Додатки»), у вікні що відкрилося оберіть «File Explorer» («Диспетчер файлів»). Далі в інтерфейсі виберіть опцію «Application Management» («Керування додатками») для зчитування файлів на пристрої. Натиснувши кнопку , також можна переглянути список встановлених на пристрої додатків. Щоб увійти до меню налаштувань, натисніть кнопку «Settings» («Налаштування»).

5. Інтерактивну цифрову панель (тотем) можна підключити до загальнодоступної мережі Wi-Fi. Для цього необхідно настроїти доступ через інтерфейс операційної системи на екрані тотема:

- для ІЦП з ОС Windows: в області сповіщень у нижньому правому куті екрана виберіть піктограму «Мережа» або «Wi-Fi». У списку мереж виберіть бажану мережу і натисніть «Підключитися»;
- для ІЦП з ОС Android: натисніть кнопку , у вікні оберіть «Settings» («Налаштування»), після чого – «Wireless Network» («Бездротова мережа»). У списку мереж виберіть бажану мережу і натисніть «Підключитися».

6. Для керування інтерактивним контентом використовується попередньо встановлене програмне забезпечення IDS Prestigio-Addressality. Воно дозволяє підключати пристрій до хмарної платформи та контролювати роботу ІЦП з віддаленого робочого місця (керувати увімкненням та вимкненням пристрою, регулювати налаштування, аналізувати статистику використання контенту тощо). Щоб створювати мультимедійні проекти та керувати ними для відтворення на ІЦП, тотем необхідно підключити до мережі Wi-Fi і зв'язати його з платформою **Prestigio Addressality**, пройшовши в браузері за посиланням: **prestigio-addressality.com** (докладну інформацію про функціональні можливості платформи див. на веб-сторінці **prestigio.com/signage**, а також у посібнику користувача за адресою: **prestigio.com/digital-signage**, вкладка **Support**).

ПРИМІТКА. Під час роботи інтерактивної цифрової панелі (тотеми) потрібне постійне підключення до Інтернету. Це необхідно для стабільного обміну даними з хмарною платформою **Prestigio Addressality**.

7. ІЦП можна перевести в режим очікування або перезапустити за допомогою пульта дистанційного керування (**VII**), не відключаючи електроживлення. Натисніть кнопку **A** один раз, щоб перевести пристрій у режим очікування – при цьому програмне забезпечення призупинить свою роботу. Натисніть **A** повторно, щоб знову активувати пристрій. Натисніть **B** один раз, щоб перезапустити пристрій.

ПРИМІТКА. Наявність пульта ДК залежить від конкретної моделі інтерактивної цифрової панелі (тотеми).

ПРИМІТКА. Докладнішу інформацію про функціональні можливості інтерактивних цифрових панелей (тотемів) див. у посібнику користувача на веб-сторінці **prestigio.com/digital-signage** (розділ «Support» в описі кожного пристрою).

Правила техніки безпеки

УВАГА! Попередження, запобіжні заходи та інструкції, що містяться в цьому документі, не містять усі можливі та небезпечні ситуації. При використанні пристрою слід керуватися здоровим глуздом.

1. Будьте обережні при переміщенні інтерактивної цифрової панелі (тотеми), щоб уникнути травм, а також пошкодження пристрою.
2. Щоб уникнути внутрішнього короткого замикання, не розміщуйте пристрій в запиленних та вологих приміщеннях. Пристрій не водонепроникний. Тримайте його у сухому стані.
3. Не піддавайте пристрій дії будь-яких джерел тепла (наприклад, електричного нагрівача) та прямих сонячних променів.
4. Не перекривайте вентиляційні отвори ІЦП. Встановлюйте пристрій у провітрюваному приміщенні.

5. Не знімайте задню кришку увімкненої інтерактивної цифрової панелі (тотема). Усередині пристрою знаходяться деталі під високою напругою. Дотик до них може завдати серйозної травми.
6. Не використовуйте саморобні, пошкоджені або несертифіковані кабелі.
7. Не допускайте заломів та затискань кабелів, що підключаються до ІЦП. Розташовуйте кабелі в місцях, де для них унеможливіється ризик непередбаченого зовнішнього впливу (якщо можливо, у захисних кабель-каналах).
8. Під час роботи з сенсорним екраном слідкуйте за чистотою рук. Сліди від пальців важко видалити.
9. При забрудненні виробу спочатку від'єднайте штепсель живлення, потім протріть поверхню злегка вологою тканиною, не докладаючи зусиль. Не використовуйте агресивні рідини та абразивні засоби для чищення.
10. Вимикайте пристрій та відключайте його від мережі під час грози.
11. Якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу, вийміть штепсель живлення з розетки.
12. Не залишайте нерухоме зображення або активне зображення, що містить нерухомий текст або елемент, на екрані на тривалий час – це призведе до появи «примарного зображення» на екрані, яке довго не зникатиме після вимкнення.
13. Використовуйте роз'єм інтерактивної цифрової панелі (тотема) тільки за їх прямим призначенням.
14. Не вставляйте сторонні предмети в роз'єми пристрою, не використовуйте при підключенні до роз'ємів кабелів та носіїв інформації. Це може призвести до пошкодження пристрою.
15. Щоб уникнути пошкодження, не допускайте падіння пристрою та ударів по ньому.
16. При переміщенні пристрою з середовища з низькою температурою в тепле місце всередині корпусу може утворитися конденсат. У цьому випадку не слід включати пристрій щонайменше 24 години, щоб конденсат випарувався природним шляхом.
17. У разі виявлення задимлення, стороннього шуму або запаху при роботі пристрою негайно відключіть його від мережі та негайно зверніться до технічного фахівця.
18. У разі виникнення несправностей зверніться до відповідного розділу інструкції. У разі неможливості усунення несправностей відповідно до інструкції, необхідно звернутися до служби технічної підтримки. Ремонт пристрою дозволяється проводити тільки в сервісних центрах Prestigio (адреси центрів див. на prestigio.com/use). Не ремонтуйте пристрій самостійно.

Усунення несправностей

1. На екрані нічого не показує, звук відсутній: нещільно приєднано штепсель електроживлення, збій підключення електроживлення. Перевірте, чи шнур живлення правильно під'єднано. Вийміть штепсель із розетки та підключіть його знову.
2. ІЦП реагує на натискання кнопок пульта ДК тільки з невеликої відстані або не реагує зовсім:
 - приймач сигналу дистанційного керування заблокований стороннім предметом. Усуньте перешкоду для сигналу ДК;
 - рівень заряду батареї пульта ДК низький. Замініть батарею в пульті ДК;
 - неправильно встановлені елементи живлення в пульті ДК. Перевірте їхню полярність.
3. Зображення на пристрої мають пунктирну лінію або смугу: поблизу знаходиться прилад, що створює перешкоди. Визначте джерело перешкод і перемістіть його на більшу відстань від інтерактивної цифрової панелі (тотема). Підключіть пристрій до іншого джерела живлення (розетки).
4. Картинка відображається неправильно: дисплей неправильно налаштований. Перевірте параметри дисплея (наприклад, налаштування кольору, яскравості та контрастності). Налаштуйте параметри за допомогою операційної системи.
5. Інтерфейс на екрані «зависає» або не працює: запущено занадто багато програм одночасно. Закрийте програму, яка займає великий обсяг пам'яті. Від'єднайте пристрій від мережі живлення на 1–2 хвилини і знову увімкніть, а потім перезавантажте пристрій.
6. Сенсорне керування зміщене: стався збій у системі координат пристрою. Проведіть калібрування дисплея.
7. Відсутній контакт із зовнішнім пристроєм:
 - джерело сигналу відповідає інтерфейсу кабелю підключення. Перевірте інтерфейс кабелю;
 - кабель занадто довгий чи низької якості. Замініть кабель з'єднання.
8. Мультимедійний проект не запускається:
 - порушено контакт з онлайн-платформою Prestigio Addreality. Перевірте підключення до мережі. Відключіть ІЦП від Інтернету та підключіть заново;
 - минув термін дії облікового запису на онлайн-платформі Prestigio Addreality. Перевірте повідомлення у вашому особистому кабінеті або електронною поштою. Продовжіть дію облікового запису (див. prestigio-addreality.com).
9. Не відбувається завантаження операційної системи:
 - внутрішній накопичувач даних несправний. Зверніться до сервісного центру для діагностики та ремонту несправного вузла;
 - ОС не встановлена чи пошкоджена. Встановіть (перевстановіть) ОС або зверніться до сервісного центру для діагностики та відновлення її працездатності.

Інформація про утилізацію



Цей символ означає, що при утилізації пристрою, а також його електричних та електронних аксесуарів необхідно дотримуватися правил поводження з відходами виробництва електричного та електронного обладнання (WEEE). Відповідно до правил, це обладнання після закінчення терміну служби підлягає роздільній утилізації. Не допускається утилізувати пристрій, а також його електричні та електронні аксесуари разом з невідсортованими комунальними відходами, оскільки це завдасть шкоди навколишньому середовищу. Для утилізації даного обладнання його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки. Для отримання детальної інформації слід звернутися до місцевої служби утилізації побутових відходів. Виробник цим заявляє, що пристрій відповідає необхідним технічним регламентам України (див. <https://prestigio.com/certificates>).

Захист товарних знаків та інтелектуальної власності. Даний документ, вміст пристрою, а також будь-які завантажені дані, включаючи моделі, графічні зображення, звукові файли, відео, текст, елементи дизайну, програмне забезпечення та документацію (посібники користувача, ілюстрації тощо) є інтелектуальною власністю і не підлягають копіюванню, зміні або розповсюдженню, повністю або частково, без дозволу власника.

Prestigio Solutions є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії ASBISC Enterprises PLC. Будь-які питання, що стосуються цього документа, слід надсилати в компанію за адресою: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кіпр).

Інформація може періодично змінюватися без попереднього повідомлення користувачів. Актуальну інформацію та детальні описи пристрою, а також процес підключення, сертифікати та інформацію про компанію, що приймають претензії щодо якості та гарантії, можна знайти в інструкціях, доступних для завантаження за адресою: prestigio.com/use.

Виробник: ASBISC Enterprises PLC, 1 Iapetou, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кіпр). **Вироблено в Китаї.**

Імпортёр в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 25274129, Україна, 03061, Київ, вул. Газова, 30, тел.: +380 (44) 455 4411, факс: +380 (44) 255 4410, e-mail: market@asbis.ua, asbis.ua.

Дата виготовлення вказана на етикетці під серійним номером на індивідуальній упаковці

EN Notes and information during operation RU Примечания и информация в процессе эксплуатации AR ملاحظات ومعلومات ظاهرة أثناء التشغيل
CS Poznámky a informace během provozu EL Σημειώσεις και πληροφορίες κατά τη λειτουργία ET Märkused ja teave töö ajal HR Bilješke i
primjedbe tijekom korištenja LT Pastabos ir informacija apie naudojimą LV Piezīmes un informācija ekspluatācijas procesā RO Note și
informații în timpul funcționării SK Poznámky a informácie počas prevádzky SR Напомене и информације током рада UK Прimitки та
інформація у процесі експлуатації

[illegible]



prestigio.com