

SAMSUNG



BN68-08217A-02

Quick Setup Guide

UH46F5

- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>


Contact the Components

- (1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) DP kabel (8) RS232C(IN) adapter (9) Holder-Ring x 4 / Screw x 4

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.


Remote sensor

- Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
- Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
 - Make sure that the remote control is used within 4 m from the screen and within 2 m and 50 degrees of the left and right sides of the monitor. The remote control location may affect the sensor's signal reception.
 - Store used batteries out of reach of children and recycle.
 - Do not use a new and used battery together. Replace both batteries at the same time.
 - Remove batteries when the remote control is not to be used for an extended period of time.

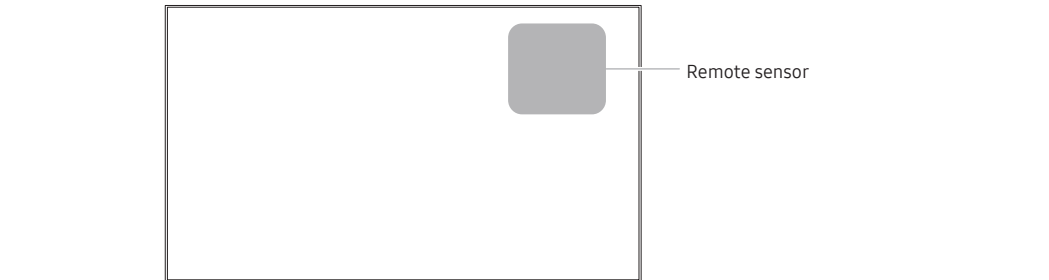

Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC

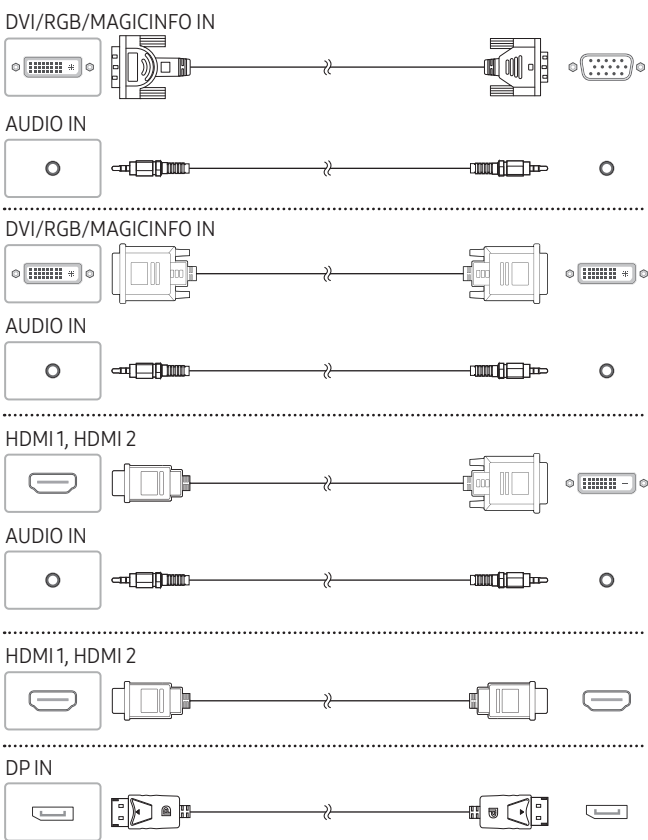

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name	UH46F5
Panel	Size 46 CLASS (45.9 inches / 116.8 cm) Display area 1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)
Synchronization	Horizontal Frequency 30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI) Vertical Frequency 48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)
Resolution	Optimum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz Maximum Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Maximum Pixel Clock	148.5 MHz (Analogue, Digital), 594 MHz (Displayport, HDMI)
Power Supply	AC100-240V ~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating Temperature : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity : 10% – 80%, non-condensing Storage Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity : 5% – 95%, non-condensing

- This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
- For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
- WARNING: Please ensure this product is inspected by yourself (to identify if there are any defects) prior to any installation. Any defect should be brought to the attention of Samsung as soon as discovered. Please do not install the product if it appears to have a defect.
- Any damage caused by carelessness in the process of installing the product will be treated as damage caused by yourself (and not a product defect).
- To determine whether or not this product has been installed Samsung will view evidence of the screw hole label being pierced (as well as any other cosmetic evidence of an installation).



Български

Кратко ръководство за инсталиране

- Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
- Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

- (1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не носи сила в някои места) (3) Приручник с регулаторни подацима (4) Каbel за napajanje каbel (5) Батерии (не се предлагат на някои места) (6) Дистанционно управление (7) DP каbel (8) RS232C(IN) адаптер (9) Крепежен пръстен x 4 / Винт x 4
- Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
- Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Сензор за дистанционно управление

- Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
 - Уверете се, че дистанционното управление се използва в рамките на 4 m разстояние от екрана и в рамките на 2 m и 50 градуса откъм лявата и дясната страна на монитора. Местоположението на дистанционното управление може да влияе на приемането на сигнала от сензора.
 - Схранявайте използваните батерии далеч от обсега на деца и ги рециклирайте.
 - Не използвайте нови и стари батерии заедно. Сменяйте и двете батерии едновременно.
 - Извадете батериите, когато дистанционното управление няма да се използва за дълъг период от време.

Свързване и използване на външно устройство

- Викте описанията на предходната страница.
- За връзката използвайте каbel Cat 7 (тип *STP).
 - *Екранирана усукана двойка.
 - За да използвате стари и нови модели заедно, първо се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът, за да проверите дали са съвместими.

Свързване към MDC

За подробности относно използването на програмата MDC, след инсталирането ѝ напратете справка в Help (Помощ).

Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.

- Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиоизлъчвания в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажименти към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батерии, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- За подробности спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung Electronics.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, проверете този продукт (за наличие на някакви дефекти) преди монтиране.
- Ако откриете някаква дефект, трябва незабавно да информирате за него и да монтирайте продукта, ако имате съмнение, че е дефектен.
- Всяка повреда, дължаща се на небрежност в процеса на монтиране на продукта, ще бъде считана за повреда, причинена от Вас (а не като дефект на продукта).
- За да определите дали този продукт е монтиран или не, като доказателство Samsung ще провери дали етикетът на отвора на винта е пробит (както и други косметични признаци за монтаж).

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- Vän- ja välmus vöidavad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteetamisteta muuta.
- Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

De componenten controleren

- (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) DP-kabel (8) RS232C(IN)-adapter (9) Houderring x 4 / Schroef x 4
- Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
- De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Sensor afstandsbediening

- Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
- Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

- Zorg ervoor dat de afstandsbediening binnen 4 m van het scherm en binnen 2 m en 50 graden van de linker- en rechterkant van de monitor wordt gebruikt. De locatie van de afstandsbediening kan de signaalontvangst van de sensor beïnvloeden.
- Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.
 - Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
 - Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdt u de batterijen.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

- Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
- Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
 - *Shielded Twist Pair.

- Als u de oude en nieuwe modellen samen wilt gebruiken, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft om na te gaan of de modellen compatibel zijn.

Verbinden met MDC

Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma. Het MDC-programma is beschikbaar op de website.

- Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker de programatie kan overbreken met een radio.
- Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zelf dit product nakijkt (om na te gaan of er defecten zijn) voordat u het installeert. Elk defect moet zo snel mogelijk na de vaststelling ervan aan Samsung worden gemeld. Installeer het product niet als het een defect blijkt te hebben.
- Elke schade die veroorzaakt wordt door onvoorzichtigheid tijdens de installatie van het product, wordt als door uzelf aangebrachte schade beschouwd (en niet als een defect van het product). Om te bepalen of dit product wel of niet is geïnstalleerd, gaat Samsung na of het label op het schroefgat is doorboord (evenals elk ander cosmetisch bewijs van een installatie).

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Dodatne informacije nalazite se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

- (1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) DP kabel (8) RS232C(IN) adapter (9) Prstenasti nosač x 4 / Vijak x 4
- Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
- Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Senzor daljinskog upravljača

Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.

- Koristištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Pažite da se daljinski upravljač upotrebljava na udaljenosti od 4 m od zaslona te unutar 2 m i pod nagibom 50 stupnjeva od lijeve i desne strane monitora. Položaj daljinskog upravljača može utjecati na osjetljivost primanje signala.
- Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
- Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
- Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
 - *Oklopljene upredene parice.
 - Da biste zajedno koristili stare i nove modele, najprije se obratite zastupniku od kojeg ste kupili proizvod kako biste provjerili jesu li kompatibilni.

Povezivanje s MDC-om

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.

- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
- UPOZORENJE: Prije montaže pregledajte proizvod (kako biste otkrili moguće nedostatke).
- Sve nedostatke morate prijaviti tvrtki Samsung odmah nakon njihova otkrivanja. Nemojte montirati proizvod ako vam se čini da ima nedostatke.
- Sve štete proizročene nemarom u postupku montaže proizvoda tretirat će se kao štete koje ste sami prouzročili (a ne kao nedostatak proizvoda).
- Da bi se utvrdilo je li ovaj proizvod montiran, Samsung će pregledati dokaze o probušenoj oznaci na rupi za vijak (kao i druge kozmetičke dokaze o montaži).

Eesti keel

Kiirjuhend

- Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteetamisteta muuta.
- Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

- (1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patarei (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) DP-kaabel (8) Adapter RS232C(IN) (9) Hoidik rõngas x 4 / kruvi x 4
- Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
- Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Kaugjuhtimissensor

- Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljele oleva anduri poole ja suujate kiirgust otse sensorile.
- Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tähtmatult juhtimist.
 - Veenduge, et kaugjuhtimispulti kasutatakse kuni 4 m kaugusel eakraanist ja kuni 2 m ja 50 kraadi ulatuses montori vasakust ja paremast servast. Kaugjuhtimispulti kasutada võib mõjutada anduri signaaltõrjumist.
 - Hoidke kasutatud patareid laste käeulatuses eemal ja viige taaskäsitlusse.
 - Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisi. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
 - Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasuta.

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

- Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
- Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
 - *Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarijuhe.
 - Kui soovite kasutada koos uusi ja vanu mudeleid, võtke esmalt ühendust toote edasimüüjaga, et kontrollida, kas mudelid ühilduvad.

Ühenduse loomine rakendusega MDC

Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist joitisesi Spikker. MDC program on saadaval veebisaidil.

- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivald meetmeid rakendada.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tooteühildiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta küsige aadressil http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Vea avastamisel tuleb Samsungil sellest kohe teavitada. Ärge paigaldage toodet, kui see on defektne.
- Toote paigaldamisel hoolitsetust tekkinud mis tahes kahju peetakse kahjaks, mille olete ise tekitanud (mitte tooteveaks). Selleks et teha kindlaks, kas toode on puhtalt paigaldatud, kontrollitakse toodet, kas keermestatud ava on kruviga läbitud (ja otsib ka muid silmatorkavaid tõendeid toote paigaldamise kohta).

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

- (1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (líkce 5) Baterie (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Kabel DP (8) Adaptér RS232C (IN) (9) Holdéring x 4 / Šroub x 4
- V případě chybějšího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Senzor dálkového ovládání

- Namíťte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
- V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
 - Dálkový ovladač je nutné používat do vzdálenosti 4 m od obrazovky a 2 m a 50 stupňů od pravé a levé strany monitoru. Umístění dálkového ovladače může negativně ovlivnit příjem signálu senzorem.
 - Použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí a recyklujte je.
 - Nepoužívejte zároveň nové i staré baterie. Vyměňte obě baterie zároveň.
 - Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Připojení a používání vstupních zařízení

- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
- Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).
 - *Stíněná kroucená dvojlinka.
 - Chcete-li používat zároveň staré a nové modely, nejprve se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, abyste zjistili, zda jsou tato zařízení kompatibilní.

Připojení k aplikaci MDC

Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete v nápovědě po dokončení instalace programu. Program MDC je dostupný na webu.

- Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
- Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
- VAROVÁNÍ: Je třeba, abyste před instalací sami zkontrolovali, zda tento výrobek nemá závadu.
- V případě zjištění závady je třeba o této skutečnosti společnost Samsung informovat dříve, než budete výrobek instalovat, pokud je zjevné, že má závadu.
- Poškození výrobku při instalaci v důsledku nepozornosti je považováno za poškození, které jste si způsobili sami (nikoli za závadu výrobku).
- Společnost Samsung dokáže zjistit, že jste se pokusili o instalaci výrobku podle toho, jak jste ho sami nainstalovali na otvoru pro šroub (nebo na základě jiných stop po instalaci).

Suomi

Pika-asetusopas

- Tuotteiden väri ja ulkoasu saatavaat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laaitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osien tarkistaminen

- (1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) DP-kaapeli (8) RS232C(IN)-sovitin (9) Pidikerengas x 4 / Ruuvi x 4
- Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jällemyyjäsiin, jolta ostit laitteen.
- Ostat voitot olla erilaisia eri alueilla.

Kaukosäätimen anturi

- Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnustinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
- Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäätimen painiketta, voi tapahtua vahingossa hallita muita laitteita.

- Varmista, että kaukosäädintä käytetään enintään 4 metrin etäisyydeltä sekä enintään 2 metrin etäisyydeltä ja 50 asteen kulmasta näyttön vasemmalla tai oikealla puolella. Kaukosäätimen sijainti voi vaikuttaa anturin signaali vastaanottoon.
- Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
 - Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot uita aikaa.
 - Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

Lähdelaiteen kytkeminen ja käyttö

- Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
- Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
 - *Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).
 - Jotta voit käyttää vanhoja ja uusia malleja yhdessä, ota ensin yhteyttä tuotteen jällemyyjään tarkistaaksesi, ovatko mallit yhteensopivia.

Yhteyden muodostaminen MDC:hen

Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.

- Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
- Tietoja Samsungin ympäristösuojauksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEE ja akut, on osioltteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
- VAROITUS: Varmista, että olet itse tarkastanut tämän tuotteen (vikojen havaitsemiseksi) ennen sen asentamista.
- Kaikkia vikoja tulee tunnistaa ja ilmoittaa Samsungille heti, kun ne havaitaan. Älä asenna tuotetta, jos se vaikuttaa vialliselta.
- Tuotteen huollattomasta asennuksesta aiheutuvat vahingot katsotaan käyttäjän aiheuttamiksi (ei tuoteviksi).
- Samsung määrittää, onko tuote asennettu, tarkastamalla, onko ruuvirenkien taruut puhkaistu (ja tarkastaa myös muut kosmetiset merkit asennuksesta).

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- Yderligere brugervejledninger fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

- (1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) DP-kabel (8) Adapter RS232C(IN) (9) Holderring x 4 / Skrue x 4
- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
- Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Fjernbetjeningssensor

- Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
- Brug af andre vnsningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre vnsningsenheder fejlagtigt styres.
 - Du skal anvende fjernbetjeningen inden for 4 m fra skærmen og inden for 2 m og 50 grader fra venstre og højre side af skærmen. Fjernbetjeningens placering kan have indflydelse på modtagelsen af sensorens signal.
 - Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
 - Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
 - Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

Tilslutning og brug af en kildeenhed

- Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
- Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
 - *Skærmet, parsnøet kabel.
 - Hvis man vil bruge gamle og nye modeller sammen, skal man først kontakte den forhandler, hvor man købte produktet, for at kontrollere, om modellerne er kompatible.

Tilslutning til MDC

Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.

- Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de forn

Deutsch Kurzanleitung zur Konfiguration

– Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und derzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
– Weitere Informationen über die Benutzung finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Einbauleitung mit gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkaabel (5) Batterien (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) DP-Kabel (8) RS232C(IN)-Adapter (9) Halter-Ring x 4 / Schraube x 4
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Fernbedienungssensor

Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.

– Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung innerhalb von 4 m von dem Bildschirm und innerhalb von 2 m und 50 Grad von der linken Seite des Monitors verwendet wird. Der Ort der Fernbedienung könnte den Signalempfang des Senders beeinträchtigen.
– Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
– Verwenden Sie neue und gebrauchte Batterien niemals zusammen. Ersetzen Sie beide Batterien derselben Zeit.
– Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwendet werden soll.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
– Verwenden Sie ein Cat 7-kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
* Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).
– Für die gemeinsame Verwendung von alten und neuen Modellen kontaktieren Sie bitte zuerst den Händler, bei dem Sie die Produkte gekauft haben, um deren Kompatibilität zu prüfen.

Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe.
Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

– Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Klassenrauschen verursachen. In solchen Fällen sollten Sie Rechen Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
– Für Informationen zum Umweltsengagement und produkt-spezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Detaillierte technische Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.
– **WARNING:** Bitte achten Sie darauf, dieses Produkt vor der Installation zu überprüfen (um festzustellen, ob es irgendwelche Defekte gibt).
Jegliche Defekte sind Samsung unverzüglich nach deren Entdeckung mitzuteilen. Bitte installieren Sie das Produkt nicht, wenn es einen Defekt zu Ihnen scheint.
Alle Schäden, die durch Unachtsamkeit bei der Installation des Produkts entstehen, werden als von Ihnen selbst verursachte Schäden (und nicht als Produktfehler) behandelt.
Um festzustellen, ob dieses Produkt installiert wurde oder nicht, wird Samsung auf Hinweise für das Durchstechen des Schraubenlochetkies achten (sowie auf alle anderen kosmetischen Beweise für eine Installation).

Português

Manual de configuração rápida

– A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
– Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecomando (7) Cabo DP (8) Adaptador RS232C(IN) (9) Anel de suporte x 4 / Parafuso x 4
O conteúdo o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Sensor do telecomando

Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
– Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.

– O produto só pode ser utilizado a 4 m de e do ecrã e a 2 m e 50 graus das extremidades esquerda e direita do monitor. A localização do telecomando pode afetar a receção do sinal do sensor.
– Guarde as pilhas usadas num local fora do alcance das crianças e recicle-as.
– Não utilize pilhas novas e usadas em conjunto. Substitua ambas as pilhas em simultâneo.
– Remova as pilhas se souber que o telecomando não será utilizado durante um longo período de tempo.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descrições na página anterior.
– Utilize um cabo Cat 7 (tipo STP) para a ligação.
* Par trançado blindado.
– Se quiser utilizar modelos novos juntamente com modelos velhos, contacte primeiro o revendedor que lhe vendeu o produto para verificar se estes são compatíveis.

Ligar ao MDC

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa.
O programa MDC está disponível no site.

– Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
– Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung consulte as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.
– **AVERTISSEMENT:** Avant de installer, vérifiez si inspecta le personnel produit (pour une identification possible de défauts). Quelque défaut deve ser communiqué à Samsung ainsi que pour détectado. Nao instale o produto caso suspeite de um defeito. Todos os danos provocados pela falta de cuidado no processo de instalação do produto devem ser considerados como danos provocados pelo usuário e não serão cobertos pelo produto). Para determinar se este produto foi ou não instalado, a Samsung terá em conta se as etiquetas dos orifícios dos parafusos estão perfuradas (assim como outras evidências cosméticas de instalação).

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

– Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
– Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή την τροφοδοσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μρών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονικών λειτουργιών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Καλώδιο DP (8) Προσαρμογέας RS232C(IN) (9) Δακτύλιος στρέψης x 4 / Βίδες x 4
Επιθυμούσατε με το κατόρθωμα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Απομακρυσμένος αισθητήρας

Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο απαιτούμενο μέρος του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

– Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός 4 m από την οθόνη και εντός 2 m και 50 μωρών από την αρστική και τη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η θέση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάσει τη λήψη σήματος το αισθητήρα.
– Να φυλάτε τις μπαταρίες σε σημείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά και ανακυκλώστε.
– Μην χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες.
– Ανακαταστήστε και τις δύο μπαταρίες συγχρόνως.
– Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
– Για το σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
– Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων.
– Για να χρησιμοποιήσετε παλαιότερα και νέα μοντέλα μαζί, επιθυμούσατε πρώτα με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν, για να ελέγξει εάν είναι συμβατά.

Σύνδεση στο MDC

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.

– Αυτό το προϊόν εκπέμπει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοενοχλήσεις, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
– Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Για λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Samsung Electronics.
– **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από την εγκατάσταση φροντίστε να επιθεωρήσετε το προϊόν (για να δείτε εάν υπάρχουν τυχόν ελαττώματα).
Τυχόν ελαττώματα πρέπει να κοινοποιούνται στη Samsung μόλις εντοπιστούν. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε περίπτωση που έχει κάποιο ελάττωμα.
Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από απροσεξία κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης του προϊόντος θεωρούνται ζημιές που προκλήθηκαν από εσάς (και όχι ελαττώματα του προϊόντος).
Για να διαπιστωθεί εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί, η Samsung στέλνει την εντύπωσή με την οποία θα δοκιμάσει εάν έχει τηρήσει (καθώς και άλλες ενδείξεις εγκατάστασης στις επιφάνειες του προϊόντος).

Română

Ghid de configurare rapidă

– Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificatiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
– Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (Nu este disponibil în unele țări) (6) Telecomandă (7) Cablu DP (8) Adaptor RS232C(IN) (9) Suport înelar x 4 / Șuruburi x 4
În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

Senzor de telecomandă

Apăsăți un buton de pe telecomandă îndreptând o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare.
– Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomandă acestui produs poate provoca control accidental al celorlalte dispozitive de afișare.
– Pentru a utiliza acest dispozitiv de afișare la o distanță de 4 m față de ecran și la 2 m și 50 de grade față de părțile laterale stânga-dreapta ale monitorului. Amplasarea telecomandei poate afecta recepția senzorului de semnal.
– Feriți bateriile uzate de copii și reciclați-le.
– Nu combinați o baterie uzată cu una nouă. Înlocuiți ambele baterii în același timp.
– Scoateți bateriile când telecomanda nu este utilizată o perioadă mare de timp.

Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierea de la pagina anterioară.
– Utilizați un cablu Cat 7 (tip STP) pentru conexiune.
* Cablu izolat cu perechi torsadate.
– Pentru a utiliza în paralel modele noi și modele vechi, contactați mai întâi distribuitorul de la care s-a achiziționat produsul, pentru a verifica dacă sunt compatibile.

Conectarea la MDC

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor după instalarea programului.
Programul MDC este disponibil pe site-ul web.

– Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
– Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul, consultați obligațiile regulamentare specifice din REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.
– **AVERTISSEMENT:** Avant de installer, vérifiez si inspecta le personnel produit (pour une identification possible de défauts). Defectele trebuie să fie raportate către Samsung imediat ce au fost descoperite. Nu instalați produsul dacă pare să aibă un defect. Orice defecțiune provocată de neatenție în timpul procesului de instalare a produsului va fi considerată a fi cauzată de utilizator. Pentru a determina se este produsul fiu o nu instalado, a Samsung terá em conta se as etiquetas dos orifícios dos parafusos estão perfuradas (assim como outras evidências cosméticas de instalação).

Magyar

Gyors telepítési útmutató

– A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék működését jellemző a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
– További információkért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciaakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványos útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) DP-kábel (8) RS232C(IN) adapter (9) Tartógyűrű x 4 / Csavar x 4
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

A távirányító érzékelője

Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előláján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
– Ha más kijelzőszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
– A távirányítót minden esetben a képernyőtől számított 4 m távolságon belül, valamint a monitor bal és jobb szélétől számított 2 m távolságon és 50 fokos szögön belül használni. A távirányító elhelyezkedése befolyásolhatja az érzékelő által vett jelet.
– A használt elemeket tárolja kisgyermektől távol, és alkalmanként ellenőrizze a lejárati dátumát, egy egytőlhetny.
– Ne használjon együtt új és használt elemeket. A két elemet egyszerre cserélje.
– Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Forráskereső csatlakoztatása és használata

Lásd a leíráskat az előző oldalon.
– A csatlakoztatáshoz Cat 7 (*STP típusú) kábel használandó.
* Árnyékolt sodrott kábel.
– Ha régi és új modelleket szeretne együtt használni, a kompatibilitás érdekében előbb legyen kapcsolatba azzal a forgalmazóval, akinél a terméket vásárolta.

Csatlakoztatás MDC-hez

Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja, a program telepítését követően.

Az MDC program a honlapon érhető el.

– Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
– A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványosítási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.
– Az eszközök részletes működési adatait látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
– FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, mindenképpen ellenőrizze a készüléket a telepítés előtt (amikor kiderítette céljából, hogy van-e hibája).
Minden hibát a Samsung tudomására kell hozni, amint felfedezték. Kérjük, ne telepítse a készüléket, ha úgy tűnik, hogy az hibás.
A készülék telepítésének folyamata során gondatlanságból okozott bármilyen kárt az Ön által okozott károsodásokkal (és különösen a termék károsodásával) kezeli.
Amikor eldöntötte, hogy a termék telepítése lett-e vagy sem, a Samsung megvizsgálja, hogy a csavarhúzó-címke állt-e szúrva (valamint vizsgálja a telepítés bármely más megfigyelhető bizonyítékát is).

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

– Boja i izgled mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podliježu promjenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) DP kabl (8) RS232C (IN) adapter (9) Držač-prsten x 4 / Šraf x 4
Ako neke komponente nedostaju, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Senzor daljinskog upravljača

Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
– Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može dovesti do nepravilnog rada uređaja u ovom uređaju za prikaz.
Vodiče tražite u tome da daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 4 m od ekrana i na udaljenosti od 2 m pod uglom od 50 stepeni od leve i desne strane monitora. Pozicija daljinskog upravljača može da utiče na prijem signala senzora.
– Baterije držite van domašaja djece i reciklirajte ih.
– Nemojte kombinovati nove i stare baterije. Istovremeno zamijenite obe baterije.
– Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne namjeravate da koristite duže vreme.

Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
– Koristite Cat 7 (*STP tip) kabl za vezu.
* Oklopljen sukan dvojnika.
– U pripade, že chete používat starý i nový model společně, nejprve sa obrátte na prodejce, u kterého ste výrobek koupili, aby ste zjistili, či je kompatibilní.

Povezivanje sa MDC-om

Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa.
Program MDC je dostupan na web-sajtu.

– Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radno-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće akcije.
– Za informacije o obavezama kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezni poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung Electronics.
– **POZORNIČKA:** Pred instalacijsku nezaštitu nikad nkontrolirajte (u slučaju zistenia prítomnosti akýchkoľvek nedostatkov). V prípade zistenia akýchkoľvek poruchy či nedostatkov na výrobku je potrebné informovať spoločnosť Samsung. Ak sa zdá, že výrobok má poruchu či nedostatky, neinstaltujte ho. Akékoľvek škody spôsobené neobzretlivosťou pri inštalácii výrobku sa budú považovať za chyby, ktoré ste spôsobili vy sami (a nie za výrobné chyby). Prípadné pokusy o inštaláciu výrobku zisti spoločnosť Samsung na základe prepichnetu nálepky prekryvajúcej diery určenú pre skrutku (a akýchkoľvek iných vonkajších prejavov prípadnej inštalácie).

Italiano

Guida di installazione rapida

– Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
– Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle norme vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Cavo DP (8) Adattatore RS232C (IN) (9) Anello di ritenuta x 4 / Viti x 4
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

Sensore remoto

Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
– Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
Assicurarsi di utilizzare il telecomando a una distanza di massimo 4 m dallo schermo ed entro 2 m e 50 gradi dal lato destro e sinistro del monitor. La posizione del telecomando può influire sulla ricezione del segnale del sensore.
– Conservare le batterie esauste fuori della portata dei bambini e riciclarle secondo le normative vigenti.
– Non utilizzare batterie nuove e usate contemporaneamente.
Sostituire sempre entrambe le batterie.
– Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo.

Conneessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
– Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione.
* Shielded Twist Pair, doppino ritorto schermato.
– Per utilizzare contemporaneamente i modelli vecchi e nuovi, contattare innanzitutto il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per verificarne la compatibilità.

Collegamento a MDC

Per i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultare la guida dopo aver installato il programma.
Il programma MDC è disponibile sul sito Web.

– Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
– Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e sulle iniziative per la protezione dell'ambiente, visitate il sito Web Samsung Electronics.
– **AVVERTENZA:** Prima dell'installazione, assicurarsi di aver ispezionato il prodotto personalmente (allo scopo di identificare eventuali difetti).
Qualsiasi difetto deve essere portato all'attenzione di Samsung immediatamente. Non installare il prodotto in caso di difetti.
Qualsiasi danno causato da dissatisfazione durante l'installazione del prodotto verrà considerato come provocato dall'utente (e non un difetto di fabbrica).
Per determinare se il prodotto è stato installato, Samsung controllerà l'integrità dell'etichetta a copertura dell'alloggiamento della vite (o qualsiasi altra prova cosmetica che confermi l'avvenuta installazione).

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

– Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no ierīstādājuma. Lai uzlabotu ierīstādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
– Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rakstrogramu no tīmekļa vietnes.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams visās atbrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vad (5) Baterijas (nav pieejams dažās atbrašanās vietās) (6) Tālvadības pults (7) DP kabeļs (8) RS232C(IN) adapteris (9) Turētāja gredzens x 4 / Skrūves x 4
Ja kāda no ierīstādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atbrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Tālvadības pults sensors

Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pārvērst pulti ierīstādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
– Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šīs ierīstādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču uzbūnu. Tālvadības ierīce ir jālieto ne vairāk kā 4 m attālumā no ekrāna un ne vairāk kā 2 m un 50 grādu attālumā no monitora kreisās vai labās puses. Tālvadības ierīces atbrašanās vieta var ietekmēt sensora signāla uztveršanu.
– Izmantojiet tikai Samsung ierīces, kas ir paredzētas šim nolūkam.
– Naudatosts matīnimo elementus laikīties vaiķams nepasiekamīgo vietīto ir uzliktuokīte.
– Nenaukdotīte kartu nauktu ir pīnaukdotu matīnimo elementu. Vīenu metu pakeīskite aukt matīnimo elementus.
– Jīgu līķu nēnaukdotu nuotulīno valdmu pultu, īlīmķīte matīnimo elementus.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
– Savienojuma izveidi izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeļi.
* Ēkrānētis pīlīs pāris.
– Utīlīzīte līķu valdmu pultu ar nēnauktu matīnimo elementu. Vīenu metu pakeīskite aukt matīnimo elementus.
– Jīgu līķu nēnaukdotu nuotulīno valdmu pultu, īlīmķīte matīnimo elementus.

Savienojuma izveide ar MDC

Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas.

Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.

– Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radioaktāru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
– Papildinformāciju par Samsung vidus aizsardzības pasākumiem un izstrādājumu raksturojumiem normatīviem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Lai uzzinātu detalizētās ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
– BRĪDINĀJUMS: Pirms uzstādīšanas, lūdzu, apskatiet izstrādājumu (laiknotīķu, vai izstrādājumu nav defektu).
– **AVERTĒJENĀ:** Pīrma dīllīstallāciīo, āssīrīuķīte dī aver īspīzīoātīto prodūto pīrsonālmēlā (ālo scopo dī identifīcāre eventualī dīfīktī).
Qualīsī dīfīetto deve essere portato all'attenzione dī Samsung immediatamente. Non installare il produtto in caso dī dīfīetti.
Qualīsī danno causato da dīsatisfāzione durante l'īstallāciīo del produtto vērā considerato come provocato dall'utente (e non un dīfīetto dī fabbrica).
Per dīterminare se il produtto ē stato īstallato, Samsung controllerā l'īntegritā dī etīchetta a copertura dell'alloggiamento della vite (o qualīsī altra prova cosmetica che confermī l'avvenuta īnstallāciīo).

Slovenščina

Navodila za hitro namestitev

– Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
– Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniški priročnik.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabl (5) Baterije (ni na voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Kabel DP (8) Adapter RS232C (IN) (9) Držalniki obrobo x 4 / Vijak x 4
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Daljšini senzor

Uporabite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
– Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate največ 4 metre od zaslon oziroma do 2 metra pod uglom največ 50 stopinj levo in desno od monitorja. Lokacija daljinskega upravljalnika lahko vpliva na sprejem signala senzorja.
– Ravniše baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
– Nobeni v rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
– Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.

Priklop in uporaba vhodne naprave

Oglejte si opise na prejšnji strani.
– Za povezavo uporabite kabl Cat 7 (vrsta kabla *STP).
* Oklopljen sukan dvojniki.
– Če želite uporabljati stare in nove modele skupaj, se najprej obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, da preverite, ali so modeli združljivi.

Povezovanje z MDC

Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa ogledajte razdelek Pomoč.