

Quick Setup Guide
Guide de configuration rapide

WA65D WA75D WA86D

*Recommended hours of use per day of this product is under 12 hours. If the product is used for longer than 12 hours a day, the warranty may be void.

*The colour and appearance of the product may differ with the model, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

*Download the user manual from the following Samsung website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

- Quick Setup Guide
 - Regulatory guide
 - Warranty card (Not available in some locations)
 - USB cable
 - HDMI cable
 - Touch pens and pen tips x 2
- Power cord
 - WiFi dongle
 - Remote control (batteries x 2 included)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. The actual components may differ depending on the location. Refer to the installation guide for the WMB stand or wall mount (available for optional purchase).




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
Touch operations do not work when HDMI connection is used.	Make sure that the TOUCH port on the product is connected to a USB port on the PC using the supplied USB cable.

Parts

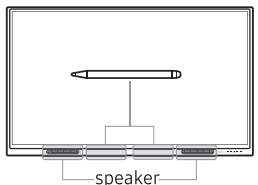

speaker

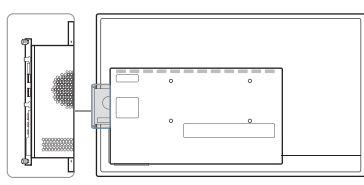

❶ Power button & indicator

- Press the button to turn on the product and press and hold the button to turn off the product.
- *The power indicator is off when the product is turned on.
- *The power indicator turns red and then flashes white when the product enters power saving mode.

• In bright screen state, press and release the Power button to switch to the screen saver mode.

• Insert the U disk including the upgrade file into the USB 2.0 port of the product. The product turns on. Press and hold the Power button until the product enters the upgrade mode.

- *The power indicator blinks red and white until the upgrade is complete.

❷ The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.


❸ Connect the OPS case to the product and insert the standard OPS module into the case. You can purchase the OPS case and module separately.

⚠ Before inserting the OPS module, make sure to remove the power cable from the product to completely cut off the power supply.


- *OPS refers to the Intel Open Pluggable Specification.
- *OPS power supply: 18 V / 3.5 A

Installing the Wi-Fi module

⚠ **Warning**
Disconnect the product's power cord before the installation.

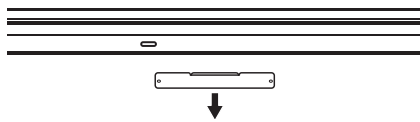

❶ Remove the Wi-Fi slot's cover.

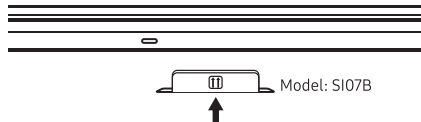

❷ Fully insert the Wi-Fi module into the slot.

* See the user manual for detailed instructions on setting the Wi-Fi.

* The Wi-Fi module only works when it is properly inserted into the designated slot in the product.

Français

* Il est recommandé d'utiliser cet appareil moins de 12 heures par jour. L'utilisation quotidienne de l'appareil pendant une durée supérieure à 12 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.

* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu du manuel peut être modifié sans préavis à des fins d'amélioration des performances.



* Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site web Samsung suivant pour obtenir de plus amples informations.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Vérification des composants

- Guide de configuration rapide
 - Guide réglementaire
 - Carte de garantie (Non disponible dans certains pays)
 - Câble USB
 - Câble HDMI
 - Stylets tactiles et pointes de style x 2
- Cordon d'alimentation
 - Dongle WiFi
 - Télécommande (2 piles incluses)

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Les composants réels peuvent varier en fonction de la zone géographique. Reportez-vous au guide d'installation du socle WMB ou du support mural (disponible en option).


Spécifications du kit de montage mural

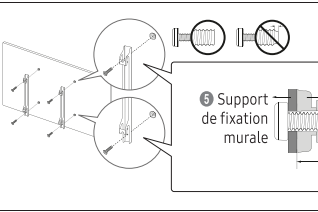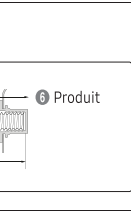❶ Nom du modèle	❷ Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres	C (mm)	❸ Vis standard	❹ Quantité	❺ Support de fixation murale	❻ Produit
WA65D	600 x 400	28,3-30,3	M8	4		
WA75D	800 x 400	28,3-30,3				
WA86D	800 x 600	28,3-30,3				


Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
Les opérations tactiles ne fonctionnent pas lorsque la connexion HDMI est utilisée.	Vérifiez que le port TOUCH du produit est connecté à un port USB sur le PC à l'aide du câble USB fourni.

Pièces

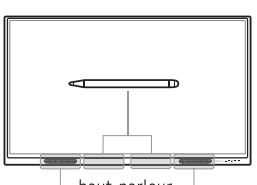

haut-parleur

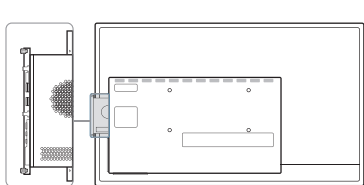

❶ Touche de mise sous tension avec témoin

- Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
- * L'indicateur d'alimentation est éteint lorsque le produit est activé.
- * L'indicateur d'alimentation est allumé lorsque le produit est désactivé.
- * L'indicateur d'alimentation devient rouge puis clignote en blanc lorsque le produit passe en mode économie d'énergie.

• Lorsque l'écran est lumineux, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation pour passer en mode écran de veille.

- * L'indicateur d'alimentation devient rouge puis clignote en blanc lorsque le produit passe en mode écran de veille.
- Insérez la clé USB contenant le fichier de mise à jour dans le port USB 2.0 du produit. Le produit s'allume. Appuyez de façon prolongée sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le produit passe en mode actualisation.

* L'indicateur d'alimentation clignote en rouge et blanc jusqu'à ce que la mise à niveau soit terminée.

❷ Le stylet est magnétique. Conservez-le en l'attachant à l'emplacement marqué.


❸ Connectez le boîtier OPS au produit et insérez le module OPS standard dans le boîtier. Vous pouvez acheter le boîtier OPS et le module séparément.

⚠ Avant d'insérer le module OPS, assurez-vous de retirer le câble d'alimentation de l'appareil pour couper complètement l'alimentation électrique.


- * OPS désigne la norme Open Pluggable Specification d'Intel.
- * Source d'alimentation OPS : 18 V / 3,5 A

Installation du module Wi-Fi

⚠ **Avertissement**
Débranchez le câble d'alimentation du produit avant l'installation.

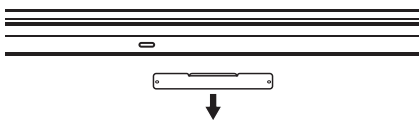

❶ Retirez le cache de l'emplacement Wi-Fi.

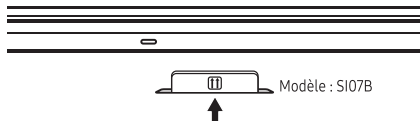

❷ Insérez entièrement le module Wi-Fi dans l'emplacement.

* Consultez le mode d'emploi pour obtenir des instructions détaillées sur le paramétrage du Wi-Fi.

* Le module Wi-Fi ne fonctionne que s'il est correctement inséré dans l'emplacement du produit prévu à cet effet.

Caractéristiques techniques

Nom du modèle		WA65D	WA75D	WA86D
Panneau	Taille	CLASSE 65 (64,5 pouces / 163,9 cm)	CLASSE 75 (74,5 pouces / 189,3 cm)	CLASSE (85,6 pouces / 217,4cm)
	Surface d'affichage	1 428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)	1 649,664 mm (H) x 927,936 mm (V)	1 895,04 mm (H) x 1065,96mm (V)
Alimentation		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard et les caractéristiques de la prise varient en fonction du pays.		
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidité : 10 % – 80 %, sans condensation		
	Stockage	Température : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidité : 5 % – 95 %, sans condensation		

* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre des mesures appropriées.

* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site web de Samsung.

* Connexion du câble LAN:
Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion.(10/100/1 000 Mbit/s)
(*Câble blindé à paire torsadée)

* Le port latéral « SERVICE » sert à mettre à niveau le logiciel de la machine dans son ensemble.

Português

* Recomendamos que a utilização deste produto seja inferior a 12 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 12 horas por dia, a garantia pode ser anulada.

* A cor e o aspeto do produto podem diferir consoante o modelo, e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.



* Para obter mais informações, transfira o manual do utilizador a partir do seguinte website da Samsung:
http://www.samsung.com/displaysolutions

Verificação dos componentes

- Guia de configuração rápida
 - Guia de regulamentação
 - Certificado de garantia (indisponível em alguns locais)
 - Cabo USB
 - Cabo HDMI
 - Canetas stylus e pontas de canetas x 2
- Cabo de alimentação
 - Dongle Wi-Fi
 - Telecomando (2 pilhas incluídas)

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem ser diferentes dependendo do local. Consulte o guia de instalação do suporte WMB ou do suporte para montagem na parede (disponível para comprar em separado).


Especificações do kit de montagem na parede

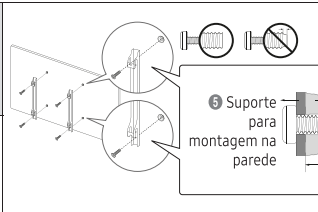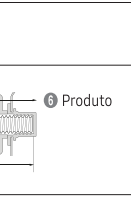❶ Nome do modelo	❷ Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A * B) em milímetros	C (mm)	❸ Parafuso padrão	❹ Quantidade	❺ Suporte de fixação murale	❻ Produto
WA65D	600 x 400	28,3-30,3	M8	4		
WA75D	800 x 400	28,3-30,3				
WA86D	800 x 600	28,3-30,3				


Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
As operações táteis não funcionam quando estiver a ser utilizada uma ligação HDMI.	Certifique-se de que a porta TOUCH do produto está ligada a uma porta USB do PC utilizando o cabo USB fornecido.

Peças

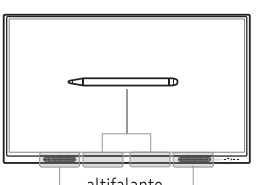

altifalante

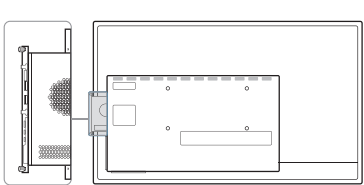

❶ Botão e indicador de alimentação

- Prima o botão para ligar o produto e prima sem soltar o botão para desligar o produto.
- * O indicador de alimentação está apagado quando o produto é ligado.
- * O indicador de alimentação está aceso quando o produto é desligado.
- * O indicador de alimentação fica vermelho e depois pisca a branco quando o produto entra no modo de poupança de energia.
- Quando o ecrã está brilhante, prima e solte o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.
- * O indicador de alimentação fica vermelho e depois pisca a branco quando o produto entra no modo de proteção de ecrã.
- Insira o disco U com o ficheiro de atualização na porta USB 2.0 do produto. O produto liga-se. Prima e sem soltar o botão de alimentação até que o produto entre do modo de atualização.

* O indicador de alimentação pisca a vermelho e branco até a atualização ficar concluída.

❷ A caneta é magnética. Guarde-a, colocando-a na localização indicada.


❸ Ligue a estrutura OPS ao produto e insira o módulo OPS padrão na estrutura. Pode adquirir a estrutura e o módulo OPS separadamente.

⚠ Antes de inserir o módulo OPS, retire o cabo de alimentação do produto para cortar completamente a fonte de alimentação.


- * OPS refere-se a Open Pluggable Specification da Intel.
- * Fonte de alimentação do OPS: 18 V/3,5 A

Instalação do módulo Wi-Fi

⚠ **Aviso**
Antes de proceder à instalação, desligue o cabo de alimentação do produto.

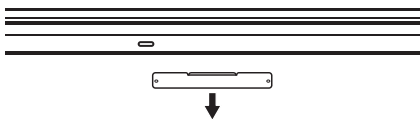

❶ Remova a tampa da ranhura do Wi-Fi.

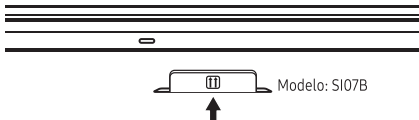

❷ Insira totalmente o módulo Wi-Fi na ranhura.

* Consulte o manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre a configuração do Wi-Fi.

* O módulo Wi-Fi só funciona quando estiver devidamente inserido na ranhura designada do produto.

Especificações

Nome do modelo		WA65D	WA75D	WA86D
Painel	Tamanho	CLASSE 65 (64,5 polegadas / 163,9 cm)	CLASSE 75 (74,5 polegadas / 189,3 cm)	CLASSE (85,6 polegadas / 217,4cm)
	Área de visualização	1 428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)	1 649,664 mm (H) x 927,936 mm (V)	1 895,04 mm (H) x 1065,96mm (V)
Fonte de alimentação		100-240VCA ~ 50/60Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto, uma vez que a tensão padrão e as especificações da tomada podem variar consoante o país.		
Características ambientais	Temperatura de	armazenamento: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidade: 10% – 80%, sem condensação		
	Temperatura de	armazenamento: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidade: 5% – 95%, sem condensação		

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferências de rádio. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

* Ligação do o cabo LAN:
Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação.(10/100/1000 Mbps)
(*Par trançado blindado)

* A função da porta lateral "SERVICE" é atualizar o software de toda a máquina.

