



LCD Monitor

Safety and Other Information

Safety and Other Information	EN
安全信息和其他信息	CS
安全和其他資訊	CT
Thông tin An toàn và các thông tin khác	VN
Sécurité et autres informations	FR
Безопасность и другая информация	RU
ข้อมูลความปลอดภัยและอื่นๆ	TH
Informasi Keselamatan dan Lainnya	ID

About Manuals*¹

Please retain the manuals for future reference.

Paper manual

Setup Guide (on top of the product) / Reference Guide / Safety and Other Information (this manual).

Help Guide (Online)

You can refer to the Help Guide with your smartphone (visit website provided on the front cover of Reference Guide).

Read and understand the contents of this manual before operating this product.

Note

- Images and illustrations used in the supplied manuals are for reference and may differ from the actual product.
- Setting menus are subject to change without notice due to software updates. For latest information, visit Sony support website.

IMPORTANT - Read the End User Software Licence Agreement before using your Sony product.*¹ Using your product indicates your acceptance of the End User Software Licence Agreement. The software licence agreement between you and Sony is available online at Sony website (<https://www.sony.net/tv-software-licences/>) or on your product screen. Go to [Settings] → [System] → [About] → [Legal information] → [Notices and licences].

*¹ If this information is described in both Reference Guide and this manual, please refer to the Reference Guide.

Internet security caution

It is strongly recommended for security purposes to connect your LCD Monitor to the Internet via a router/modem that includes router functionality. Direct connection of your LCD Monitor to the Internet may expose your LCD Monitor to a security threat such as extraction or tampering of content or personal information.

Notice for customers in Thailand

This telecommunication equipment and device conforms with NBTC standard or NBTC requirements.

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission (For LCD Monitor with wireless function only).

Safety Information

BATTERIES AND/OR REMOTE CONTROL

- Dispose of batteries in an environmentally friendly manner. The disposal of batteries may be subject to regulation in certain regions. Please consult your local authorities for guidance.

WARNING

Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.

- This LCD Monitor contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed or placed inside any part of the body, it can cause severe or fatal internal burns within 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



- Batteries and/or remote control must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like or extremely low air pressure that can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

- Do not subject batteries and/or remote control to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding.
- Avoid dropping or placing heavy object on batteries and/or remote control.
- Do not incinerate or dispose batteries and/or remote control in fire.
- Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the batteries and/or remote control.
- Do not short-circuit a battery. Do not store batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.

- Do not dismantle, open, or shred the batteries and/or remote control. In the event of a cell leaking of battery, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Stability Hazard

The LCD Monitor may fall, causing serious personal injury or death.

WARNING

A LCD Monitor may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the LCD Monitor.
- ALWAYS use furniture that can safely support the LCD Monitor.
- ALWAYS ensure the LCD Monitor is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the LCD Monitor or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your LCD Monitor so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- ALWAYS keep small accessories out of the reach of children, so that they are not mistakenly swallowed.
- NEVER place a LCD Monitor in an unstable location.
- NEVER place the LCD Monitor on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the LCD Monitor to a suitable support.
- NEVER place the LCD Monitor on cloth or other materials that may be located between the LCD Monitor and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the LCD Monitor or furniture on which the LCD Monitor is placed.


If your existing LCD Monitor is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Installation/Set-up*¹

Install and use the LCD Monitor in accordance with the instructions below in order to avoid any risk of fire, electric shock or damage and/or injuries.


Installation

- The LCD Monitor should be installed near an easily accessible AC power outlet (mains socket).
- Place the LCD Monitor on a stable, level surface to prevent it from falling over and causing personal injury or property damage.
- Install the LCD Monitor where it cannot be pulled, pushed, or knocked over.
- Install the LCD Monitor so that the LCD Monitor's Table-Top Stand does not protrude out from the LCD Monitor stand (not supplied). If the Table-Top Stand protrudes out from the LCD Monitor stand, it may cause LCD Monitor to topple over, fall down, and cause personal injury or damage to the LCD Monitor.

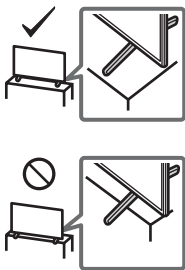

Transporting


- Before transporting the LCD Monitor, disconnect all cables.
- Before transporting the LCD Monitor, remove the stand cover and terminal covers (for applicable LCD Monitor model only).
- Number of persons needed to transport the LCD Monitor depends on your model. Refer to Setup Guide for details.
- Do not put stress on the LCD panel and the frame around the screen when transporting the LCD Monitor by hand.
- When lifting or moving the LCD Monitor, hold it firmly from the bottom.
- When transporting the LCD Monitor, do not subject it to jolts or excessive vibration.
- When transporting the LCD Monitor for repairs or when moving, pack it using the original carton and packing material.
- When handling or mounting the LCD Monitor, do not lay down the LCD Monitor (for applicable LCD Monitor model only).

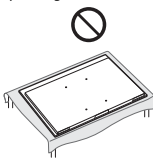


Ventilation

- Never cover the ventilation holes or insert anything into the cabinet.
- Leave space around the LCD Monitor as shown below.
- It is strongly recommended that you use a Sony Wall-Mount Bracket in order to provide adequate air circulation.



Installed on the wall

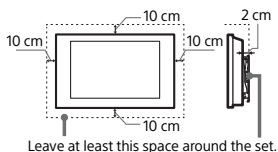

Installed with stand (Models with Table-Top Stand only)

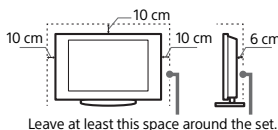

- To ensure proper ventilation and prevent the collection of dirt or dust:
 - Do not lay the LCD Monitor flat, install upside down, backwards, or sideways.
 - Do not place the LCD Monitor on a shelf, rug, bed or in a closet.
 - Do not cover the LCD Monitor with a cloth, such as curtains, or items such as newspapers, etc.
 - Do not install the LCD Monitor as shown below.

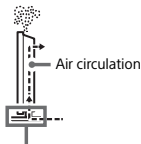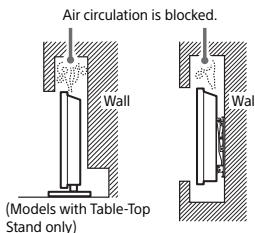

- *1 The ventilation condition is depending on your LCD Monitor model. If this information is described in both Reference Guide and this manual, please refer to the Reference Guide.

Wall-Mount Bracket Installation Information

For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Professional Installation Guide) on the product page for your LCD Monitor model. <https://www.sony-asia.com/support>

AC power cord (mains lead)

Handle the AC power cord (mains lead) and outlet (mains socket) as follows in order to avoid any risk of fire, electric shock or damage and/or injuries:

- The shape of AC power plug (mains plug), which is supplied with the LCD Monitor, varies depending on the regions. Be sure to connect the appropriate supplied AC power cord (mains lead) with the plug that fits into the AC power outlet (mains socket).
- Use only Sony supplied AC power cords (mains lead), not those of other brands.
- Insert the plug fully into the AC power outlet (mains socket).
- Refer to the Specifications page in the Reference Guide for the power requirement of the LCD Monitor.
- When wiring cables, be sure to unplug the AC power cord (mains lead) for your safety and take care not to catch your feet on the cables.
- Disconnect the AC power cord (mains lead) from the AC power outlet (mains socket) before working on or moving the LCD Monitor.
- Keep the AC power cord (mains lead) away from heat sources.
- Unplug the AC power plug (mains plug) and clean it regularly. If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate, which could result in a fire.

Note

- Do not use the supplied AC power cord (mains lead) on any other equipment.
- Do not pinch, bend, or twist the AC power cord (mains lead) excessively. The core conductors may be exposed or broken.
- Do not modify the AC power cord (mains lead).
- Do not put anything heavy on the AC power cord (mains lead).
- Do not pull on the AC power cord (mains lead) itself when disconnecting the AC power cord (mains lead).
- Do not connect too many appliances to the same AC power outlet (mains socket).
- Do not use a poor fitting AC power outlet (mains socket).

NOTE ON AC ADAPTER (models with supplied AC adapter only)

Warning


To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

- To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus. Do not install this equipment in a confined space, such as a bookshelf or similar unit.
- Please ensure that the AC power outlet (mains socket) is installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Be sure to use the supplied AC adapter and AC power cord (mains lead). Otherwise it may cause a malfunction.
- Connect the AC adapter to an easily accessible AC power outlet (mains socket).

- Do not coil the AC power cord (mains lead) around the AC adapter. The core wire may be cut and/or it may cause a malfunction of the LCD Monitor.
- Do not touch the AC adapter with wet hands.
- If you notice an abnormality in the AC adapter, disconnect it from the AC power outlet (mains socket) immediately.
- The set is not disconnected from the AC source as long as it is connected to the AC power outlet (mains socket), even if the set itself has been turned off.
- As the AC adapter will become warm when it is used for a long time, it may feel hot when touching it with your hand.



- Install the LCD Monitor in places subject to extreme temperature such as in direct sunlight, near a radiator or a heating vent. The LCD Monitor may overheat in such condition which can cause deformation of the enclosure and/or LCD Monitor malfunction.



- If the LCD Monitor is placed in the changing room of a public bath or hot spring, the LCD Monitor may be damaged by airborne sulfur, etc.
- For best picture quality, do not expose the screen to direct illumination or sunlight.
- Avoid moving the LCD Monitor from a cold area to a warm area. Sudden room temperature changes may cause moisture condensation. This may cause the LCD Monitor to show poor picture and/or poor colour. Should this occur, allow moisture to evaporate completely before powering the LCD Monitor on.



Notice of indoor restrictions (For Saudi Arabia only)

5 150 ~ 5 350 MHz band is restricted to indoor operations only.

Prohibited Usage

Do not install/use the LCD Monitor in locations, environments or situations such as those listed below, or the LCD Monitor may malfunction and cause a fire, electric shock, damage and/or injuries.

Locations:

- Outdoors (in direct sunlight), at the seashore, on a ship or other vessel, inside a vehicle, unstable locations, near water, rain, moisture or smoke.

Environments:

- Places that are hot, humid, or excessively dusty; where insects may enter; where it might be exposed to mechanical vibration, near the source of naked flame, such as lighted candle, which is placed on the LCD Monitor. The LCD Monitor shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the LCD Monitor.

Situations:

- Use when your hands are wet, with the cabinet removed, or with attachments not recommended by the manufacturer. Disconnect the LCD Monitor from AC power outlet (mains socket) during lightning storms.
- Install the LCD Monitor so that it sticks out into an open space. Injury or damage from a person or object bumping into the LCD Monitor may result.
- Place the LCD Monitor in a humid or dusty space, or in a room with oily smoke or steam (near cooking tables or humidifiers). Fire, electric shock, or warping may result.



Broken pieces:

- Do not throw anything at the LCD Monitor. The screen glass may break by the impact and cause serious injury.
- If the surface of the LCD Monitor cracks, do not touch it until you have unplugged the AC power cord (mains lead). Otherwise this may cause an electric shock.

LCD Monitor usage condition

- This product is suitable to be used in tropical and/or moderate climate condition.

When not in use

- If you will not be using the LCD Monitor for several days, the LCD Monitor should be disconnected from the AC power (mains) for environmental and safety reasons.
- As the LCD Monitor is not disconnected from the AC power (mains) when the LCD Monitor is just turned off, pull the plug from the AC power outlet (mains socket) to disconnect the LCD Monitor completely.
- Some LCD Monitor may have features that require the LCD Monitor to be left in standby to work correctly.

If the following problems occur...

Turn off the LCD Monitor and unplug the AC power cord (mains lead) immediately if any of the following problems occur. Ask your dealer or Sony service centre to have it checked by qualified service personnel.

When:

- AC power cord (mains lead) is damaged.
- Poor fitting of AC power outlet (mains socket).

- LCD Monitor is damaged by being dropped, hit or having something thrown at it.
- Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

About LCD Monitor Temperature

When the LCD Monitor is used for an extended period, the panel surrounds become warm. It may feel hot when touching it with your hand.

Medical institutions

This product cannot be used as a medical device. It may cause a medical equipment malfunction.

Do not place this product close to medical devices

This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Keep out of the reach of children or the supervised individuals

This product (including accessories) has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately.

Magnetic influence

This product (including accessories such as covers) uses magnets. Do not place magnetically sensitive objects (cash cards, credit cards with magnetic coding, etc.) near this product.

Precautions

Viewing the LCD Monitor


- View the LCD Monitor in moderate light, as viewing the LCD Monitor in poor light or during long period of time, strains your eyes.
- When using headphones, adjust the volume so as to avoid excessive levels, as hearing damage may result.

Screen (For LCD Monitor only):

- Although the screen is made with high-precision technology and 99.99 % or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the screen. This is a structural property of the screen and is not a malfunction.
- Do not push or scratch the front filter, or place objects on top of this LCD Monitor. The image may be uneven or the screen may be damaged.

- If this LCD Monitor is used in a cold place, a smear may occur in the picture or the picture may become dark. This does not indicate a failure. These phenomena disappear as the temperature rises.
- Image retention may occur if images are displayed in the same location on the screen repeatedly or over extended periods of time. This is not a malfunction of the LCD Monitor.
Avoid displaying images that may cause image retention. To reduce image retention, turn off the power or display moving images.
- The screen and cabinet get warm when this LCD Monitor is in use. This is not a malfunction.
- The screen contains a small amount of liquid crystal. Follow your local ordinances and regulations for disposal.
- Brightness may decrease over time due to the natural deterioration of the panel and backlight.
- If the internal temperature of the device becomes too high, a function to prevent the device from overheating may be activated to protect the device.

Handling and cleaning the screen surface/cabinet of the LCD Monitor

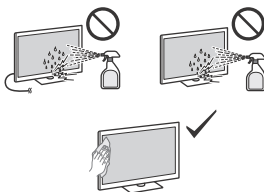

Precautions:

- Avoid touching the screen.
- To remove dust from the screen surface/cabinet, wipe gently with a microfiber cloth.
- Never spray water or detergent directly on the LCD Monitor. It may drip to the bottom of the screen or exterior parts, and enter the LCD Monitor, and may cause damage to the LCD Monitor.

Optional Equipment

- Keep optional components or any equipment emitting electromagnetic radiation away from the LCD Monitor. Otherwise picture distortion and/or noisy sound may occur.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC Standards using a connection signal cable shorter than 3 meters.

Wireless Function of the unit

- Do not operate this unit near medical equipment (pacemaker, etc.), as this may result in the malfunction of the medical equipment.
- Although this unit transmits/receives scrambled signals, be careful of unauthorised interception. We cannot be responsible for any trouble as a result.


Caution about handling the remote control

- Do not use different types of batteries together or mix old and new batteries.


Disposal of the coin/button cell battery (Models with coin/button cell battery only)

This LCD Monitor is equipped with a coin/button cell battery.
The coin/button cell battery cover and battery should not be removed from the LCD Monitor, except when disposing of the product.
When disposing of the LCD Monitor, remove the coin/button cell battery using the following method.

- 1 Turn off the LCD Monitor and unplug the AC power cord (mains lead).
- 2 Remove the cover by holding the hook downwards and slide the cover to the left direction at the same time.

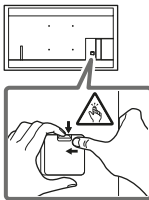

- 3 Use slotted screwdriver to remove the coin/button cell battery. Do not use metal screwdriver to avoid short-circuiting the battery.

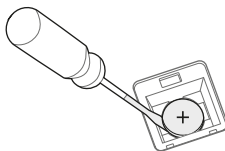

For replacing the coin/button cell battery, you may contact Sony Customer Service.
Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

Disposal of the LCD Monitor



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)

This symbol and its variation indicates that this product and its

components, consumables, parts or spares thereof shall not be treated as household waste and may not be dropped in garbage bins. Product owners are advised to deposit their product at the nearest collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Your co-operation shall facilitate proper disposal & help prevent potential negative consequences/hazards to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal including improper handling, accidental breakage, damage and/or improper recycling of e-waste. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, you may contact our company's customer care number and website in India for assistance.

Customer Care : 080 6500 6500

Visit : www.sony.co.in for product recycling

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)

This product and its components, consumables, parts or spares comply with the hazardous substances restriction of India's E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentrations of the restricted substances are 0.1 % by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01 % by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

Information related to Plastic Waste Management Rules (Republic of India only)

Brand Owner: Sony India Private Limited
Registration No.:
BO-25-000-07-AABCS1571Q-22

Thickness of plastic packaging is above 50 microns wherever applicable.

Trademark Information

- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries is under license.
- All other trademarks are the property of their respective owners.

关于说明书*1

请妥善保管这些说明书，以备日后参考之用。

纸质手册

设定指南（在本产品上方）/ 参考指南 / 安全信息和其他信息（本手册）。

帮助指南（在线）

您还可以使用智能手机来查阅帮助指南（请访问参考指南封面上提供的网站）。

在使用本产品之前，请阅读并理解本手册的内容。

注意

- 随附手册中使用的图像和插图仅供参考，可能与实际的产品不符。
 - 由于软件更新，设置菜单如有变更，恕不另行通知。
- 请访问 Sony 支持网站了解最新信息。

重要 - 在使用 Sony 产品之前，请先阅读最终用户软件许可协议。*1 若使用您的产品，则表示您接受最终用户软件许可协议。您与 Sony 之间的软件许可协议可在 Sony 网站（<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>）上在线获取，也可在您产品的屏幕上获取。转至 [设置] → [系统] → [关于] → [法律信息] → [声明和许可]。

*1 若参考指南和本手册中都对此信息进行了阐述，请参阅参考指南。

网络安全警告

出于安全考虑，强烈建议通过路由器 / 具有路由功能的调制解调器将您的 LCD 监视器连接到互联网。直接将您的 LCD 监视器连接到互联网可能会导致您的 LCD 监视器受到内容或个人信息被篡改或篡改的安全威胁。

安全信息

电池和 / 或遥控器

- 请以不污染环境的方法处理电池。在某些地区，电池的废弃处理可能须遵守相关法规的规定。请咨询当地政府以获取指导。

警告

请勿吞食电池，有化学灼伤危险。



- 此 LCD 监视器内含一个币形 / 纽扣电池。如果吞下或把币形 / 纽扣电池放入身体任何部位，只需 2 个小时就会造成严重或致命的内部烧伤，甚至导致死亡。
- 请将新旧电池放在儿童接触不到的地方。
- 如果电池仓无法牢固关闭，请停止使用产品，并将其放在儿童接触不到的地方。
- 如果您认为电池可能被吞下或放入身体内的任何部位，请立即寻求医疗救助。

- 切勿将电池和 / 或遥控器暴露于如阳光、火或类似的过热源中或者极低的大气压力下，否则可能会导致易燃液体或气体发生爆炸或泄漏。

注意事项

如果电池更换不当，会有爆炸危险。仅用相同或等效的电池类型替换。

- 请勿使电池和 / 或遥控器受到机械震动，如挤压、弯曲、刺穿或撕裂等。
- 请避免让重物掉落或将其放置于电池和 / 或遥控器上。
- 请勿将电池和 / 或遥控器投入火中焚烧或处理。
- 请勿拆卸、打开、使用微波炉加热、焚烧、喷漆或将异物插入电池和 / 或遥控器。
- 请勿使电池短路。请勿将电池随意存放在盒子或抽屉中，以免它们相互短路或被其他金属物体短路。
- 请勿拆卸、打开或撕裂电池和 / 或遥控器。如果电池发生泄漏，请勿让液体接触皮肤或眼睛。如果发生接触，请用大量水清洗受影响的区域，并咨询医生建议。

稳定性风险

本 LCD 监视器可能跌落、造成严重人身伤害或导致死亡。

警告

LCD 监视器可能跌落、造成严重人身伤害或导致死亡。通过采取简单的预防措施，可以避免很多伤害，尤其是对儿童的伤害，比如：

- 应始终使用 LCD 监视器制造商推荐的机柜或支架或安装方法。
- 应始终使用能够安全支撑 LCD 监视器的家具。
- 应始终确保 LCD 监视器没有外悬在支撑家具的边缘。
- 应始终教育儿童攀爬家具以接触 LCD 监视器或其控件的危险。
- 应始终妥善布设与您的 LCD 监视器相连的电源线和电缆，确保它们不会绊倒您，不会被拉扯或被夹住。
- 请始终将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 切勿将 LCD 监视器安置在不稳定的地方。
- 在没有将高的家具和 LCD 监视器均固定在适当支撑时，切勿将 LCD 监视器放置在家具上（例如，橱柜或书架）。
- 切勿在 LCD 监视器与支撑家具之间摆放布料或其他材料。
- 切勿将玩具和遥控器等可能吸引儿童攀爬的物品放置在 LCD 监视器或摆放 LCD 监视器的家具上。

如果您现有的 LCD 监视器仍在使用的且已重新安放，则同样适用上述注意事项。


安装 / 设定*1

根据下列指示安装及使用 LCD 监视器，以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害。

安装


- 应将 LCD 监视器安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 将 LCD 监视器放置在稳定水平的表面上，以防止 LCD 监视器翻落而造成人员伤害或财产损失。
- 请将 LCD 监视器安装在无法被拉动、推动或推翻的地方。

- 安装 LCD 监视器，使 LCD 监视器的桌面底座不会超出 LCD 监视器底座（未提供）。如果台式底座超出 LCD 监视器底座，则可能导致 LCD 监视器翻倒、掉落，而使人受伤或使 LCD 监视器损坏。

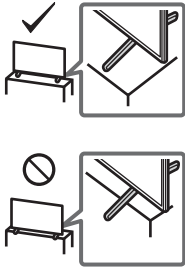

搬运


- 搬运 LCD 监视器之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬运 LCD 监视器之前，请拆下底座盖和端子盖（仅针对适用的 LCD 监视器型号）。
- 搬运 LCD 监视器所需的人数取决于您的型号。参阅设定指南了解详细信息。
- 用手搬运 LCD 监视器时，请勿对 LCD 面板和屏幕边框施加压力。
- 抬起或移动 LCD 监视器时，请牢牢扶住其底部。
- 搬运 LCD 监视器时，请勿使其受到摇晃或过度振动。
- 搬运 LCD 监视器以进行维修或移动时，请使用原有的纸箱和包装材料进行包装。
- 在搬运或安装 LCD 监视器时，不要将其平放（仅针对适用的 LCD 监视器型号）。

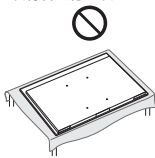


通风

- 切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳内。
- 如下图所示，在 LCD 监视器周围留出通风空间。
- 强烈建议您使用 Sony 挂壁式支架以确保足够的空气流通。

安装在墙上

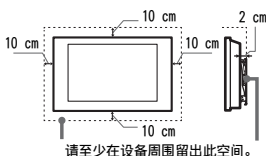


安装在支架上 (仅限带台式底座的型号)

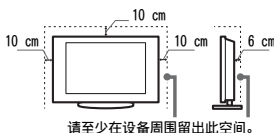

- 为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆积：
 - 请勿将 LCD 监视器平放、上面朝下安装、向后安装或侧面安装。
 - 请勿将 LCD 监视器放置于架子、地毯、床或壁橱中。
 - 请勿用布（如窗帘）或物件（如报纸等）覆盖 LCD 监视器。
 - 请勿如下图所示安装 LCD 监视器。

阻碍空气流动。

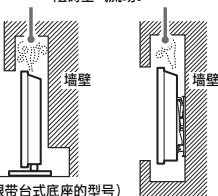

(仅限带台式底座的型号)



请勿阻塞空气流通区域。

*1 根据 LCD 监视器型号不同，通风条件可能有所差异。若参考指南和本手册中都对此信息进行了阐述，请参阅参考指南。

挂壁式支架安装信息

对于挂壁式支架安装说明，请参阅您的 LCD 监视器型号的产品页面上的安装信息（专业安装指南）。

<https://www.sony-asia.com/support>

交流电源线

- 按照下列指示使用交流电源线和插座以避免发生火灾、触电或损坏和/或人身伤害：
- 交流电源插头的形状（跟 LCD 监视器一起提供）根据地区不同而有差异。请务必将随机提供的合适交流电源线连接至适合交流电源插座的插头。
 - 仅能使用 Sony 提供的交流电源线，不可使用其他品牌的电源线。
 - 将插头完全插入交流电源插座。
 - 请参阅参考指南中的规格页面，了解 LCD 监视器的电源要求。
 - 连接电缆时，为了安全起见请务必拔下交流电源线，以免被电缆绊倒。
 - 在进行作业或移动 LCD 监视器之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
 - 保持交流电源线远离热源。
 - 拔出交流电源插头定期进行清洁。如果插头上覆盖一层灰尘并且有水气，则其绝缘品质可能已经劣化，并可能会导致火灾。

注意

- 请勿将所供交流电源线用于任何其他设备。
- 请勿过度拉拽、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿改装交流电源线。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线本身。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不当的交流电源插座。

交流电源适配器的注意事项 (仅限提供交流电源适配器的型号)

警告

- 为降低火灾或电击风险，请勿将本设备暴露在雨或湿气中。
- 为防止火灾或电击危险，请勿将充满液体的物体，例如花瓶，放置在设备上。请勿将本设备安装在封闭空间，例如书架或类似空间。
- 请确保交流电源适配器安装在设备附近，可以方便插入。
 - 确保提供交流电源适配器和交流电源线。否则可能导致故障。
 - 连接交流电源适配器至容易接入的交流电源插座。
 - 请勿折弯靠近交流电源适配器的交流电源线。这可能会折断芯线并导致 LCD 监视器故障。
 - 请勿用湿手触摸交流电源适配器。
 - 如果发现交流电源适配器出现异常，请立即将其从交流电源插座断开。
 - 即使设备本身已经关闭，只要没有跟交流电源插座断开连接，设备就一直接通交流电源。
 - 交流电源适配器在长时间使用后可能会变热，用手触摸时可能会觉得烫。




环境：

- 炎热、潮湿、或多尘的地方；昆虫可能进入的地方；可能会受到机械振动的地方；置于 LCD 监视器上的点燃的蜡烛等明火源附近。LCD 监视器不能暴露在液体滴落或飞溅的环境下，诸如花瓶之类装有液体的物品不能放在 LCD 监视器上。

情况条件：

- 手潮湿时、机壳拆下时，或配合非制造商建议的附件时使用。在有闪电暴风雨时，请断开 LCD 监视器与交流电源插座的连接。
- 安装 LCD 监视器时使其突出至开放的空间。可能导致碰撞 LCD 监视器的人员受伤或物体受损。
- 把 LCD 监视器放置在潮湿或多尘的空间，或有油烟或蒸气的房间（靠近灶台或加湿器）。这可能导致火灾、触电或本机弯曲。
- 将 LCD 监视器安装在会遭受极端温度的地方，如阳光直射、靠近散热器或加热装置通风孔。LCD 监视器在这种环境下可能会过热而导致外壳变形及/或 LCD 监视器故障。

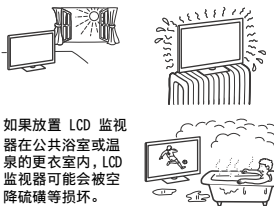

- 如果放置 LCD 监视器在公共浴室或温泉的更衣室内，LCD 监视器可能会被空除湿等损坏。
- 为了获得良好的图像质量，切勿将屏幕直接对着灯光或阳光。
- 避免将 LCD 监视器从寒冷的区域移至温暖的区域。突然的室温变化可能导致湿气凝结。这可能造成 LCD 监视器显示劣质图像及/或暗淡的颜色。如果发生这种情形，让湿气完全蒸发之后才开启 LCD 监视器。

碎片：

- 请勿将任何物品丢向 LCD 监视器。否则屏幕可能会因为受到撞击而破裂并造成严重伤害。
- 若 LCD 监视器表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触 LCD 监视器。否则可能导致电击。

LCD 监视器使用条件

- 本产品适合在热带地区及/或温和气候条件下使用。

当未使用时

- 如果您不使用 LCD 监视器数天，为了环保和安全原因，应将 LCD 监视器电源线从交流电源插座上拔下。
- 关闭 LCD 监视器电源时，LCD 监视器并未与交流电源断开连接，请将插头从交流电源插座上拔下以完全断开 LCD 监视器的电源连接。
- 某些 LCD 监视器的功能可能需要将 LCD 监视器保持在待机模式之下才能正常工作。

如果出现下列问题...

如果出现下列任何问题，请**关闭** LCD 监视器并立即拔下交流电源线。请咨询您的经销商或 Sony 维修中心以让有资格的服务人员进行检查。

当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不适当。
- LCD 监视器由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

关于 LCD 监视器温度

LCD 监视器长时间使用后，面板四周会发热。用手触摸时可能会觉得烫。

医疗机构

本产品不能用作医疗设备。否则可能引起医疗设备故障。

请勿将本产品放在医疗设备附近

本产品（包括附件）带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、用于治疗脑积水的可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在使用本产品前咨询医生。

请将本产品放在儿童或应受监护的人无法触及的地方

本产品（包括附件）带有磁铁。吞下磁铁可能会导致严重伤害，例如窒息或肠道损伤。如果误吞了磁铁，请立即咨询医生。

磁场影响

本产品（包括盖子等附件）含有磁铁。请勿将磁敏感物品（现金取款卡、带有磁性编码的信用卡等）放置在本产品附近。

预先注意事项

观赏 LCD 监视器


- 请在适当光线条件下观赏 LCD 监视器，因为在光线不足的房间观赏 LCD 监视器会损害您的视力。而且长时间持续观赏 LCD 监视器也可能会损害您的视力。
- 使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

屏幕（仅适用于 LCD 监视器）：

- 虽然屏幕采用最精密技术制造且 99.99 % 以上的像素有效，然而在屏幕上还是经常会出现暗点或亮点（红色、蓝色或绿色）。这是屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压或刮前面滤光镜或在 LCD 监视器顶部放置物件。这可能会导致图像变形或屏幕损坏。
- 若在寒冷的地方使用 LCD 监视器，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。在温度升高之后这个现象便会消失。
- 如果图像在屏幕上同一位置反复显示或显示过长时间，可能会发生图像残留。这并非 LCD 监视器故障。
请避免显示可能造成图像残留的图像。要减少图像残留，请关闭电源或显示移动图像。
- 使用 LCD 监视器时屏幕与机箱会发热。这是正常现象。
- 屏幕含有少量液态晶体。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

- 由于面板和背光的自然老化，亮度可能会随着时间的推移而降低。
- 如果设备内部温度过高，可能会启动防止设备过热的功能来保护设备。

使用和清洁 LCD 监视器的屏幕表面 / 机壳

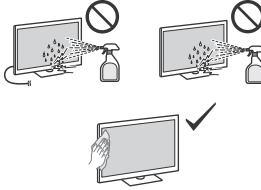

预先注意事项：

- 避免触摸屏幕。
- 若要清除屏幕表面 / 机壳上的灰尘，请用超细纤维布料擦拭。
- 绝对不能将水或清洁剂直接喷在 LCD 监视器上。液体可能滴落在屏幕的底部或外部部件上并渗入 LCD 监视器内，而损坏 LCD 监视器。

选购装置

- 请将会产生电磁辐射的选购附件或任何装置远离 LCD 监视器。否则可能会导致图像扭曲和 / 或噪声。
- 已使用短于 3 米的连接信号电缆对本装置进行测试，其符合电磁兼容（EMC）标准中所规定的限值。

本机的无线功能

- 请勿在医疗设备附近运行该设备（起搏器等），因为可能引起医疗设备故障。
- 虽然本机发送 / 接收加密信号，请小心未经授权的截取。我们不对此造成的任何问题负责。

关于操作遥控器的注意事项


- 请勿同时使用不同类型的电池，或新旧电池混合使用。

币形 / 纽扣电池的处理（仅限配备币形 / 纽扣电池的型号）


此 LCD 监视器配备有一个币形 / 纽扣电池。除非处理产品时，否则不应从 LCD 监视器上取下币形 / 纽扣电池盖和电池。

处理 LCD 监视器时，请按照以下方法取出币形 / 纽扣电池。

- 1 关闭 LCD 监视器并拔下交流电源线。
- 2 向下握住挂扣，取下盖子，同时将盖子向左滑动。

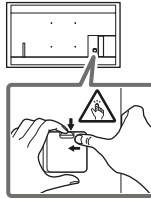

- 3 使用一字螺丝刀取出币形 / 纽扣电池。请勿使用金属螺丝刀，以免造成电池短路。

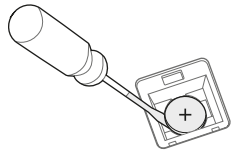

如需更换币形 / 纽扣电池，您可以联系 Sony 客户服务。对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不负责任。

商标信息

- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等词汇、HDMI 商业外观及 HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。
- Bluetooth® 字样和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Sony Group Corporation 及其子公司经许可后可使用此类标记。
- 所有其他商标属于其各自的所有者。

關於手冊*1

請保留這些手冊以供未來參考。

紙質說明書

安裝指南（在產品頂部）/ 參考指南 / 安全和其他資訊（本說明書）。

說明指南（線上）

您可以使用您的智慧型手機來查閱說明指南（請造訪參考指南封面上提供的網站）。

在操作本產品之前，請閱讀並理解本說明書的內容。

註

- 隨附說明書中使用的影像和插圖僅作參考並可能與實際產品不同。
- 由於軟體更新，設定選單如有變更，恕不另行通知。
有關最新資訊，請造訪 Sony 官網。

重要 - 在使用 Sony 產品之前，請先閱讀終端使用者軟體授權合約。*¹ 若使用您的產品，則表示您接受終端使用者軟體授權合約。您與 Sony 之間的軟體授權合約可在 Sony 網站 (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) 上線上獲取，也可在您產品的螢幕上獲取。前往 [設定] → [系統] → [關於] → [法律資訊] → [注意事項和授權]。

*1 若參考指南與此手冊中都有介紹此資訊，請參閱參考指南。

網際網路安全注意

基於安全原因，強烈建議透過使用路由器或包含路由器功能的數據機，將 LCD 顯示器連線至網際網路。將 LCD 顯示器直接連線至網際網路可能導致 LCD 顯示器遭遇安全威脅，如對內容或者客戶資訊進行擷取或竄改。

Radio cautions sentence/ 無線電磁波法規

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全資訊

電池和 / 或遙控器

- 請以符合環境保護規定之方式丟棄電池。在某些地區，丟棄電池時應遵循相關規定。請諮詢您當地的主管機關以獲取更多詳情。

警告

請勿吞食電池，有化學灼傷危險。

- 此 LCD 顯示器內含一個硬幣型 / 鈕扣電池。如果吞下或將硬幣型 / 鈕扣電池至身體任何部位，只需 2 小時就會造成嚴重或致命的內部燒傷，甚至導致死亡。
- 新電池以及使用過的電池均應存放在兒童接觸不到的地方。如果電池盒無法關閉牢固，請停止使用本產品並將其放在兒童接觸不到的地方。若您懷疑可能誤吞電池或電池可能被塞入體內，請立即就醫。



- 不可將電池和 / 或遙控器暴露於如陽光、火或類似的過熱源或者極低的氣壓，以免引起爆炸或可燃性液體或氣體洩漏。

注意事項

- 電池更換不當有爆炸危險。僅限更換為相同或等效類型的電池。
- 防止電池和 / 或遙控器遭受機械衝擊，例如擠壓、彎曲、穿刺或撕碎。
 - 切勿將重物跌落或置於電池和 / 或遙控器上。
 - 切勿將電池和 / 或遙控器擲入或處置於火中。
 - 切勿拆卸、打開、焚燒或為電池和 / 或遙控器上漆，切勿使用微波處理電池和 / 或遙控器，切勿將任何異物放入電池和 / 或遙控器中。
 - 切勿使電池短路。切勿將電池隨意存放於盒子或抽屜中，避免電池互相接觸造成短路或與其他金屬物體接觸造成短路。
 - 切勿拆卸、打開、損毀電池和 / 或遙控器。如果電池洩漏，切勿讓腐蝕性電解液接觸您的皮膚或眼睛。如果電解液接觸了您的皮膚或眼睛，立即使用大量清水沖洗皮膚或眼睛，並立即就醫。

穩定危險

LCD 顯示器可能跌落、造成嚴重人身傷害或導致死亡。

警告

LCD 顯示器可能跌落、造成嚴重人身傷害或導致死亡。為避免尤其是對孩童造成傷害，可採取簡單的預先注意事項，如：

- 務必使用 LCD 顯示器製造商推薦的機櫃或支架或安裝方法。
- 務必使用可安全支撐 LCD 顯示器的傢俱。

- 務必確保 LCD 顯示器不會置於支撐傢俱的邊緣處。
- 務必教育孩童攀爬傢俱去觸摸 LCD 顯示器或其控制器是相當危險的。
- 務必佈置連接到 LCD 顯示器的電線和纜線，使其不被絆倒、拉扯或抓住。
- 始終將小配件放在兒童拿不到的地方，以免誤吞。
- 切勿將 LCD 顯示器安置在不穩定的地方。
- 未將傢俱與 LCD 顯示器固定在合適的支架上時，切勿將 LCD 顯示器置於較高的傢俱（如櫥櫃或書櫃）之上。
- 切勿在 LCD 顯示器與支撐傢俱之間擺放布料或其他材料。
- 切勿將玩具和遙控器等可能誘使兒童攀爬的物品放在 LCD 顯示器頂部或放置 LCD 顯示器的傢俱上。

如果您現有的 LCD 顯示器仍在使用且已重新安放，則同樣適用上述注意事項。


安裝 / 設定 *1

為了避免火災、觸電或損壞及（或）受傷等危險，請遵照下列指示來安裝和使用 LCD 顯示器。

安裝


- 應將 LCD 顯示器安裝在易於插拔的 AC 電源插座附近。
- 將 LCD 顯示器放在一個穩定的平面，以防止墜落和引起個人傷害或財產損壞。
- 將 LCD 顯示器安裝在不會被拉動、推動或打翻的位置。

- 安裝 LCD 顯示器時要滿足 LCD 顯示器的桌面底座沒有從 LCD 顯示器底座（無附帶）伸出。如果桌面底座從 LCD 顯示器底座伸出，可能導致 LCD 顯示器傾倒、掉落並導致人身傷害或損壞 LCD 顯示器。

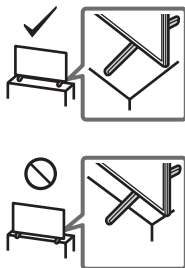

搬動


- 搬動 LCD 顯示器之前，請斷開所有連接的訊號線。
- 搬動 LCD 顯示器之前，請拆下底座蓋和端子蓋（僅限適用的 LCD 顯示器 型號）。
- 搬動 LCD 顯示器所需的人數視型號而定。有關詳情，請參閱安裝指南。
- 用手搬動 LCD 顯示器時，請勿對 LCD 面板以及螢幕周圍的框邊施加壓力。
- 當抬起或移動 LCD 顯示器時，要從底部握實。
- 搬動 LCD 顯示器時，請勿使其受到搖晃或過度震動。
- 搬動 LCD 顯示器以進行維修或移動時，請使用原有的紙箱和包裝材料進行包裝。
- 在搬運或安裝 LCD 顯示器時，不要將其平放（僅限適用的 LCD 顯示器型號）。

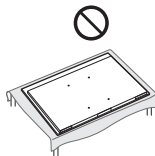

通風


- 切勿遮擋通風孔或將任何物體插入機殼內。
- 如下圖所示，在 LCD 顯示器周圍保留通風空間。
- 強烈建議您使用 Sony 壁掛式支架以確保足夠的空氣流通。

安裝在牆壁上


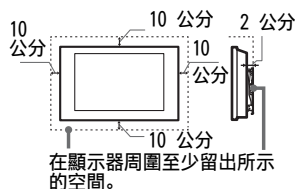


安裝在底座上

（僅限附桌面底座的型號）

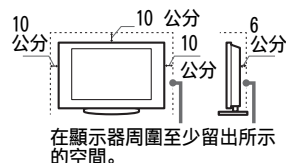

- 為了確保正確通風及防止髒物或灰塵堆積：
 - 請勿將 LCD 顯示器平放、安裝時螢幕面朝上、朝下、朝後或以側面接壁安裝。
 - 請勿將 LCD 顯示器放置於架子、地毯、床或壁櫥中。
 - 請勿用布（如窗簾）或物件（如報紙等）覆蓋 LCD 顯示器。
 - 請勿如下圖所示安裝 LCD 顯示器。

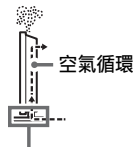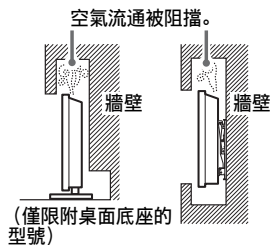

*1 通風條件視您的 LCD 顯示器型號而定。若參考指南與此手冊中都有介紹此資訊，請參閱參考指南。

壁掛式支架安裝資訊

有關壁掛式支架安裝的說明，請參閱您 LCD 顯示器型號的產品頁上的安裝訊息（專業安裝指南）。
<https://www.sony-asia.com/support>

AC 電源線

為了避免火災、觸電或損壞及（或）受傷等危險，請遵照下列指示來處理 AC 電源線和插座：

- LCD 顯示器附帶的 AC 電源插頭的形狀視區域而不同。確保連接合適的附帶 AC 電源線，插頭要適合 AC 電源插座。
- 僅使用 Sony 隨附的 AC 電源線，不能使用其他品牌的電源線。
- 將插頭完全插入 AC 電源插座。
- 請參閱參考指南的規格頁面，以了解 LCD 顯示器的電源需求。
- 連接訊號線時，為了安全起見，請務必拔下 AC 電源線，以免被訊號線絆到腳。
- 在進行作業或移動 LCD 顯示器之前，請從 AC 電源插座上斷開 AC 電源線的連接。
- 保持 AC 電源線遠離熱源。
- 拔下 AC 電源插頭，定期進行清潔。如果插頭上有積灰塵並帶有濕氣，則其絕緣品質可能已經劣化，並可能會造成火災。

註

- 請勿將隨附的 AC 電源線用於任何其他設備。
- 請勿過度擰捏、彎曲或扭轉 AC 電源線。否則線芯可能會暴露在外或折斷。
- 請勿改裝 AC 電源線。
- 請勿將任何重物放在 AC 電源線上。
- 斷開 AC 電源線連接時，請勿拉扯 AC 電源線。
- 請勿在相同的 AC 電源插座上連接太多設備。
- 請勿使用不適當的 AC 電源插座。

AC 電源供應器注意事項 （僅限隨附 AC 電源供應器的型號）

警告

為了避免火災或觸電造成危險，請勿將本機暴露於雨水或濕氣。為了避免火災或觸電，請勿將裝有液體的物體（例如花瓶）置於本機上。請勿將本機安裝到封閉區域，例如書架或相似設備上。

- 請確保將 AC 電源插座安裝到設備附近並方便操作。
- 確保使用隨附的 AC 電源供應器和 AC 電源線。否則會引起故障。
- 將 AC 電源供應器連接到方便操作的 AC 電源插座。
- 請勿將 AC 電源線纏繞在 AC 電源供應器周圍。否則線芯會被切斷和 / 或會引起 LCD 顯示器故障。
- 請勿用濕手觸摸 AC 電源供應器。
- 如果您注意到 AC 電源供應器內有異常，則立即從 AC 電源插座上將其斷開。
- 即使已經關閉本機，只要連接 AC 電源插座，本機也未從 AC 電源上斷開。
- 由於 AC 電源供應器在長時間使用後會變熱，在用手機觸摸時會感到發燙。

使用限制

請勿在下列地點、環境或情況條件下安裝 / 使用 LCD 顯示器，否則 LCD 顯示器可能會發生故障並造成火災、觸電、損壞及（或）受傷等危險。

地點：

- 室外（在直射的陽光中），海邊，船上或其他船艦上，車內，不穩定的場所，靠近水、雨、濕氣或煙霧的地方。

環境：

- 炎熱、潮濕或太多灰塵的地方；昆蟲可能進入的地方；可能受到機械式震動的地方；靠近明火火源（如置於 LCD 顯示器上方的蠟燭）的地方。不應該讓液體滴濕或噴濕 LCD 顯示器，而且裝滿液體的物體（例如花瓶）不應該擺在 LCD 顯示器上。

情況條件：

- 手潮濕時、機殼拆下時，或配合非製造商建議的附件時使用。出現雷電時請將 LCD 顯示器電源線從 AC 電源插座拔下。
- 安裝 LCD 顯示器時使其突出至開放的空間。可能會導致人或物體撞擊 LCD 顯示器而引起傷害或損壞。
- 把 LCD 顯示器放置在潮濕或多塵的空間，或有油煙或蒸氣的房間內（靠近灶台或加濕器）。這可能導致火災、觸電或本機彎曲。
- 將 LCD 顯示器安裝在會遭受極端溫度的地方，如陽光直射、靠近散熱器或加熱裝置通風孔。LCD 顯示器在這種環境下可能會過熱而導致外殼變形及（或）LCD 顯示器故障。

- 如果放置 LCD 顯示器在公共浴室或溫泉的更衣室內，LCD 顯示器可能會被環境中的硫磺等損壞。
- 為獲得最優畫質，請勿將螢幕暴露在直射照明或陽光下。
- 避免將 LCD 顯示器從寒冷的區域移至溫熱的區域。突然的室溫變化可能導致濕氣凝結。這可能造成 LCD 顯示器顯示不良畫面及（或）顏色偏差。如果發生這種情形，讓濕氣完全蒸發之後才開啟 LCD 顯示器。

打破顯示器螢幕：

- 請勿將任何物品丟向 LCD 顯示器。否則螢幕可能會因為受到撞擊而破裂並造成嚴重傷害。
- 如果 LCD 顯示器的表層破裂，在拔下 AC 電源線以前請勿觸摸它。否則會引起觸電。

LCD 顯示器使用條件

- 這產品適用於熱帶及（或）溫帶和氣候的環境。

不使用時

- 如果您數天不使用 LCD 顯示器，基於環保和安全，請將 LCD 顯示器電源線從 AC 電源插座上拔下。
- 關閉 LCD 顯示器電源時，LCD 顯示器並未與 AC 電源斷開連接，請將插頭從 AC 電源插座上拔下以完全斷開 LCD 顯示器的電源連接。
- 某些 LCD 顯示器可能具有需要將 LCD 顯示器保持在待命模式下才能正常工作的特點。

如果出現下列問題...

如果出現以下任何問題，請立刻關閉 LCD 顯示器並拔下 AC 電源線。請諮詢您的經銷商或 Sony 服務中心以交由合格的服務人員進行檢查。

當：

- AC 電源線損壞。
- AC 電源插座不適當。
- LCD 顯示器由於跌落、敲擊或撞擊而損壞。
- 任何液體或固體物件通過開口處掉入機殼內。

關於 LCD 顯示器溫度

長時間使用 LCD 顯示器時，面板周圍溫度會升高。用手接觸時，可能會感到溫度較高。

醫療機構

本產品不能用作醫療器材。這可能會導致醫療設備故障。

請勿將本產品放在醫療器材的附近

本產品（含配件）有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

請放在兒童或受監護者接觸不到的地方

本產品（含配件）有磁力。吞嚥磁鐵可能造成嚴重傷害，例如窒息危險或腸道損傷。如果吞下磁鐵，請立即就醫。

磁場影響

本產品（包括蓋子等配件）使用磁鐵。請勿在本產品附近放置磁性敏感物體（現金卡、帶磁性編碼的信用卡等）。

預先注意事項

觀賞 LCD 顯示器

使用過度恐傷害視力。
使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

未滿 2 歲幼兒不看螢幕。
2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。


- 請在適當光線條件下觀賞 LCD 顯示器，因為在光線不足條件下或長時間觀賞 LCD 顯示器會損傷您的眼睛。
- 請在適當光線條件下觀賞 LCD 顯示器，因為在光線不足條件下或長時間觀賞 LCD 顯示器會損傷您的眼睛。
- 使用耳機時，請調整音量以免音量過高損傷聽力。

螢幕（僅限 LCD 顯示器）：

- 雖然螢幕採用最精密技術製造且 99.99 % 以上的畫素有效，但還是可能會出現黑點或螢幕上可能會經常出現亮點（紅、藍或綠色）。這是螢幕的結構特性，並不是故障。
- 請勿按壓或刮傷前濾光面板或在 LCD 顯示器頂部放置物件。畫面可能會不均，或者螢幕可能會損壞。

- 如果在寒冷地區使用本 LCD 顯示器，畫面上可能會出現模糊或變暗。這並不是故障。溫度上升後這些現象就會消失。
- 如果影像重複顯示在螢幕的相同位置，或顯示過長時間，可能發生影像殘留。這不是 LCD 顯示器故障。
請避免顯示可能造成影像殘留的影像。若要減少影像殘留，請關閉電源或顯示移動影像。
- LCD 顯示器使用過程中，螢幕和機殼會變熱。這不是故障。
- 螢幕包含少量液晶。請按照您當地的法規進行廢棄物處理。
- 由於面板和背光的自然老化，亮度可能會隨著時間的推移而降低。
- 如果裝置內部溫度過高，可能會啟動防止裝置過熱的功能，以保護裝置。

使用和清潔 LCD 顯示器的螢幕表面 / 機殼

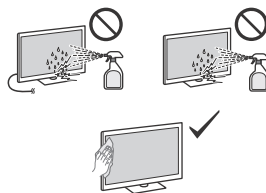

預先注意事項：

- 避免觸摸螢幕。
- 若要擦去螢幕表面 / 機殼上的灰塵，請用超細纖維布輕輕擦拭。
- 絕對不能將水或清潔劑直接噴灑在 LCD 顯示器上。液體可能滴落在螢幕的底部或外部零件上並滲入 LCD 顯示器內，而毀壞 LCD 顯示器。

選購設備

- 將可能產生電磁輻射的選購元件或任何其他設備遠離 LCD 顯示器。否則可能會造成畫面失真及 / 或噪訊。
- 本設備已經過測試，發現符合 EMC 標準中規定的使用短於 3 公尺的連接訊號纜線的限制。

本機的無線功能

- 切勿在醫療設備（心律調節器等）附近操作本機，這可能導致醫療設備故障。
- 雖然本機發送 / 接收加密信號，請小心未經授權的截取。我們不對此造成的任何問題負責。

操作遙控器該注意的事項

- 請勿同時使用不同類型的電池或混合使用新舊電池。


硬幣型 / 鈕扣電池的處理 (僅限配備硬幣型 / 鈕扣電池的型號)

此 LCD 顯示器配備一個硬幣型 / 鈕扣電池。


除非處理產品時，請勿從 LCD 顯示器上取下硬幣型 / 鈕扣電池蓋和電池。

處理 LCD 顯示器時，請依照以下方法取出硬幣型 / 鈕扣電池。

- 1 關閉 LCD 顯示器並拔下 AC 電源線。
- 2 向下握住掛鉤，取下蓋子，同時將蓋子向左滑動。

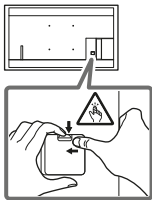

- 3 使用一字螺絲起子取出硬幣型 / 鈕扣電池。請勿使用金屬螺絲刀，以免造成電池短路。

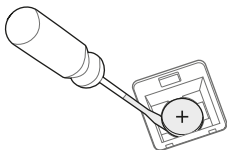

如需更換硬幣型 / 鈕扣電池，請洽詢 Sony 客戶服務中心。Sony 對因不當操作或不正確安裝所造成的任何損壞或傷害概不負責。

處理廢棄電池

為了保護我們的環境，請依當地法規之規定處理好廢棄電池。



廢電池請回收 僅適用於臺灣

僅限 Android LCD 顯示器

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：

- (i) 因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或 / 及
- (ii) 必要的格式化，或 / 及
- (iii) 個別產品功能需佔用部分容量。

對於使用 5 GHz 頻段的型號

- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

商標資訊

- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 等詞彙、HDMI 商業外觀及 HDMI 標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。
- 藍牙® 文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 持有的註冊商標，任何使用此商標的 Sony Group Corporation 及其子公司均需獲得授權。
- 所有其他商標屬於其各自的所有者。

Giới thiệu về tài liệu hướng dẫn*1

Hãy giữ lại các tài liệu hướng dẫn để tham khảo sau này.

Sách hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt (ở trên cùng của sản phẩm) / Hướng dẫn Tham khảo / Thông tin An toàn và các thông tin khác (hướng dẫn này).

Hướng dẫn Trợ giúp (Trực tuyến)

Người dùng có thể tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp bằng điện thoại thông minh (truy cập trang web được cung cấp ở bìa trước của Hướng dẫn Tham khảo).

Đọc và hiểu nội dung của hướng dẫn này trước khi vận hành sản phẩm.

LƯU Ý

- Hình ảnh và hình minh họa được sử dụng trong hướng dẫn này chỉ dùng để tham khảo và có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Menu cài đặt có thể thay đổi mà không cần thông báo do cập nhật về phần mềm. Để có thông tin mới nhất, vui lòng truy cập trang web hỗ trợ của Sony.

QUAN TRỌNG - Đọc Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối trước khi sử dụng sản phẩm Sony của bạn.*1
Việc bạn sử dụng sản phẩm cho biết bạn chấp nhận Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối. Thỏa thuận cấp phép phần mềm giữa bạn và Sony có sẵn trực tuyến tại trang web của Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) hoặc trên màn hình sản phẩm của bạn. Đi đến [Cài đặt] → [Hệ thống] → [Giới thiệu] → [Thông tin pháp lý] → [Thông báo và giấy phép].

*1 Nếu thông tin này được mô tả trong cả Hướng dẫn Tham khảo và hướng dẫn này, vui lòng sử dụng Hướng dẫn Tham khảo.

Lưu ý bảo mật Internet

Vì mục đích bảo mật, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo kết nối Màn hình LCD với Internet thông qua bộ định tuyến/modem có chức năng bộ định tuyến. Kết nối trực tiếp Màn hình LCD với Internet có thể khiến Màn hình LCD phải đối mặt với các mối đe dọa về bảo mật như trích xuất hoặc xâm phạm nội dung hoặc thông tin cá nhân.

Thông tin An toàn

PIN VÀ/HOẶC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Loại bỏ pin theo cách thân thiện với môi trường. Quá trình loại bỏ pin có thể phải tuân thủ quy định tại một số khu vực. Hãy hỏi ý kiến các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương bạn để được hướng dẫn.

CẢNH BÁO

Không nuốt pin vì có nguy cơ bị bỏng hoặc chất.

- Màn hình LCD này có chứa pin đồng xu/pin cúc áo. Việc pin đồng xu/pin cúc áo bị nuốt phải hoặc đưa vào bất cứ bộ phận nào của cơ thể có thể gây bỏng nặng hoặc chỉ từ bên trong chỉ sau 2 giờ và có thể dẫn đến tử vong.
- Đề pin mới và pin đã qua sử dụng ở xa tầm tay trẻ em. Nếu hộp đựng pin không được đóng kín một cách chắc chắn, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và để nó ở xa tầm tay trẻ em.
- Nếu bạn cho rằng pin đã bị nuốt hoặc đưa vào trong bộ phận nào đó của cơ thể, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.



- Không để pin và/hoặc điều khiển từ xa tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự hoặc áp suất không khí cực thấp có thể dẫn tới nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

LƯU Ý

- Nguy cơ nổ nếu pin được thay thế không đúng cách. Chỉ thay thế bằng loại giống hoặc tương đương.
- Không để pin và/hoặc điều khiển từ xa phải chịu sốc cơ học như nghiền, uốn, đâm thủng hay cắt nhỏ.
 - Tránh làm rơi hoặc đặt vật nặng lên pin và/hoặc điều khiển từ xa.
 - Không đốt hoặc bỏ pin và/hoặc điều khiển từ xa vào lửa.
 - Không tháo rời, mở, đưa vào lò vi sóng, đốt, sơn hay chèn vật lạ vào pin và/hoặc điều khiển từ xa.
 - Không làm ngắn mạch pin. Không cắt giữ pin bữa bãi trong hộp hay ngăn kéo vì pin có thể gây ngắn mạch lẫn nhau hoặc bị làm ngắn mạch bởi các vật bằng kim loại khác.
 - Không tháo rời, mở hoặc cắt nhỏ pin và/hoặc điều khiển từ xa. Trong trường hợp vi phạm của pin bị rò rỉ, không được để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu xảy ra tiếp xúc, hãy rửa khu vực bị ảnh hưởng bằng thật nhiều nước và xin ý kiến tư vấn y tế.

Nguy hiểm liên quan tới độ ổn định

Màn hình LCD có thể rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

CẢNH BÁO

Màn hình LCD có thể rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Có thể phòng tránh thương tích đặc biệt là cho trẻ em bằng cách thực hiện các bước đơn giản sau đây:

- LUÔN sử dụng ngăn chứa, giá đỡ hoặc các phương thức lắp theo khuyến cáo của nhà sản xuất Màn hình LCD.
 - LUÔN sử dụng thiết bị hỗ trợ đặt để an toàn cho Màn hình LCD.
 - LUÔN đảm bảo không đặt Màn hình LCD ở phía mép ngoài của thiết bị hỗ trợ.
 - LUÔN nhắc nhở trẻ nhỏ không được trèo lên thiết bị hỗ trợ để với Màn hình LCD hoặc bộ điều khiển.
 - LUÔN định tuyến các dây và cáp được kết nối với Màn hình LCD để chúng không gây vướng víu, không bị kéo hay giật.
 - LUÔN để các phụ kiện nhỏ xa tầm với của trẻ, tránh nguy cơ nuốt nhầm.
 - KHÔNG đặt Màn hình LCD ở nơi không ổn định.
 - KHÔNG đặt Màn hình LCD ở các thiết bị cao (như tủ đựng cốc chén hoặc kệ sách) mà KHÔNG neo chặt Màn hình LCD và thiết bị đó với một vật hỗ trợ ổn định.
 - KHÔNG đặt Màn hình LCD lên vai hay bất cứ vật liệu nào có thể nằm giữa bề mặt của thiết bị hỗ trợ và Màn hình LCD.
 - KHÔNG đặt những vật có thể thu hút trẻ nhỏ treo lên, ví dụ như đồ chơi và điều khiển từ xa, lên trên Màn hình LCD hoặc thiết bị hỗ trợ nơi Màn hình LCD được đặt.
- Bạn cũng nên cân nhắc áp dụng các khuyến nghị trên nếu thay vị trí hoặc giữ lại Màn hình LCD đang dùng.


Lắp đặt/Thiết lập*1

Lắp đặt và sử dụng Màn hình LCD theo hướng dẫn bên dưới để tránh bất kỳ nguy cơ cháy, điện giật hoặc hỏng hóc và/hoặc thương tích nào.

Lắp đặt


- Phải lắp Màn hình LCD ở gần các ổ cắm điện AC.
- Đặt Màn hình LCD trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn để tránh làm rơi Màn hình LCD và gây thương tích hoặc hư hỏng tài sản.
- Lắp Màn hình LCD ở những nơi không thể kéo, đẩy hoặc va vào.

- Lắp Màn hình LCD sao cho Bệ để bàn của Màn hình LCD không nhỏ ra khỏi chân đế Màn hình LCD (không được cung cấp). Nếu Bệ để bàn nhỏ ra khỏi chân đế Màn hình LCD, thì Màn hình LCD có thể bị lật, rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho Màn hình LCD.

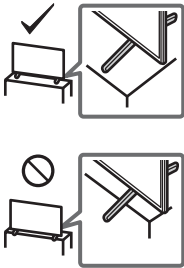

Vận chuyển


- Trước khi vận chuyển Màn hình LCD, ngắt kết nối tất cả các dây cáp.
- Trước khi vận chuyển Màn hình LCD, hãy tháo nắp đế và các nắp dây đầu cực (chỉ dành cho model Màn hình LCD có thể tháo rời).
- Số người cần thiết để vận chuyển Màn hình LCD phụ thuộc vào model của bạn. Tham khảo Hướng dẫn cài đặt để biết thêm chi tiết.
- Không tác dụng lực lên bảng hiển thị LCD và khung xung quanh màn hình khi vận chuyển Màn hình LCD bằng tay.
- Khi nhắc hoặc di chuyển Màn hình LCD, giữ chắc chắn ở phía dưới.
- Khi vận chuyển Màn hình LCD, không để Màn hình LCD bị lắc hoặc rung quá mức.
- Khi di chuyển hoặc mang Màn hình LCD đi sửa chữa, nên đặt Màn hình LCD vào thùng đựng Màn hình LCD và đóng gói cẩn thận.
- Khi tháo tác hoặc lắp đặt Màn hình LCD, không đặt Màn hình LCD úp xuống (chỉ dành cho model Màn hình LCD có thể áp dụng).

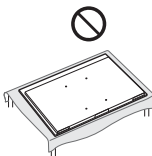

Lỗ thoát khí

- Không che các lỗ thoát khí hoặc chèn bất kỳ vật gì vào ngăn chứa Màn hình LCD.
- Để không gian xung quanh Màn hình LCD như hình minh họa bên dưới.
- Chúng tôi đặc biệt khuyên cáo bạn nên sử dụng Giá đỡ Treo tường của Sony để lưu thông khí đầy đủ.


Lắp đặt trên tường

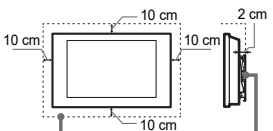

Để không gian xung quanh Màn hình LCD ít nhất là như thế này.

Lắp cùng với đế



(Chỉ dành cho các model có Bệ để bàn)



Để không gian xung quanh Màn hình LCD ít nhất là như thế này.

- Để đảm bảo thoát khí hợp lý và ngăn tích tụ bụi bẩn:
 - Không lắp Màn hình LCD úp xuống, ngửa lên, quay mặt ra sau hoặc lệch sang một bên.
 - Không đặt Màn hình LCD lên giá, thảm, giường hoặc trong tủ kín.
 - Không đặt Màn hình LCD bằng khăn như rèm, hoặc các vật khác như báo, v.v...
 - Không lắp Màn hình LCD như hình minh họa bên dưới.

Việc lưu thông khí bị hạn chế.

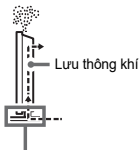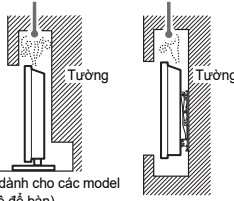

Không bịt kín khu vực lưu thông khí.

- *1 Điều kiện thoát khí phụ thuộc vào model Màn hình LCD của bạn. Nếu thông tin này được mô tả trong cả Hướng dẫn Tham khảo và hướng dẫn này, vui lòng sử dụng Hướng dẫn Tham khảo.

Thông tin lắp Giá đỡ Treo tường

Để biết hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ Treo tường, vui lòng xem Thông tin Lắp đặt (Hướng dẫn Lắp đặt Chuyên nghiệp) trên trang sản phẩm dành cho model Màn hình LCD của bạn.
<https://www.sony-asia.com/support>

Dây nguồn AC

Sử dụng dây nguồn AC và ổ cắm như dưới đây để tránh bất kỳ hiện tượng cháy, điện giật hoặc hư hỏng và/hoặc thương tích nào:

- Hình dạng của phích cắm điện AC được cung cấp kèm với Màn hình LCD có thể khác nhau tùy theo khu vực. Chắc chắn phải sử dụng dây nguồn AC được cung cấp và phích cắm phù hợp với ổ cắm điện AC.
- Chỉ sử dụng dây nguồn AC được cung cấp bởi Sony, không sử dụng dây của các hãng khác.
- Cắm phích hoàn toàn vào ổ cắm điện AC.
- Tham khảo trang Thông số kỹ thuật trong Hướng dẫn Tham khảo để biết yêu cầu về nguồn điện của Màn hình LCD.
- Khi thực hiện công việc di dây cáp, để đảm bảo an toàn, chắc chắn phải ngắt dây nguồn AC và không chạm chân lên các dây này.
- Rút dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm điện AC trước khi làm việc với Màn hình LCD hoặc di chuyển Màn hình LCD.
- Để dây nguồn AC cách xa các nguồn nhiệt.
- Thường xuyên rút phích cắm điện AC ra và lau sạch. Nếu phích cắm dính bụi và bị ẩm, khả năng cách điện có thể bị giảm, dẫn đến nguy cơ cháy.

Lưu ý

- Không sử dụng dây nguồn AC được cung cấp để kết nối các thiết bị khác.
- Không uốn cong hoặc làm gãy dây nguồn AC. Dây dẫn điện trong lõi có thể bị hở hoặc đứt.
- Không sửa dây nguồn AC.
- Không đặt bất kỳ vật nặng gì lên dây nguồn AC.
- Không kéo dây nguồn AC khi rút dây nguồn AC.
- Không kết nối quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện AC.
- Không sử dụng ổ cắm điện AC có khả năng khớp kém.

LƯU Ý ĐỐI VỚI BỘ ĐỔI NGUỒN AC (đối với những model được cung cấp Bộ đổi nguồn AC)

Cảnh báo

Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không được để thiết bị dưới trời mưa hoặc hơi nước ẩm ướt.

Để tránh cháy nổ hoặc điện giật, không để đồ chứa chất lỏng như bình hoa lên trên thiết bị.

Không lắp đặt thiết bị ở vị trí chật hẹp như kệ sách hoặc các nơi tương tự.

- Đảm bảo lắp ổ cắm điện AC ở gần thiết bị và để tiếp cận với thiết bị.
- Đảm bảo sử dụng Bộ đổi nguồn AC được cung cấp và dây nguồn AC. Nếu không có thể gây hỏng thiết bị.
- Cắm Bộ đổi nguồn AC vào ổ cắm AC ở gần.
- Không quấn dây nguồn AC vòng quanh Bộ đổi nguồn AC. Lõi dây bên trong có thể bị đứt và gây hỏng hóc Màn hình LCD.
- Không chạm tay ướt vào Bộ đổi nguồn AC.
- Nếu phát hiện Bộ đổi nguồn AC có vấn đề bất thường, hãy ngắt ra khỏi ổ cắm AC ngay lập tức.



- Ngay cả khi tắt Màn hình LCD, máy vẫn không ngắt khỏi nguồn AC khi vẫn cắm vào ổ cắm AC.
- Sau một thời gian dài sử dụng, Bộ đổi nguồn AC sẽ nóng dần lên, do đó khi chạm tay vào có thể sẽ cảm thấy nóng.

Những trường hợp sử dụng bị Cấm

Không lắp đặt/sử dụng Màn hình LCD ở các vị trí, môi trường hoặc trường hợp như được liệt kê dưới đây, nếu không Màn hình LCD có thể bị xảy ra sự cố và gây cháy, điện giật, hư hỏng và/hoặc thương tích.

Vị trí:


- Sử dụng ngoài trời (dưới ánh nắng trực tiếp), trên bờ biển, trên tàu, trong xe ô tô, ở những vị trí không ổn định, nơi có nước, mưa, độ ẩm hoặc khói bụi.

Môi trường:

- Những nơi nóng, ẩm, hoặc quá bụi; nơi có côn trùng có thể vào; nơi có thể tiếp xúc với sự rung cơ học, gần nguồn lửa trần, ví dụ như ngọn nến đang cháy, được đặt lên Màn hình LCD. Không nên để Màn hình LCD ở những nơi ướt hoặc bắn nước và không để những vật chứa chất lỏng, như ly hoa trên Màn hình LCD.

Tình huống:

- Không sử dụng Màn hình LCD khi tay ướt, khi đã tháo rời từ máy hoặc với các phụ kiện không được nhà sản xuất khuyến dùng. Ngắt kết nối Màn hình LCD khỏi ổ cắm điện AC khi có bão chớp.
- Lắp Màn hình LCD nhờ ra bên ngoài. Có thể dẫn đến thương tích hoặc thiệt hại cho người hoặc vật va chạm vào Màn hình LCD.
- Đặt Màn hình LCD tại nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi bẩn, hoặc trong phòng có khói dầu hoặc hơi nước (gần bếp nấu ăn hoặc các dụng cụ điều ẩm). Có thể gây cháy, điện giật hoặc cong vênh.
- Lắp Màn hình LCD ở những nơi có nhiệt độ quá cao như tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, gần lò sưởi hoặc lò thoát nhiệt. Màn hình LCD có thể quá nóng trong các điều kiện như vậy và có thể gây biến dạng vỏ ngoài và/hoặc làm hỏng Màn hình LCD.



- Nếu Màn hình LCD được đặt trong phòng hay có sự thay đổi như phòng tắm công cộng hoặc suối nước nóng thì Màn hình LCD có thể bị hư hỏng do tác động của lưu huỳnh có trong không khí. v.v.
- Để có chất lượng hình ảnh tốt nhất, không được để màn hình dưới ánh sáng hoặc ánh nắng trực tiếp.

- Tránh chuyển Màn hình LCD từ vùng lạnh sang vùng ấm áp. Nơi có nhiệt độ phòng thay đổi đột ngột có thể gây tích tụ độ ẩm. Điều này có thể khiến Màn hình LCD hiển thị hình ảnh kém và/hoặc màu sắc kém. Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy để hơi ẩm bay hơi hết trước khi bật Màn hình LCD.

Màn hình vỡ:

- Không ném bất kỳ vật gì vào Màn hình LCD. Kính màn hình có thể vỡ do va chạm và gây thương tích nghiêm trọng.
- Nếu bề mặt Màn hình LCD bị nứt, không được chạm tay vào màn hình cho đến khi rút dây nguồn AC. Nếu không có thể gây điện giật.

Điều kiện sử dụng Màn hình LCD

- Sản phẩm này phù hợp để sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và/hoặc ôn hòa.

Khi không sử dụng

- Nếu bạn không sử dụng Màn hình LCD trong vài ngày, bạn nên ngắt kết nối Màn hình LCD ra khỏi nguồn AC vì lý do an toàn và môi trường.
- Vì Màn hình LCD không được ngắt kết nối khỏi nguồn AC khi Màn hình LCD đã được tắt, hãy kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện AC để ngắt kết nối Màn hình LCD hoàn toàn.
- Một số Màn hình LCD có tính năng chuyển về chế độ chờ để hoạt động đúng cách.

Nếu những sự cố sau xảy ra...

Tắt Màn hình LCD và rút ngay dây nguồn AC ra nếu thấy có vấn đề bất thường.

Đề nghị nhà cung cấp của bạn hoặc trung tâm bảo hành của Sony cho nhân viên báo hành đủ khả năng kiểm tra Màn hình LCD.

Khi:

- Dây nguồn AC bị hỏng.
- Khả năng khớp của ổ cắm điện AC kém.
- Màn hình LCD hỏng do bị rơi, va đập hoặc bị bất kỳ vật gì ném vào.
- Bất kỳ chất lỏng hoặc vật rắn nào rơi vào cửa trong ngăn chứa.

Nhiệt độ Màn hình LCD

Khi sử dụng Màn hình LCD trong thời gian dài, phần ốp nhựa xung quanh có thể nóng dần lên. Khi chạm tay vào có thể sẽ cảm thấy nóng.

Cơ sở y tế

Không sử dụng sản phẩm này như một thiết bị y tế. Điều đó có thể khiến thiết bị y tế bị hư hỏng.

Không đặt sản phẩm này gần các thiết bị y tế

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm có thể gây nhiễu máy trợ tim, van shunt được lập trình để điều trị bệnh não ung thủy, hay các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần những người sử dụng các thiết bị y tế như thế. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi dùng sản phẩm này nếu bạn có sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào.

Tránh xa tầm tay trẻ em hoặc những người cần được giám sát

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm. Nuốt (nhiều) nam châm có thể gây tổn hại nghiêm trọng, như mất nghẹn hoặc tổn thương ruột. Nếu nuốt phải (một hay nhiều) nam châm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

Ảnh hưởng từ tính

Sản phẩm này (bao gồm các phụ kiện như nắp dây) có sử dụng nam châm. Không đặt các vật nhạy về từ tính (thẻ tiền magnet, thẻ tín dụng có mã hóa từ tính, v.v.) ở gần sản phẩm này.

Cảnh báo


Xem Màn hình LCD

- Xem Màn hình LCD với ánh sáng vừa phải, xem Màn hình LCD trong ánh sáng kém hoặc trong thời gian dài sẽ làm mắt bạn căng thẳng.
- Khi sử dụng tai nghe, nên điều chỉnh âm lượng sao cho vừa phải, nếu không có thể bị điếc.

Màn hình (Chỉ dành cho Màn hình LCD):

- Mặc dù màn hình được thiết kế với công nghệ chính xác cao và 99,9% các điểm ảnh hoặc hơn là hiện hoạt, những các điểm đen có thể xuất hiện hoặc các điểm sáng của ánh sáng (đỏ, lam, hoặc lục) có thể xuất hiện liên tục trên màn hình. Đây là thuộc tính cấu trúc của màn hình và không phải là sự cố.
- Không ăn hoặc làm xước bộ lọc trước Màn hình LCD hoặc đặt độ vật lên trên của Màn hình LCD. Hình ảnh có thể không liên tục hoặc màn hình có thể bị hỏng.
- Nếu sử dụng Màn hình LCD ở nơi có khí hậu lạnh, hình ảnh có thể bị nhòe hoặc bị tối đi. Hiện tượng này không phải là sự cố. Những hiện tượng này sẽ mất đi khi nhiệt độ tăng.
- Hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra nếu hình ảnh được hiển thị liên tục ở cùng một vị trí trên màn hình hoặc trong thời gian dài. Đây không phải là sự cố với Màn hình LCD. Hãy tránh hiển thị những hình ảnh có thể gây lưu ảnh. Để giảm hiện tượng lưu ảnh, hãy tắt nguồn hoặc hiển thị các hình ảnh động.
- Màn hình và ngăn chứa sẽ trở nên nóng khi Màn hình LCD này đang được sử dụng. Đây không phải sự cố.
- Màn hình có chứa một lượng nhỏ tinh thể lỏng. Làm theo các quy định và quy tắc tại địa phương bạn để loại bỏ.
- Độ sáng có thể bị giảm theo thời gian do sự suy thoái tự nhiên của bảng hiển thị và đèn nền.
- Nếu nhiệt độ bên trong của thiết bị trở nên quá cao, chức năng phòng tránh giúp thiết bị không bị quá nóng có thể được kích hoạt để bảo vệ thiết bị.

Thao tác và vệ sinh bề mặt Màn hình LCD

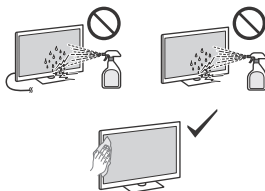

Cảnh báo:

- Tránh chạm vào màn hình.
- Để loại bỏ bụi khỏi bề mặt màn hình/ngăn chứa, hãy lau nhẹ bằng vải mịn có cấu trúc sợi siêu nhỏ.
- Không phun nước hoặc chất tẩy trực tiếp vào Màn hình LCD. Nước hoặc chất tẩy có thể chảy xuống đáy màn hình hoặc các bộ phận bên ngoài và ngấm vào Màn hình LCD và có thể làm hỏng Màn hình LCD.

Thiết bị Tuỳ chọn

- Để các bộ phận tuỳ chọn hoặc bất kỳ thiết bị nào thải ra nhiệt điện từ xa Màn hình LCD. Nếu không, có thể xảy ra hiện tượng méo hình và/hoặc nhiễu âm thanh.
- Thiết bị này đã được kiểm tra và xác nhận tuân thủ các giới hạn được quy định trong tiêu chuẩn EMC với việc sử dụng cáp tín hiệu kết nối ngắn hơn 3 mét.

Chức năng không dây của thiết bị

- Không kích hoạt Màn hình LCD gần thiết bị y tế (máy trợ tim) có thể gây hư hỏng thiết bị này.
- Mặc dù thiết bị này truyền/nhận tín hiệu được mã hóa, cần cẩn thận đối với tín hiệu bị chặn trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Cẩn thận khi sử dụng bộ điều khiển từ xa


- Không sử dụng các loại pin khác nhau cùng với nhau hoặc dùng lẫn pin cũ và pin mới.

Thải bỏ pin đồng xu/pin cúc áo (Chỉ dành cho model có pin đồng xu/pin cúc áo)


Màn hình LCD này có sử dụng pin đồng xu/pin cúc áo.

Không tháo nắp và pin đồng xu/pin cúc áo khỏi Màn hình LCD, trừ khi thải bỏ sản phẩm. Khi thải bỏ Màn hình LCD, hãy tháo pin đồng xu/pin cúc áo theo cách sau đây.

- 1 Tắt Màn hình LCD và rút dây nguồn AC.
- 2 Tháo nắp bằng cách giữ và đề móc xuống, đồng thời trượt nắp về phía bên trái.

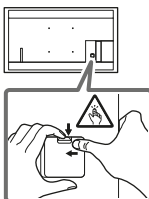

- 3 Sử dụng tua vít đầu dẹt để tháo pin đồng xu/pin cúc áo. Không dùng tua vít kim loại để tránh làm đoản mạch pin.

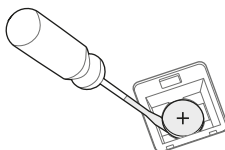

Để thay pin đồng xu/pin cúc áo, bạn có thể liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Sony. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Thông tin thương hiệu

- Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Ký hiệu từ và các logo Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và việc Sony Group Corporation cũng như các chi nhánh sử dụng các ký hiệu đó phải theo sự cấp phép.
- Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

À propos des manuels*1

Conservez les manuels à titre de référence.

Manuel papier

Guide d'installation (sur le dessus du produit) / Guide de référence / Sécurité et autres informations (ce manuel).

Guide d'aide (en ligne)

Vous pouvez vous reporter au Guide d'aide avec votre smartphone (allez sur le site Web indiqué sur la première de couverture du Guide de référence).

Veuillez lire et bien comprendre le contenu de ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Remarque

- Les images et illustrations reprises dans les manuels fournis le sont à titre de référence et peuvent présenter des différences par rapport au produit proprement dit.
- Les menus de configuration sont sujets à modification sans préavis en raison des mises à jour logicielles. Pour obtenir les informations les plus récentes, allez sur le site Web d'assistance Sony.

IMPORTANT – Lisez le Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final avant d'utiliser votre produit Sony.*1 Utiliser votre produit indique vous avez accepté le Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final. Le contrat de licence logicielle entre vous et Sony est disponible en ligne sur le site Web Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ou sur l'écran de votre produit. Allez dans [Paramètres] → [Système] → [À propos de] → [Informations légales] → [Avis et licences].

*1 Si ces informations sont décrites à la fois dans le Guide de référence et dans ce mode d'emploi, veuillez vous référer au Guide de référence.

Précautions relatives à la sécurité sur Internet

Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de connecter votre Moniteur LCD à Internet via un routeur/modem qui inclut une fonctionnalité de routeur. La connexion directe de votre Moniteur LCD à Internet peut exposer votre Moniteur LCD à une menace de sécurité telle que l'extraction ou la falsification de contenu ou de renseignements personnels.

Consignes de sécurité

PILES ET/OU TÉLÉCOMMANDE

- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut faire l'objet d'une réglementation dans certaines régions. Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils.

AVERTISSEMENT

Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.

- Ce Moniteur LCD contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée ou insérée dans n'importe quelle partie du corps, elle peut occasionner des brûlures internes graves ou fatales dans les 2 heures et entraîner la mort.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou insérées dans n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



- Les piles et/ou la télécommande ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives comme le rayonnement solaire, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires ni à une pression d'air extrêmement faible qui pourrait causer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

PRÉCAUTION

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Ne la remplacer que par un modèle identique ou équivalent.
- Ne pas soumettre les piles et/ou la télécommande à des chocs mécaniques tels que l'écrasement, la flexion, la perforation ou le déchiement.
 - Éviter de faire tomber ou de poser un objet lourd sur les piles et/ou la télécommande.
 - Ne pas incinérer ou jeter les piles et/ou la télécommande au feu.
 - Ne pas démonter, ouvrir, mettre au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans les piles et/ou la télécommande.
 - Ne pas court-circuiter une pile. Ne pas ranger les piles en vrac dans une boîte ou un tiroir où elles risquent de se court-circuiter ou d'être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
 - Ne pas démonter, ouvrir ou débrancher les piles et/ou la télécommande. En cas de fuite d'un élément de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, laver la zone concernée avec de grandes quantités d'eau et consulter un médecin.

Risque de stabilité

Le Moniteur LCD peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles, voire la mort.

AVERTISSEMENT

Le Moniteur LCD peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles, voire la mort. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- TOUJOURS utiliser les meubles, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant du Moniteur LCD.
- TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le Moniteur LCD en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le Moniteur LCD ne dépasse pas du bord du meuble qui le supporte.
- TOUJOURS apprendre aux enfants qu'il est dangereux de monter sur le meuble pour atteindre le Moniteur LCD ou ses touches de commande.
- TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles reliés à votre Moniteur LCD de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
- Gardez TOUJOURS les petits accessoires hors de portée des enfants, afin qu'ils ne soient pas avalés par erreur.
- Ne JAMAIS placer un Moniteur LCD dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le Moniteur LCD sur un meuble haut (par exemple, armoires ou bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le Moniteur LCD à un support adapté.
- Ne JAMAIS placer le Moniteur LCD sur du tissu ou autre matériau placé entre le Moniteur LCD et le meuble de support.
- Ne JAMAIS d'objets, tels que des jouets et des télécommandes, qui pourraient inciter les enfants à grimper sur le dessus du Moniteur LCD ou des meubles sur lesquels le Moniteur LCD est placé.


Si vous conservez et démontez votre Moniteur LCD existant, les points ci-dessus doivent également être pris en compte et appliqués.

Installation/Mise en place*1

Installez et utilisez le Moniteur LCD conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure.


Installation

- Le Moniteur LCD doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Positionnez le Moniteur LCD sur une surface stable et horizontale afin d'éviter qu'il ne tombe, n'entraîne des blessures ou n'endommage des biens.
- Installez le Moniteur LCD dans un endroit où vous ne risquez pas de le pousser, de le tirer ou de le renverser.
- Installez le Moniteur LCD de façon à ce que son support de table ne dépasse pas du meuble pour Moniteur LCD (non fourni). Si le support de table dépasse du meuble pour Moniteur LCD, le Moniteur LCD risque d'être renversé, de tomber, d'être endommagé ou de provoquer des blessures.

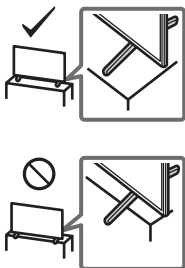

Transport

- Avant de transporter le Moniteur LCD, débranchez tous ses câbles.
- Avant de transporter le Moniteur LCD, retirez les caches du pied et des connecteurs (pour modèle de Moniteur LCD concerné uniquement).
- Le nombre de personnes nécessaires pour transporter le Moniteur LCD dépend de votre modèle. Reportez-vous au Guide d'installation pour plus de détails.
- N'exercez pas de pression sur le panneau LCD ni sur le cadre autour de l'écran lorsque vous transportez le Moniteur LCD à la main.
- Pour soulever ou déplacer le Moniteur LCD, saisissez-le par sa base.
- Lorsque vous transportez le Moniteur LCD, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le Moniteur LCD pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.
- Lors de la manipulation ou du montage du Moniteur LCD, ne couchez pas le Moniteur LCD (pour modèle de Moniteur LCD concerné uniquement).

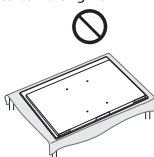


Aération

- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du Moniteur LCD, comme indiqué ci-dessous.


- Il est vivement recommandé d'utiliser le Support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

Installation murale

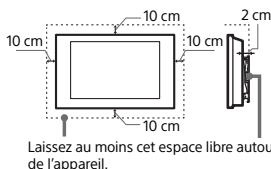


Installation sur pied

(Modèles avec support de table uniquement)

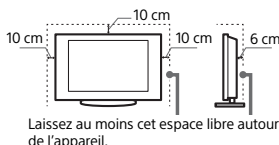


- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de poussière :
 - Ne placez pas le Moniteur LCD à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
 - Ne placez pas le Moniteur LCD sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
 - Ne couvrez pas le Moniteur LCD avec des tissus tels que des rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.
 - N'installez pas le Moniteur LCD comme illustré ci-dessous.

La circulation de l'air est bloquée.

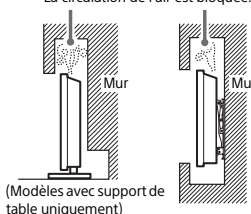

(Modèles avec support de table uniquement)

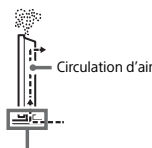

Ne bloquez pas la zone de circulation d'air.

- *1 La condition de ventilation dépend de votre modèle de Moniteur LCD. Si ces informations sont décrites à la fois dans le Guide de référence et dans ce mode d'emploi, veuillez vous référer au Guide de référence.

Informations sur l'installation du Support de fixation murale

Pour obtenir les instructions de l'installation du Support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section Informations d'installation (Guide d'installation professionnelle) sur la page du produit correspondant à votre modèle de Moniteur LCD.
<https://www.sony-asia.com/support>

Cordon d'alimentation secteur

- Manipulez le cordon et la prise d'alimentation secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :
 - La forme de la fiche du cordon d'alimentation secteur, fournie avec Moniteur LCD, varie en fonction des régions. Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation secteur approprié fourni à la fiche qui s'insère dans la prise de courant.
 - Utilisez uniquement les cordons d'alimentation secteur fournis par Sony, et non ceux d'autres marques.
 - Insérez la fiche à fond dans la prise de courant.
 - Reportez-vous aux Spécifications dans le Guide de référence pour l'alimentation du Moniteur LCD.
 - Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et veillez à ne pas trébucher dans les câbles.
 - Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant avant toute intervention ou tout déplacement du Moniteur LCD.
 - Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur.
 - Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

Remarque

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur fourni avec un autre appareil.
- Ne pliez pas et ne tordez pas exagérément le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les fils conducteurs.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur proprement dit pour le débrancher.
- Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant.
- Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité.

REMARQUE SUR L'ADAPTATEUR SECTEUR (modèles dotés de l'adaptateur secteur fourni uniquement)

Avertissement

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas des objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil. N'installez pas ce matériel dans un espace confiné, par exemple une étagère ou toute unité similaire.

- Assurez-vous que la prise secteur soit installée près de l'appareil ou qu'elle soit facilement accessible.
- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation secteur fournis. Sinon, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Raccordez l'adaptateur secteur à une prise secteur facilement accessible.
- N'enroulez pas le cordon



- d'alimentation secteur autour de l'adaptateur secteur. Le cœur du câble peut être coupé et/ou il pourrait entraîner un dysfonctionnement du Moniteur LCD.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec les mains humides.
- Si vous observez une anomalie sur l'adaptateur secteur, débranchez-le immédiatement de la prise secteur.
- L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation tant qu'il est raccordé à la prise secteur, même s'il a été éteint.
- Dans la mesure où l'adaptateur secteur chauffe quand il est utilisé pendant une période prolongée, il peut être chaud lorsque vous le touchez avec la main.

Ce qu'il ne faut pas faire

N'installez/n'utilisez pas le Moniteur LCD dans des lieux, environnements ou situations comparables à ceux répertoriés ci-dessous car sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une électrocution, d'autres dommages et/ou des blessures.

Emplacements :


- A l'extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau ou voilier l'intérieur d'un véhicule, des sites instables, exposés à la pluie, l'humidité ou à la fumée.

Environnements :

- Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles aux insectes ; soumis à des vibrations mécaniques, près de la source d'une flamme nue, comme une bougie allumée posée sur un Moniteur LCD. Le Moniteur LCD ne doit être exposé à aucune forme d'écoulement ou d'éclaboussure. C'est pourquoi aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le Moniteur LCD.

Situations :

- À utiliser lorsque vos mains sont mouillées, avec le boîtier retiré ou avec des accessoires non recommandés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le Moniteur LCD de la prise de courant.
- Installer le Moniteur LCD de manière saillante dans un espace ouvert. Des personnes pourraient se blesser ou l'endommager ou des objets pourraient se heurter au Moniteur LCD.
- Placer le Moniteur LCD dans un endroit humide ou poussiéreux, ou dans une pièce pleine de vapeur ou de fumée grasse (près des tables de cuisson ou d'humidificateurs). Il pourrait en résulter un incendie, des risques d'électrocution ou des déformations.
- Installez le Moniteur LCD à des endroits sujets à des températures extrêmes, par exemple la lumière directe du soleil, près d'un radiateur ou d'un ventilateur soufflant de l'air chaud. Il peut en résulter une surchauffe du Moniteur LCD, susceptible de déformer le boîtier et/ou d'entraîner le dysfonctionnement du Moniteur LCD.



- Si le Moniteur LCD est placé dans les vestiaires de thermes ou de bains publics, le soufre dans l'atmosphère, etc., risque de l'endommager.
- Pour une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à un éclairage direct ou aux rayons directs du soleil.
- Évitez de déplacer le Moniteur LCD d'une zone à une zone chaude. Les changements brusques de température ambiante peuvent entraîner une condensation de l'humidité. Le Moniteur LCD peut alors diffuser des images et/ou des couleurs de qualité médiocre. Dans une telle éventualité, laissez l'humidité s'évaporer complètement avant de mettre le Moniteur LCD sous tension.

Éclats et projections d'objets :

- Ne projetez aucun objet en direction du Moniteur LCD. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface du Moniteur LCD se fissure, ne touchez pas le Moniteur LCD avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Sinon, cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.

Condition d'utilisation du Moniteur LCD

- Ce produit est adapté à une utilisation sous des climats tropicaux et/ou modérés.

Au repos

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le Moniteur LCD pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
- Le Moniteur LCD étant toujours sous tension lorsqu'il est simplement éteint, débranchez la fiche de la prise de courant pour le mettre complètement hors tension.
- Certains Moniteurs LCD possèdent des caractéristiques dont le bon fonctionnement peut exiger que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode veille.

Si vous rencontrez les problèmes suivants...

Eteignez le Moniteur LCD et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant si l'un des problèmes suivants devait survenir. Contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente Sony pour faire contrôler votre appareil par un technicien spécialisé.

Si :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise de courant est de mauvaise qualité.
- Le Moniteur LCD est endommagé après avoir subi une chute, un impact ou la projection d'un objet.
- Un objet liquide ou solide a pénétré à l'intérieur des ouvertures du boîtier.

À propos de la température du Moniteur LCD

Si vous utilisez le Moniteur LCD pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone entourant le panneau. Il peut être chaud lorsque vous le touchez avec la main.

Établissements hospitaliers

Ce produit ne peut pas être utilisé en tant qu'appareil médical.

Il pourrait entraîner un dysfonctionnement du matériel médical.

Ne placez pas ce produit près d'appareils médicaux

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant ce type d'appareil médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.

Conservez-le hors de la portée des enfants ou des personnes encadrées

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants. L'ingestion d'aimant(s) peut présenter un grave danger comme un risque d'étouffement ou des lésions intestinales. En cas d'ingestion d'aimant(s), consultez immédiatement un médecin.

Influence magnétique

Ce produit (y compris les accessoires tels que les caches) utilise des aimants. Ne posez pas d'objets sensibles au magnétisme (cartes de paiement, cartes de crédit avec codage magnétique, etc.) à proximité de ce produit.

Précautions

Visionner le Moniteur LCD


- Visionner le Moniteur LCD dans une pièce modérément éclairée ou peu éclairée ou pendant une période prolongée soumet vos yeux à un effort.
- Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

Ecran (pour Moniteur LCD uniquement) :

- Bien que l'écran soit fabriqué avec une technologie de haute précision et soit doté d'une définition de pixels effectifs de 99,99 % ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou points lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment sur l'écran. Ce phénomène est inhérent à la structure de l'écran et n'indique pas un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le filtre avant, ne l'effleurez pas et ne placez pas d'objets sur ce Moniteur LCD. L'image pourrait être instable ou l'écran être endommagé.
- Si ce Moniteur LCD est utilisé dans un environnement froid, l'image peut apparaître sale ou sombre. Ce n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Ce phénomène disparaît au fur et à mesure que la température augmente.
- La rémanence d'image peut survenir si des images s'affichent plusieurs fois au même emplacement sur l'écran ou pendant des périodes prolongées. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du Moniteur LCD. Évitez d'afficher des images pouvant causer une rémanence d'image. Pour réduire la rémanence d'image, éteignez l'appareil ou affichez des images animées.
- L'écran et le boîtier se réchauffent lorsque le Moniteur LCD est en cours d'utilisation. Ceci n'a rien d'anormal.
- L'écran contient une petite quantité de cristaux liquides. Respectez les réglementations locales en vigueur concernant la mise au rebut de cet équipement.

- La luminosité peut diminuer avec le temps en raison de la détérioration naturelle du panneau et du rétroéclairage.
- Si la température interne de l'appareil devient trop élevée, une fonction visant à empêcher la surchauffe de l'appareil peut être activée afin de protéger celui-ci.

Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface de l'écran du Moniteur LCD

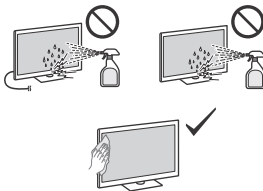

Précautions :

- Évitez de toucher l'écran.
- Pour ôter la poussière du boîtier ou de la surface de l'écran, frottez délicatement avec un linge en microfibre.
- Ne jamais vaporiser d'eau ou de détergent directement sur le Moniteur LCD. Le liquide pourrait couler au bas de l'écran ou sur les parties extérieures, voire pénétrer dans le Moniteur LCD et l'endommager.

Appareils optionnels

- Éloignez le Moniteur LCD de tout appareil ou équipement optionnel émettant des rayonnements électromagnétiques. Sinon, cela pourrait entraîner une déformation de l'image et/ou un bruit.
- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des normes CEM lors de l'utilisation d'un câble de signal de liaison dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres.

Fonction sans fil de l'appareil

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un équipement médical (stimulateur cardiaque, par exemple), car cela pourrait altérer le bon fonctionnement de ce dernier.
- Même si cet appareil émet/reçoit des signaux brouillés, soyez attentif aux éventuelles interceptions non autorisées. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout problème que cela pourrait entraîner.


Faire attention lors de l'utilisation de la télécommande

- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.


Élimination de la pile bouton (Modèles avec pile bouton uniquement)

Ce Moniteur LCD est équipé d'une pile bouton. Le couvercle de la pile bouton et la pile ne doivent pas être retirés du Moniteur LCD, sauf lors de l'élimination du produit. Lors de l'élimination du Moniteur LCD, retirez la pile bouton comme suit.

- 1 Éteignez le Moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- 2 Retirez le couvercle en maintenant la languette vers le bas et en le faisant glisser vers la gauche en même temps.

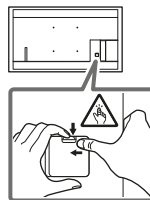

- 3 Utilisez un tournevis plat pour retirer la pile bouton. N'utilisez pas de tournevis métallique afin d'éviter de court-circuiter la pile.

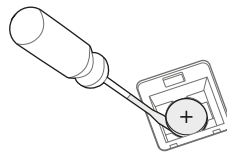

Pour remplacer la pile bouton, vous pouvez contacter l'Assistance clientèle Sony. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.

Informations sur les marques commerciales

- Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Les logos et le mot de marque Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est couverte par une licence.
- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

FR

О руководствах*1

Пожалуйста, сохраняйте руководства для консультаций в будущем.

Руководство в бумажном виде

Руководство по установке (сверху изделия) / справочник / сведения о безопасности и другая информация (в данном руководстве).

Справочное руководство (онлайн)

Также доступ к справочному руководству можно получить с помощью смартфона (перейдите на веб-сайт, адрес которого указан на обложке справочника).

Прочтите содержание этого руководства перед эксплуатацией данного изделия.

Примечание

- Рисунки и изображения, используемые в руководстве, поставляемом вместе с изделием, представлены только для справки и могут отличаться от фактического изделия.
- Меню настройки могут быть изменены без уведомления из-за обновления программного обеспечения. Самую актуальную информацию см. на веб-сайте поддержки Sony.

ВАЖНО - Перед использованием этим продуктом Sony прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения.*1
Пользование данным продуктом означает принятие вами Лицензионного соглашения с конечным пользователем программного обеспечения. Лицензионное соглашение между вами и Sony доступно в режиме онлайн на веб-сайте Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) или на экране вашего продукта. Перейдите в расположение [Настройки] → [Система] → [Об устройстве] → [Юридическая информация] → [Примечания и лицензии].

*1 Если данная информация указана как в справочнике, так и в данном руководстве, см. справочник.

Безопасность в Интернете

В целях безопасности настоятельно рекомендуется подключить ЖК Монитор к Интернету через маршрутизатор или модем, оснащенный функциями маршрутизатора. При прямом подключении ЖК Монитора к Интернету безопасность устройства может подвергнуться угрозе, например, извлечению или изменению содержимого или данных клиента.

Сведения по безопасности

БАТАРЕЙКИ И/ИЛИ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- При утилизации батареек всегда соблюдайте правила охраны окружающей среды. Утилизация батареек в некоторых регионах может регулироваться определенными законами. Для получения рекомендаций обращайтесь в местные органы власти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не глотайте содержимое батареек — опасность химического ожога.

- Данный ЖК Монитор содержит батарейку таблеточного типа. Проглатывание или попадание батареек таблеточного типа внутрь тела может привести к тяжелым внутренним ожогам и даже к смерти по прошествии всего 2 часов.
- Храните новые и старые элементы питания в недоступном для детей месте. Если отсек для батареек закрывается неплотно, прекратите использование продукта и уберите его в недоступное для детей место. Если вы считаете, что элементы питания могли быть проглочены или помещены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



- Запрещено подвергать батарейки и/или пульт дистанционного управления чрезмерному нагреву, например, вследствие воздействия солнечных лучей, огня и т. п., либо размещать их в условиях слишком низкого атмосферного давления, что может привести к взрыву либо утечке легко воспламеняющейся жидкости или газа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае замены батареек ненадлежащим образом возможен взрыв. Используйте для замены такую же батарейку или батарейку с такими же характеристиками.

- Не подвержайте батарейки и/или пульт дистанционного управления механическим воздействиям, таким как раздавливание, сгибание, прокалывание или измельчение.

- Не роняйте и не кладите тяжелые предметы на батарейки и/или пульт дистанционного управления.
- Не сжигайте и не бросайте батареек и/или пульт дистанционного управления в огонь.
- Не разбирайте, не открывайте, не разогревайте в микроволновой печи, не сжигайте, не красьте и не вставляйте посторонние предметы в батарейки и/или пульт дистанционного управления.
- Не допускайте короткого замыкания батареек. Не храните батарейки бессистемно в коробке или ящике, где они могут касаться друг друга или быть замкнутыми другими токопроводящими материалами.
- Не разбирайте, не вскрывайте и не измельчайте батарейки и/или пульт дистанционного управления. В случае протечки элемента питания не допускайте попадания данной жидкости на кожу или в глаза. Если контакт с жидкостью произошел, промойте пораженное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Риски, связанные с неустойчивым положением

ЖК Монитор может упасть и стать причиной серьезных травм и даже смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЖК Монитор может упасть и стать причиной серьезных травм и даже смерти. Во избежание различных травм, в особенности для детей, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

- ВСЕГДА используйте стойки или подставки, а также способы монтажа, рекомендуемые производителем ЖК Монитора.
- ВСЕГДА используйте только такую мебель, которая может надежно поддерживать ЖК Монитор.
- ВСЕГДА проверяйте, чтобы ЖК Монитор не выступал за края опорной мебели.
- ВСЕГДА разъясняйте детям, что влезать на мебель, чтобы добраться до ЖК Монитора или его элементов управления, опасно.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к ЖК Монитору, так, чтобы их нельзя было потянуть или схватить, а также чтобы об них нельзя было споткнуться.
- ВСЕГДА храните мелкие принадлежности вне досягаемости детей, чтобы они не могли случайно проглотить их.

- НИКОГДА не устанавливайте ЖК Монитор на неустойчивой поверхности.
- НИКОГДА не устанавливайте устройство на высокой мебели (например, на стенных или книжных шкафах) без надлежащего крепления мебели и ЖК Монитора к подходящей опорной конструкции.
- НИКОГДА при установке ЖК Монитора на поддерживающую мебель не помещайте его на предметы из ткани или других подобных материалов.
- НИКОГДА не кладите предметы, которые могут заинтересовать детей (например, игрушки и пульт ДУ), на верхнюю часть ЖК Монитора или на мебель, на которой установлен ЖК Монитор.



Если ЖК Монитор установлен и его требуется переместить, необходимо учесть указанные выше факторы.

Установка/подключение*1

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения ЖК Монитора и/или травм выполняйте установку и эксплуатацию ЖК Монитора в соответствии с нижеследующими указаниями.

Установка


- ЖК Монитор следует устанавливать вблизи легкодоступной электророзетки переменного тока.
- Во избежание опрокидывания устройства, получения травмы или повреждения имущества установите ЖК Монитор на устойчивую ровную поверхность.
- Установите ЖК Монитор в таком месте, где его нельзя задеть или опрокинуть.
- Установите ЖК Монитор таким образом, чтобы его настольная подставка не выступала за подставку для ЖК Монитора (не входит в комплект). Если настольная подставка выступает за подставку для ЖК Монитора, ЖК Монитор может опрокинуться и упасть, что может привести к травме или повреждению ЖК Монитора.

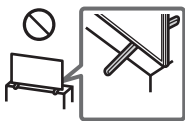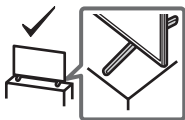

Перемещение

- Перед перемещением ЖК Монитора отсоедините от него все кабели.
- Перед перемещением ЖК Монитора снимите крышку подставки и крышки разъемов (только для соответствующей модели ЖК Монитора).


- Количество человек, необходимое для перемещения ЖК Монитора, зависит от используемой модели. Для получения подробной информации см. руководство по установке.
- Не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана при переноске ЖК Монитора вручную.
- При подъеме или перемещении ЖК Монитора крепко придерживайте его снизу.
- При перевозке берегите ЖК Монитор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить ЖК Монитор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.
- При установке или перемещении ЖК Монитора не кладите ЖК Монитор экраном вниз (только для соответствующей модели ЖК Монитора).

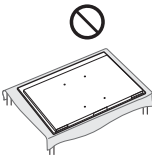

Вентиляция


- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- Оставляйте свободное пространство вокруг ЖК Монитора, как показано на рисунке ниже.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха настоятельно рекомендуется использовать специальный Кронштейн для настенной установки производства компании Sony.

Настенная установка

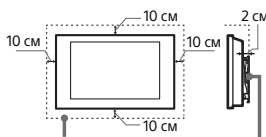

Обеспечьте вокруг расстояние не меньше указанного.


Установка с подставкой (Только для моделей с настольной подставкой)



Обеспечьте вокруг расстояние не меньше указанного.

- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления грязи и пыли:
 - Не кладите ЖК Монитор экраном вниз; не устанавливайте ЖК Монитор перевернутым нижней стороной вверх, задом наперед или набор.
 - Не устанавливайте ЖК Монитор на полке, ковре, кровати или в шкафу.
 - Не накрывайте ЖК Монитор тканью, например, занавесками, а также газетами и т.п.
 - Не устанавливайте ЖК Монитор так, как показано на рисунке ниже.

Циркуляция воздуха нарушена.

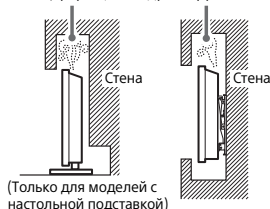

(Только для моделей с настольной подставкой)



Запрещается блокировать область циркуляции воздуха.

*1 Условия вентиляции зависят от модели ЖК Монитора. Если данная информация указана как в справочнике, так и в данном руководстве, см. справочник.

Сведения по монтажу с помощью кронштейна для настенной установки

Инструкции по установке настенного кронштейна см. в разделе сведений об установке (в руководстве по профессиональной установке) на странице продукта для вашей модели ЖК Монитора.

<https://www.sony-asia.com/support>

Кабель питания переменного тока

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения устройства и/или травм обращайтесь со шнуром питания переменного тока и электророзеткой в соответствии с нижеследующими указаниями:

- Форма вилки кабеля питания, которая поставляется вместе с ЖК Монитором, зависит от региона. Подключите прилагаемый кабель питания переменного тока с соответствующей вилкой к электрической розетке.
- Используйте только прилагаемый кабель питания переменного тока Sony (не от других производителей).
- Вставляйте вилку в электророзетку переменного тока до конца.

- Информацию о потребляемой мощности ЖК Монитора см. на странице технических характеристик в справочнике.
- Выполняя кабельные соединения между оборудованием, в целях безопасности выньте шнур питания переменного тока из электророзетки и будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабель.
- Перед выполнением каких-либо работ с ЖК Монитором или его переноской отсоедините шнур питания переменного тока от электророзетки переменного тока.
- Шнур питания переменного тока не должен находиться рядом с источниками тепла.
- Регулярно чистите вилку шнура питания переменного тока, предварительно вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции и, как следствие, к возгоранию.

Примечание

- Не используйте прилагаемый кабель питания переменного тока с другим оборудованием.
- Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте шнур питания переменного тока, прилагая излишние усилия. В противном случае могут оголиться или переломиться внутренние жилы кабеля.
- Не изменяйте конструкцию шнура питания переменного тока.
- Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на шнур питания переменного тока.
- Вынимая шнур питания переменного тока из электророзетки, не тяните за сам шнур.
- Не подключайте слишком много приборов к одной электророзетке переменного тока.
- Не пользуйтесь электророзеткой переменного тока с плохими контактами.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (только модели с прилагаемым адаптером переменного тока)

Предупреждение

Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим током, не ставьте на аппаратуру емкости с жидкостью, например вазы. Не устанавливайте это оборудование в замкнутом объеме, например на книжной полке или подобном месте.

- Убедитесь, что устройство установлено вблизи легкодоступной электрической розетки.

- Используйте прилагаемый адаптер переменного тока и кабель питания переменного тока. В противном случае это может привести к некорректной работе.
- Подключите адаптер переменного тока к легкодоступной электрической розетке.
- Не обматывайте кабель питания переменного тока вокруг адаптера переменного тока. В противном случае может обломиться провод с сердечником, что приведет к неисправности ЖК Монитора.
- Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока влажными руками.
- Если вы заметите, что адаптер переменного тока работает неправильно, немедленно отключите его от электрической розетки.
- Пока устройство включено в электрическую розетку, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено.
- При длительном использовании адаптер переменного тока может нагреваться, при прикосновении к нему рукой он может показаться горячим.



Запрещенные типы установки

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения ЖК Монитора и/или травм не устанавливайте/ не эксплуатируйте ЖК Монитор в таких местах, помещениях и ситуациях, которые перечислены ниже.

Местоположения:

- На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в неустойчивом положении, вблизи воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги или дыма.


Среды:

- В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в местах, где могут быть насекомые; в местах, в которых ЖК Монитор может быть подвержен механической вибрации, вблизи источника открытого огня, например свечи, поставленной на ЖК Монитор. На ЖК Монитор не должны попадать какие-либо капли или брызги; нельзя ставить на него предметы, содержащие жидкости, например вазу с цветами.

Ситуации:

- Использование изделия, когда мокрые руки; снят корпус или установлены дополнительные аксессуары, не рекомендованные изготовителем. Во время грозы отключайте ЖК Монитор от электророзетки переменного тока.

- Не устанавливайте ЖК Монитор так, чтобы он выдавался в открытое пространство. Столкновение человека или предмета с ЖК Монитором может привести к травме или ущербу.
- Не устанавливайте ЖК Монитор во влажных или пыльных помещениях или в помещениях с масляным дымом или паром (неподалеку от кухонных столов или увлажнителей воздуха). Иначе может произойти возгорание, удар электрическим током или деформация.
- Не устанавливайте ЖК Монитор там, где возможно сильное повышение температуры, например под прямыми солнечными лучами, рядом с отопительными приборами или обогревателями. В таких условиях ЖК Монитор может перегреться, что приведет к деформации корпуса и/или повреждению ЖК Монитора.



- При установке в раздевалке бассейна или горячего источника присутствующие в воздухе сера и т. п. могут вызвать повреждения ЖК Монитора.
- Для обеспечения наилучшего качества изображения не подвергайте экран воздействию прямого освещения или солнечного света.
- ЖК Монитор не рекомендуется переносить из холодного помещения в теплое. Резкие изменения температуры в помещении могут вызвать конденсацию влаги. Это может привести к снижению качества изображения ЖК Монитора и/или искажению цветов. В этом случае дождитесь полного испарения влаги, прежде чем включать ЖК Монитор.

Осколки:

- Не бросайте никакие предметы в ЖК Монитор. От удара экранное стекло может разбиться и нанести серьезную травму.
- Если на поверхности ЖК Монитора образовались трещины, перед тем как прикоснуться к нему, выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки. В противном случае это может привести к удару электрическим током.

Условия использования ЖК Монитора

- Продукт можно использовать в условиях тропического и/или умеренного климата.

Если устройство не используется

- Если Вы не собираетесь пользоваться ЖК Монитором в течение нескольких дней, по соображениям безопасности и энергосбережения его следует отключить от электросети переменного тока.
- Так как ЖК Монитор не отключается от электросети переменного тока при выключении кнопок, для его полного отключения от электросети выньте вилку шнура питания из электророзетки переменного тока.
- Некоторые ЖК Мониторы оснащены функциями, для корректной работы которых требуется оставлять ЖК Монитор в режиме ожидания.

Если имеют место следующие неисправности...

Немедленно **выключите** ЖК Монитор и выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки в следующих случаях.

Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы выполнили проверку.

В случае, если:

- Поврежден шнур питания переменного тока.
- Плохие контакты электророзетки переменного тока.
- ЖК Монитор получил повреждение в результате падения, удара или попадания брошенным в него предметом.
- Внутри корпуса через отверстия попала жидкость или какой-либо предмет.

О температуре ЖК Монитора

При длительном использовании ЖК Монитора его поверхности нагреваются. При прикосновении к нему рукой он может показаться горячим.

Медицинские учреждения

Запрещается использовать данное изделие в качестве медицинского устройства.

Это может привести к неисправности медицинского оборудования.

Не размещайте данное изделие вблизи медицинских устройств

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами), который может влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии или других медицинских устройств. Не размещайте данное изделие вблизи лиц, пользующихся такими медицинскими устройствами. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного изделия, если вы пользуетесь любым медицинским устройством.

Храните в местах, недоступных для детей или лиц, находящихся под присмотром

Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами). Проглатывание магнита(ов) может привести к серьезным последствиям, например, опасности удушья или повреждениям желудочно-кишечного тракта. В случае проглатывания магнитов (или магнита) немедленно проконсультируйтесь с врачом.

Магнитное воздействие

В этом продукте (включая такие аксессуары, как крышки) используются магниты. Не размещайте магниточувствительные предметы (платежные карты, кредитные карты с магнитной лентой и т. п.) рядом с этим продуктом.

Меры предосторожности

Просмотр ЖК Монитора


- Смотрите ЖК Монитор при достаточном освещении; просмотр при плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного времени утомляет глаза.
- При пользовании наушниками не устанавливайте слишком большую громкость, чтобы не повредить слух.

Экран (только для ЖК Монитора):

- Хотя экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99 % и выше, на экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство экрана, которое не является признаком неисправности.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте на ЖК Монитор какие-либо предметы. Это может привести к неравномерности изображения или повреждению экрана.

- Если ЖК Монитор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным. Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- Эффект остаточного изображения может возникать, если изображения отображаются в одном и том же месте повторно или на протяжении длительного времени. Это не является неисправностью ЖК Монитора. Не допускайте отображения изображений, способных вызвать эффект остаточного изображения. В целях предотвращения появления остаточных изображений выключите питание или отобразите движущиеся изображения.
- Во время работы ЖК Монитор экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- Экран содержит небольшое количество жидких кристаллов. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.
- Со временем яркость может снизиться в связи с естественным износом панели и подсветки.
- Если внутренняя температура устройства становится слишком высокой, может активироваться функция защиты от перегрева.

Уход за поверхностью экрана, корпусом ЖК Монитора и их чистка

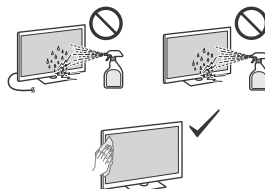

Меры предосторожности:

- Ни прикасайтесь к экрану.
- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса осторожно протирайте его тканью из микрофибры.
- Никогда не разбрызгивайте воду или моющее средство прямо на ЖК Монитор. Скопление жидкости внизу экрана или на наружных поверхностях и проникновение внутрь ЖК Монитора может привести к выходу ЖК Монитора из строя.

RU

Дополнительные устройства

- Держите дополнительные компоненты или оборудование, излучающее электромагнитные волны, на расстоянии от ЖК Монитора. В противном случае может иметь место искажение изображения и/или звука.
- Данное оборудование протестировано и признано отвечающим требованиям к предельным значениям, установленным стандартами ЭМС, при использовании соединительного сигнального кабеля длиной менее 3 метров.

Беспроводная функция устройства

- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования (электронных стимуляторов сердца и т. д.), поскольку это может привести к неисправности последнего.
- Несмотря на то, что данное устройство передает/получает зашифрованные сигналы, остерегайтесь несанкционированного перехвата сигнала. Мы не несем ответственности за любую проблему такого рода.


Предупреждение относительно использования пульта дистанционного управления

- Не используйте одновременно батарейки различных типов или старые и новые батарейки.


Порядок утилизации батареек таблеточного типа (Только для моделей с батарейкой таблеточного типа)

Данный ЖК Монитор оснащен батарейкой таблеточного типа. Крышку отсека для батареек таблеточного типа и саму батарейку не следует извлекать из ЖК Монитора в любых ситуациях, за исключением подготовки к утилизации изделия. Перед утилизацией ЖК Монитора извлеките батарейку таблеточного типа в следующем порядке.

- 1 Выключите ЖК Монитор и отключите кабель питания переменного тока (сетевой провод) от электросети.
- 2 Нажмите на крючок и одновременно сдвиньте крышку влево, чтобы снять ее.

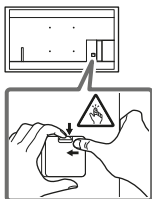

- 3 С помощью плоской отвертки извлеките батарейку таблеточного типа. Во избежание возникновения короткого замыкания батарейки не используйте металлическую отвертку.

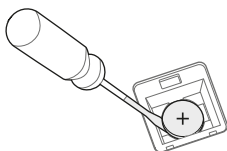

Для замены батарейки таблеточного типа можно обратиться в отдел обслуживания клиентов Sony. Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.

Информация о торговых марках

- Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными торговыми марками, которые принадлежат Bluetooth SIG, Inc., любое их использование Sony Group Corporation и ее дочерними предприятиями лицензировано.
- Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

ๆ ต่อไปนี้ โปรดเก็บคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงข้อมูลในอนาคต

คู่มือแบบกระดาศ

คู่มือการตั้งค่า (ที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์) / คู่มืออ้างอิง / ข้อมูลความปลอดภัยและอื่นๆ (คู่มือเล่มนี้)

คู่มือช่วยเหลือ (ออนไลน์)

คุณยังสามารถดูคู่มือช่วยเหลือได้จากสมาร์ทโฟน (ไปที่เว็บไซต์ที่ให้ไว้บนปกด้านหลังของคู่มืออ้างอิง)

อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- รูปภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือนี้ให้มาเล่นนี้ใช้สำหรับอ้างอิง และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
- แผนการตั้งค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากมีการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลล่าสุด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony

สำคัญ - อ่านข้อตกลงสิทธิการใช้งาน
ซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ก่อนการใช้งาน ก่อนที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์ Sony ของคุณ! การซื้อผลิตภัณฑ์
ของคุณ หมายถึงว่าคุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ
การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ซึ่งแนบมา คุณ
สามารถซื้อข้อตกลงสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์
ระหว่างคุณกับ Sony ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่
เว็บไซต์ของ Sony ([www.sony.net/tv-
software-licenses/](http://www.sony.net/tv-
software-licenses/)) หรือบนหน้าจอผลิตภัณฑ์
ของคุณ ไปยัง [การตั้งค่า] → [ระบบ] →
[เกี่ยวกับ] → [ข้อมูลกฎหมาย] →
[ประกาศและสัญญาอนุญาต]

*1 ถ้าข้อมูลนี้ได้รับการอธิบายไว้ทั้งในคู่มืออ้างอิง และคู่มือนี้ โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

เพื่อความปลอดภัย คุณควรเชื่อมต่อ LCD เข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางเราเตอร์/โมเด็มที่มีฟังก์ชันการทำงานของเราเตอร์ การเชื่อมต่อ LCD เข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยตรงอาจทำให้จอ LCD ของคุณเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การดักหรือรบกวนเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุสำหรับลูกค้าใน ประเทศไทย

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด ทางเทคนิคของ กสทช.
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด (สำหรับจอ LCD ที่มีฟังก์ชันไร้สายเท่านั้น)

ข้อมูลความปลอดภัย

แบตเตอรี่ และ/หรือ

รีโมทคอนโทรล

- กำนัดแบดเตอรือย่างเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม การ กำนัดแบดเตอรือาจขึ้นอยูกับขอับังคับในภุมภา คนันๆ กรรณภาพริกาษาเจาหนาที่ในทองที่ของทงาน เพื่อขอคำแนะนำ

คำเตือน

ห้ามกลืนกินแบตเตอรี่
เพราะอาจทำให้เกิดแผล
ไหม้จากสารเคมี



- จอ LCD รุ่นใหม่แบบเดสท็อปแบบเหรียญ/ 
- กระดุม หากกลิ้งขึ้นแบบเดสท็อปแบบเหรียญ/กระดุมหรือไขว้ไขว้ในส่วนของส่วนหัวหรือท้าย อาจทำให้เกิดผลเสียภายในอย่างรุนแรงหรือถึงขั้นชีวิตได้ภายใน 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิตได้
- เก็บรักษาแบบเดสท็อปและไขว้ไขว้ให้แห้งให้หมดน้ำเด็ก หากปิดช่องใส่แบบเดสท็อปไม่แน่น ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และไปปรึกษาให้แพทย์เมื่อเด็กหากถูกดูดตัวอาจมีการกลิ้งขึ้นแบบเดสท็อปหรือตกอยู่ในส่วนใต้ของร่างกาย โปรดพบแพทย์หรือโทรหา

- แบตเตอรี่ และ/หรือ รีโมทคอนโทรลจะต้องไม่สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟหรือที่คล้ายคลึงกัน หรือมีแรงดันอากาศต่ำเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิด หรือเกิดการรั่วไหลของของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้

ข้อควรระวัง

อันตรายจากการระเบิดกรณีใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ให้
เปลี่ยนด้วยชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่ากันเท่านั้น

- อย่าให้แบตเตอรี่ และ/หรือ รีโมทคอนโทรลถูกแรงกระแทก เช่น แรงบดขยี้ การบิด การเจาะ หรือการเสียด
- หลีกเลี่ยงอย่าทิ้งหรือวางของหนักลงบนแบตเตอรี่ และ/หรือ รีโมทคอนโทรล
- อย่าเผาหรือก่อร่างแบตเตอรี่ และ/หรือ รีโมทคอนโทรลในกองไฟ
- อย่าถอด เปิด เข้าไมโครฟเวา ทาสี หรือใส่วัสดุแปลกปลอมเข้าไปในแบตเตอรี่ และ/หรือ รีโมทคอนโทรล
- อย่าใส่ตัวชาร์จแบตเตอรี่ อย่าเก็บแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในกล่องหรือลิ้นชักที่อาจเกิดการลัดวงจรหรือถูกลัดวงจรจากวัตถุอื่นในลิ้นชักอื่น
- อย่ารีด เปิด หรือตัดแบตเตอรี่ และ/หรือ รีโมทคอนโทรล ในกรณีที่มีแบตเตอรี่เกิดการรั่ว อย่าให้ของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากมีสารสัมผัส ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำมาก ๆ แล้วปรึกษาแพทย์

อันตรายต่อความเสถียร

จอ LCD อาจหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

คำเตือน

จอ LCD อาจหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ การบาดเจ็บหลายๆ แบบ โดยเฉพาะในเด็กสามารถป้องกันการบาดเจ็บต่างๆ โดยปฏิบัติตามข้อควรระวังง่าย ๆ เช่น:

- การซื้อชิ้นวางหรือเป็นรองหรือวิธีการติดตั้งที่แนะนำจากผู้ผลิตจอ LCD เสมอ
 - การใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับจอ LCD ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นเสมอ
 - การตรวจสอบจอ LCD เพื่อไม่ให้แขวนเกินออกมาจากขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับรับเสมอ
 - การให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อรับจอ LCD หรืออุปกรณ์ควบคุมเสมอ
 - การเดินสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่กับจอ LCD ของคุณเพื่อไม่ให้เกิดการเดินสะดุด ลูกตึง หรือถูกจับ
 - โปรดเก็บอุปกรณ์เสริมที่มีขนาดเล็กไว้ห่างจากเด็กเสมอ เพื่อไม่ให้เด็กกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวไม่มีการกิน
 - ห้ามวางจอ LCD ไว้บนตำแหน่งที่ไม่มีควมมั่นคง
 - ห้ามวางจอ LCD ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูง (เช่น ตู้หรือชิ้นวางหลังสี) โดยไม่ได้ยึดที่เฟอร์นิเจอร์และจอ LCD เข้ากับอุปกรณ์รองรับ
 - ห้ามวางจอ LCD ไว้บนผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่อาจวางอยู่ระหว่างจอ LCD กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับอยู่
 - ห้ามวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ของเล่นและวัตถุจากโลหะ ไว้บนจอ LCD หรือเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับจอ LCD ใดๆ
- หากยังสงสัยกับราคาจอ LCD ที่มีอยู่เดิมและมีการย้ายตำแหน่ง ควรระมัดระวังข้อควรระวังดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน


การติดตั้ง/ตั้งค่า*1

ติดตั้ง และใช้งานจอ LCD ตามวิธีการข้างล่างนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือ
ความเสียหาย และ/หรือการได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้ง


- ควติดตั้ง จอ LCD ใกล้เตาเสียบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
- ควตรวจสอบจอ LCD บนพื้นที่มัน คงได้ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้จอ LCD หล่นลงมาและเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- ติดตั้ง จอ LCD ในที่จอ LCD จะไม่ถูกลัด ถูกผลักหรือถูกกระแทกจนแตกหัก

- ติดตั้ง จอ LCD โดยไม่ให้ฐานรองแบบตั้ง โต๊ะของจอ LCD ขึ้นออกมาจากแท่นวางจอ LCD (ไม่ได้ให้มา) หากฐานรองแบบตั้งโต๊ะยื่นออกมาจากแท่นวางจอ LCD อาจเป็นสาเหตุให้จอ LCD หล่น และทำให้บุคคลบาดเจ็บหรือจอ LCD เสียหายได้

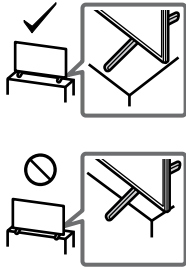

การขนย้าย


- ก่อนทำการขนย้ายจอ LCD ให้ถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ ออกให้หมด
- ก่อนเคลื่อนย้ายจอ LCD ให้ถอดฝาครอบขาตั้งและฝาครอบข้อต่อ (สำหรับจอ LCD บางรุ่นเท่านั้น)
- จอ LCD รุ่นนี้จำเป็นต้องใช้คนช่วยขนย้ายหลายคนโปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการตั้งค่า
- อย่าให้มีแรงกดบนแผงควบคุม LCD และที่ขอบรอบๆ หน้าจอในขณะที่ขนย้ายจอ LCD ด้วยมือ
- ขณะยกหรือเคลื่อนย้ายจอ LCD จับจอให้แน่นจากทางด้านล่าง
- ขณะเคลื่อนย้ายจอ LCD อย่าให้จอถูกระเบิดหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งของมากเกินไป
- เมื่อทำการเคลื่อนย้ายจอ LCD เพื่อนำไปเชื่อมแทมหรือย้ายบ้านให้บรรจุในกล่องและอุปกรณ์บรรจุตั้งเดิม
- เมื่อใช้งานหรือติดตั้งจอ LCD อย่างจอบ LCD ลง (สำหรับจอ LCD บางรุ่นเท่านั้น)

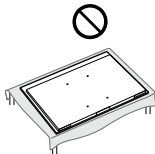

การระบายอากาศ


- อย่าปิดช่องระบายอากาศ หรือสล็อตใดๆ เข้าไปในตัวเครื่อง
- จัดให้มีช่องว่างรอบๆ จอ LCD ดังแสดงข้างล่างนี้
- ขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังของ Sony เพื่อให้มีอากาศไหลเวียนรอบตัวเครื่องอย่างเพียงพอ

ติดตั้งบนผนัง

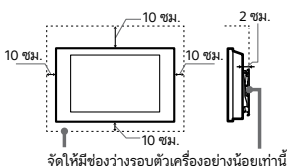


ติดตั้งบนขาตั้ง

(เฉพาะรุ่นที่มีแป้นรองแบบตั้งโต๊ะเท่านั้น)

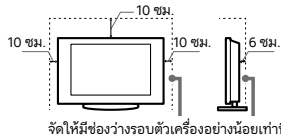

- เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม และป้องกันการสะสมของคราบสกปรก และฝุ่นละออง:
 - อย่างวางจอ LCD ในแนวราบ ติดตั้งกลับหัวกลับหลัง หรือเอียงข้าง
 - อย่างวางจอ LCD บนชั้น หิ้ง พรม เติง หรือในตู้
 - อย่างคลุมจอ LCD ด้วยผ้า เช่น ผ้าหนา หรือวัสดุจำพวกหนังสือพิมพ์เป็นต้น
 - อย่าติดตั้ง จอ LCD ดังแสดงข้างล่างนี้

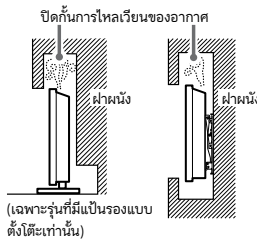

1. สภาพการระบายอากาศจะขึ้นอยู่กับรุ่นจอ LCD ของท่าน ถ้าข้อมูลนี้ได้รับการอธิบายไว้ทั้งในคู่มืออ้างอิงและคู่มือนี้ โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิง

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (คำแนะนำการติดตั้งจะมีมือถือ) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นจอ LCD ของคุณ

<https://www.sony-asia.com/support>

สายไฟ AC

ปฏิบัติตามสายไฟ AC และคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการได้รับบาดเจ็บ:

- รูปร่างของปลั๊ก ไฟ AC ที่ให้มาด้วยกับจอ LCD อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาค โปรดแนบเงาต่อสายไฟ AC ที่ให้มาด้วยกับปลั๊กที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC
- ใช้สายไฟ AC ที่ให้มาด้วยของ Sony เท่านั้น ไม่ควรใช้สายไฟของยี่ห้ออื่น
- เสียบปลั๊กในเต้าเสียบไฟ AC จนสุด

- โปรดดูหน้าข้อมูลเฉพาะในคู่มืออ้างอิงเพื่อดูความต้องการพลังงานของจอ LCD
- เพื่อความปลอดภัยขอท่านระหว่างการเดินสายไฟ ดูให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กสายไฟ AC แล้ว และระมัดระวังอย่าเหยียบบนสายไฟ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้าเสียบไฟ AC ก่อนเริ่มงาน หรือเคลื่อนย้ายจอ LCD
- วางสายไฟ AC ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน
- ถอดปลั๊กสายไฟ AC และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากปลั๊กสายไฟมีฝุ่นปกคลุมและฝุ่นเหล่านี้สะสมมากขึ้น จนจนของปลั๊กอาจจะเสื่อมสภาพและก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

หมายเหตุ

- อย่าใช้สายไฟ AC ที่ให้มาด้วยกับอุปกรณ์อื่นใด
- อย่ากด จอ หรือปลั๊กสายไฟ AC มากเกินควร แกนนำไฟฟ้าภายในอาจจะเผยออกมาหรือขาดได้
- อย่าตัดปลั๊กสายไฟ AC
- อย่างวางวัตถุหนักใดๆ กับบนสายไฟ AC
- อย่าดึงที่สายไฟ AC เมื่อต้องการถอดสายไฟ AC
- อย่าต่ออุปกรณ์จำนวนมากเกินไปเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ตัวเดียวกัน
- อย่าใช้เต้าเสียบไฟ AC ที่เสียบได้ไม่แน่นพอ

ข้อสังเกตของอะแดปเตอร์ AC (รุ่นที่มีอะแดปเตอร์ AC ให้มาด้วยเท่านั้น)

คำเตือน

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดู อย่าให้อุปกรณ์นี้โดนฝนหรือความชื้น
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้าดูด อย่างวางวัตถุที่บรรจุน้ำไว้บนอุปกรณ์นี้ เช่น แก้วน้ำ อย่าติดตั้งอุปกรณ์นี้ในพื้นที่ที่อับอากาศ เช่น ขั้ววางหนังสือหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเต้าเสียบไฟ AC ไว้ใกล้อุปกรณ์นี้และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- โปรดแนบเงาที่จะอะแดปเตอร์ AC และสายไฟ AC ที่ให้มา มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องเสียได้
- เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ห้ามฉนวนสายไฟ AC ไว้รอบอะแดปเตอร์ AC ลวดสายไฟอาจขาด และ/หรืออาจทำให้จอ LCD เสียได้
- อย่าจับอะแดปเตอร์ AC ขณะมือเปียก
- หากสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์ AC ให้ถอดอะแดปเตอร์ดังกล่าวออกจากเต้าเสียบไฟ AC โดยทันที
- อุปกรณ์จะไม่ตัดไฟที่มาจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากยังต่อกับเต้าเสียบไฟ AC อยู่ แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- เนื่องจากอะแดปเตอร์ AC จะร้อนขึ้นหากใช้งานเป็นเวลานาน คุณอาจรู้สึกร้อนหากใช้สัมผัส



การใช้งานต้องห้าม

อย่าติดตั้ง/ใช้งานจอ LCD ในสถานที่ที่ ลมแรง ลมร้อน หรือสถานการณ์ ดังเช่นในรายการข้างล่างนี้ มิฉะนั้น จอ LCD อาจจะเสีย และก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด ความเสียหาย และ/หรือการบาดเจ็บได้

สถานที่:


- กลางแจ้ง (แสงแดดส่องถึงโดยตรง) ริมหาดเลน บนเรือ เต้นสมุทรหรือเรืออื่น ๆ ภายในยานพาหนะ สถานที่ที่ไม่มั่นคง ใกล้เคียง ฝน ความชื้น หรือฝุ่นควัน

สภาพแวดล้อม:

- สถานที่ซึ่งร้อนชื้นหรือมีฝุ่นมากเกินไป สถานที่ที่มีแสงสาดส่องเข้าไปได้ สถานที่ที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนเชิงกล สถานที่ที่อยู่ใกล้กับระบบภายใน เช่น เหยียนขาวอยู่บนจอ LCD จอ LCD จะระคายเคืองของเหลวหรือกระจกเช่นนี้ และไม่ว่าวัตถุใดๆ ที่มีของเหลวบรรจุอยู่ เช่น แก้วบนบนจอ LCD

สถานการณ์:

- ใช้ขณะที่ถือเปียก ขณะที่ตัวเครื่องถูกกดออก หรือใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แนะนำจากผู้ผลิต กดจอ LCD ออกจากเตาเสียบไฟ AC ขณะที่พายุฝนฟ้าคะนอง
- ติดตั้งจอ LCD ยื่นเลยไปในพื้นที่ว่าง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายจากบุคคลหรือวัตถุที่กระแทกเข้ากับจอ LCD
- วางจอ LCD ไว้ในบริเวณที่ชื้นหรือมีฝุ่นมาก หรือในห้องที่มีน้ำมันระเหยหรือไอน้ำ (ใกล้ที่ทำการอาหารหรือเครื่องทำความชื้น) มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าดูด หรือเครื่องมีรูปร่างบิดเบี้ยวได้
- ติดตั้งจอ LCD ในสถานที่ที่อาจมีอุณหภูมิสูงเกินไป เช่น แสงแดดส่องถึงโดยตรง ใกล้เครื่องทำความร้อนหรือเครื่องระบายความร้อน จอ LCD จะร้อนมากเกินไปในสภาพดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กระจกของเสียรูปทรงและ/หรือจอ LCD ทำงานผิดพลาดได้



- ถ้าวางจอ LCD ไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของที่อาบน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำสาธารณะ กั้นกันที่ลอยอยู่ในอากาศ ฯลฯ อาจทำให้จอ LCD เสียหายได้
- เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ไม่ควรให้แสงไฟหรือแสงแดดส่องไปที่หน้าจอโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายจอ LCD จากพื้นที่เย็นไปยังพื้นที่อบอุ่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้องในที่ที่อาจทำให้เกิดหมอกหรือความชื้นจากการควบแน่นขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้จอ LCD แสดงภาพที่ไม่ดีพอ และ/หรือสีที่ไม่ดีพอ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ควรปล่อยให้ความชื้นระเหยออกไปจนหมดก่อนเปิดจอ LCD

ชิ้นส่วนแตก:

- อย่างขางสิ่งของใดๆ เข้าใส่จอ LCD กระกนหน้าจออาจจะแตกจากแรงกระแทก และทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
- ถ้าหากผิวของจอ LCD แตก อย่าสัมผัสของจนกว่าจะถอดปลั๊กสายไฟ AC มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้ดูดได้

เงื่อนไขในการใช้จอ LCD

- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น และ/หรือ อากาศอบอุ่น

เมื่อไม่ใช้งาน

- หากท่านไม่ได้ใช้งานจอ LCD เป็นเวลานานหลายวัน ควรถอดปลั๊กไฟ AC ออกเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสิ่งแวดล้อม
- เนื่องจากยังไม่ได้ออกปลั๊กจอ LCD ออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หลังจากปิดเครื่องแล้ว โปรดถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบไฟ AC เพื่อตัดการเชื่อมต่อของ LCD ออจอย่างเด็ดขาด
- บางฟังก์ชันของจอ LCD อาจจะทำงานได้เมื่อจอ LCD อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานเท่านั้น

ถ้าหากเกิดปัญหาต่อไปนีขึ้น...

ปิด สวิตช์ของ LCD และถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกทันทีที่เกิดปัญหาเหล่านี้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือศูนย์บริการ Sony เพื่อรับการตรวจสอบโดยช่างบริการที่ได้รับการรับรอง

เมื่อ:

- สายไฟ AC เสียหาย
- เต้าเสียบไฟ AC เสียบไม่ได้พอดี
- จอ LCD เสียหายจากการตกกระแทก หรือถูกสิ่งของไปเข้าใส่
- มีของเหลวหรือของแข็งเข้าไปในตัวเครื่องผ่านทางช่องเปิด

เกี่ยวกับอุณหภูมิของจอ LCD

ในกรณีที่เกิดจอ LCD ติดต่อกันเป็นเวลานาน บริเวณรอบจอจะร้อน คุณอาจรู้สึกร้อนหากใช้สัมผัสผิว

สถาบันทางการแพทย์

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้แทนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานผิดปกติได้

ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วาสุระบายจากโพรมะสมลงสู่ช่องท้องชนิดปรับแรงดันได้สำหรับการรักษาภาวะโพรมะสมลงตัว หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับผู้ใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปฏิกิริยาแพทย์ก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้หากอยู่ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

เก็บอุปกรณ์ให้พ้นจากมือของเด็กหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล

ผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) มีแม่เหล็ก การกลืนแม่เหล็กกล่ออาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเช่นอันตรายจากการสำลักหรือการบาดเจ็บได้ หากกลืนแม่เหล็กกล่อให้รีบไปพบแพทย์ทันที

อิทธิพลของแม่เหล็ก

ผลิตภัณฑ์นี้มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น ฝาครอบ) อย่างกว้างดัดที่ไวต่อสนามแม่เหล็ก (บัตรเครดิตเงินสด บัตรเครดิตที่มีรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ไว้ใกล้ผลิตภัณฑ์นี้

ข้อควรระวัง


การรับชมจอ LCD

- โปรดรับชมจอ LCD ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ เนื่องจากการรับชมจอ LCD ในสถานที่มืดหรือเป็นระยะเวลานานจะทำให้ดวงตาช้า
- เมื่อใช้หูฟัง ให้ปรับระดับเสียงไม่ให้มีเสียงดังเกินไป เนื่องจากอาจจะทำให้ประสาทรับเสียงได้

หน้าจอ (สำหรับจอ LCD เท่านั้น):

- ถึงแม้ว่าหน้าจอจะถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำ และมีคุณภาพที่ใช้งานได้ 99.99 % หรือมากกว่า หน้าจออาจจะยังคงมีจุดที่มืดหรือติดสว่าง (สีแดง น้ำเงิน หรือเขียว) ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางโครงสร้างของหน้าจอและไม้อัดว่าเป็นอาการเสีย
- อย่างดหรือขีดข่วนบนกระจกด้านหน้าหรือวางวัตถุใดๆ บนจอ LCD ภาพอาจจะไม่สม่ำเสมอ หรือหน้าจออาจจะเสียหายได้
- ถ้าหากใช้งานจอ LCD นี้ในสถานที่เย็น อาจจะปรากฏมีรอยเปื้อนในภาพหรือภาพอาจจะมืด อากาศนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่องเสีย อากาศเหล่านี้จะหายไปเอง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- ภาพค้างอาจเกิดขึ้นหากแสดงรูปภาพในตำแหน่งเดิม บนหน้าจอซ้ำๆ หรือแสดงเป็นเวลานานเกินไปที่ไม่ใช่เพื่อการปิดปิดของจอ LCD ให้หลีกเลี่ยงการแสดงรูปภาพที่ทำให้เกิดการภาพค้าง เพื่อลดอาการภาพค้าง ให้ปิดเครื่องหรือการแสดงผลภาพเคลื่อนไหว
- หน้าจอและตัวจอจะอุ่นขึ้นขณะใช้งานจอ LCD นี้ ไม่ได้แสดงว่าจอเสีย ไม่ได้แสดงว่าเครื่องเสีย
- หน้าจอจะประกอบด้วยของเหลวที่มีลักษณะใสในปริมาณเล็กน้อย ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อบังคับในที่นั้นของท่าน สำหรับการกำจัดสารเหล่านี้
- เมื่อเวลาผ่านไป ความสว่างอาจลดลง เนื่องจากความเสื่อมตามปกติของแผงควบคุมและไฟส่องหลัง
- หากอุณหภูมิภายในเครื่องสูงเกินไป ตัวเครื่องอาจเปิดใช้ฟังก์ชันป้องกันไม่ให้ร้อนมากเกินไปเพื่อปกป้องอุปกรณ์

การดูแลและทำความสะอาด ผิวหน้าจอ/ตัวจอ LCD

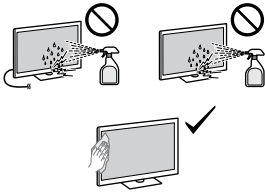

ข้อควรระวัง:

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจอ
- เช็ดฝุ่นละอองออกจากหน้าจอ/ตัวเครื่องด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
- ห้ามฉีดน้ำหรือใช้ผงซักฟอกกับจอ LCD โดยตรง เพราะน้ำอาจหยดลงไปใต้ด้านล้างของหน้าจอ หรือชิ้นส่วนภายนอกและเข้าไปในจออาจทำจอ LCD เสียได้

อุปกรณ์เสริม

- จัดให้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่ห่างจากจอ LCD มิฉะนั้นภาพอาจจะผิดรูปและ/หรือมีเสียงรบกวนได้
- อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและเป็นไปตามข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน EMC ซึ่งใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อที่สั้นกว่า 3 เมตร

ฟังก์ชันไร้สายของเครื่อง

- อย่าใช้งานเครื่องนี้ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ฯลฯ) เพราะการใช้งานดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
- ถึงแม้ว่าเครื่องนี้สามารถส่ง/รับสัญญาณที่ผ่านการเข้ารหัสได้ แต่ท่านยังต้องระวังการลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอำนาจด้วย เราไม่สามารถรับประกันข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ งานรีโมทคอนโทรล

- อย่าใช้แบตเตอรี่ต่างชนิด หรือแบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน


การกำจัดแบตเตอรี่แบบ เหรียญ/กระดุม

(เฉพาะรุ่นที่มีแบตเตอรี่แบบ เหรียญ/กระดุมเท่านั้น)


จอ LCD รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุม
ไม่ควรถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุมและฝาครอบออกจากจอ LCD ยกเว้นกรณีกำจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ขณะกำจัดจอ LCD ให้ถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุมโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ปิดจอ LCD และถอดสายไฟ AC
- 2 ถอดฝาครอบออกโดยจับตะขอหันทลงพร้อมเลื่อนฝาครอบไปทางซ้าย

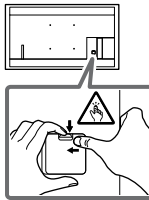

- 3 ใช้ไขควงปากแบนถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุมออก ห้ามใช้ไขควงโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

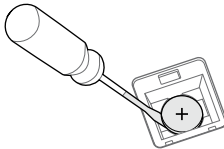

หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุม
คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Sony Sony
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดหรือการติดตั้งที่
ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับ

เครื่องหมายการค้า

- คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.
- ชื่อความ Bluetooth® และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. การใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Sony Group Corporation และหน่วยงานในสังกัดอยู่ภายใต้การขออนุญาต
- เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของดังกล่าว

Tentang Manual*¹

Harap simpan manual untuk referensi di masa mendatang.

Buku petunjuk dalam bentuk cetak

Panduan Penyetelan (di atas produk)/Panduan Referensi/Informasi Keselamatan dan Lainnya (buku petunjuk ini).

Petunjuk Penggunaan (Online)

Anda dapat melihat Petunjuk Penggunaan menggunakan smartphone (buka situs web yang tertera di sampul depan Panduan Referensi).

Baca dan pahami isi buku petunjuk ini sebelum mengoperasikan produk ini.

Catatan

- Gambar dan ilustrasi yang digunakan dalam buku petunjuk yang disertakan adalah untuk referensi dan bisa berbeda dari produk yang sebenarnya.
- Menu pengaturan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena pembaruan perangkat lunak. Untuk informasi terbaru, buka situs web dukungan Sony.

PENTING - Baca Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Pengguna Akhir sebelum menggunakan produk Sony Anda.*¹ Dengan menggunakan produk berarti Anda menerima Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Pengguna Akhir. Perjanjian lisensi perangkat lunak antara Anda dan Sony tersedia secara online di situs web Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) atau di layar produk Anda. Buka [Pengaturan] → [Sistem] → [Tentang] → [Informasi hukum] → [Pemberitahuan dan lisensi].

*1 Jika informasi ini dijelaskan baik di dalam Panduan Referensi maupun Petunjuk Penggunaan ini, lihat yang di dalam Panduan Referensi.

Peringatan keamanan internet

Untuk tujuan keamanan, Anda sangat disarankan untuk menyambungkan Monitor LCD Anda ke Internet melalui router/modem yang dilengkapi fungsi router. Menyambungkan Monitor LCD Anda langsung ke Internet dapat membuat keamanan Monitor LCD Anda terancam seperti ekstraksi atau perusakan konten atau informasi pribadi.

Petunjuk Pemeliharaan

Informasi Keselamatan

BATERAI DAN/ATAU REMOTE CONTROL

- Buang baterai dengan cara yang ramah lingkungan. Pembuangan baterai mungkin tunduk pada peraturan di beberapa wilayah tertentu. Hubungi otoritas setempat untuk mendapatkan panduan.

PERINGATAN

Jangan menelan baterai, karena ada bahaya luka bakar akibat zat kimia.

- Monitor LCD berisi baterai koin/kancing tertelan atau masuk ke dalam salah satu bagian tubuh, luka bakar internal yang parah dan atau fatal dapat terjadi dalam waktu 2 jam, dan dapat mengakibatkan kematian.
- Jauhkan baterai baru dan baterai bekas dari anak-anak. Jika tempat baterai tidak dapat ditutup dengan rapat, hentikan penggunaan produk, dan jauhkan dari anak-anak. Jika menurut Anda kemungkinan baterai telah tertelan atau masuk ke dalam bagian tubuh, segera minta pertolongan medis.



- Baterai dan/atau remote control tidak boleh dipaparkan ke panas berlebihan seperti sinar matahari, api atau semacamnya, atau tekanan udara yang sangat rendah, yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

PERHATIAN

Bahaya meledak jika baterai pengganti tidak tepat. Ganti hanya dengan tipe yang sama atau setara.

- Jangan biarkan baterai dan/atau remote control terkena bahaya mekanis seperti tertindih, tertekuk, tertusuk, atau terkoyak.
- Hindari menjatuhkan atau menempatkan benda berat di atas baterai dan/atau remote control.
- Jangan membakar atau membuang baterai dan/atau remote control ke dalam api.
- Jangan membongkar, membuka, memanaskan dalam microwave, membakar, atau mengencat baterai dan/atau remote control atau memasukkan benda asing ke dalamnya.
- Jangan mengakibatkan baterai mengalami hubungan pendek. Jangan menyimpan baterai secara sembarangan di dalam kotak atau laci di mana baterai dapat mengalami hubungan pendek antara satu sama lain atau dengan benda logam lainnya.
- Jangan membongkar, membuka, atau mengoyakkan baterai dan/atau remote control. Jika sel baterai sampai bocor, jangan membiarkan cairan bersentuhan dengan kulit atau mata. Jika bersentuhan, cuci area yang terkena dengan banyak air dan minta pertolongan medis.

Bahaya Stabilitas

Monitor LCD bisa jatuh, menyebabkan cedera serius pada orang atau kematian.

PERINGATAN

Monitor LCD bisa jatuh, menyebabkan cedera serius pada orang atau kematian. Banyak cedera, khususnya pada anak-anak, yang dapat dihindari dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sederhana seperti:

- SELALU gunakan panel atau penyangga atau metode pemasangan yang disarankan oleh pabrik Monitor LCD.
- SELALU gunakan perabot yang dapat menyangga Monitor LCD dengan aman.
- SELALU pastikan Monitor LCD tidak menggantung dari tepi perabot yang menopangnya.
- SELALU didik anak-anak tentang bahaya yang bisa timbul dari memanjat perabot untuk menggapi Monitor LCD atau pengontrolnya.
- SELALU rutekan kabel dan kabel yang terhubung ke Monitor LCD Anda sehingga tidak dapat tersandung, tertarik, atau tersangkut.
- SELALU jauhkan aksesoris kecil dari jangkauan anak-anak, sehingga tidak tertelan secara tidak sengaja.
- JANGAN PERNAH menempatkan Monitor LCD di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN PERNAH menaruh Monitor LCD di atas perabot yang tinggi (contohnya, lemari atau rak buku) tanpa menambatkan perabot maupun Monitor LCD ke penopang yang sesuai.
- JANGAN PERNAH menempatkan Monitor LCD di atas kain atau materi lain yang terdapat di antara Monitor LCD dan perabot penopangnya.
- JANGAN PERNAH meletakkan barang yang mungkin menggoda anak untuk memanjatnya, seperti mainan dan remote control, di atas Monitor LCD atau perabotan tempat Monitor LCD diletakkan.



Jika Monitor LCD Anda yang ada saat ini dipertahankan dan dipindah lokasinya, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Pemasangan/Penyetelan*¹

Pasang dan gunakan Monitor LCD menurut petunjuk di bawah ini untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan dan/atau cedera.


Pemasangan

- Monitor LCD harus dipasang di dekat stopkontak (stopkontak listrik) yang mudah diakses.
- Tempatkan Monitor LCD di atas permukaan yang datar dan stabil agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera pada orang atau kerusakan pada benda.
- Pasang Monitor LCD di tempat di mana Monitor LCD tidak dapat tertarik, mendorong, atau tertabrak hingga jatuh.
- Pasang Monitor LCD sehingga penyangga tidak menonjol keluar dari penyangga Monitor LCD (tidak disertakan). Jika Penyangga Meja menonjol keluar dari penyangga Monitor LCD, hal tersebut akan mengakibatkan Monitor LCD terjatuh, dan mengakibatkan luka atau kerusakan pada Monitor LCD.



Mengangkat


- Sebelum mengangkat Monitor LCD, lepaskan semua kabel.
- Sebelum mengangkat Monitor LCD, lepaskan penutup penyangga dan penutup terminal (hanya untuk model Monitor LCD yang berlaku).
- Jumlah orang yang diperlukan untuk mengangkat tergantung pada model Monitor LCD Anda. Lihat Panduan Penyetelan untuk detailnya.
- Jangan tekan panel LCD dan bingkai di sekeliling layar ketika mengangkat Monitor LCD menggunakan tangan.
- Saat mengangkat atau memindahkan Monitor LCD, pegang erat dari bawah.
- Ketika mengangkat Monitor LCD, jaga agar Monitor LCD tidak terkena guncangan atau getaran yang berlebihan.
- Ketika mengangkat Monitor LCD atau memperbaikinya atau ketika memindahkannya, kemas menggunakan kardus dan materi pengemasan aslinya.
- Ketika menangani atau memasang Monitor LCD, jangan baringkan Monitor LCD (hanya untuk model Monitor LCD yang berlaku).

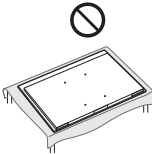

Ventilasi

- Jangan pernah menutupi lubang ventilasi atau memasukkan apapun ke dalam panel.
- Beri jarak di sekeliling Monitor LCD seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
- Kami sangat menyarankan Anda menggunakan Braket Penyangga Dinding Sony untuk memberi sirkulasi udara yang memadai.

Dipasang di dinding

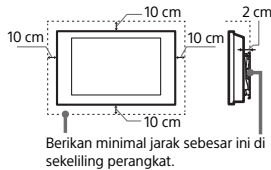

Berikan minimal jarak sebesar ini di sekeliling perangkat.


Dipasang dengan penyangga (Model-model hanya dengan Penyangga Meja)



Berikan minimal jarak sebesar ini di sekeliling perangkat.

- Untuk memastikan ventilasi yang memadai dan mencegah terkumpulnya kotoran atau debu:
 - Jangan membaringkan Monitor LCD, memasangnya secara terbalik, menghadap ke belakang, atau ke samping.
 - Jangan menempatkan Monitor LCD di atas rak, karpet, tempat tidur atau di dalam lemari pakaian.
 - Jangan menutupi Monitor LCD dengan kain, seperti tirai, atau item seperti surat kabar, dll.
 - Jangan memasang Monitor LCD seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Sirkulasi udara terhalang.

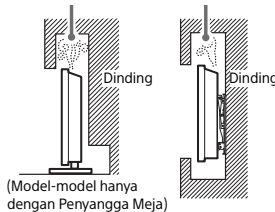

(Model-model hanya dengan Penyangga Meja)



Jangan halangi area sirkulasi udara.

*1 Kondisi ventilasi tergantung pada model Monitor LCD Anda. Jika informasi ini dijelaskan baik di dalam Panduan Referensi maupun Petunjuk Penggunaan ini, lihat yang di dalam Panduan Referensi.

Informasi Pemasangan Braket Penyangga Dinding

Untuk petunjuk mengenai pemasangan Braket Penyangga Dinding, lihat Informasi Pemasangan (Panduan Pemasangan Profesional) di halaman produk untuk model Monitor LCD Anda.

<https://www.sony-asia.com/support>

Kabel daya listrik (kabel listrik)

Tangani kabel daya listrik (kabel listrik) dan stopkontak (stopkontak listrik) seperti berikut untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan dan/atau cedera:

- Bentuk steker (stekers listrik), yang disertakan bersama dengan Monitor LCD, berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. Pastikan Anda menyambungkan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan dengan steker yang cocok untuk stopkontak (stopkontak listrik).
- Hanya gunakan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan oleh Sony, bukan yang bermerek lain.
- Masukkan steker sampai maksimal ke dalam stopkontak (stopkontak listrik).
- Lihat halaman Spesifikasi dalam Panduan Referensi untuk kebutuhan daya Monitor LCD.
- Ketika menyambungkan kabel, pastikan Anda mencabut kabel daya listrik (kabel listrik) demi keselamatan Anda dan berhati-hatilah agar kaki Anda tidak tersandung kabel.
- Lepaskan kabel daya listrik (kabel listrik) dari stopkontak (stopkontak listrik) sebelum memperbaiki atau memindahkan Monitor LCD.
- Jauhkan kabel daya listrik (kabel listrik) dari sumber panas.
- Cabut steker (stekers listrik) dan bersihkan secara rutin. Jika steker tertutup debu dan menyerap kelembapan, isolasi steker bisa menurun kualitasnya dan menyebabkan kebakaran.

Catatan

- Jangan menggunakan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan untuk alat lain.
- Jangan menjepit, membengkokkan, atau membelitkan kabel daya listrik (kabel listrik) secara berlebihan. Konduktor inti bisa terpapar atau rusak.
- Jangan memodifikasi kabel daya listrik (kabel listrik).
- Jangan menaruh benda berat apapun di atas kabel daya listrik (kabel listrik).
- Jangan menarik kabel daya listrik (kabel listrik) di bagian kabelnya ketika melepaskannya.
- Jangan menyambungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak (stopkontak listrik) yang sama.
- Jangan menggunakan stopkontak (stopkontak listrik) yang kurang pas.

CATATAN UNTUK ADAPTOR ARUS BOLAK-BALIK (hanya model yang disertai adaptor arus bolak-balik)

Peringatan

Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan memaparkan perangkat ini ke air hujan atau kelembapan.

Untuk mencegah kebakaran atau bahaya sengatan listrik, jangan tempatkan benda yang berisi cairan, seperti vas bunga, di atas perangkat. Jangan memasang perangkat ini di tempat sempit, seperti rak buku atau unit yang serupa.

• Pastikan stopkontak (stopkontak listrik) dipasang di dekat perangkat dan mudah diakses.

• Pastikan Anda menggunakan adaptor arus bolak-balik dan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan. Jika tidak, kegagalan fungsi bisa terjadi.

• Sambungkan adaptor arus bolak-balik ke stopkontak (stopkontak listrik) yang mudah diakses.

• Jangan menggulung kabel daya listrik (kabel listrik) memutar adaptor arus bolak-balik. Kabel inti bisa terpotong dan/atau fungsi Monitor LCD bisa gagal.

• Jangan menyentuh adaptor arus bolak-balik dengan tangan yang basah.

• Jika Anda melihat ada yang tidak normal pada adaptor arus bolak-balik, segera lepaskan dari stopkontak (stopkontak listrik).

• Perangkat belum terputus dari sumber listrik selama masih tersambung ke stopkontak (stopkontak listrik), meskipun perangkat itu sendiri sudah dimatikan.

• Karena adaptor arus bolak-balik akan menjadi hangat ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama, adaptor mungkin terasa panas ketika disentuh dengan tangan Anda.



Penggunaan yang Dilarang

Jangan memasang/menggunakan Monitor LCD di lokasi, lingkungan atau situasi seperti yang dicantumkan di bawah ini, karena Monitor LCD bisa gagal fungsi dan menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan dan/atau cedera.

Lokasi:

• Di luar ruang (di bawah sinar matahari langsung), di pinggir pantai, di perahu atau kapal lain, di dalam kendaraan, di lokasi yang tidak stabil, di dekat air, hujan, kelembapan atau asap.

Lingkungan:

• Tempat-tempat yang panas, lembap, atau sangat berdebu; di mana serangga bisa masuk; di mana Monitor LCD bisa terpapar getaran mekanis, di dekat sumber api langsung seperti lilin yang menyala, yang ditempatkan di atas Monitor LCD. Monitor LCD tidak boleh dipaparkan ke tetesan atau cipratan cairan dan benda yang berisi cairan, seperti vas bunga, tidak boleh diletakkan di atas Monitor LCD.

Situasi:

• Penggunaan dengan kondisi tangan basah, dengan kabinet dilepas, atau dengan aksesoris tidak disarankan oleh pabrikan. Lepaskan Monitor LCD dari stopkontak (stopkontak listrik) ketika ada badai petir.

• Pasang Monitor LCD hingga menonjol keluar ke ruang terbuka. Cedera atau kerusakan dapat terjadi akibat dari orang atau benda yang menabrak Monitor LCD.

• Tempatkan Monitor LCD di tempat yang lembap atau berdebu, atau di suatu ruangan dengan asap atau uap yang berminyak (dekat dengan meja memasak atau alat pelembap udara). Kebakaran, sengatan listrik, atau perubahan bentuk bisa terjadi.

• Pasang Monitor LCD di tempat yang terpapar pada suhu ekstrem, seperti sinar matahari langsung, di dekat radiator atau ventilasi pemanas. Monitor LCD bisa menjadi terlalu panas dalam kondisi tersebut, yang bisa menyebabkan perubahan bentuk selubung dan/atau kegagalan fungsi Monitor LCD.



• Jika Monitor LCD ditempatkan di ruang ganti di tempat pemandian umum atau sumber air panas, Monitor LCD bisa rusak karena belerang di udara, dll.


• Untuk mendapatkan kualitas gambar yang terbaik, jangan memaparkan layar ke cahaya atau sinar matahari langsung.

• Jangan memindahkan Monitor LCD dari area dingin ke area hangat. Perubahan suhu ruang yang mendadak dapat menimbulkan kondensasi uap. Ini bisa membuat Monitor LCD menampilkan gambar yang buruk dan/atau warna yang buruk. Jika hal ini terjadi, biarkan kelembapan menguap sampai habis sebelum menyalakan Monitor LCD.

Kadaan Pecah:

• Karena melemparkan apapun ke Monitor LCD. Kaca layar bisa pecah karena benturan dan menyebabkan cedera serius.

• Jika permukaan Monitor LCD retak, jangan menyentuhnya sampai Anda sudah mencabut kabel daya listrik (kabel listrik). Karena ini dapat menimbulkan sengatan listrik.

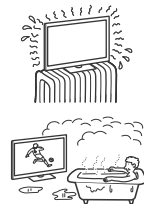

Kondisi penggunaan Monitor LCD

• Produk ini cocok untuk digunakan dalam kondisi cuaca tropis dan/atau sedang.

Ketika tidak digunakan

• Jika Anda tidak akan menggunakan Monitor LCD selama beberapa hari, Monitor LCD harus dilepaskan dari daya listrik arus bolak-balik (listrik) demi alasan keselamatan dan lingkungan.

• Karena Monitor LCD belum terputus dari daya listrik arus bolak-balik (listrik) ketika Monitor LCD baru saja dimatikan, cabut steker dari stopkontak (stopkontak listrik) untuk benar-benar memutuskan sambungan Monitor LCD.

• Beberapa Monitor LCD mungkin memiliki fitur di mana Monitor LCD harus berada dalam keadaan siaga agar bisa berfungsi dengan benar.

Jika ada masalah berikut...

Matikan Monitor LCD dan cabut kabel daya listrik (kabel listrik) dengan segera jika ada salah satu masalah berikut.

Minta teknisi yang memenuhi kualifikasi dari dealer atau pusat servis Sony memeriksa perangkat.

Ketika:

- Kabel daya listrik (kabel listrik) rusak.
- Stopkontak (stopkontak listrik) kurang pas.
- Monitor LCD rusak karena jatuh, tertabrak atau dilempari sesuatu.
- Ada benda cair atau benda padat yang jatuh melalui lubang di panel.

Tentang Suhu Monitor LCD

Ketika Monitor LCD digunakan dalam jangka waktu lama, panel di sekelilingnya menjadi hangat. Panel mungkin terasa panas ketika disentuh dengan tangan Anda.

Lembaga medis

Produk ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat medis.

Jika digunakan, dapat menyebabkan kegagalan fungsi peralatan medis.

Jangan meletakkan produk ini di dekat alat medis

Produk ini (termasuk aksesorinya) mengandung magnet yang dapat mengganggu alat pacu jantung, katup shunt yang dapat diprogram untuk pengobatan hidrosefalus, atau alat medis lain. Jangan meletakkan produk ini di dekat orang yang menggunakan alat medis tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk ini jika Anda menggunakan alat medis tersebut.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak atau mereka yang membutuhkan pengawasan

Produk ini (termasuk aksesorinya) mengandung magnet. Magnet yang tertelan dapat mengakibatkan bahaya serius, misalnya bahaya tersedak atau cedera usus. Jika satu (atau beberapa) magnet tertelan, segera hubungi dokter.

Pengaruh magnet

Produk ini (termasuk aksesorisnya seperti penutup) menggunakan magnet. Jangan letakkan benda yang sensitif magnet (kartu tunai, kartu kredit dengan kode magnet, dll.) di dekat produk ini.

Langkah Pencegahan


Menonton Monitor LCD

- Tonton Monitor LCD dengan cahaya yang cukup, karena menonton Monitor LCD dengan cahaya yang kurang terang atau dalam jangka waktu yang lama membuat mata menjadi tegang.
- Ketika menggunakan headphone, setel volume sehingga tidak terlalu besar, karena bisa mengakibatkan kerusakan pada pendengaran.

Layar (Untuk Monitor LCD saja):

- Meskipun layar dibuat dengan teknologi berpresisi tinggi dan 99,99 % pikselnya atau lebih efektif, titik hitam bisa muncul atau poin berwarna terang (merah, biru, atau hijau) bisa muncul secara terus menerus di layar. Ini adalah sifat struktur layar dan bukan kegagalan fungsi.
- Jangan mendorong atau menggores filter depan, atau menempatkan benda di atas Monitor LCD ini. Gambar bisa menjadi tidak rata atau layar bisa rusak.
- Jika Monitor LCD ini digunakan di tempat yang dingin, noda bisa muncul di dalam gambar atau gambar bisa menjadi gelap. Ini tidak berarti ada kerusakan. Fenomena ini menghilang jika suhu naik.
- Retensi gambar bisa terjadi jika gambar ditampilkan di lokasi yang sama pada layar berulang kali atau ditampilkan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tidak menandakan kerusakan Monitor LCD.
- Hindari menampilkan gambar yang bisa menyebabkan retensi gambar. Untuk mengurangi retensi gambar, matikan daya atau tampilkan gambar bergerak.
- Layar dan panel menjadi hangat ketika Monitor LCD digunakan. Ini bukan kegagalan fungsi.
- Layar mengandung sejumlah kecil kristal cair. Ikuti ketentuan dan peraturan setempat untuk pembuangan.
- Tingkat kecerahan dapat menurun seiring waktu karena penurunan kualitas panel dan lampu latar secara alami.
- Jika suhu internal perangkat menjadi terlalu tinggi, fungsi untuk mencegah perangkat mengalami panas berlebih dapat diaktifkan untuk melindungi perangkat.

Menangani dan membersihkan permukaan layar/panel Monitor LCD

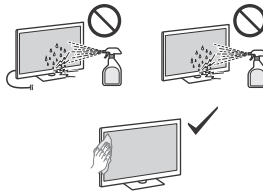

Langkah Pencegahan:

- Jangan sampai menyentuh layar.
- Untuk membersihkan debu dari permukaan layar/panel, seka dengan lembut menggunakan kain mikrofiber.
- Jangan langsung semprotkan air atau deterjen ke Monitor LCD. Air atau deterjen bisa menetes ke bagian bawah layar atau komponen luar dan masuk ke dalam Monitor LCD, dan menimbulkan kerusakan pada Monitor LCD.

Peralatan Opsional

- Jauhkan komponen opsional atau peralatan lain yang memancarkan radiasi elektromagnetik dari Monitor LCD. Karena bisa menimbulkan suara bising dan gangguan pada gambar.
- Peralatan ini telah diuji dan terbukti memenuhi batas yang ditetapkan dalam standar EMC menggunakan kabel sinyal sambungan yang lebih pendek dari 3 meter.

Fungsi Nirkabel unit

- Jangan mengoperasikan unit ini di dekat peralatan medis (alat pacu jantung, dll.), karena bisa mengakibatkan kegagalan fungsi pada peralatan medis.
- Meskipun unit ini memancarkan/menerima sinyal acak, waspadalah terhadap penangkapan sinyal yang tidak memiliki wewenang. Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkannya.

Perhatikan ketika menggunakan remote control

- Jangan menggunakan tipe baterai yang berbeda atau mencampurkan baterai lama dengan baterai baru.


Pembuangan baterai koin/kancing (Khusus model dengan baterai koin/kancing)

Monitor LCD diperlengkapi dengan baterai koin/kancing.


Penutup baterai koin/kancing dan baterai tidak boleh dilepas dari Monitor LCD, kecuali ketika membuang produk.

Ketika membuang Monitor LCD, lepas baterai koin/kancing menggunakan metode berikut.

- 1 Matikan Monitor LCD dan cabut kabel daya listrik (kabel listrik).
- 2 Lepaskan penutup dengan menahan pengaitnya ke arah bawah dan menggeser penutup ke arah kiri pada saat yang sama.

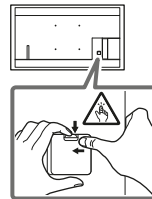

- 3 Gunakan obeng minus untuk melepas baterai koin/kancing. Jangan menggunakan obeng logam untuk menghindari terjadinya arus pendek pada baterai.

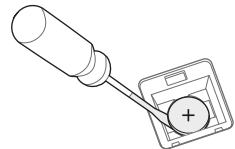

Untuk mengganti baterai koin/kancing, Anda dapat menghubungi Layanan Pelanggan Sony. Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang disebabkan karena penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi yang tidak tepat.

Informasi merek dagang

- Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Merek tulisan dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh Sony Group Corporation dan anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.
- Semua merek dagang lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.

اطلاعات مربوط به مارک تجاری

- اصطلاحات HDMI، HDMI High-definition Multimedia Interface، HDMI Trade dress و HDMI Logos علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده HDMI Licensing Administrator، Inc. هستند.
- علامت و آرم® Bluetooth، مارک های تجاری ثبت شده متعلق به Bluetooth SIG, Inc. هستند و هرگونه استفاده از چنین علائمی توسط Sony Group Corporation و شرکت های تابعه با مجوز انجام می شود.
- سایر نشان های تجاری جزء اموال دارندگان مربوطه آنها است.

نکته های شگفته:

- هیچ چیزی را به سمت مانیتور LCD پرت نکنید. شیشه صفحه ممکن است به خاطر فشار ایجاد شده بشکند و جراحات شدیدی ایجاد کند.
- اگر سطح رویی مانیتور LCD ترک برداشته است، به آن دست نزنید تا زمانی که سیم برق متناوب AC را جدا کنید. در غیر اینصورت ممکن است دچار برق گرفتگی شوید.

شرایط استفاده از مانیتور LCD

- این محصول برای استفاده در محیط گرمسیری و/یا شرایط آب و هوایی معتدل مناسب است.

وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید

- اگر نمی خواهید از مانیتور LCD برای چند روز استفاده کنید، به دلایل محیطی و امنیتی، باید مانیتور LCD را از منبع برق متناوب قطع کنید.
- به دلیل اینکه وقتی تازه مانیتور LCD خاموش شده است، مانیتور LCD از منبع برق متناوب قطع نمی شود، دوشاخه را از پریز برق متناوب بیرون کشید تا اتصال مانیتور LCD به طور کامل از منبع برق قطع شود.
- ممکن است بعضی از مانیتورهای ویدیو و/یا گیمینگ داشته باشند که برای آنها لازم باشد مانیتور LCD را در حالت آماده به کار رها کنید تا به درستی کار کنند.

اگر مشکلات زیر روی داد...

- در صورت بروز هرگونه مشکل از مانیتور LCD، دوشاخه را از پریز برق متناوب AC فوراً بکشید.
- اگر فرورنده یا مرکز عذما Sony بخواهید تا دستگاه را توسط یک متخصص سرویس کار مجرب مورد بررسی قرار دهند.

در شرایط زیر:

- وقتی سیم برق متناوب AC آسیب دیده باشد.
- اگر پریز برق متناوب به خوبی قابل استفاده نیست.
- اگر مانیتور LCD به خاطر افتادن، ضربه یا پرتاب شیشه به آن آسیب دیده است.
- اگر هرگونه مایع جامد یا جامدی بر روی محفظه های ورودی قفسه دور دستگاه بیفتد.

درباره دمای مانیتور LCD

- اگر از مانیتور LCD برای مدت زمانی طولانی استفاده می کنید، ممکن است صفحه اطراف آن گرم شود. هنگامی که آن را لمس می کنید گرما را احساس خواهید کرد.

مؤسبات پزشکی

- از این محصول نمی توان به عنوان وسیله پزشکی استفاده کرد.
- این کار ممکن است باعث اختلال در عملکرد تجهیزات پزشکی شود.

این محصول را نزدیک وسیله های پزشکی

قرار ندهید

- این محصول (شامل لوازم جانبی) دارای مغناطیس (هایی) است که ممکن است با مجرک های قلب، والوهای صاف قابل برنامه ریزی برای مطالعه هیدروسفال، یا وسیله های پزشکی دیگر تداخل داشته باشد. این محصول را نزدیک افرادی که از چنین وسیله هایی استفاده می کنند قرار ندهید. در صورتی که از هر گونه از چنین وسیله های پزشکی استفاده می کنید، پیش از استفاده از این محصول با پزشک خود مشورت نمایید.

از دسترس کودکان یا افراد تحت نظارت

دور نگه دارید

- این محصول (شامل لوازم جانبی) دارای مغناطیس (هایی) است. بلعیدن مغناطیس (ها) می تواند سبب آسیب جدی، نظیر خطر خفگی یا صدمات روده ای شود. اگر مغناطیس ها (یا یک مغناطیس) بلعیده شدند، فوراً با یک پزشک مشورت نمایید.

نفوذ مغناطیسی

- در این محصول (شامل لوازم جانبی از قبیل کاورها) آهنربا به کار رفته است. اشیاء حساس از نظر مغناطیسی (کارت های نقدی، کارت های اعتباری یا گذرگاهی مغناطیسی و غیره) را نزدیک این محصول قرار ندهید.

موارد احتیاط

مشاهده مانیتور LCD


- برای تماشای مانیتور LCD از نور متوسط استفاده کنید زیرا مشاهده تصویر مانیتور LCD در شرایطی با نور نامناسب یا برای مدت زمان طولانی، به چشم ها فشار می آورد.
- وقتی از هدفون استفاده می کنید، میزان صدا را تنظیم کنید تا خیلی بلند نباشد، در غیر اینصورت ممکن است به شنواییان آسیب وارد شود.

صفحه نمایش (فقط برای مانیتور LCD):

- هرچند که صفحه از فناوری با دقت بسیار بالا و 99.99٪ یا بیشتر پیکسل مؤثر ساخته شده است، اما ممکن است نقاط سیاه یا روشن ناورانی (قرمز، آبی یا سبز) به صورت مداوم بر روی صفحه نمایش داده شوند. این یک ویژگی اولیه صفحه است و نقص به حساب نمی آید.
- از فشار وارد آوردن بر روی فلتر جلویی یا خراشیدن آن و یا قرار دادن اجسام در بالای مانیتور LCD خودداری کنید. ممکن است تصویر یکدست نباشد یا صفحه آسیب دیده باشد.
- اگر از مانیتور LCD در مکان سردی استفاده می کنید، اگر تصویر لکه لکه را در است یا اگر تصویر تیره شده است، این حالت نشان دهنده نقص نیست. با افزایش دما، این حالت برطرف می شود.
- ماندگاری اثر تصویر ممکن است به علت نمایش مکرر یا طولانی مدت تصاویر در قسمت خاصی از صفحه نمایش رخ دهد. این یک نقص فنی در مانیتور LCD نیست.
- از نمایش تصاویری که ممکن است باعث ایجاد ماندگاری اثر تصویر شوند خودداری کنید. برای کاهش ماندگاری اثر تصویر، دستگاه را خاموش کنید یا تصاویر متحرک نمایش دهید.
- وقتی مانیتور LCD در حال استفاده است، صفحه و محفظه گرم می شود. این حالت نقص در عملکرد نیست.
- صفحه حاوی مقدار مقدار کمی کریستال مایع است. برای دور انداختن دستگاه از قوانین و مقررات محلی تبعیت کنید.
- روشنایی ممکن است با گذشت زمان به دلیل فرسودگی طبیعی پائل و نور پس زمینه کاهش یابد.
- اگر دمای داخلی دستگاه بیش از حد بالا برود، ممکن است برای محافظت از دستگاه، قابلیت برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد دستگاه فعال شود.

کار کردن با سطح صفحه/محفظه بیرونی

مانیتور LCD و تمیز کردن آن

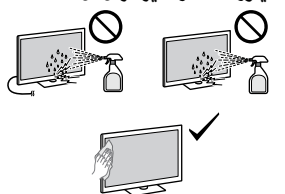

موارد احتیاط:

- از لمس صفحه نمایش خودداری کنید.
- برای از بین بردن گرد و خاک از روی صفحه/بدنه دستگاه، با یک پارچه میکروفیبر به آرامی آن را تمیز کنید.
- هرگز آب یا مایع شوینده را مستقیماً روی مانیتور LCD نپاشید. ممکن است به پایین صفحه یا بخش های خارجی برسد و به داخل مانیتور LCD وارد شود، در نتیجه به مانیتور LCD آسیب برساند.

تجهیزات اختیاری

- مؤلفه های اختیاری یا هرگونه تجهیزات را که تابش الکترومغناطیسی سطح می کنند از مانیتور LCD دور نگه دارید. در غیر اینصورت تصویر دچار اعوجاج می شود و/یا خطوط اضافی روی تصویر ایجاد خواهد شد.
- این تجهیزات را استفاده از کابل اتصال سبکالی کوتاهتر از 3 متر آزمایش شده اند و با محدودیت های تعیین شده در استانداردهای EMC مطابق داشتند.

عملکرد بی سیم این دستگاه

- از این دستگاه در نزدیکی تجهیزات پزشکی (تنظیم کننده ضربان قلب یا سایر موارد) استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث بروز نقص در عملکرد تجهیزات پزشکی شود.
- هرچند این دستگاه سبکالی ها را به صورت گذرانی شده (ارسال/دریافت) می کند، اما مراقب تداخل های غیرمجاز باشید. اگر در نتیجه بروز چنین حالتی، مشکل روی داده، ما مسئولیت آن را نمی پذیریم.

احتیاط در مورد کار کردن با کنترل از

راه دور


- از انواع مختلف باتری در کنار یکدیگر یا باتری های نو و کهنه با یکدیگر استفاده نکنید.

دور انداختن باتری سکه ای/دکمه ای


(فقط مدل های دارای باتری سکه ای/دکمه ای)

- این مانیتور LCD مجهز به یک باتری سکه ای/دکمه ای است. کاور باتری سکه ای/دکمه ای و خود باتری نباید از مانیتور LCD جدا شوند، مگر هنگام دور انداختن محصول. هنگام دور انداختن مانیتور LCD، باتری سکه ای/دکمه ای را با استفاده از روش زیر خارج کنید.

- 1 مانیتور LCD را خاموش کنید و سیم برق متناوب AC را از برق بکشید.
- 2 کاور را با ناگشتن قلاب به سمت پایین بردارید و هم زمان کاور را به سمت چپ بچرخانید.

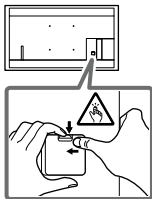

- 3 برای خارج کردن باتری سکه ای/دکمه ای از پیچ گوشتی دوسو استفاده کنید. برای جلوگیری از اتصال کوتاه باتری، از پیچ گوشتی فلزی استفاده نکنید.

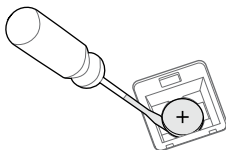


- برای تعویض باتری سکه ای/دکمه ای، می توانید با خدمات مشتریان Sony تماس بگیرید. در صورت بروز آسیب یا جراحات در نتیجه استفاده نادرست یا نصب نامناسب Sony مسئول نخواهد بود.

تهویه هوا

- هرگز محفظه های تهویه را نپوشانید و هیچ چیزی را داخل بدنه دستگاه وارد نکنید.
- همانطور که در زیر نشان داده شده است، در اطراف مانیتور LCD فاصله در نظر بگیرید.
- اکیدا توصیه می شود از پایه نصب دیواری Sony استفاده کنید تا هوا به خوبی جریان پیدا کند.

روی دیوار نصب شده است

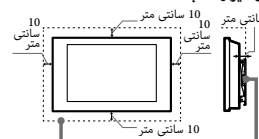



با پایه نصب شده است

(فقط مدل های با پایه رومیزی)



- حداقل این مقدار فضا را در اطراف دستگاه در نظر بگیرید.
- برای اطمینان از تهویه مناسب و جلوگیری از جمل شدن گرد و خاک:
- مانیتور LCD را روی زمین نچسبانید، آن را به صورت وارونه نصب نکنید طوری که به پشت یا از کنار باشد.
- مانیتور LCD را روی قفسه، فرش، تخت یا در کمد نگذارید.
- مانیتور LCD را با پارچه هایی مثل پرده یا موادی مثل روزنامه یا چیزهای دیگر نپوشانید.
- مانیتور LCD را طوری که در زیر نشان داده شده است نصب نکنید.

محفظه هوا مسدود است.

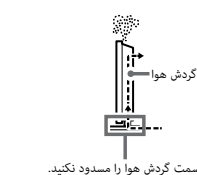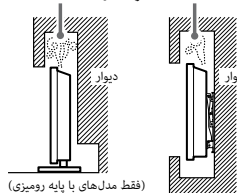

- 1* وضعیت تهویه به مدل مانیتور LCD شما بستگی دارد. چنانچه این اطلاعات در راهنمای مرجع و این دفترچه هر دو توضیح داده شده است، لطفاً به راهنمای مرجع مراجعه کنید.

اطلاعات نصب پایه نصب دیواری

برای دستورات مربوط به نصب پایه نصب دیواری، اطلاعات نصب (راهنمای نصب حرفه ای) را در صفحه محصول مربوط به مدل مانیتور LCD خود ببینید.

<https://www.sony-asia.com/support>

سیم برق متناوب AC

- با سیم برق متناوب AC و پریز برق از مانده زیر کار کنید تا هرگونه احتمال بروز آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به دستگاه و/یا بروز جراحت از بین برود:
- شکل دوشاخه برق متناوب که همراه با مانیتور LCD ارائه می شود بسته به مناطق مختلف، متفاوت است. اطمینان حاصل کنید که سیم برق متناوب AC مناسب ارائه شده را به دوشاخه های که در پریز برق متناوب AC (پریز برق شهری) قرار می گیرد، متصل کنید.

- فقط از سیم برق متناوب AC ارائه شده توسط Sony استفاده کنید و نه هیچ مارک دیگری.
- دوشاخه را کامل در پریز برق متناوب وارد کنید.
- برای اطلاع از برق مورد نیاز مانیتور LCD، به صفحه "مشخصات" در "راهنمای مرجع" مراجعه کنید.
- هنگام بستن سیم ها، برای حفظ ایمنی خودتان حتماً سیم برق متناوب AC را جدا کنید و مراقب باشید از روی سیم هار رد نشوید.

- قبل از کار کردن با مانیتور LCD یا جابجا کردن آن، سیم برق متناوب AC را از پریز برق متناوب جدا کنید.
- سیم برق متناوب AC را از منابع حرارتی دور نگه دارید.
- دوشاخه برق متناوب را بیرون بکشید و مرتباً آن را تمیز کنید. اگر دوشاخه پر از گرد و خاک است و رطوبت جذب می کند، ممکن است عایق آن از بین رفته باشد، این حالت ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی شود.

تکته

- از سیم برق متناوب AC ارائه شده با این دستگاه برای هیچ دستگاه دیگری استفاده نکنید.
- از خم کردن، پیچاندن و فشار دادن زیاد سیم برق متناوب AC خودداری کنید. ممکن است بخش هادی مرکزی بدون محافظ باشد یا اینکه شکسته باشد.
- تغییر در سیم برق متناوب AC ایجاد نکنید.
- هیچ جسم سکنی روی سیم برق متناوب AC نگذارید.
- وقتی سیم برق متناوب را جدا می کنید، سیم برق متناوب AC را نکشید.
- از اتصال تعداد زیادی دستگاه به یک سیم برق متناوب مشترک خودداری کنید.
- از پریز برق متناوبی که به درستی قابل استفاده نیست، استفاده نکنید.

نکاتی درباره آداپتور برق متناوب (فقط

مدل های دارای آداپتور برق متناوب)

هشدار

- برای کم کردن احتمال بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی، این وسیله را در معرض بارش باران یا رطوبت قرار ندهید.
- برای جلوگیری از بروز آتش سوزی یا خطر برق گرفتگی، اجسام پر از آب مثل گلدان را روی دستگاه نگذارید. از نصب این دستگاه در محل های در بسته مثل قفسه کتاب یا قسمت های مشابه خودداری کنید.
- بررسی کنید پریز برق متناوب در نزدیکی دستگاه باشد و به راحتی قابل دسترسی باشد.
- حتماً از آداپتور برق متناوب و سیم برق متناوب AC ارائه شده همراه با دستگاه استفاده کنید. در غیر اینصورت ممکن است نقص در عملکرد دستگاه ایجاد شود.
- آداپتور برق متناوب را به پریز برق متناوب وصل کنید که به راحتی قابل دسترسی باشد.
- سیم برق متناوب AC را از اطراف آداپتور برق متناوب نپچانید.
- ممکن است سیم وسط بریده شود و/یا سبب بروز نقص در عملکرد دستگاه شود.
- با دستان خیس به آداپتور برق متناوب دست نزنید.
- اگر متوجه حالتی غیرعادی در آداپتور برق متناوب شدید، آن را از آداپتور برق متناوب جدا کنید.
- تا زمانی که دستگاه به پریز برق متناوب وصل است، از منبع برق متناوب جدا نمی شود، حتی اگر دستگاه را خاموش کنید.



- آداپتور برق متناوب هنگام کار کردن به مدت طولانی گرم می شود و هنگامی که آن را لمس می کنید این گرم را احساس خواهید کرد.

موارد منع مصرف

از نصب استفاده از مانیتور LCD در مکان ها یا شرایطی مانند موارد عنوان شده در زیر خودداری کنید، در غیر اینصورت ممکن است در عملکرد مانیتور LCD نقص ایجاد شده و آتش سوزی یا برق گرفتگی ایجاد شود، به دستگاه آسیب وارد شده یا جراحات شخصی ایجاد شود.

مکان ها:

- فضای بیرون از ساختمان (در تابش مستقیم نور خورشید)، در ساحل، در کشتی یا قایق، داخل ماشین، مکان های بدون ثبات، در نزدیکی آب، بارش باران، رطوبت یا دود.

محیط ها:

- مکانهای گرم، شرجی، یا با گرد و غبار زیاد؛ جاییکه احتمال وجود حشرات وجود دارد؛ محلهایی که در معرض لرزه های مکانیکی هستند؛ در مجاورت منبع شعله بدون پوشش، مثلاً شمع روشن که روی مانیتور LCD قرار می گیرد. نباید مانیتور LCD را در معرض جگه یا بخش مایعات قرار دهید، همچنین اجسام پر از آب، مثل گلدان، را در روی مانیتور LCD بگذارید.


شرایط:

- زمانی که دست های شما خیس است، محفظه برداشته شده است، یا با ضمیمه هایی که توسط سازنده توصیه شده است استفاده کنید. در صورت وجود رعد و برق، مانیتور LCD را از پریز برق متناوب (سوکت برق اصلی) جدا کنید.

- مانیتور LCD را طوری نصب کنید که بخشی از آن درون یک فضای باز دیگر باشد. برخورد شخصی یا شیء به مانیتور LCD، ممکن است منجر به آسیب یا خسارت شود.

- مانیتور LCD را در مکان های مرطوب یا پر گرد و خاک قرار دهید، یا در اتاقی که دود یا بخار چرب در آنجا وجود دارد (در نزدیکی میز آشپزخانه یا مرطوب کننده ها). ممکن است آتش سوزی روی دهد، دچار برق گرفتگی شوید یا شوک تج.

- مانیتور LCD را در مکان هایی که در معرض دماهای بسیار شدید هستند قرار دهید، مثلاً تابش مستقیم نور خورشید، در نزدیکی رادیاتور یا روی محفظه های گرم کنید. ممکن است مانیتور LCD در چنین وضعیتی بیش از حد گرم شود و در نتیجه قاب مانیتور LCD تغییر شکل دهد/و یا نقصی در عملکرد آن ایجاد شود.



- اگر مانیتور LCD در اتاقی که دود یا بخار چرب در آنجا وجود دارد، آتش سوزی روی دهد، دچار برق گرفتگی شوید یا شوک تج.
- مانیتور LCD را در مکان هایی که در معرض دماهای بسیار شدید هستند قرار دهید، مثلاً تابش مستقیم نور خورشید، در نزدیکی رادیاتور یا روی محفظه های گرم کنید. ممکن است مانیتور LCD در چنین وضعیتی بیش از حد گرم شود و در نتیجه قاب مانیتور LCD تغییر شکل دهد/و یا نقصی در عملکرد آن ایجاد شود.

- مانیتور LCD را در مکانی سرد به مکانی گرم نبرید. تغییر ناگهانی در دما اتاق ممکن است باعث ایجاد میعان رطوبت شود. این حالت باعث می شود مانیتور LCD کیفیت تصویر و/یا رنگ نامناسبی داشته باشد. در صورت بروز این حالت، قبل از روشن شدن مانیتور LCD اجازه دهید رطوبت به طور کامل از بین برود.

درباره دفترچه های راهنما^{1*}

لطفاً آنها را برای مراجعات آتی نزد خود نگاه دارید.

دفترچه راهنمای کاغذی

راهنمای نصب (در بالای محصول) / راهنمای مرجع / ایمنی و اطلاعات دیگر (این دفترچه راهنما).

راهنمای کمک (آنلاین)

همچنین می‌توانید با تفتش هوشمندتان به راهنمای کمک مراجعه کنید (به وب‌سایت مربوطه که روی جلد راهنمای مرجع ارائه شده است سر بزنید).

قبل از کار با این محصول، محتوای این دفترچه راهنما را بخوانید و درک کنید.

نکته

- تصاویر و عکس‌های به کار رفته در دفترچه‌های راهنمای ارائه‌شده، به عنوان مرجع کاربرد دارند و ممکن است با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- به‌دلیل به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری، منوهای تنظیمات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- برای کسب آخرین اطلاعات، به وب‌سایت پشتیبانی Sony مراجعه کنید.

مهم - قبل از شروع استفاده از محصول Sony خود، توافق نامه مجوز نرم افزاری کاربر نهایی را مطالعه کنید.^{1*} استفاده از محصول به منزله پذیرش مفاد توافق نامه مجوز نرم افزاری کاربر نهایی است. توافق نامه مجوز نرم افزاری مابین شما و Sony به صورت آنلاین در وب سایت Sony می آدرس <https://www.sony.net/tv-software-licenses/> یا روی صفحه محصولتان قابل دسترسی می باشد. [تنظیمات] < [سیستم] < [درباره] < [اطلاعات حقوقی] < [اعلان‌ها و مجوزها] بروید.

^{1*} چنانچه این اطلاعات در راهنمای مرجع و این دفترچه هر دو توضیح داده شده است، لطفاً به راهنمای مرجع مراجعه کنید.

احتیاط درباره امنیت اینترنت

برای حفظ امنیت، قویاً توصیه می‌شود که مانیتور LCD را از طریق روتر یا مودمی که دارای قابلیت روتر است به اینترنت متصل کنید. اتصال مستقیم مانیتور LCD به اینترنت ممکن است مانیتور LCD را در معرض تهدید امنیتی، از جمله استخراج یا دستکاری محتوا یا افشای شخصی، قرار دهد.

اطلاعات ایمنی

باتری ها و/یا کنترل از راه دور

- باتری ها را به روش دوسدار محیط زیست دور بریزید. دور انداختن باتری ها ممکن است در مناطق خاصی مشمول مقررات شود. لطفاً برای راهنمایی، با مقامات محلیتان تماس بگیرید.

هشدار

از بلعیده شدن باتری خودداری کنید، خطر سوختگی شیمیایی وجود دارد.

- این مانیتور LCD حاوی یک باتری سکه‌ای / دکمه‌ای است. اگر باتری سکه‌ای/دکمه‌ای بلعیده شود یا داخل هر قسمتی از بدن قرار بگیرد، می‌تواند در عرض 2 ساعت سوختگی مرکباز یا شدید داخلی ایجاد کند و منجر به مرگ شود.
- باتری های جدید و استفاده شده را دور از دسترس کودکان قرار دهید. اگر محفظه باتری به خوبی بسته نمی شود، استفاده از محصول را متوقف کنید و آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- اگر فکر می کنید ممکن است باتری ها بلعیده شده باشند یا داخل هر قسمتی از بدن قرار گرفته باشند، فوراً به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.

- باتری ها و/یا کنترل از راه دور را به هیچ وجه نباید در معرض حرارت بیش از حد مثل نور آفتاب، آتش یا مولداتی از این قبیل و یا فشار هوای بسیار پایین قرار داد، چرا که می‌تواند منجر به انفجار یا نشت مایع یا گاز قابل اشتعال شود.

احتیاط

- اگر باتری به درستی جایگزین نشود، خطر انفجار آن وجود دارد. فقط با باتری‌ای از همین جنس یا مشابه آن جایگزین کنید.
- باتری ها و/یا کنترل از راه دور را در معرض شوک مکانیکی مثل له شدگی، خم شدگی، منچری یا خرد شدگی قرار ندهید.
- از انداختن یا قرار دادن اشیای سنگین روی باتری ها و/یا کنترل از راه دور اجتناب کنید.
- باتری ها و/یا کنترل از راه دور را در آتش نزدیک یا نیندازید.
- از جدا کردن، باز کردن، ماکروویو کردن، آتش زدن، رنگ کردن یا قرار دادن اشیای خارجی در باتری ها و/یا کنترل از راه دور بپرهیزید.
- باتری را اتصال کوتاه نکنید. باتری ها را به طور تصادفی در جعبه یا کفش قرار ندهید، زیرا ممکن است با یکدیگر اتصال کوتاه برقرار کنند یا با سایر اشیای فلزی اتصال کوتاه برقرار شود.
- باتری ها و/یا کنترل از راه دور را از هم جدا، باز یا نکه تکه نکنید. در صورت نشت باتری، اجازه ندهید مایع با پوست یا چشم تماس نداشته باشد. اگر تماس داشت، ناحیه موردنظر را با میران کافی آب بشویید و از پزشک کمک بگیرید.

خطر ناپایداری

احتمال افتادن مانیتور LCD وجود دارد که می‌تواند منجر به آسیب جدی به شخص یا مرگ شود.

هشدار



- احتمال افتادن مانیتور LCD وجود دارد که می‌تواند منجر به آسیب جدی به شخص یا مرگ شود. با انجام اقدامات احتیاطی ساده مانند موارد زیر می‌توانید از بسیاری از آسیب ها، به ویژه برای کودکان، جلوگیری کنید:
- همواره از کابینت ها یا پایه یا روش‌های نصبی که سازنده مانیتور LCD توصیه کرده است استفاده کنید.
- همواره فقط از اسبابی استفاده کنید که با ایمنی مانیتور LCD را نگه می‌دارند.
- همواره دقت کنید مانیتور LCD از لبه این اسباب نگهدارنده آویزان نباشد.
- همواره به کودکان خطر بالا رفتن از این اسباب برای دسترسی به مانیتور LCD یا کنترل های آن را گوشزد کنید.
- همواره سیبها و کابل‌های متصل به مانیتور LCD را به‌گونه‌ای قرار دهید که در خطر گیر کردن یا با دست به آن یا کشیده شدن در پی نداشته باشد.
- همیشه لوازم جانبی کوچک را از دسترس کودکان دور نگهدارید تا به اشتباه آنها را نخورند.
- هرگز مانیتور LCD را روی یک مکان ناپایدار قرار ندهید.
- هرگز مانیتور LCD را روی اسباب بلند (مثلاً کتجه یا قفسه اسباب‌بازی) یا کنترل از راه دور، روی آنها قرار ندهید.
- اگر مانیتور LCD موجود دوباره در جای خود یا در جای دیگری مورد استفاده قرار بگیرد، باید ملاحظاتی که در بالا عنوان شد در نظر گرفته شود.

نصب/راه اندازی^{1*}

مانیتور LCD را با توجه به دستورالعمل‌های زیر نصب کنید و از آن استفاده کنید تا هرگونه احتمال بروز خطر آتش سوزی، برق رفتگی یا آسیب وارد آمدن و/یا جراحت از بین برود.


نصب

- مانیتور LCD را باید نزدیک یک پریز برق متناوب قرار دهید که به راحتی قابل دسترسی باشد.
- مانیتور LCD را روی سطحی صاف و ثابت قرار دهید تا نینفدت و جراحاتی ایجاد نشود یا آسیبی به دیگر وسایل وارد نیاید.
- مانیتور LCD را جایی قرار دهید که امکان کشیدن و فشار آوردن به آن یا برخورد با آن وجود نداشته باشد.
- مانیتور LCD را به گونه ای نصب کنید که پایه بالایی میز مانیتور LCD، جلوتر از پایه مانیتور LCD (ضمیمه نیست) قرار نگیرد. اگر پایه رومیزی جلوتر از پایه مانیتور LCD قرار بگیرد، ممکن است باعث افتادن مانیتور شود و به آسیب فردی یا خسارت مانیتور LCD منجر شود.



جایبایی

- قبل از جایبایی مانیتور LCD، همه کابل ها را جدا کنید.
- قبل از جایبایی مانیتور LCD، کاور پایه و کاورهای پایانه را جدا کنید (فقط برای مدل مانیتور LCD مربوطه).
- تعداد افراد مورد نیاز برای حمل دستگاه مانیتور LCD بستگی به مدل دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به راهنمای نصب مراجعه کنید.
- هنگام حمل دستگاه مانیتور LCD با دست، به پائل LCD و قاب دور صفحه نمایش فشار وارد نکنید.
- هنگام بلند کردن و جایبایی کردن مانیتور LCD، آتراً بطور محکم از زیر نگهدارید.
- وقتی مانیتور LCD را جایبایی می‌کنید، از تکان دادن و لرزش بسیار خودداری کنید.
- وقتی مانیتور LCD را برای تعمیرات جایبایی می‌کنید یا وقتی آن را حرکت می‌دهید، با استفاده از کارتری اولیه اشی و مواد بسته بندی، آن را ببندید.
- در هنگام جایبایی کردن یا نصب مانیتور LCD، لطفاً مانیتور LCD را روی زمین نخواستابانید (فقط برای مدل مانیتور LCD مربوطه).

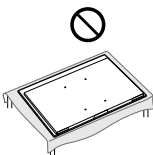

في حالة عدم استخدام الجهاز

- إذا لم تستخدم شاشة LCD لمدة أيام، يجب فصل شاشة LCD عن مصدر التيار المتردد (الرئيسي) لأسباب بيئية وأمنية.
- وإذا لم يكن الجهاز موصولاً عن مصدر التيار المتردد (الرئيسي) عند إغلاق شاشة LCD، اسحب القابس من مخرج التيار المتردد (المقبس الرئيسي) لفصل شاشة LCD تمامًا.
- قد تتضمن بعض شاشات LCD خصائص تتطلب ترك شاشة LCD في وضع الاستعداد، لكي يعمل الجهاز على الوجه الأمثل.

إذا وقعت المشكلات التالية...

- أغلق شاشة LCD وانزع سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) على الفور في حالة وقوع أية مشكلة من المشكلات التالية.
- اطلب من البائع أو مركز خدمة Sony فحص شاشة LCD بواسطة أفراد الخدمة المؤهلين.

عند:

- تلف سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي).
- التجهيز الضعيف لمخرج التيار المتردد (مقبس التيار الرئيسي).
- تلف شاشة LCD بسبب سقوطه أو ضربه أو دقده بشيء.
- تخطل أية سوائل أو أشياء سائلة عبر فتحات الحاوية.

نبذة عن درجة حرارة شاشة LCD

عند استخدام شاشة LCD لفترة طويلة، تصبح الحافة المحيطة بالجهاز دافئة، قد تشعر بالسخونة إذا لمست بيديك.

المؤسسات الطبية

لا يمكن استخدام هذا المنتج كجهاز طبي. فقد يتسبب في عطل أحد المعدات الطبية.

لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأجهزة

الطبية

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، صمامات التحويل القابلة للبرمجة لعلاج انسداد الأرباب، أو الأجهزة الطبية الأخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه الأجهزة الطبية.

يحفظ بعيداً عن تناول الأطفال أو

الأشخاص الخاضعين للإشراق

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات). قد يؤدي ابتلاع المغناطيس (المغناطيسات) إلى ضرر خطير، مثل التعرض لخطر الاختناق أو الإصابات المعوية. إذا تم ابتلاع مغناطيسات (أو مغناطيس)، فاستشر الطبيب على الفور.

التأثير المغناطيسي

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات كالأقنعة) على مغناطيسات. تجنب وضع أي أشياء حساسة مغناطيسياً (بطاقات النفود أوبطاقات الائتمان ذات الترميز المغناطيسي وما شابه ذلك) بالقرب من هذا المنتج.

تنبيهات احتياطية

مشاهدة شاشة LCD

- شاهد شاشة LCD في إضاءة معتدلة، لأن مشاهدة شاشة LCD في إضاءة ضعيفة أو على مدار فترة طويلة يُسبب إجهاداً للعين.
- عند استخدام سماعات الرأس، اضبط الصوت لتجنب المستويات الفائقة التي قد تضر بالسمع.



الشاشة (لشاشة LCD فقط):

- على الرغم من أن الشاشة مصنوعة بتقنية عالية الدقة و 99.99% أو أكثر من نقاط الشاشة فعالة، قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية (أحمر أو أزرق أو أخضر) باستمرار على الشاشة. وذلك من الخصائص الهيكلية للشاشة، ولا تعد عطلاً.
- لا تدفع أو نخدش المرشح الأمامي، ولا تضع أشياء أعلى شاشة LCD. قد تكون الصورة غير منتظمة أو قد تتعرض الشاشة للتلف.

- في حالة استخدام شاشة LCD في مكان بارد، قد يحدث تشويه في الصورة أو قد تصبح الصورة سوداء، ولا يدل ذلك على عطل. فتلك الظواهر تختفي بمجرد ارتفاع درجة الحرارة.
- وربما يحدث استباقية الصورة إذا تم عرض الصور في نفس الموقع على الشاشة بشكل متكرر أو لفترات زمنية طويلة. ولا يمثل هذا الأمر خطراً في شاشة LCD.
- تجنب عرض الصور التي ربما تسبب استباقية الصورة. لتقليل معدل استباقية الصورة، أوقف التشغيل أو اعرض صوراً متحركة.
- قد تصبح كلًا من الشاشة والحاوية دافئة، في حالة استخدام شاشة LCD. فهذا ليس عطلاً.
- تحتوي الشاشة على قدر بسيط من الكريستال السائل. اتبع الأنظمة والوائح المحلية للتخلص منها.
- قد تتخفض درجة السطوع في الصورة بمرور الوقت بسبب التدهور الطبيعي للوحة والإضاءة الخلفية.
- إذا أصبحت درجة الحرارة الداخلية للجهاز مرتفعة للغاية، فقد يتم تنشيط وظيفة لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز لحماية الجهاز.

التعامل مع سطح الشاشة/الحاوية الخاصة

بشاشة LCD وتنظيفها



تنبيهات احتياطية:

- تجنب لمس الشاشة.
- لإزالة الغبار من سطح الشاشة/الحاوية، امسحها برقعة قماش من المايكروفايبر.
- تجنب رش الماء أو المنظفات مباشرة على شاشة LCD. فقد تتخلل الجزء السفلي من الشاشة أو الأجزاء الخارجية وتدخل شاشة LCD. وقد تسبب تلفاً بشاشة LCD.

معدات اختيارية

- احتفظ بالمكونات الاختيارية أو أية معدات تبعت إشعار كهرومغناطيسي بعيداً عن شاشة LCD. وإلا قد يحدث تشويه للصورة وألوان صوت ضاخب.
- تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الحدود المنصوص عليها في معايير التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) باستخدام كبل إشارة الاتصال أقصر من 3 أمتار.

الوظيفة اللاسلكية للوحدة

- لا تشغيل هذه الوحدة بالقرب من المعدات الطبية (جهاز تنظيم ضربات القلب وغيره)، لأن ذلك قد يؤدي إلى عطل بالجهاز الطبي.
- وعلى الرغم من أن هذه الوحدة ترسل/تستقبل إشارات مشوشة، أحترس من التداخل غير المصرح به. لا يمكننا تحمل مسؤولية أية مشكلة، تأتي نتيجة لذلك.

احترس عند التعامل مع وحدة التحكم

عن بعد

- لا تستخدم أنواعاً مختلفة من البطاريات مع بعضها بعضاً. ولا تمزج البطاريات القديمة بالجديدة.

التخلص من البطارية الخلوية على شكل

عملة/زر

(للموديلات المزودة ببطارية خلوية على شكل عملة/زر فقط)


شكل عملة/زر فقط

إن شاشة LCD هذه مزودة ببطارية خلوية على شكل عملة/زر. يجب عدم إزالة البطارية وغطاء البطارية الخلوية على شكل عملة/زر من شاشة LCD، إلا عند التخلص من المنتج.


عند التخلص من شاشة LCD، قم بإزالة البطارية الخلوية على شكل عملة/زر باستخدام الطريقة التالية.

1. قم بإيقاف تشغيل شاشة LCD وأفضل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي).

2. قم بإزالة الغطاء، عن طريق الضغط على الخفاف لأسفل ثم جرك الغطاء في الاتجاه الأسير في الوقت نفسه.

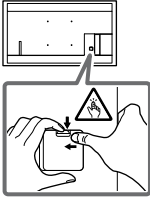

3. استخدم مفكاً مسطح الرأس لإزالة البطارية الخلوية على شكل عملة/زر. لا تستخدم مفكاً معدنياً لتجنب حدوث قصر كهربائي في البطارية.

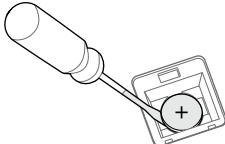

لاستبدال البطارية الخلوية على شكل عملة/زر، يمكنك الاتصال بخدمة عملاء Sony. لا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار أو إصابات تحدث نتيجة لسوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.

معلومات عن العلامات التجارية

- تُعد مصطلحات HDMI High-Definition و، Multimedia Interface، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.
- تُعد علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويخضع أي استخدام لتلك العلامات بواسطة Sony Group Corporation والشركات التابعة لها للترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.

المواقع:

- في الأجواء الخارجية (تحت ضوء الشمس المباشر)، أو على شاطئ البحر، أو على متن السفينة أو المركب، أو داخل سيارة، أو في المواقع غير المثالية، أو تحت الماء، أو في وجود مطر أو رطوبة أو دخان.

البيئات:

- الأماكن التي تكون حارة، أو رطبة، أو شديدة الغبار؛ حيث يمكن دخول الحشرات؛ وذلك التي قد تكون معززة لاهتزاز الميكانيكي؛ بالقرب من مصدر لهب مكشوف؛ مثل شمعة مشتعلة موضوعة على شاشة LCD. يجب ألا يتعرض شاشة LCD للتقطير أو الرش، ويجب ألا يوضع على شاشة LCD أية أشياء ممتلئة بسوائل مثل الكؤوس، أو الزجاجات.


الحالات:

- توصي جهة التصنيع بعدم الاستخدام عندما نودك يدك مبتلتان أو أثناء إزالة الغرانة أو مع الملحقات، فصل شاشة LCD عن مخرج التيار المتردد (مقبس التيار الرئيسي) خلال أوصاف البرق.



- ركب شاشة LCD موضعية تجعله بارداً في مكان مفتوح. قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات أو أضرار من الشخص أو الكائن الذي يصطدم بشاشة LCD.
- ضع شاشة LCD في مكان رطب أو مغبر، أو في غرفة تحتوي على دخان أو بخار زيتي (قرب مضاد الطبخ أو الغرطبات)، فقد يحد حريق أو صدمة كهربائية أو تشويه.

- ركب شاشة LCD في الأماكن المعرضة للحرارة العالية، مثل أشعة الشمس المباشرة أو قرب الراديو أو فتحات التدفئة، ففي تلك الظروف، قد تصح شاشة LCD شديد الحرارة، مما قد يسبب تشوه الغلاف الحامي للجهاز وأو عطل الجهاز.

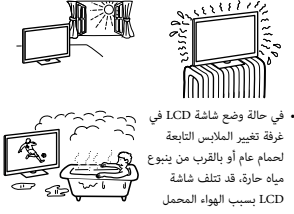

- في حالة وضع شاشة LCD في غرفة تغيير الملابس التابعة لحمام عام أو بالقرب من ينبوع مياه حارة، قد تتلف شاشة LCD بسبب الهواء المصحل الكبريت وغيره.
- للحصول على أعلى جودة للصورة، لا تعرض الشاشة إلى الإضاءة المباشرة أو أشعة الشمس.
- تجنب نقل شاشة LCD من منطقة باردة إلى منطقة دافئة.
- فالتغيرات المفاجئة في درجة حرارة الغرفة يمكن أن تسبب تكثيف الرطوبة. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الصورة وأو أضرار شاشة LCD. وعند حدوث ذلك، انتظر حتى تبخر الرطوبة تماماً قبل تشغيل شاشة LCD.

الخطوة:

- لا تلمس أي شيء على شاشة LCD. قد يتسبب زجاج الشاشة بسبب تأثير ذلك، وينتج عنها إصابات خطيرة.
- في حالة تشقق سطح شاشة LCD، لا تلمس حتى تترزع سلك التيار المتردد (مقبس التيار الرئيسي). ولا قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

حالة استخدام شاشة LCD

- هذا المنتج مناسب للاستخدام في الظروف المناخية الاستوائية والاعتدلة.

- أدخل المقبس بالكامل في مخرج التيار المتردد (مقبس التيار الرئيسي).
- يرجى الرجوع إلى صفحة المواصفات الفنية في الدليل المرجعي لمعرفة متطلبات الطاقة لشاشة LCD.
- عند توصيل الأسلاك، تأكد من نزع سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) لضمان سلامة واحد ملامسة قديمك للأسلاك.
- انزع سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) عن مخرج التيار المتردد (مقبس التيار الرئيسي) قبل العمل على شاشة LCD أو تحريكه.
- اجعل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) بعيداً عن المصادر الحرارية.
- انزع مقبس التيار المتردد (المقبس الرئيسي) ونظفه باستمرار. إذا غطت الأتربة والرطوبة المقابس، فقد تتأثر سلباً المادة العازلة الأمر الذي قد يحدث حريقاً.

ملاحظة

- لا تستخدم سلك التيار المتردد المرفق (الموصل الرئيسي) في أية معدات أخرى.
- لا تأخذ سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) بإصبعك وتلويه لفه كثيرًا. قد تتعرض الموصلات الأساسية للخطر أو تتعطل.
- لا تمسك سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي).
- لا تضع أي شيء قليل على سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي).
- عند نزع سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي)، لا تفعل ذلك بسحب السلك.
- لا تصل أجهزة كثيرة بنفس مخرج التيار المتردد (مقبس التيار الرئيسي).
- لا تستخدم مخرج تيار متردد غير مجهز (مقبس التيار الرئيسي).

ملاحظة عن محول التيار المتردد (موديلات مزودة بمحول تيار متردد فقط)

- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض الجهاز للأطوار أو الرطوبة.
- لمنع نشوب الحريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الزهرات، على الجهاز. لا تترك هذا الجهاز في مكان ضيق، مثل رف كتب أو وحدة مشابهة.
- يرجى التأكد أن مخرج التيار المتردد (مقبس التيار الرئيسي) موجود بالقرب من الجهاز، ويجب الوصول إليه بسهولة.
- تأكد من استخدام محول التيار المتردد المرفق وسلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي)، وإلا قد يحدث عطل.
- صل محول التيار المتردد بمخرج التيار المتردد الذي يمكن الوصول إليه بسهولة (مقبس التيار الرئيسي).
- تجنب لف سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) حول محول التيار المتردد. فقد يحدث قطع بالسلك الرئيسي وأو قد يسبب ذلك عطلاً بشاشة LCD.
- تجنب لمس محول التيار المتردد بأيدي مبللة.
- إذا لاحظت وجود خلل في محول التيار المتردد، افصله عن مخرج التيار المتردد فوراً (مقبس تيار الرئيسي).
- لا بدل الجهاز معزلاً عن مصدر التيار المتردد طالما الجهاز متصل بمخرج التيار المتردد (مقبس التيار المتردد)، حتى عند غلق الجهاز نفسه.
- قد تشعر بالسخونة إذا لمست محول التيار المتردد بيديك، لأنه يصنع دافئاً بعد الاستخدام لفترة طويلة.


إشعار القيود الداخلية (للمملكة العربية السعودية فقط)

- يقتصر نطاق 150 - 350 ميجاهرتز على العمليات الداخلية فقط.

الاستخدام المحظور

- تجنب تركيب/استخدام شاشة LCD في المواقع أو البيئات أو عند المواقف المدرجة أدناه، ولا قد يحدث عطل شاشة LCD أو يقع حريق أو صدمة كهربائية أو ضرر وأو تحدث إصابات.


مثبتة على الجدران

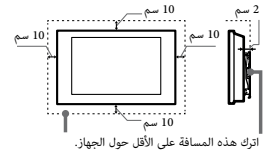

اترك هذه المسافة على الأقل حول الجهاز.

مثبت مع حامل


(للطرازات المزودة بحامل فوق الطاولة فقط)



اترك هذه المسافة على الأقل حول الجهاز.

- لضمان التهوية الملائمة ومنع تجمع الأتربة أو الغبار:
 - لا تضع شاشة LCD بشكل مسطح ولا تتركها رأساً على عقب ولا رجعتها للوراء ولا تضعها على إحدى جانبيها.
 - تجنب وضع شاشة LCD على أحد الأرفف أو بساط أو سرير أو خزانة.
 - تجنب تغطية شاشة LCD بقطعة من القماش، مثل الستائر أو خانات أخرى كورق الصحف، وغيرها.
 - تجنب تركيب شاشة LCD على النحو الموضح أدناه.

دوران الهواء مسدود.

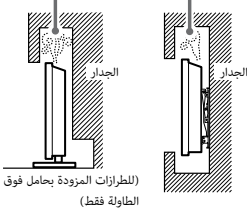

للطرازات المزودة بحامل فوق الطاولة فقط



لا تسد منطقة دوران الهواء.

- 1* تتوقف ظروف التهوية على طراز شاشة LCD. إذا ورد وصف هذه المعلومات في كل من الدليل المرجعي وهذا الدليل، فيرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي.

معلومات تركيب كثيفة التثبيت الجدارية

- للحصول على تعليمات عن تركيب كثيفة التثبيت الجدارية، راجع معلومات تركيب (دليل التثبيت الاحترافي) على صفحة المنتج الخاصة بموديل شاشة LCD الذي لديك.

<https://www.sony-asia.com/support>

سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي)

- تعامل مع سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي) والمخرج (مقبس التيار الرئيسي) كما يلي، لتجنب أية مخاطر تتمثل في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو ضرر وأو إصابات:
 - يختلف شكل مقبس التيار المتردد (القابس الرئيسي) - المرفق مع شاشة LCD - وفقاً للإقليم. تأكد من ربط سلك التيار المتردد المرفق الملائم (السلك الرئيسي) بالمقبس الذي يلائم مخرج التيار المتردد (مقبس التيار الرئيسي).
 - استخدم أسلاك التيار المتردد المرفقة التي تقدمها Sony (الموصل الرئيسي). ولا تستخدم الأسلاك التابعة لعلامات تجارية أخرى.

بخصوص كتيبات الدليل*1

يرجى الاحتفاظ بكتيبات الدليل للرجوع إليها مستقبلاً.

الدليل الورقي

دليل الإعداد (أعلى المنتج) / الدليل المرجعي / معلومات السلامة وغيرها (هذا الدليل).

دليل المساعدة (عبر الإنترنت)

• يمكنك مراجعة دليل المساعدة باستخدام هاتفك الذكي (قم بزيارة الموقع الموجود على الغلاف الأمامي للدليل المرجعي).

اقرأ محتويات هذا الدليل وافهمها قبل تشغيل هذا المنتج.

ملاحظة

- الصور والرسوم التوضيحية المستخدمة في الأداة المرفقة للتوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
- تخضع قوائم الإعدادات للتغيير دون إخطار بسبب تحديثات البرامج.
- للحصول على أحدث المعلومات، تفضل زيارة موقع دعم Sony.

هام - اقرأ اتفاقية ترخيص برنامج المستخدم النهائي قبل استخدام منتج Sony الخاص بك.*4 يشير استخدام المنتج الخاص بك إلى موافقتك على اتفاقية ترخيص برنامج المستخدم النهائي. تتوفر اتفاقية ترخيص البرنامج بينك وبين Sony عبر الإنترنت على موقع Sony على الويب (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) أو على شاشة منتجك. ادخل إلى [الإعدادات] ← [النظام] ← [إول] ← [المعلومات القانونية] ← [الإعلانات والتراخيص].

*1 إذا ورد وصف هذه المعلومات في كل من الدليل المرجعي وهذا الدليل، فيرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي.

تنبيه أمان الإنترنت

يوصى بشدة لأغراض تتعلق بالأمان توصيل شاشة LCD الخاصة بك بالإنترنت عبر موجه أو مودم يتضمن خاصية الموجه. التوصيل المباشر لشاشة LCD الخاصة بك بالإنترنت قد يعرض شاشة LCD الخاصة بك إلى تهديد أمان مثل الاستغلال أو العبث بالمحتوى أو المعلومات الشخصية.

معلومات بشأن السلامة

البطاريات و/أو جهاز التحكم عن بُعد

- تخلص من البطاريات بطريقة صديقة للبيئة. قد يخضع التخلص من البطاريات إلى اللوائح في أقاليم محددة. يُرجى الرجوع إلى السلطات المحلية للحصول على الإرشادات.

تحذير



لا تتبلغ البطارية، خطر حدوث حروق كيميائية.

- تحتوي شاشة LCD هذه على بطارية خلوية على شكل عملة زر، في حالة ابتلاع البطارية الخلوية على شكل عملة زر أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، فقد تتسبب في حروق داخلية شديدة أو مميتة في خلال ساعتين فقط ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
- يجب إبقاء البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يتم إغلاق حجرة البطارية بشكل آمن، فتوقف عن استخدام المنتج وقم بإيقافها بعيداً عن متناول الأطفال.
- إذا كنت تعتقد أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها داخل أي جزء من أجزاء الجسم، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.

- يجب عدم تعريض البطاريات و/أو جهاز التحكم عن بُعد للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس، أو التبران، أو ما شابه ذلك، أو ضغط الهواء المنخفض للغاية الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار، أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.


التركيب

- يجب تركيب شاشة LCD بالقرب من مخرج التيار المفرد الذي يمكن الوصول إليه بسهولة (مقيس التيار المتردد).
- ضع شاشة LCD على سطح ثابت مستو لمنعه من السقوط من أعلى وإحداث إصابات بالأفلاك أو إلحاق أضرار بالمنتجات.
- قم بتركيب شاشة LCD بحيث لا يمكن سحبها أو دفعها أو الطرق عليها.
- قم بتثبيت شاشة LCD بحيث لا يبرز الحامل أعلى الطاولة لشاشة LCD من حامل شاشة LCD (غير مرفق). في حالة بروز الحامل أعلى الطاولة من شاشة LCD، فقد يتسبب ذلك في انقلاب شاشة LCD، أو سقوطها، مما يتسبب في إصابة جسيمة أو تلف شاشة LCD.

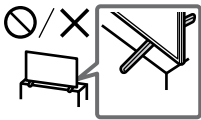

النقل

- قبل نقل شاشة LCD، افصل جميع الكابلات.
- قبل نقل شاشة LCD، أزل غطاء الحامل والأغطية الطرفية (موديلات شاشة LCD المنطبق عليها فقط).
- يعتمد عدد الأشخاص اللازمين لنقل شاشة LCD على الموديل الخاص بك. راجع دليل الإعداد للحصول على تفاصيل.
- لا تضغط على لوحة LCD والإطار حول الشاشة أثناء نقل شاشة LCD باليد.
- عند رفع أو تحريك شاشة LCD، امسكها بقوة من الأسفل.
- عند نقل شاشة LCD، لا تعرضها للرج أو اهتزازات عنيفة.
- وعند نقل شاشة LCD لإصلاحها أو تحريكها، ضعها في علبيتها التورتونية الأصلية مستخدماً مواد التعبئة والتغليف.
- عند التعامل مع شاشة LCD و تركيبها، لا تضع شاشة LCD بشكل مسطح (موديلات شاشة LCD المنطبق عليها فقط).



التحوية

- تجنب نظيفة فتحات التحوية أو إدخال أي شيء في الحاوية.
- اترك مسافة حول شاشة LCD على النحو الموضح أدناه.
- من المستحسن جدًا استخدام كيفية التثبيت الجدارية من Sony، لتوفير ما يكفي من دوران الهواء.

تحذير

- خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدلها فقط مع نفس النوع أو ما يعادلها.
- لا تعرض البطاريات و/أو جهاز التحكم عن بُعد لخدمات ميكانيكية مثل السحق، أو الثقب، أو التفتيت.
- تجنب إسقاط أو وضع أجسام ثقيلة على البطاريات و/أو جهاز التحكم عن بُعد.
- لا تفرق البطاريات و/أو جهاز التحكم عن بُعد أو تخلص منها في النار.
- لا تفتح أو تفتح البطاريات و/أو جهاز التحكم عن بُعد، ولا تضعها في الميكروويف أو تحرقهما أو تدهنهما أو تضع أشياء غريبة فيهما.
- لا تفقر دائرة البطارية. لا تُحرّز البطاريات على نحو عشوائي في صندوق أو درج، حيث قد يحدث قصر في الدائرة بين أقطابها، أو يحدث قصر في الدائرة بواسطة أجسام معدنية أخرى.
- لا تفكّك البطاريات و/أو جهاز التحكم عن بُعد أو تفتحهما أو تفتتھما، في حالة حدوث تسرب من إحدى خلايا البطارية، لا تدع السائل يلامس الجلد أو العينين. في حالة حدوث تلامس، اغسل المنطقة المصابة بكميات كبيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

خطر الاستفراق

قد تسقط شاشة LCD، مسببة إصابات خطيرة للأفراد أو وفاة.


تحذير

- فقد تسقط شاشة LCD، مسببة إصابات خطيرة للأفراد أو وفاة. يمكن تجنب العديد من الإصابات وتجنبًا التني - تجنب الأطفال باخذ احتياطات بسيطة مثل:
- استخدم دائمًا حاويات أو حوامل توصي بها جهة التصنيع لشاشة LCD.
- استخدم دائمًا قطع الأثاث التي يمكن أن تدعم بأمان شاشة LCD.
- تأكد دائمًا من أن شاشة LCD غير متدلية عند دافة الأثاث الداعمة.
- قم دائمًا بتعليق الأطفال على مخاطر تساق قطع الأثاث للوصول إلى شاشة LCD أو فتحات التحكم فيها.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بشاشة LCD بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو نزاعها.
- احفظ دائمًا بالملحقات الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال، حتى لا يبتلعها الأطفال بالخطأ.
- يُحظر وضع شاشة LCD في موضع غير مستقر.
- تجنب وضع شاشة LCD على قطع الأثاث الطويلة (على سبيل المثال الدواليب أو خزائن الكتب) دون رسو كل من الأثاث وشاشة LCD على دعامة ملائمة.
- تجنب وضع شاشة LCD على قطعة قماش أو خامات أخرى قد تفصل بين شاشة LCD وقطعة الأثاث الداعمة.
- تجنب وضع الأشياء التي قد تعثر الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى شاشة LCD أو قطعة الأثاث التي تم وضع شاشة LCD عليها.
- في حالة الاحتفاظ بشاشتك الحالية ونقلها، يجب تطبيق نفس الاعتبارات الواردة أعلاه.

التركيب/الضبط*1

قم بتركيب واستخدام شاشة LCD وفقًا للتعليمات أدناه، لتجنب مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الأضرار و/أو الإصابات.

AR	معلومات السلامة وغيرها
PR	ایمینی و اطلاعات دیگر



Support / 支持 / 支援 / Hỗ trợ / Assistance / Поддержка /
 สนับสนุน / Dukungan / پشتیبانی / الدعم

<https://www.sony-asia.com/support>