

Quick Setup Guide


Guide d’installation rapide

DBJ (DB43J DB49J)

DCJ (DC43J DC49J)

- Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
- Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>


- Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
- La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
- Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.




BN68-08179D-01

Control Panel

Panneau de configuration

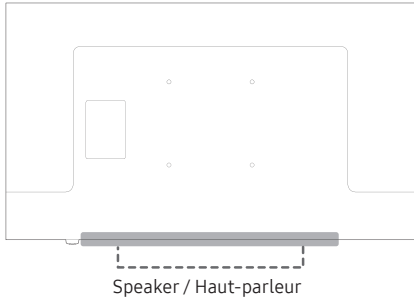

Speaker / Haut-parleur

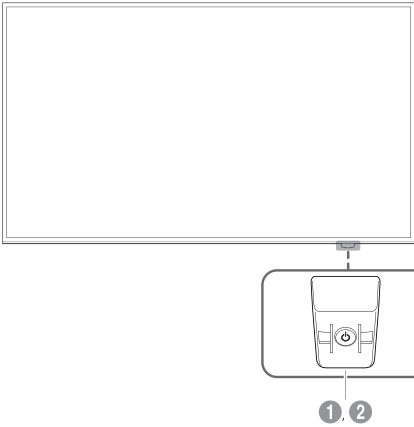

1. 2

| English

- 1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the bottom of the product face to perform the function.
The remote control sensor is located on the bottom of the product.
- Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- 2 Panel Key

| Français


- 1 Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant la base de la face du produit pour exécuter la fonction.
Le capteur de télécommande se trouve à la base du produit.
- Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- 2 Bouton du panneau

| Português

- 1 Sensor do telecomando
Prima um botão do telecomando apontando para a parte inferior da frente do produto para executar a função.
O sensor do telecomando está situado na parte inferior do produto.
- Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
- 2 Tecla do painel

Checking the Components

Vérification des composants



Quick Setup Guide
Guide d'installation rapide



Warranty card
(Not available in some locations)
Carte de garantie
(Non disponible dans certains pays)



Regulatory guide
Guide réglementaire



Power cord
Cordon d'alimentation



Batteries
(Not available in some locations)
Batteries
(Non disponible dans certains pays)



Remote Control
Télécommande



RS232C(IN) adapter
Adaptateur RS232C(IN)

| English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
The pictures may look different from the actual components.

| Français

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les représentations peuvent ne pas correspondre aux composants.

| Português

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
As imagens podem ter um aspeto diferente dos componentes reais.

| Tiếng Việt

Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu.
Ảnh có thể trông khác với các thành phần thực tế.

| 繁體中文


如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
圖片看起來可能和實際元件不盡相同。

| العربية

اتصل بالبايع الذي اشترت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.
قد تبدو الصور مختلفة عن المكونات الفعلية.

Reverse Side

Face arrière

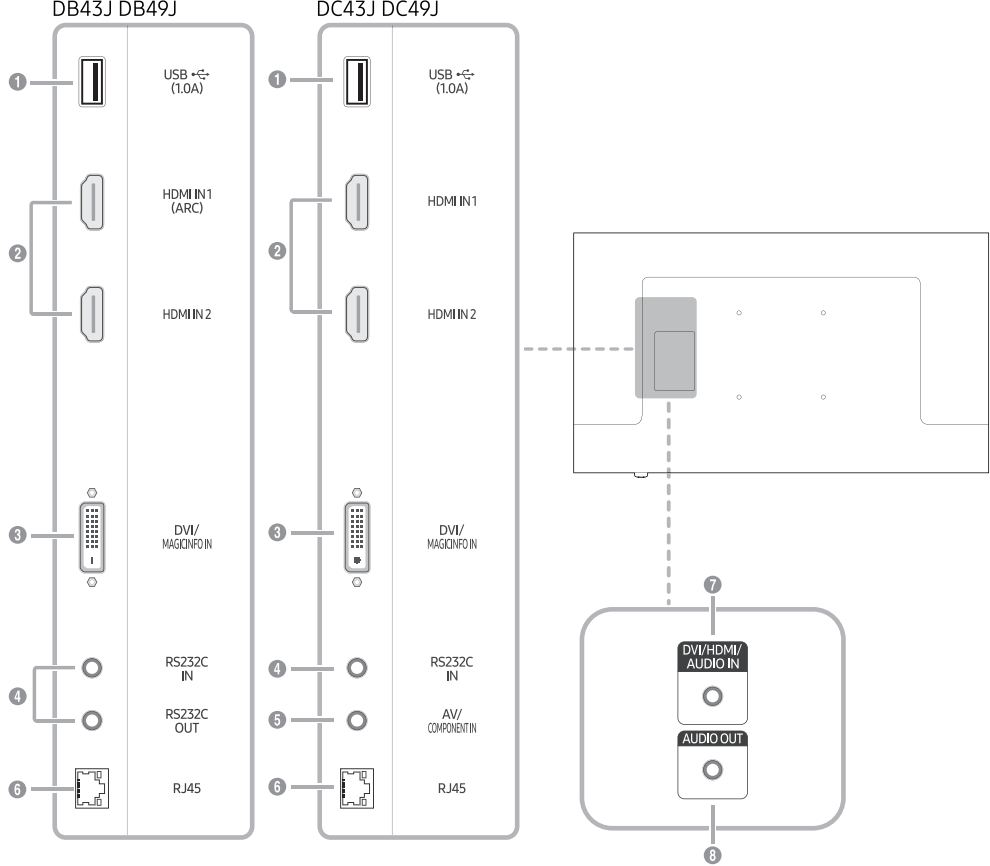

| English

- 1 Connect to a USB memory device.
- The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- 2 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- 3 DVI: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
MAGICINFO IN: To use MagicInfo, make sure to connect the DP-DVI cable.
- 4 Connects to MDC using an RS232C adapter.
- 5 Connects to a source device using the AV/Component adapter.
- 6 Connects to MDC using a LAN cable.
- 7 Receives sound from a PC via an audio cable.
- 8 Connects to the audio of a source device.

| Français

- 1 Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
- Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 1,0 A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB ne fonctionneront pas.
- 2 Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
- 3 DVI: Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Pour utiliser MagicInfo, veillez à brancher le câble DP-DVI.
- 4 Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
- 5 Permet de se connecter à un périphérique source via l'adaptateur AV/composant.
- 6 Permet de se connecter à MDC via un câble LAN.
- 7 Permet de recevoir le son d'un ordinateur via un câble audio.
- 8 Connexion au signal audio d'un périphérique source.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004
ANGOLA	917 267 864
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)
BURUNDI	200
CAMBODIA	+855-23-993232 1800-20-3232 (Toll free)
CAMEROON	67095-0077
COTE D'IVOIRE	8000-00-77
DRC	499999
EGYPT	08000-7267864 16580
GHANA	0800-100-077
HONG KONG	3698 4698
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (Toll Free)
IRAN	021-8255
IRAQ	80010080
ISRAEL	*6963

Area	Customer Care Centre
JORDAN	0800-22273 06 5777444
KENYA	0800 545 545
KUWAIT	183-CALL (183-2255)
LAOS	+856-214-17333
LEBANON	1299
MACAU	0800 333
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)
MAURITIUS	800 2550
MOROCCO	080 100 22 55
MOZAMBIQUE	847267864
MYANMAR	+95-1-2399-888 +603-7713 7420 (Overseas contact)
NAMIBIA	08197267864
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667
NEW ZEALAND	0800 726 786
NIGERIA	0800-726-7864
OMAN	800-SAM CS (800-72627)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]

Area	Customer Care Centre
QATAR	800-CALL (800-2255)
REUNION	0262 50 88 80
RWANDA	9999
SAUDI ARABIA	(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
SENEGAL	800-00-0077
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SRI LANKA	+9411SAMSUNG (+94117267864) +94117540540 +94115900000
SUDAN	1969
SYRIA	962 5777444
TAIWAN	0800-329-999
TANZANIA	0800 780 089
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232 (Toll free)
TUNISIA	80 100 012
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
UGANDA	0800 300 300
VIETNAM	1800 588 889
ZAMBIA	3434
ZIMBABWE	0808 0204

| Português

- 1 Ligue a um dispositivo de memória USB.
- As portas USB do produto aceitam até 1,0 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.
- 2 Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.
- 3 DVI: Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo DVI ou HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Para usar o MagicInfo, certifique-se de que liga o cabo DP-DVI.
- 4 Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.
- 5 Liga-se a um dispositivo de entrada através do adaptador do componente/AV.
- 6 Liga-se ao MDC através de um cabo LAN.
- 7 Recebe o som de um PC através de um cabo de áudio.
- 8 Liga-se ao áudio de um dispositivo de entrada.

| Tiếng Việt

- 1 Kết nối với thiết bị nhớ USB.
- Các cổng USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện không đổi tối đa là 1,0A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các cổng USB có thể không hoạt động.
- 2 Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp HDMI hoặc cáp HDMI-DVI.
- 3 DVI: Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp DVI hoặc cáp HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Để sử dụng MagicInfo, hãy đảm bảo kết nối cáp DP-DVI.
- 4 Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.
- 5 Kết nối với thiết bị nguồn bằng bộ điều hợp thành phần/AV.
- 6 Kết nối với MDC bằng cáp LAN.
- 7 Nhận âm thanh từ PC qua cáp âm thanh.
- 8 Kết nối với âm thanh của thiết bị nguồn tín hiệu.

| 繁體中文




- 1 連接至 USB 記憶裝置。
- 本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 1.0A。若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。
- 2 使用 HDMI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
- 3 DVI：使用 DVI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
MAGICINFO IN：若要使用 MagicInfo，請確保已連接 DP-DVI 纜線。
- 4 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。
- 5 使用 AV/元件配接器連接至訊號源裝置。
- 6 使用 LAN 纜線連接至 MDC。
- 7 透過音訊纜線從電腦接收聲音。
- 8 連接至訊號源裝置的音訊。

| العربية

- 1 التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
- تعتمد منافذ USB بالمنتج تيارًا مستمرًا بحد أقصى 1.0 أمبير. وفي حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.
- 2 للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل HDMI أو كابل HDMI-DVI.
- 3 DVI: للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل DVI أو كابل HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: لاستخدام وظيفة MagicInfo، تأكد من توصيل كبل DP-DVI.
- 4 التوصيل ببرنامج MDC باستخدام محوّل RS232C.
- 5 التوصيل بجهاز مصدر باستخدام مهايئ AV/Component.
- 6 التوصيل بالمنفذ MDC باستخدام كبل LAN.
- 7 استقبال صوت من كمبيوتر عن طريق كبل صوت.
- 8 للتوصيل بصوت جهاز مصدر.

Connecting to a PC Connexion à un PC

The DCJ models do not support DOLBY AUDIO for HDMI sources.

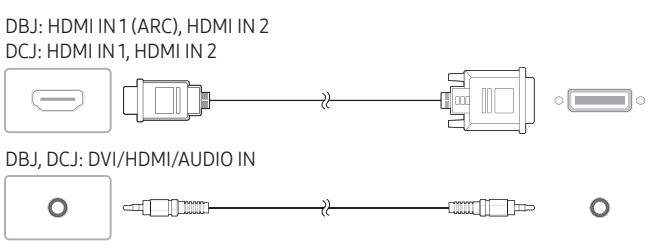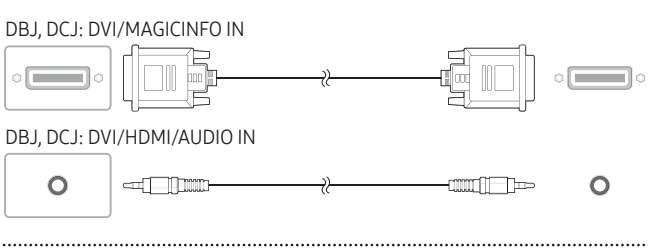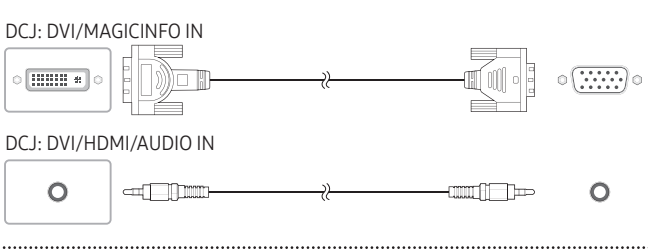

Troubleshooting Guide Guide de depannage

| English
The functions available may vary depending on the product model.

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
Mode non optimal est affiché.	Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil. Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.

Português	العربية
As funções disponíveis podem variar consoante o modelo do produto.	قد تختلف الوظائف المتوفرة وفقاً لطراز المنتج.
Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique a ligação do cabo entre o produto e o PC, e certifique-se de que a ligação está bem efectuada.
A mensagem Sem sinal é apresentada no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo. Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.
A mensagem Modo inadequado é apresentada.	Esta mensagem é apresentada quando um sinal da placa gráfica ultrapassa a resolução e a frequência máximas do produto. Consulte a Tabela do modo de sinal padrão e defina a resolução e a frequência máximas de acordo com as especificações do produto.

Connecting to a Video Device Connexion à un appareil vidéo

The DCJ models do not support DOLBY AUDIO for HDMI sources.

