SAMSUNG Flip

Quick Setup Guide
Guide de configuration rapide

WM55B WM65B

* Recommended hours of use per day of this product is under 12 hours. If the product is used for longer than 12 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 12 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 12 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

BN68-14173H-01

Checking the Components
Verification des composants

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide	Warranty card (Not available in some locations) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays)	Regulatory guide Guide réglementaire
Power cord Cordon d'alimentation	USB cable Câble USB	Touch Pen x 2 Stylet tactile x 2
Cover Terminal, Screw (M4 x L10) x 2 Couvercle de borne, Vis (M4 x L10) x 2	Cover Cable, Screw (M4 x L10) Couvercle de câble, Vis (M4 x L10)	

English
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
Refer to the installation guide for the WMB stand or wall mount (available for optional purchase).

Français
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.
Reportez-vous au guide d'installation pour le socle WMB ou le support mural (disponible comme achat optionnel).

Português
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.
Consulte o guia de instalação do suporte WMB ou do suporte de parede (disponível para comprar em separado).

Tiếng Việt
Liên hệ với nhà cung cấp nơi bạn mua sản phẩm nếu có thành phần nào bị thiếu.
Các thành phần có thể khác nhau tại các địa điểm khác nhau.
Tham khảo hướng dẫn lắp đặt giá gắn tường hoặc chân đế WMB (có thể tùy chọn mua thêm).

繁體中文
如有任何元件遺漏，請聯絡您購買產品的供應商。
不同地區的元件可能有所差異。
請參閱安裝指南，瞭解 WMB 支架或牆壁掛架 (可選擇性購買)。

العربية
اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج في حالة عدم وجود أي مكونات.
قد تختلف المكونات باختلاف المواقع.
ارجع إلى دليل تركيب حامل جهاز الحقيقة المختلطة لنظام Windows أو وحدة التثبيت بالحائط (متوفرة للشراء اختياريا).

Parts / Pièces

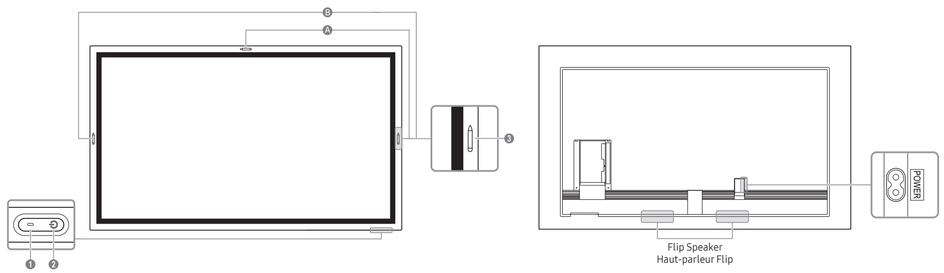

English
1 Power indicator
2 Power button
- Press and hold the button to turn off the product.
- In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.

3 The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
(A: WM55B, B: WM65B)

Français
1 Indicateur d'alimentation
2 Bouton d'alimentation
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour éteindre le produit.
- En mode d'écriture, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer au mode d'économie d'énergie.

3 Le stylo est magnétique. Conservez-le en l'attachant à l'emplacement marqué.
(A: WM55B, B: WM65B)

Português
1 Indicador de corrente
2 Botão de alimentação
- Prima e mantenha premido o botão para desligar o produto.
- No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.

3 A caneta é magnética. Guarde-a, colocando-a na localização indicada.
(A: WM55B, B: WM65B)

Tiếng Việt
1 Chỉ báo nguồn
2 Nút nguồn
- Nhấn và giữ nút để tắt sản phẩm.
- Ở chế độ ghi, nhấn nhanh nút Nguồn để chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình.

3 Bút có từ tính. Gắn vào vị trí đánh dấu để giữ bút.
(A: WM55B, B: WM65B)

繁體中文
1 電源指示燈
2 電源按鈕
- 按住按鈕以關閉產品。
- 在寫入模式中，短暫按下電源按鈕，以切換到螢幕保護程式模式。

3 觸控筆是磁性。請保持放在標記位置。
(A: WM55B, B: WM65B)

العربية
1 مؤشر الطاقة
2 زر الطاقة
- اضغط مع الاستمرار على الزر لإيقاف تشغيل المنتج.
- في نمط الكتابة، اضغط على زر الطاقة للتبديل إلى نمط شاشة التوقف.

3 القلم مغناطيسي. وعليك الاحتفاظ به عن طريق إرفاقه بالموقع المعلّم.
(A: WM55B ,B: WM65B)

Screen Elements
Éléments d'écran

PEN MODE
MODE STYLO

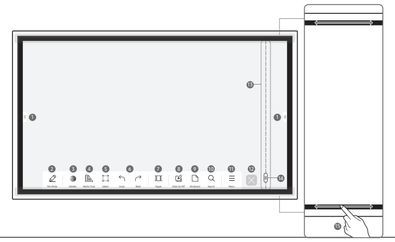

BRUSH MODE
MODE PINCEAU

English
1 IMPORT: View the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.
EXPORT: Share your creations in various ways.
2 Tap to select a mode. You can select from PEN MODE or BRUSH MODE.
3 Tap to open the Palette. You can select the colour and thickness of the pen and the highlighter.
4 Use math tools to make geometric constructions and take measurements.
5 Select the area you want to edit, capture, send in an email, print, or search.
6 Undo or redo the last action.
- If any page editing actions such as page adding, deleting, and moving are found, ↶/↷ is reset.

7 You can add or delete a page, and you can also navigate through pages on the current roll.
8 Create a layer to write or draw on over the screen which can also be saved the captured image.
9 Bring out Miniboard to take notes or draw as a separate layer above the viewer or source screen.
10 Tap to search the internet.
11 Tap to see more options available in the menu.
12 Close the current roll and create a new roll.
13 See page lines.
14 Scroll through pages.
15 Scroll the black area to move the pages.

* BRUSH MODE
- Changes in the thickness depending on the area touching the screen apply immediately. (max. 5.0 cm)
- Brush use is recommended.
- BRUSH MODE supports single touch only.

Français
1 IMPORTER: Visualiser l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.
EXPORTER: Partager vos créations de différentes manières.
2 Appuyez dessus pour sélectionner un mode. Vous avez le choix entre MODE STYLET et MODE PINCEAU.
3 Appuyez dessus pour ouvrir la palette. Vous pouvez sélectionner la couleur et l'épaisseur du stylet et du marqueur.
4 Utilisez des outils mathématiques pour réaliser des constructions géométriques et prendre des mesures.
5 Sélectionnez la zone dont vous souhaitez faire une capture, que vous souhaitez modifier, envoyer dans un e-mail, imprimer ou dans laquelle vous souhaitez effectuer une recherche.
6 Défaire ou refaire la dernière action.
- Si des actions de modification de page telles que l'ajout, la suppression ou le déplacement de page, sont détectées, ↶/↷ est réinitialisé.

7 Vous pouvez ajouter ou supprimer une page, et également naviguer dans les pages de la liste actuelle.
8 Créer un calque pour écrire ou dessiner sur l'écran qui peut aussi être sauvegardé dans l'image capturée.
9 Utilisez mini-tableau pour prendre des notes ou dessiner sur un calque séparé au-dessus de la visionneuse ou de l'écran source.
10 Appuyez dessus pour effectuer une recherche sur Internet.
11 Appuyez pour voir les autres options disponibles dans le menu.
12 Fermer la liste actuelle et créer une nouvelle liste.
13 Voir les lignes de page.
14 Faire défiler les pages.
15 Faire défiler la zone noire pour déplacer les pages.

* MODE PINCEAU
- Les modifications d'épaisseur en fonction de la zone qui touche l'écran s'appliquent immédiatement. (max. 5,0 cm)
- L'utilisation du pinceau est recommandée.
- MODE PINCEAU prend en charge l'utilisation à simple pression.

Português
1 IMPORTAR: Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
EXPORTAR: Partilhe as suas criações de formas diferentes.
2 Toque para selecionar um modo. Pode selecionar MODO DE CANETA ou MODO DE ESCOVA.
3 Toque para abrir a paleta. Pode selecionar a cor e a espessura da caneta e do marcador.
4 Utilize ferramentas matemáticas para fazer construções geométricas e tirar medidas.
5 Selecione a área que pretende editar, capturar, enviar por e-mail, imprimir ou procurar.
6 Anule ou refaça a última ação.
- Se surgirem ações de edição de página como adicionar, eliminar e mover, ↶/↷ é reposta.

7 Pode adicionar ou eliminar uma página, bem como navegar pelas páginas na lista atual.
8 Crie uma camada para escrever ou desenhar no ecrã que também possa ser guardada como uma imagem capturada.
9 Abra a Miniprancha para tirar notas ou desenhar como uma camada separada acima do ecrã do visualizador ou da fonte.
10 Toque para procurar na Internet.
11 Toque para ver mais opções disponíveis no menu.
12 Feche a lista e crie uma lista nova.
13 Visualize as linhas da página.
14 Desloque-se pelas páginas.
15 Desloque a área negra para mover as páginas.

* MODO DE ESCOVA
- As alterações de espessura podem ser imediatamente aplicadas, consoante a área em contacto com o ecrã. (máx. 5,0 cm)
- É recomendada a utilização do pincel.
- O MODO DE ESCOVA suporta apenas um único toque.

Tiếng Việt
1 NHẬP: Xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, từ USB hoặc ổ đĩa mạng được kết nối.
XUẤT: Chia sẻ sự sáng tạo của bạn theo nhiều cách khác nhau.
2 Nhấn để chọn chế độ. Bạn có thể chọn CHẾ ĐỘ BÚT hoặc CHẾ ĐỘ CỌ.
3 Nhấn để mở Bảng màu. Bạn có thể chọn màu và độ dày của bút và bút đánh dấu.
4 Sử dụng công cụ toán học để tạo cấu trúc hình học và thực hiện phép đo.
5 Chọn khu vực bạn muốn chỉnh sửa, chụp, gửi email, in hoặc tìm kiếm.
6 Hoàn tác hoặc làm lại thao tác cuối cùng.
- Nếu phát hiện có bất kỳ hoạt động chỉnh sửa trang nào như thêm trang, xóa trang và di chuyển trang thì ↶/↷ sẽ hoàn tác thay đổi đó.

7 Bạn có thể thêm hoặc xóa một trang và cũng có thể điều hướng qua các trang trên thanh cuộn hiện tại.
8 Tạo một lớp để bạn viết hoặc vẽ trên màn hình, bạn cũng có thể chụp và lưu lại hình ảnh đó.
9 Lấy Miniboard ra để ghi chú hoặc vẽ thành một lớp riêng biệt phía trên trình xem hoặc màn hình gốc.
10 Nhấn để tìm kiếm trên internet.
11 Nhấn để xem thêm các tùy chọn có sẵn trong menu.
12 Đóng cuộn hiện tại và tạo cuộn mới.
13 Xem dòng của trang.
14 Cuộn qua các trang.
15 Cuộn vùng màu đen để di chuyển các trang.

* CHẾ ĐỘ CỌ
- Các thay đổi nét bút to nhỏ tùy vào vùng chạm trên màn hình sẽ được áp dụng ngay. (tối đa 5,0 cm)
- Bạn nên sử dụng chổi vẽ.
- CHẾ ĐỘ CỌ chỉ hỗ trợ cảm ứng một điểm.

繁體中文
1 匯入：檢視連接至產品的行動裝置或電腦的畫面，或從連接的 USB 或網路磁碟機匯入影像等資料。
匯出：以各種方式分享您建立的內容。
2 點選以選擇模式。您可以從**手寫筆模式**或**筆刷模式**中做選擇。
3 點選以開啟調色盤。您可以選擇手寫筆和螢光筆的顏色和粗細。
4 使用數學工具進行幾何構造和測量。
5 選取您要編輯、擷取、在電子郵件中傳送、列印或搜尋的區域。
6 撤消或重做上一個動作。
- 若發現頁面新增、刪除和移動等任何頁面編輯動作，就會重設 ↶/↷。

7 您可以新增或刪除頁面，也可以瀏覽在目前清單上所有的頁面。
8 在螢幕上建立要撰寫或繪圖的一個圖層，此圖層也能儲存為擷取影像。
9 顯示迷你板，在檢視器或來源畫面上方以另外一個圖層記筆記或繪圖。
10 點選以搜尋網際網路。
11 點選以查看功能表中更多可用選項。
12 關閉目前的清單並建立新的清單。
13 查看頁面行數。
14 捲動頁面。
15 捲動黑色區域以移動頁面。

* **筆刷模式**
- 根據觸控區域變更厚度，螢幕就會立即套用。(最大 5.0 公分)
- 建立使用筆刷。
- **筆刷模式**僅支援單一觸控。

العربية
1 **استيراد:** اعرض شاشة جهاز الموبايل أو الكمبيوتر المتصل بالمنتج، أو استورد البيانات، مثل الصور، من جهاز USB متصل أو محرك أقراص على شبكة.
تصدير: مشاركة ابتكاراتك بطرق عدة.
2 اضغط لتحديد الوضع. يمكنك الاختيار بين وضع القلم أو وضع الفرشاة.
3 اضغط لفتح اللوحة. يمكنك تحديد لون القلم وقلم التمييز وسمكهما.
4 استخدام أدوات الرياضيات لإنشاء تصميمات هندسية وأخذ القياسات.
5 حدد المنطقة التي تريد تحريرها أو التقاطها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني أو طباعتها أو البحث عنها.
6 إلغاء الإجراء الأخير أو إعادته.
- إذا تم العثور على أي إجراء من إجراءات تحرير الصفحة مثل الإضافة والحذف والنقل، فتتم إعادة ضبط ↶/↷.

7 يمكنك إضافة صفحة أو حذفها ويمكنك أيضًا التنقل عبر الصفحات في قائمة الصفحات الحالية.
8 أنشئ طبقة للكتابة أو الرسم عليها على الشاشة والتي يمكن أيضًا حفظ الصورة الملتقطة.
9 إحضار لوحة صغيرة لتدوين الملاحظات أو الرسم كطبقة منفصلة فوق العارض أو شاشة المصدر.
10 اضغط للبحث على الإنترنت.
11 اضغط لرؤية المزيد من الخيارات المتوفرة في القائمة.
12 أغلق الورقة الحالية وأنشئ ورقة جديدة.
13 رؤية أسطر الصفحة.
14 التمرير بين الصفحات.
15 مرر المنطقة السوداء لنقل الصفحات.

* **وضع الفرشاة**
- يتم تطبيق تغيير السمك استنادًا إلى المنطقة الملامسة للشاشة في الحال. (5.0 سم بحد أقصى)
- موصى باستخدام الفرشاة.
- يدعم **وضع الفرشاة** اللمس المفرد فقط.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre
ALGERIA	3004
AUSTRALIA	1300 362 603
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)
BANGLADESH	08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300
CAMBODIA	1800-20-3232 (Toll free)
CAMEROON	67095 0077
COTE D'IVOIRE	8000 0077
EGYPT	08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580
GHANA	0800 100 077
HONG KONG	3698 4698 (All Product) 3698 4688 (B2B) 3698 4633 (eStore)
INDIA	1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free) 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)

Country/Area	Customer Care Centre
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (All Product, Toll Free) 0800-112-7777 (All Product, Toll Free)
IRAN	021-8255
IRAQ	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421
ISRAEL	*6963
JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WhatsApp +962-79-777-7421
KENYA	0800 545 545
KUWAIT	183-CALL (183-2255)
LAOS	+856-214-17333
LEBANON	1598 WhatsApp +962-79-777-7421
MACAU	0800 333
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)
MAURITIUS	800 5050

Country/Area	Customer Care Centre
MOROCCO	080 100 22 55
MOZAMBIQUE	84 726 7864
MYANMAR	+95-1-2399-888
NAMIBIA	08 197 267 864
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)
NEW ZEALAND	0800 726 786
NIGERIA	0800 726 7864
OMAN	800-SAM CS (800-72627)
PAKISTAN	0800-Samsung (7267864)
PALESTINE	1800-792447
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT - Toll Free] 1-800-8-7267864 [Globe - Toll Free] 84222111 [Landline]
QATAR	800-CALL (800-2255)
REUNION	0262 50 88 80

Country/Area	Customer Care Centre
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 24/7 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (May Call Charges will be applied)
SENEGAL	800 00 0077
SINGAPORE	1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)
SUDAN	1969
TAIWAN	0800-32-9999 0809-00-5237 (B2B / Dealer)
TANZANIA	0800 780 089
THAILAND	Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product)
TUNISIA	80 100 012
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
UGANDA	0800 300 300
VIETNAM	1800 588 889
ZAMBIA	3434

IMPORT
IMPORTER

English

You can view the screen of a mobile device or PC connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.

- Tap on the left or right side of the screen to open the **IMPORT**/**EXPORT** window. Then, tap **IMPORT** to select the desired device.
- : You can hide the Flip screen for a while with **BLOCK SCREEN**. To return to the previous screen, press the **Power** button.

❶ Displays the screen from a mobile device by using **Smart View** or **Screen Mirroring** function.
❷ Displays your PC screen imported using HDMI, DisplayPort, USB-C or **Wireless Display**.
❸ You can display the screen shared from your PC, mobile, or tablet.
❹ Connect the network to access the Internet from the product like accessing the Internet from a computer.
❺ Access to remote PC and your work resources with this function.
❻ Import videos, images, native FLIP files, or document files from a USB device.

* The native FLIP format (.iwb) refers to files that are directly saved from the device and only supported by FLIP devices.
* Supported video file formats: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb
* Supportable image file formats: JPG, BMP, PNG, MPO
* Supported document file formats: DOC, PPT, PDF, XLS

Français

Vous pouvez visualiser l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.

- Appuyez sur le côté gauche ou droit de l'écran pour ouvrir la fenêtre **IMPORTER**/**EXPORTER**. Appuyez ensuite sur **IMPORTER** pour sélectionner l'appareil souhaité.
- : Vous pouvez cesser de partager l'écran de votre Flip pendant un certain temps avec la fonction **BLOQUER L'ÉCRAN**. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur le bouton d'**alimentation**.

❶ Affiche l'écran depuis un appareil mobile à l'aide de la fonction **Smart View** ou **Screen Mirroring**.
❷ Affiche l'écran de votre PC importé à l'aide d'une connexion HDMI, DisplayPort, USB-C ou **Wireless Display**.
❸ Vous pouvez afficher l'écran partagé depuis votre PC, téléphone ou tablette.
❹ Connectez le réseau pour accéder à Internet depuis un produit comme si vous accédiez à Internet depuis un ordinateur.
❺ Accédez au PC distant et à vos ressources de travail avec cette fonction.
❻ Importe des vidéos, des images, des fichiers natifs FLIP ou des fichiers de document depuis un périphérique USB.

* Le format natif FLIP (.iwb) se réfère aux fichiers directement enregistrés depuis l'appareil et qui ne sont pris en charge que par les appareils FLIP.
* Formats de fichier vidéo pris en charge : avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb
* Formats de fichiers image pris en charge : JPG, BMP, PNG, MPO
* Formats de fichier de document pris en charge : DOC, PPT, PDF, XLS

Português

Pode visualizar o ecrã de um dispositivo móvel ou de um PC que esteja ligado ao produto, ou importar dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.

- Toque no lado esquerdo ou direito do ecrã para abrir a janela **IMPORTAR**/**EXPORTAR**. Em seguida, toque em **IMPORTAR** para selecionar o dispositivo pretendido.
- : Pode ocultar o ecrã Flip durante algum tempo com **BLOQUEAR ECRÃ**. Para voltar ao ecrã anterior, carregue no botão de **alimentação**.

❶ Apresenta o ecrã de um dispositivo móvel utilizando as funções **Smart View** ou **Screen Mirroring**.
❷ Apresenta o ecrã do PC importado através de ligação HDMI, DisplayPort, USB-C ou **Wireless Display**.
❸ Pode visualizar o ecrã partilhado do PC, telemóvel ou tablet.
❹ Ligue a rede para aceder à Internet a partir do produto tal como acede num computador.
❺ Aceda ao PC remoto e aos recursos de trabalho com esta função.
❻ Importe vídeos, imagens, ficheiros nativos FLIP e documentos de um dispositivo USB.

* Formato nativo FLIP (.iwb) refere-se a ficheiros que são diretamente guardados no dispositivo e que são suportados apenas por dispositivos FLIP.
* Formatos de ficheiro de vídeo suportados: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb
* Formatos de ficheiro de imagem suportados: JPG, BMP, PNG, MPO
* Formatos de ficheiro de documentos suportados: DOC, PPT, PDF, XLS

Tiếng Việt

Bạn có thể xem màn hình của thiết bị di động hay máy tính kết nối với sản phẩm hoặc nhập dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, từ USB hoặc ổ đĩa mạng được kết nối.

- Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ **NHẬP**/**XUẤT**. Sau đó, hãy nhấn vào **NHẬP** để chọn thiết bị mong muốn.
- : Bạn có thể ẩn màn hình Flip trong một khoảng thời gian bằng **CHẶN MÀN HÌNH**. Để quay lại màn hình trước đó, hãy nhấn nút **Nguồn**.

❶ Hiển thị màn hình từ thiết bị di động bằng chức năng **Smart View** hoặc **Screen Mirroring**.
❷ Hiển thị màn hình PC được nhập bằng kết nối HDMI, DisplayPort, USB-C hoặc **Wireless Display**.
❸ Bạn có thể hiển thị màn hình được chia sẻ từ PC, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
❹ Kết nối mạng để truy cập Internet trên sản phẩm hệt như truy cập Internet trên máy tính.
❺ Truy cập vào PC từ xa và tài nguyên công việc của bạn bằng tính năng này.
❻ Nhập video, hình ảnh, tệp FLIP gốc hoặc tệp tài liệu từ thiết bị USB.

* Định dạng FLIP gốc (.iwb) tức là các tệp được lưu trực tiếp từ thiết bị và chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị FLIP.
* Các định dạng tệp video được hỗ trợ: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb
* Các định dạng tệp ảnh được hỗ trợ: JPG, BMP, PNG, MPO
* Các định dạng tệp tài liệu được hỗ trợ: DOC, PPT, PDF, XLS

繁體中文

您可以檢視連接至產品的行動裝置或電腦的畫面，或從連接的 USB 或網路磁碟機匯入影像等資料。

- 輕觸螢幕左側或右側的 以開啟**匯入**/**匯出**視窗。然後，輕觸**匯入**以選取所要的裝置。
- : 您可以使用鎖**鎖定畫面** Flip 螢幕隱藏一段時間。若要返回上一個畫面，請按**電源**按鈕。

❶ 使用 **Smart View** 或 **Screen Mirroring** 功能透過行動裝置顯示畫面。
❷ 使用 HDMI、DisplayPort、USB-C 連接或 **Wireless Display** 顯示匯入的電腦畫面。
❸ 可顯示從 PC、手機或平板電腦分享的畫面。
❹ 連線網路以透過產品存取網際網路，如同透過電腦存取網際網路。
❺ 使用此功能存取遠端 PC 以及您的工作資源。
❻ 從 USB 裝置匯入視訊、影像、原生 FLIP 檔案或文件檔案。

* 原生 FLIP 格式 (.iwb) 參考直接從裝置儲存的檔案並僅受到 FLIP 裝置支援。
* 支援的視訊檔格式：avi、mkv、asf、wmv、.mp4、mov、3gp、vro、mpg、mpeg、ts、tp、trp、flv、vob、svi、m2ts、mts、.webm、.rmvb
* 支援的影像檔案格式：JPG、BMP、PNG、MPO
* 支援的文件檔格式：DOC、PPT、PDF、XLS

العربية

يمكنك عرض شاشة جهاز الموبايل أو الكمبيوتر المتصل بالمنتج، أو استيراد البيانات، مثل الصور، من جهاز USB متصل أو محرك أقراص على شبكة.

- اضغط على في الجانب الأيسر من الشاشة لفتح نافذة **استيراد**/**تصدير**. ثم اضغط على **استيراد** لتحديد الجهاز المطلوب.
- : يمكنك إخفاء شاشة Flip لبعض الوقت باستخدام **قفل الشاشة**. للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على زر **الطاقة**.

❶ تعرض الشاشة من جهاز محمول باستخدام وظيفة **Smart View** أو **Screen Mirroring**.
❷ تعرض شاشة الكمبيوتر الذي تم استيرادها باستخدام اتصال HDMI أو DisplayPort أو USB-C أو **Wireless Display**.
❸ يمكنك عرض الشاشة التي تم مشاركتها من الكمبيوتر أو الجهاز المحمول أو الكمبيوتر اللوحي الخاص بك.
❹ توصيل الشبكة للوصول إلى الإنترنت من المنتج مثل الوصول إلى الإنترنت من أحد أجهزة الكمبيوتر.
❺ قم بالوصول إلى PC البعيد وموارد العمل الخاصة بك من خلال هذه الوظيفة.
❻ استيراد مقاطع فيديو أو صور أو ملفات جهاز FLIP أصلية أو مستندات من جهاز USB.

* يشير تنسيق أجهزة FLIP الأصلي (.iwb) إلى الملفات التي تم حفظها مباشرةً من الجهاز ولا تدعمها سوى أجهزة FLIP فقط.
* تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة: avi، mkv، asf، wmv، .mp4، mov، 3gp، vro، mpg، mpeg، ts، tp، trp، flv، vob، svi، m2ts، mts، .webm، .rmvb
* تنسيقات ملفات الصورة المدعومة: JPG، BMP، PNG، MPO
* تنسيقات ملفات المستندات المدعومة: DOC، PPT، PDF، XLS

EXPORT
EXPORTER

English

You can export your created rolls in various ways.

- Tap on the left or right side of the screen to open the **IMPORT**/**EXPORT** window. Then, tap **EXPORT** to select the desired menu.
- : You can hide the Flip screen for a while with **BLOCK SCREEN**. To return to the previous screen, press the **Power** button.

❶ Send your created rolls via email.
❷ Print your created rolls.
❸ Export your created rolls to a connected USB device.
❹ Export your created rolls to a registered and connected network drive.
❺ Send the roll to a mobile device.
❻ Share your screen with selected devices.

Français

Vous pouvez exporter vos listes créées de différentes manières.

- Appuyez sur le côté gauche ou droit de l'écran pour ouvrir la fenêtre **IMPORTER**/**EXPORTER**. Appuyez ensuite sur **EXPORTER** pour sélectionner le menu souhaité.
- : Vous pouvez cesser de partager l'écran de votre Flip pendant un certain temps avec la fonction **BLOQUER L'ÉCRAN**. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur le bouton d'**alimentation**.

❶ Permet d'envoyer vos listes créées par e-mail.
❷ Permet d'imprimer les listes que vous avez créées.
❸ Permet d'exporter vos listes créées vers un périphérique USB connecté.
❹ Permet d'exporter vos listes créées vers un lecteur réseau enregistré et connecté.
❺ Envoyer la liste à un appareil mobile.
❻ Permet de partager votre écran avec les appareils sélectionnés.

Português

Pode exportar s listas criadas de formas diferentes.

- Toque no lado esquerdo ou direito do ecrã para abrir a janela **IMPORTAR**/**EXPORTAR**. Em seguida, toque em **EXPORTAR** para selecionar o menu pretendido.
- : Pode ocultar o ecrã Flip durante algum tempo com **BLOQUEAR ECRÃ**. Para voltar ao ecrã anterior, carregue no botão de **alimentação**.

❶ Enviar as listas criadas por e-mail.
❷ Imprimir as listas criadas.
❸ Exportar as listas criadas para um dispositivo USB ligado.
❹ Exportar as listas criadas para uma unidade de rede registada e ligada.
❺ Envie a lista para um dispositivo móvel.
❻ Partilhe o seu ecrã com dispositivos selecionados.

Tiếng Việt

Bạn có thể xuất danh sách đã tạo theo nhiều cách khác nhau.

- Nhấn vào ở bên trái hoặc phải của màn hình để mở cửa sổ **NHẬP**/**XUẤT**. Sau đó, hãy nhấn vào **XUẤT** để chọn menu mong muốn.
- : Bạn có thể ẩn màn hình Flip trong một khoảng thời gian bằng **CHẶN MÀN HÌNH**. Để quay lại màn hình trước đó, hãy nhấn nút **Nguồn**.

❶ Gửi danh sách đã tạo qua email.
❷ In danh sách đã tạo.
❸ Xuất danh sách đã tạo sang thiết bị USB được kết nối.
❹ Xuất danh sách đã tạo sang ổ đĩa mạng đã đăng ký và kết nối.
❺ Gửi cuộn này cho thiết bị di động.
❻ Chia sẻ màn hình với các thiết bị đã chọn.

繁體中文

您可以使用各種方式匯出建立的清單。

- 輕觸螢幕左側或右側的 以開啟**匯入**/**匯出**視窗。然後，輕觸**匯出**以選取所要的裝置。
- : 您可以使用鎖**鎖定畫面** Flip 螢幕隱藏一段時間。若要返回上一個畫面，請按**電源**按鈕。

❶ 透過電子郵件傳送建立的清單。
❷ 列印建立的清單。
❸ 將建立的清單匯出到連接的 USB 裝置。
❹ 將建立的清單匯出到已註冊且已連線的網路磁碟機。
❺ 將清單傳送至行動裝置。
❻ 與所選裝置共用螢幕。

العربية

يمكنك تصدير قوائم الصفحات المنشأة بعدة طرق.

- اضغط على في الجانب الأيسر من الشاشة لفتح نافذة **استيراد**/**تصدير**. ثم اضغط على **تصدير** لتحديد القائمة المطلوبة.
- : يمكنك إخفاء شاشة Flip لبعض الوقت باستخدام **قفل الشاشة**. للعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على زر **الطاقة**.

❶ إرسال قوائم الصور التي قمت بإنشائها عبر البريد الإلكتروني.
❷ طباعة قوائم الصور التي قمت بإنشائها.
❸ تصدير قوائم الصور التي قمت بإنشائها إلى جهاز USB متصل.
❹ تصدير قوائم الصور التي قمت بإنشائها إلى محرك أقراص شبكات مسجل ومتصل.
❺ إرسال الورقة إلى جهاز محمول.
❻ مشاركة شاشتك مع أجهزة محددة.

Wall Mount Kit Specifications
Spécifications du kit de montage mural

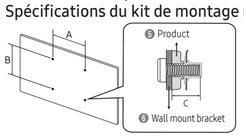

❶ Model Name	❷ VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (mm)	❸ Standard Screw	❹ Quantity
WM55B	400 x 400	30 - 31	M8	4
WM65B		32 - 33		

Français

❶ Nom du modèle / ❷ Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / ❸ Vis standard / ❹ Quantité / ❺ Produit / ❻ Support de montage mural

Português

❶ Nome do modelo / ❷ Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A * B) em milímetros / ❸ Parafuso padrão / ❹ Quantidade / ❺ Produto / ❻ Suporte para montagem na parede

Tiếng Việt

❶ Tên môđen / ❷ Thông số lỗ vít VESA (A * B) tính bằng milimet / ❸ Vít chuẩn / ❹ Số lượng / ❺ Sản phẩm / ❻ Giá treo tường

繁體中文

❶ 型號名稱 / ❷ VESA 螺絲孔規格（A * B）（單位：公釐）/ ❸ 標準螺絲 / ❹ 數量 / ❺ 產品 / ❻ 掛牆托架

العربية

❶ اسم الطراز / ❷ مواصفات فتحة مسمار الحامل VESA (A * B) بالملي متر / ❸ المسمار القياسي / ❹ الكمية / ❺ المنتج / ❻ دعامة التثبيت في الحائط

Troubleshooting Guide
Guide de depannage

English

Issues	Solutions
Touching does not work when HDMI connection is used.	Check whether the **TOUCH** port on the product is connected to a USB port on the PC using the supplied USB cable.
There is a screen touch malfunction such as slow or inaccurate responding.	Make sure that there are no foreign substances on the screen surface.
	Check whether the screen is broken.
	Make sure that the product is not exposed to direct sunlight.
	When the product is turned on after turning off, do not tap the screen because touch calibration is performed for 5 seconds.

Français

Problèmes	Solutions
L'opération tactile ne fonctionne pas lorsque la connexion HDMI est utilisée.	Vérifiez que le port **TOUCH** sur le produit est connecté à un port USB sur le PC à l'aide du câble USB fourni.
Il y a un dysfonctionnement tactile de l'écran comme une réponse lente ou inexacte.	Assurez-vous qu'aucune substance étrangère ne se trouve sur la surface de l'écran.
	Vérifiez que l'écran n'est pas cassé.
	Assurez-vous que le produit n'est pas exposé aux rayons solaires directs.
	Lorsque la product est activée après la désactivation, n'appuyez pas sur l'écran parce que le calibrage de l'écran tactile est effectué pendant 5 secondes.

Português

Problemas	Soluções
Não é possível tocar quando estiver a ser utilizada uma ligação HDMI.	Verifique se a porta **TOUCH** do produto está ligada a uma porta USB do PC utilizando o cabo USB fornecido.
O ecrã tátil não funciona corretamente, como por exemplo, responde de forma lenta ou imprecisa.	Certifique-se de que não existem substâncias estranhas na superfície do ecrã.
	Verifique se o ecrã está partido.
	Certifique-se de que o produto não está exposto à luz direta do sol.
	Quando o produto é ligado depois de ter estado desligado, não toque no ecrã porque a calibração do toque é efetuada por 5 segundos.

Tiếng Việt

Các vấn đề	Giải pháp
Chức năng cảm ứng không hoạt động khi sử dụng kết nối HDMI.	Kiểm tra xem cổng **TOUCH** trên sản phẩm có được kết nối với cổng USB trên PC bằng cáp USB đi kèm không.
Đã xảy ra lỗi cảm ứng với màn hình, chẳng hạn như phản hồi chậm hoặc không chính xác.	Đảm bảo rằng không có vật thể lạ trên bề mặt màn hình.
	Kiểm tra xem màn hình có bị vỡ không.
	Đảm bảo rằng sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
	Khi bật lại sản phẩm sau khi tắt, không chạm vào màn hình vì màn hình được hiệu chỉnh cảm ứng trong 5 giây.

繁體中文

問題	解決方案
使用 HDMI 連接時，觸控功能不會運作。	查看本產品的 **TOUCH** 連接埠是否已使用提供的 USB 纜線連接至電腦上的 USB 連接埠。
螢幕觸控功能故障，例如速度很慢或產生不精確的回應。	確認螢幕表面沒有任何異物。
	檢查螢幕是否有破裂。
	確認本產品沒有直接暴露在陽光下。
	產品在關閉後開啟時，請勿點選螢幕，因為會執行 5 秒的觸控校正。

العربية

المشاكل	الحلول
لا تعمل وظيفة اللمس عند استخدام اتصال HDMI.	تحقق من أن منفذ **TOUCH** في المنتج متصل بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق.
يوجد عطل في لمس الشاشة مثل الاستجابة البطيئة أو غير الدقيقة.	تأكد من عدم وجود مواد غريبة على سطح الشاشة.
	تحقق من أن الشاشة غير مكسورة.
	تأكد من أن المنتج غير معرض لضوء الشمس المباشر.
	عند تشغيل المنتج بعد إيقاف تشغيله، لا تلمس الشاشة نظرًا لأن معايرة اللمس تُجرى لمدة 5 ثوانٍ.

English

Specifications

Model Name		WM55B	WM65B
Panel	Size	138.7 cm	163.9 cm
	Display area	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing	

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.
* Connecting the LAN Cable:
  Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.(10/100 Mbps)
  (*Shielded Twist Pair)
* For **EXTERNAL** (**USB**), connect a USB terminal that can support under 100 W.

Français

Caractéristiques techniques

Nom du modèle		WM55B	WM65B
Panneau	Taille	Classe 55 (54,6 pouces / 138,7 cm)	Classe 65 (64,5 pouces / 163,9 cm)
	Surface d'affichage	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Alimentation		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.	
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidité: 10% à 80%, sans condensation	
	Stockage	Température: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidité: 5% à 95%, sans condensation	

* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.
* Connexion du câble LAN:
  Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion.(10/100 Mbit/s)
  (*Shielded Twist Pair)
* Pour **EXTERNAL** (**USB**), connectez une borne USB pouvant prendre en charge moins de 100 W.

Português

Características técnicas

Nome do modelo		WM55B	WM65B
Painel	Tamanho	Classe 55 (54,6 polegadas / 138,7 cm)	Classe 65 (64,5 polegadas / 163,9 cm)
	Área de visualização	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Fonte de alimentação		AC100-240V~ 50/60Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes.	
Características ambientais	Funcionamento	Temperatura: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Humidade: 10% - 80%, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humidade: 5% - 95%, sem condensação	

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.
* Ligar o cabo LAN:
  Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação.(10/100 Mbps)
  (*Shielded Twist Pair)
* Relativamente a **EXTERNAL** (**USB**), ligue um terminal USB que suporte abaixo de 100 W.

Tiếng Việt

Các thông số kỹ thuật

Tên môđen		WM55B	WM65B
Màn hình	Kích thước	Loại 55 (54,6 inch / 138,7 cm)	Loại 65 (64,5 inch / 163,9 cm)
	Vùng hiển thị	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)	1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Nguồn điện		AC100-240V~ 50/60Hz Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.	
Các yếu tố môi trường	Vận hành	Nhiệt độ: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Độ ẩm: 10% – 80%, không ngưng tụ	
	Lưu trữ	Nhiệt độ: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Độ ẩm: 5% – 95%, không ngưng tụ	

* Đây là sản phẩm loại A. Ở môi trường trong nhà, sản phẩm này có thể gây nhiễu sóng radio, đòi hỏi người dùng phải thực hiện những biện pháp thích hợp.
* Để xem thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, hãy truy cập trang web của Samsung.
* Kết nối với Cáp LAN:
  Sử dụng cáp Cat 7(loại *STP) để kết nối.(10/100 Mbps)
  (*Shielded Twist Pair)
* Đối với **EXTERNAL** (**USB**), hãy kết nối cổng USB có thể hỗ trợ dưới 100 W.

繁體中文

規格

型號名稱		WM55B	WM65B
面板	大小 (需沿屏幕表面測量对角)	54.6 英吋（138.7 公分）	64.5 英吋（163.9 公分）
	可視面積 (需沿屏幕表面測量)	1209.6 公釐（水平）X 680.4 公釐（垂直）	1428.48 公釐（水平）X 803.52 公釐（垂直）
電源		AC100-240V~ 50/60Hz 請參閱產品後方的標籤，不同國家地區的標準電壓不盡相同。	
環境因素	工作	溫度: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) 濕度: 10% - 80%，無冷凝	
	存放	溫度: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) 濕度: 5% - 95%，無冷凝	

* 警告: 為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。
* 如需詳細的裝置規格，請造訪三星網站。
* 連接 LAN 纜線：
  使用 Cat 7（*STP 類型）纜線進行連接。（10/100 Mbps）
  （*Shielded Twist Pair）
* 對於 **EXTERNAL** (**USB**)，請連接可在 100 W 下支援的 USB 終端。
* WM55B：耗電量 (額定)：140 W
  WM65B：耗電量 (額定)：175 W

RoHS

設備名稱：彩色顯示器
Equipment name

型號（型式）：WM55B / WM65B
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬零件	–	○	○	○	○	○
液晶面板	–	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
配件 (例：線材)	–	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考2. "–" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 2: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。

العربية

المواصفات

اسم الموديل		WM55B	WM65B
لوحة	الحجم	الفئة 55 (54.6 بوصة / 138.7 سم)	الفئة 65 (64.5 بوصة / 163.9 سم)
	منطقة العرض	1209.6 مم (أفقي) x 680,4 مم (رأسي)	1428.48 مم (أفقي) x 803.52 مم (رأسي)
مصدر إمداد الطاقة		AC100-240V~ 50/60Hz اطّلع على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من المنتج، حيث قد تختلف الفولتية القياسية باختلاف الدول.	
الاعتبارات البيئية	أثناء التشغيل	درجة الحرارة: 0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 10 % - 80 %، دون تكاثف	
	التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 45 درجة مئوية (-4 إلى 113 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 5 % - 95 %، دون تكاثف	

* يندرج هذا المنتج تحت الفئة أ. عند وجود هذا المنتج في بيئة منزلية، قد يتسبب في حدوث تداخل لاسلكي، وفي هذه الحالة، قد يحتاج المستخدم لاتخاذ إجراءات كافية.
* للاطلاع على مواصفات الجهاز بالتفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Samsung.
* التوصيل بكبل LAN:
  استخدم كبل Cat 7 (من نوع *STP) للتوصيل.(10/100 ميجابايت في الثانية)
  (*Shielded Twist Pair)
* بخصوص **EXTERNAL** (**USB**)، قم بتوصيل طرف USB الذي يمكن أن يدعم أقل من 100 واط.