
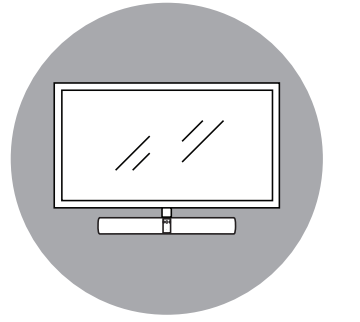




PanaCast 55 VBS

حامل التثبيت
على الشاشة

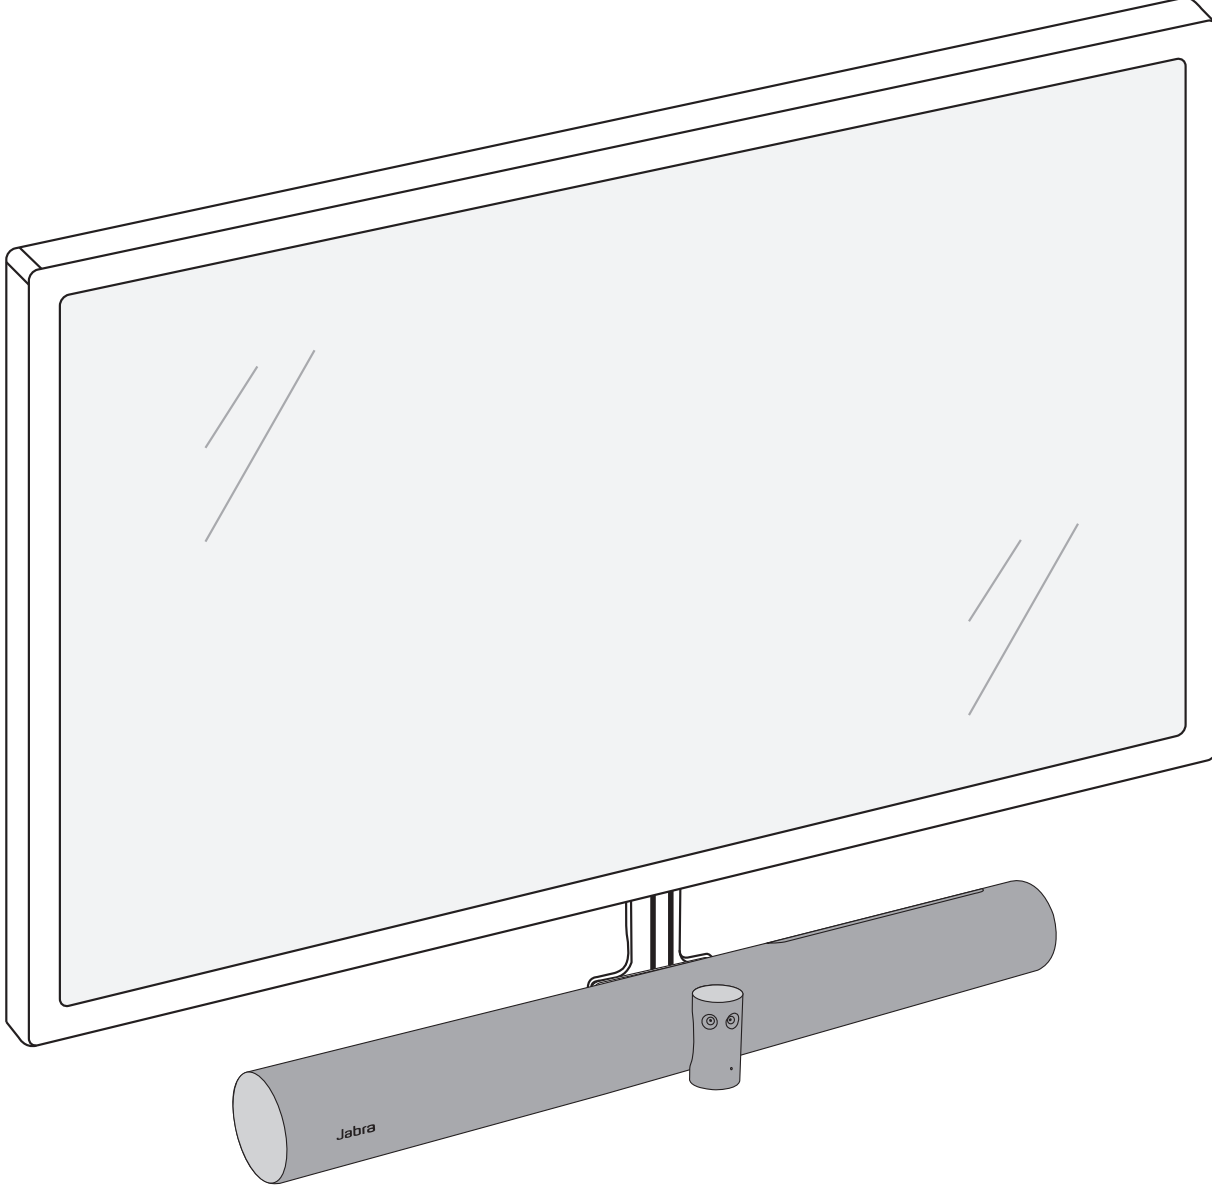

التركيب أسفل الشاشة


← ابدأ من الصفحة 1

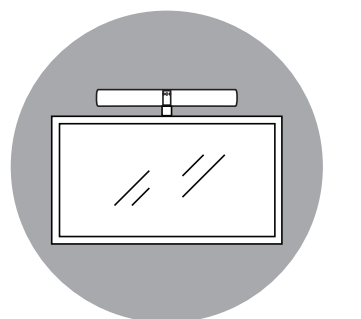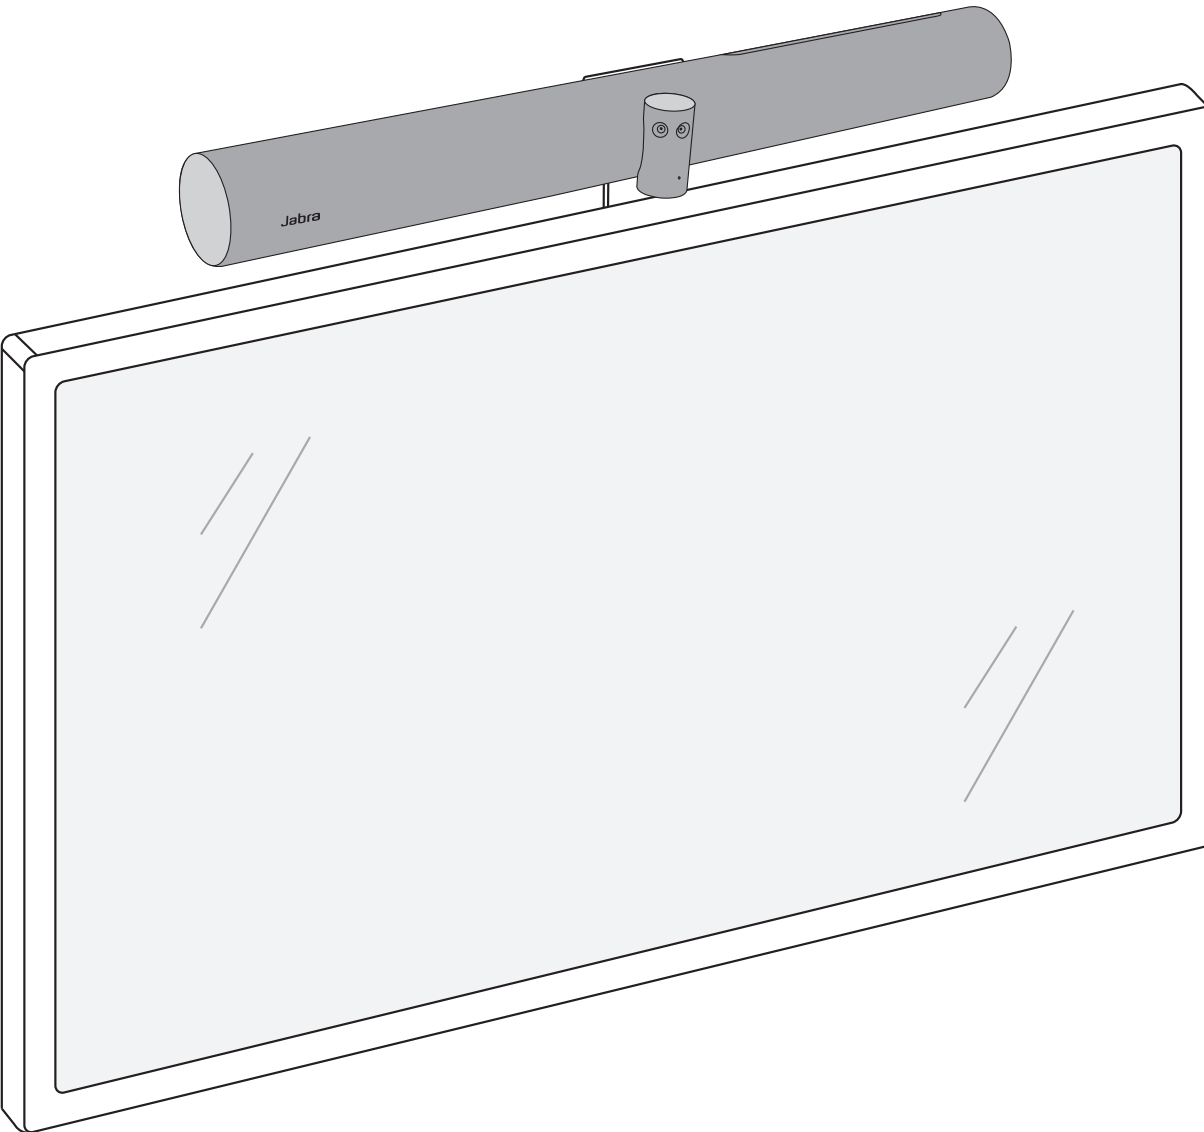


التركيب أعلى الشاشة

← ابدأ من الصفحة 9


القسم الأفقي لحامل التثبيت على الشاشة

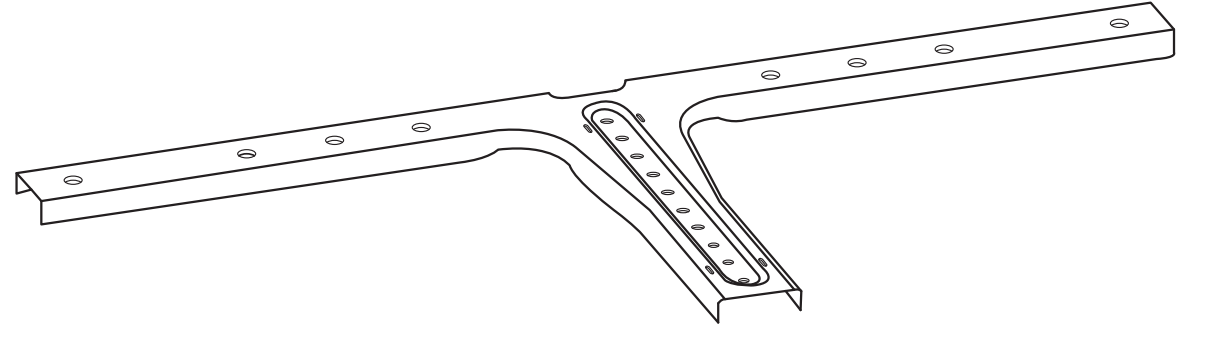

البراغي

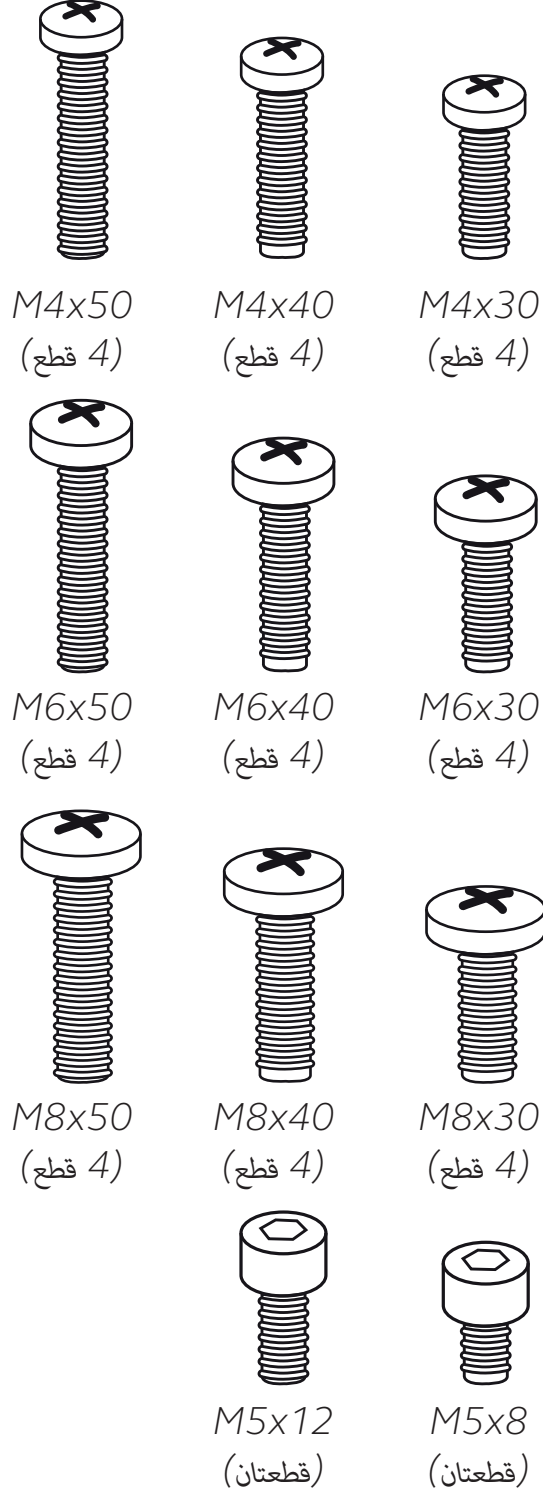

القسم الرأسى لحامل التثبيت على الشاشة

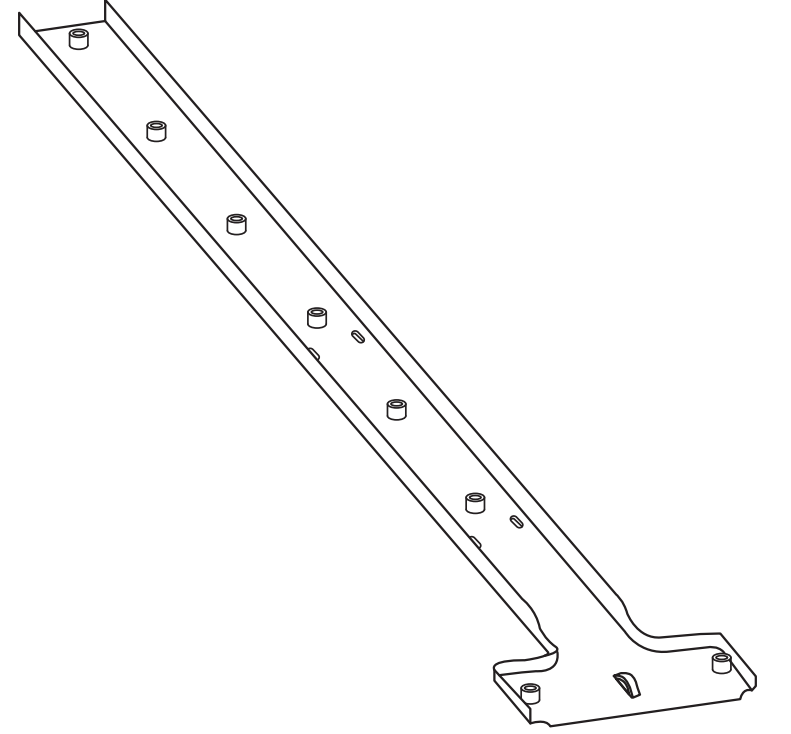

المباعدات




الفلكات

الوسادات الواقية



الأدوات اللازمة (غير متوفرة في العبوة)


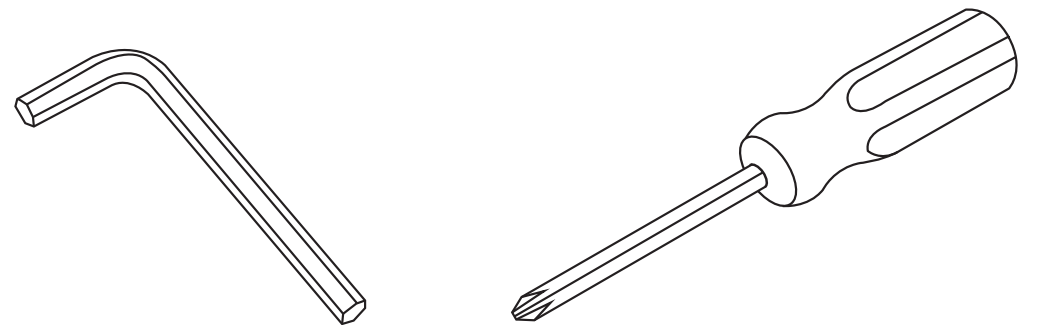


مفتاح سداسي 4 مم

مفك مصلب


1

إذا كانت الشاشة مثبتة بالفعل على حامل التثبيت على الحائط،
فقم بإزالتها من الحائط.

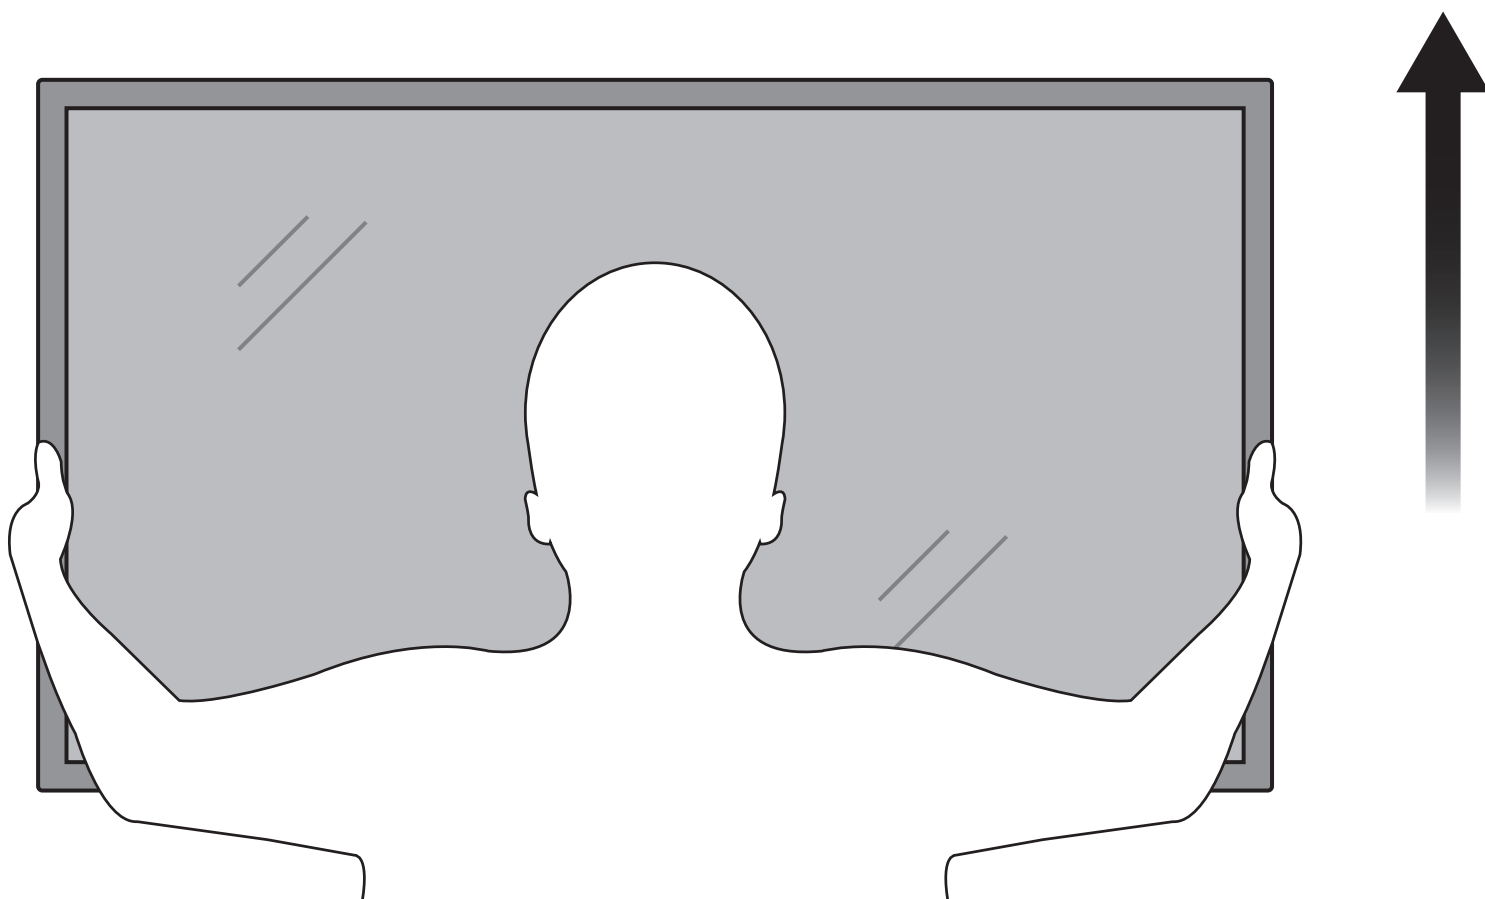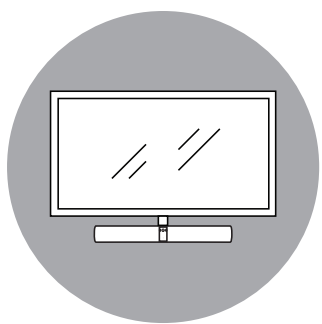



2

افصل حامل **VESA** الحالي عن شاشتك.

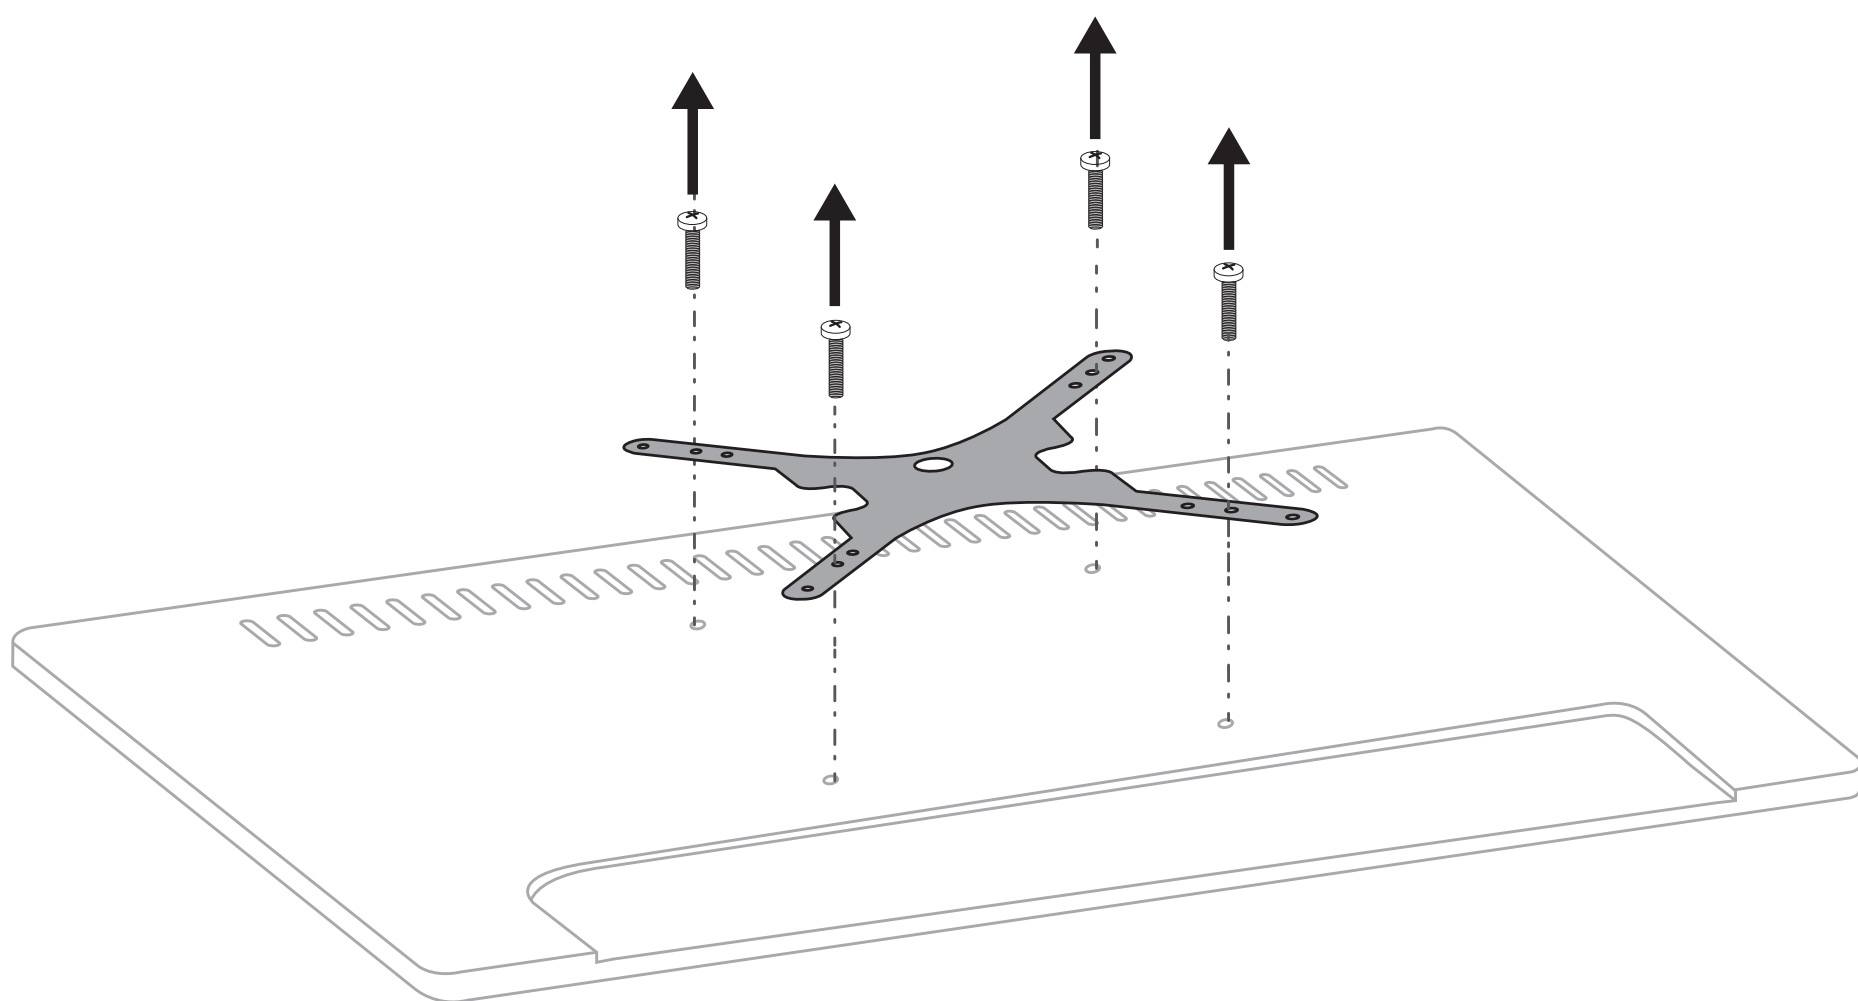



3

قم بقياس المسافة بين فتحة تركيب VESA وأسفل الشاشة.
هذه المسافة هي **X**.

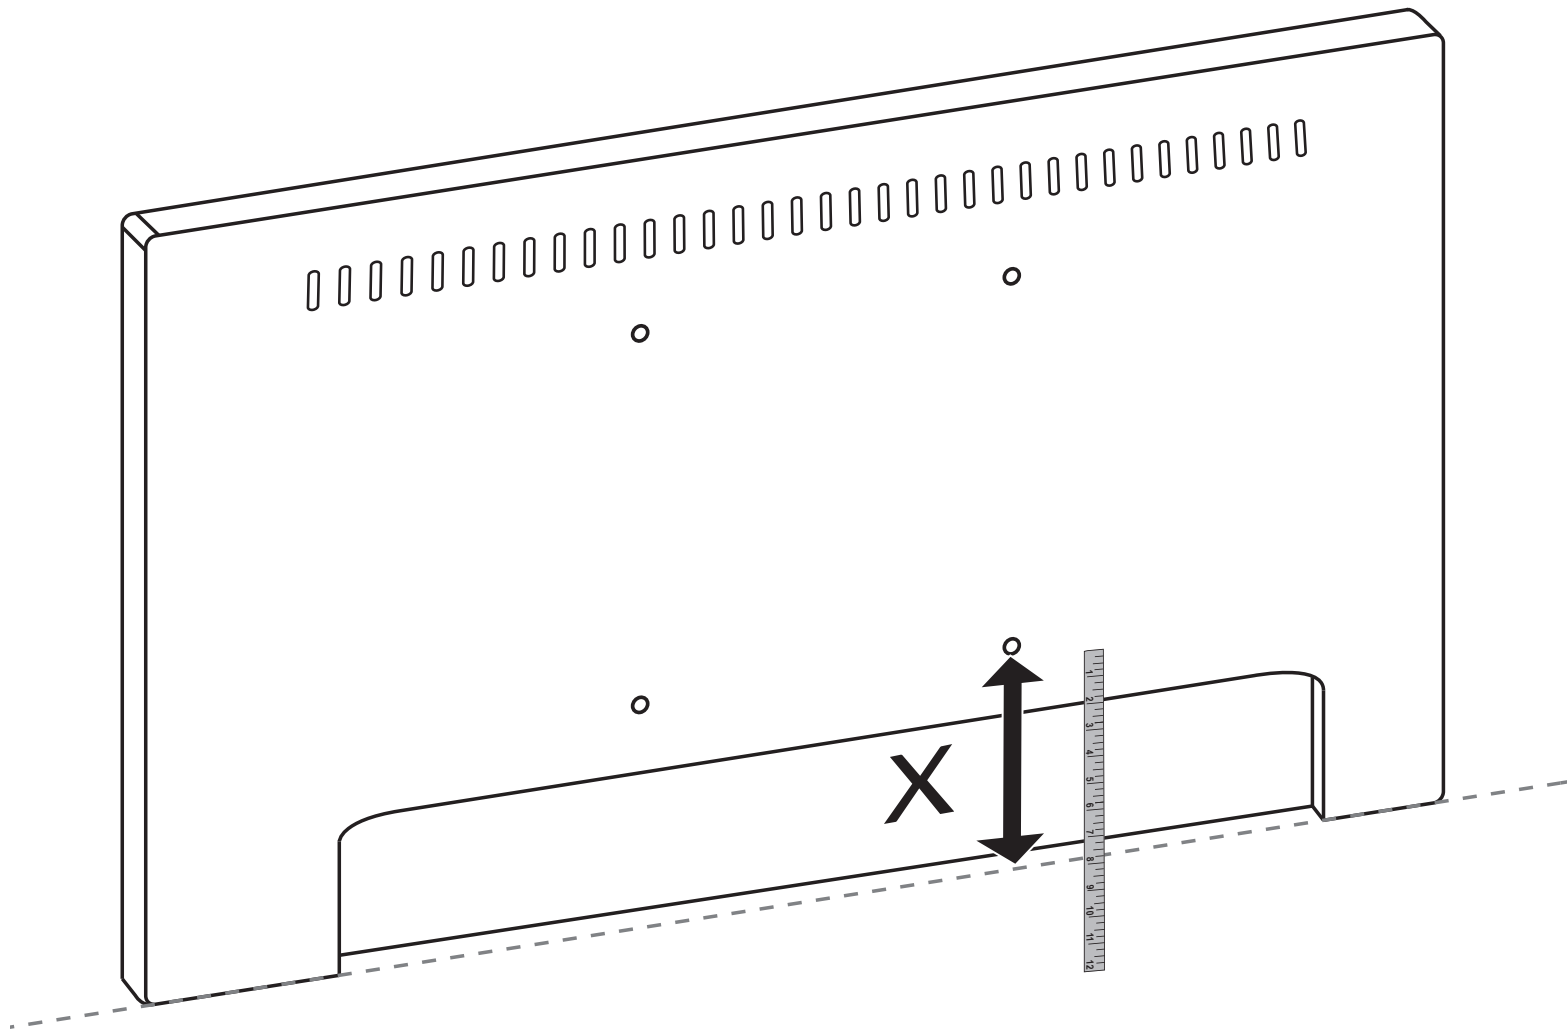
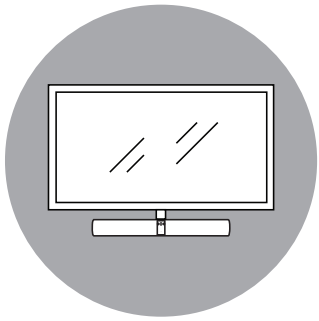


4


قم بتجميع حامل التثبيت على الشاشة وتأكد من أن المسافة الموضحة
تقريبًا **$10 + X$** سم أو **$4 + X$** بوصات.

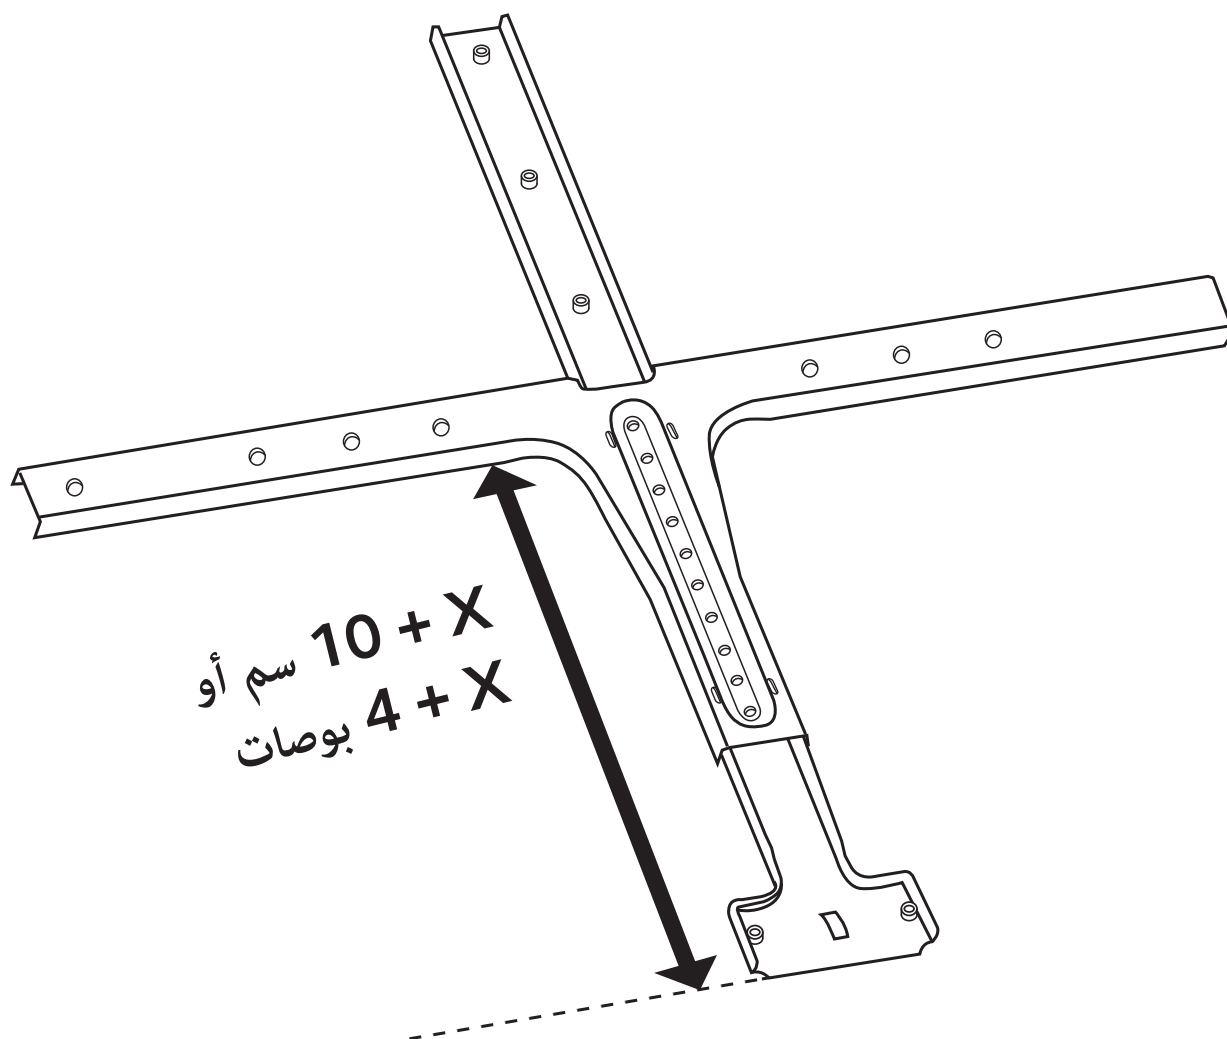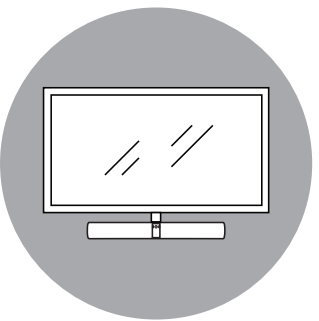


اربط الأقسام الأفقية والرأسية معًا باستخدام براغي M5x8 المرفقة والمفتاح
السداسي مقاس 4 مم.

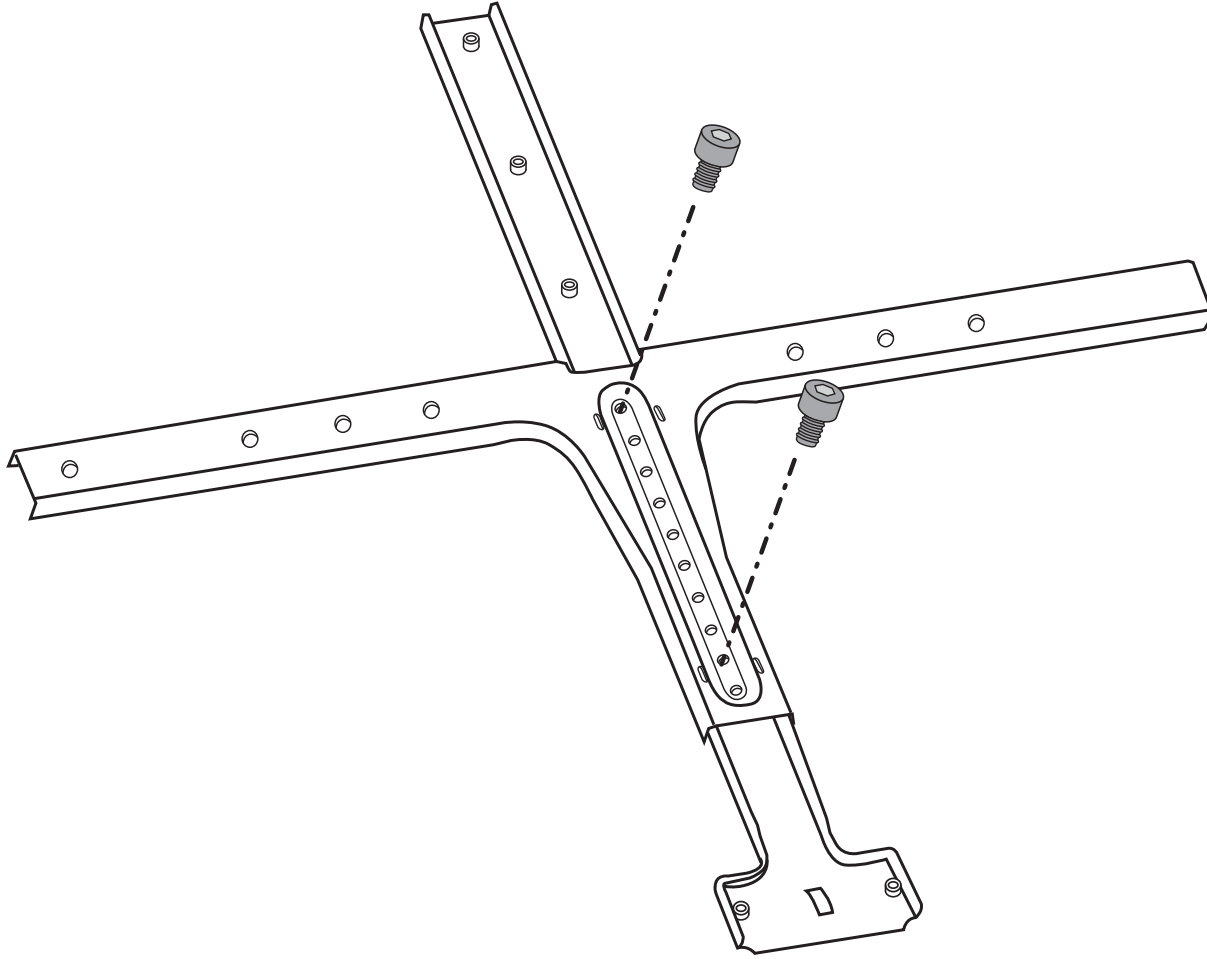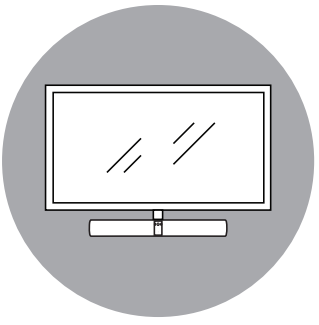



M5x8





M5x12




قم بلمص الوسادات الواقية اللاصقة في الجزء الخلفي من حامل التثبيت على الشاشة.

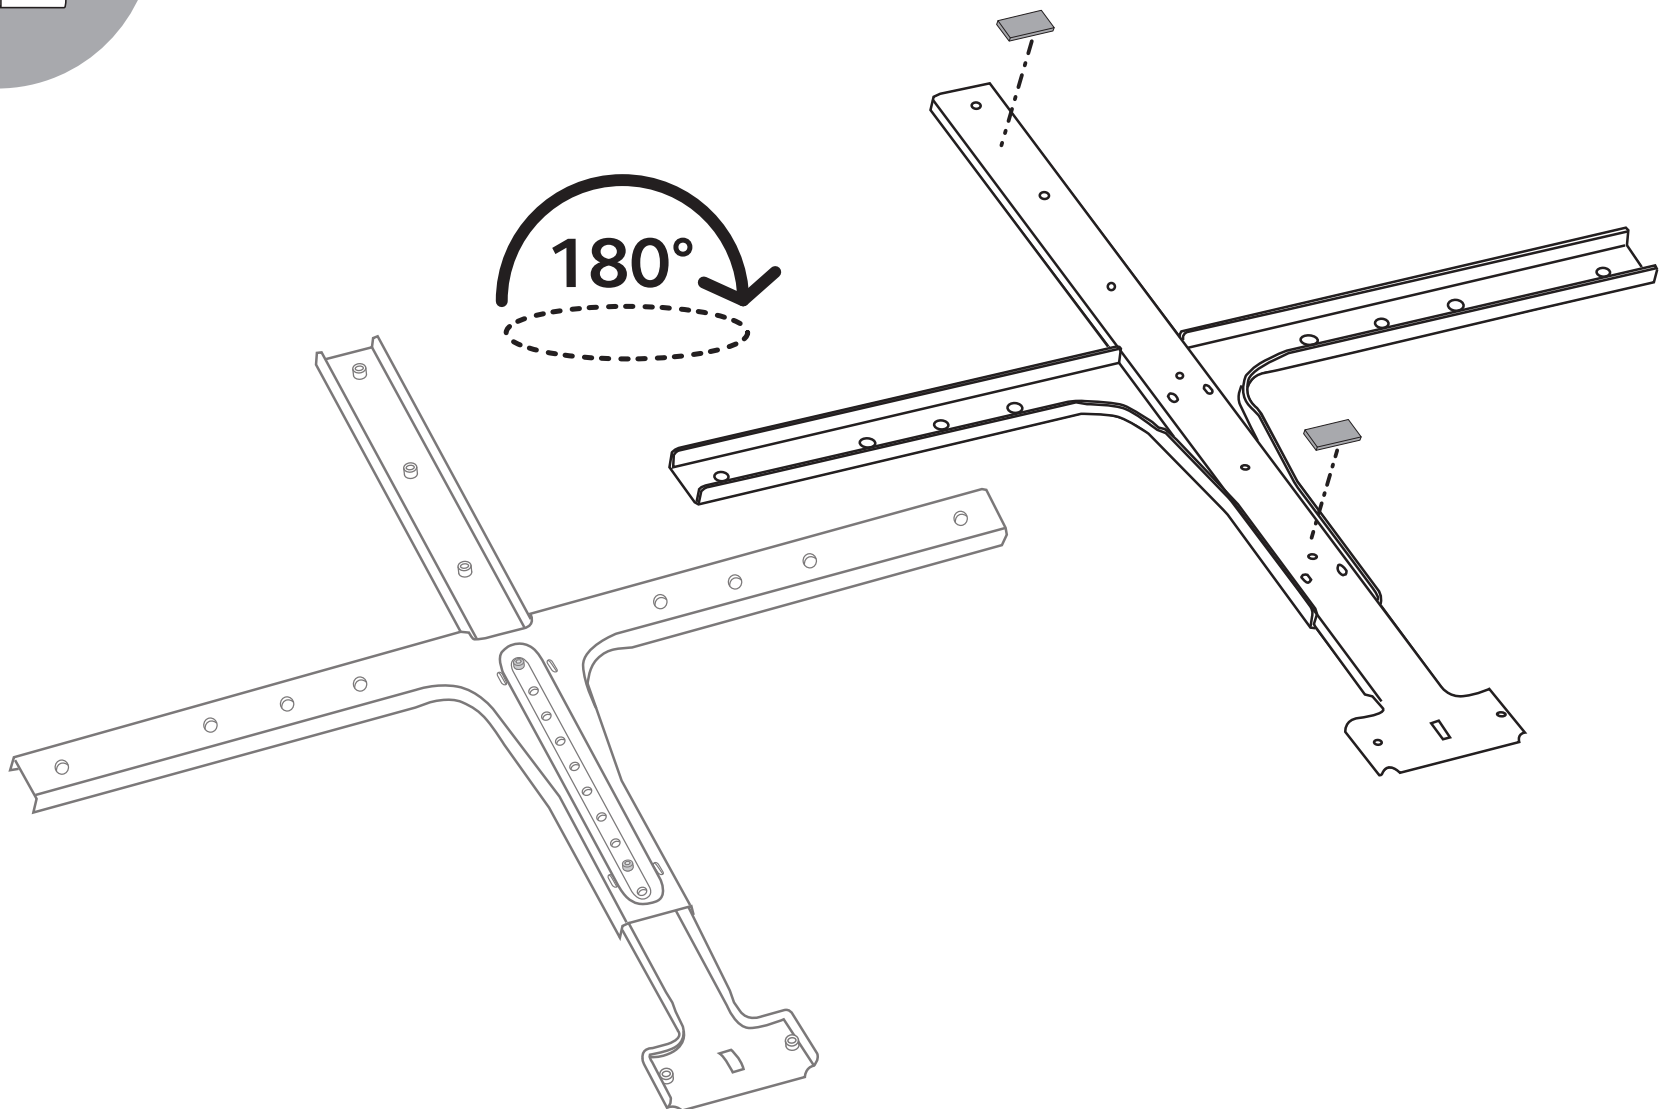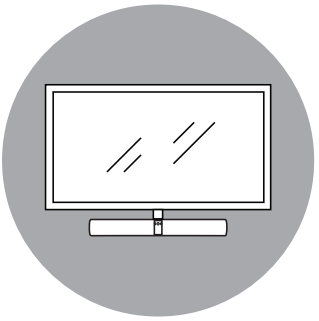


اربط حامل جهاز مؤتمرات الفيديو بحامل التثبيت على الشاشة باستخدام براغي **M5x12** والمفتاح السداسي مقاس 4 مم.

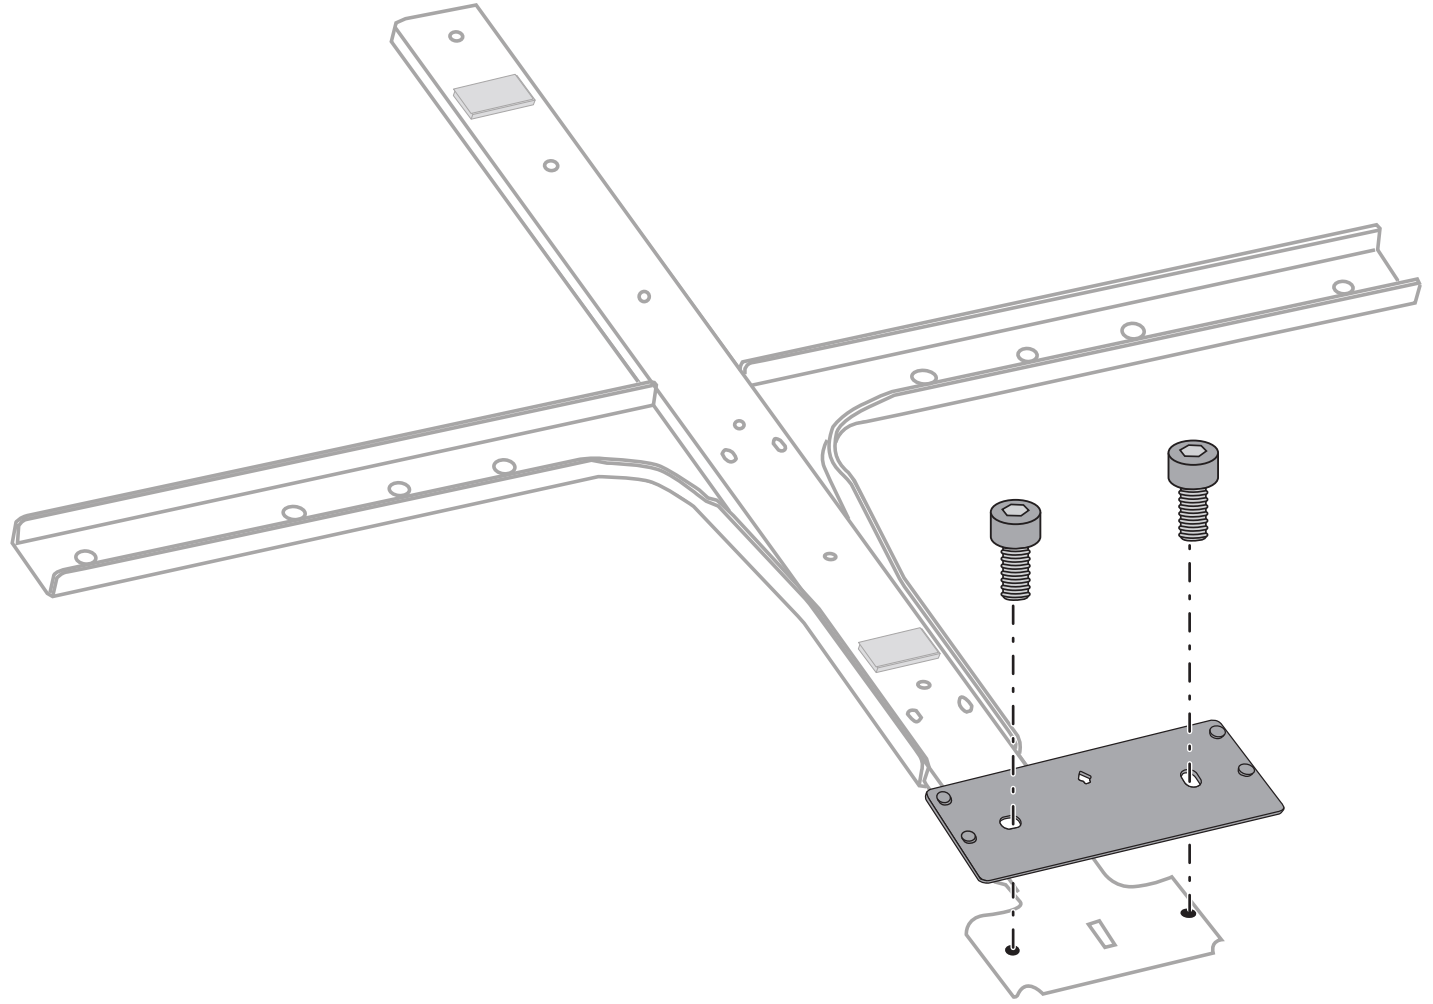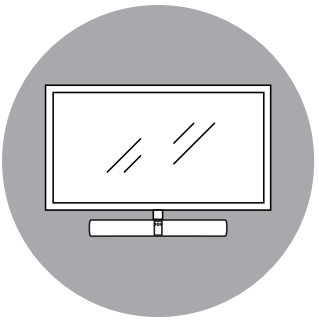



M5x12





حدد البراغي والفلكات والمباعدات التي تناسب شكل شاشتك على أفضل نحو.

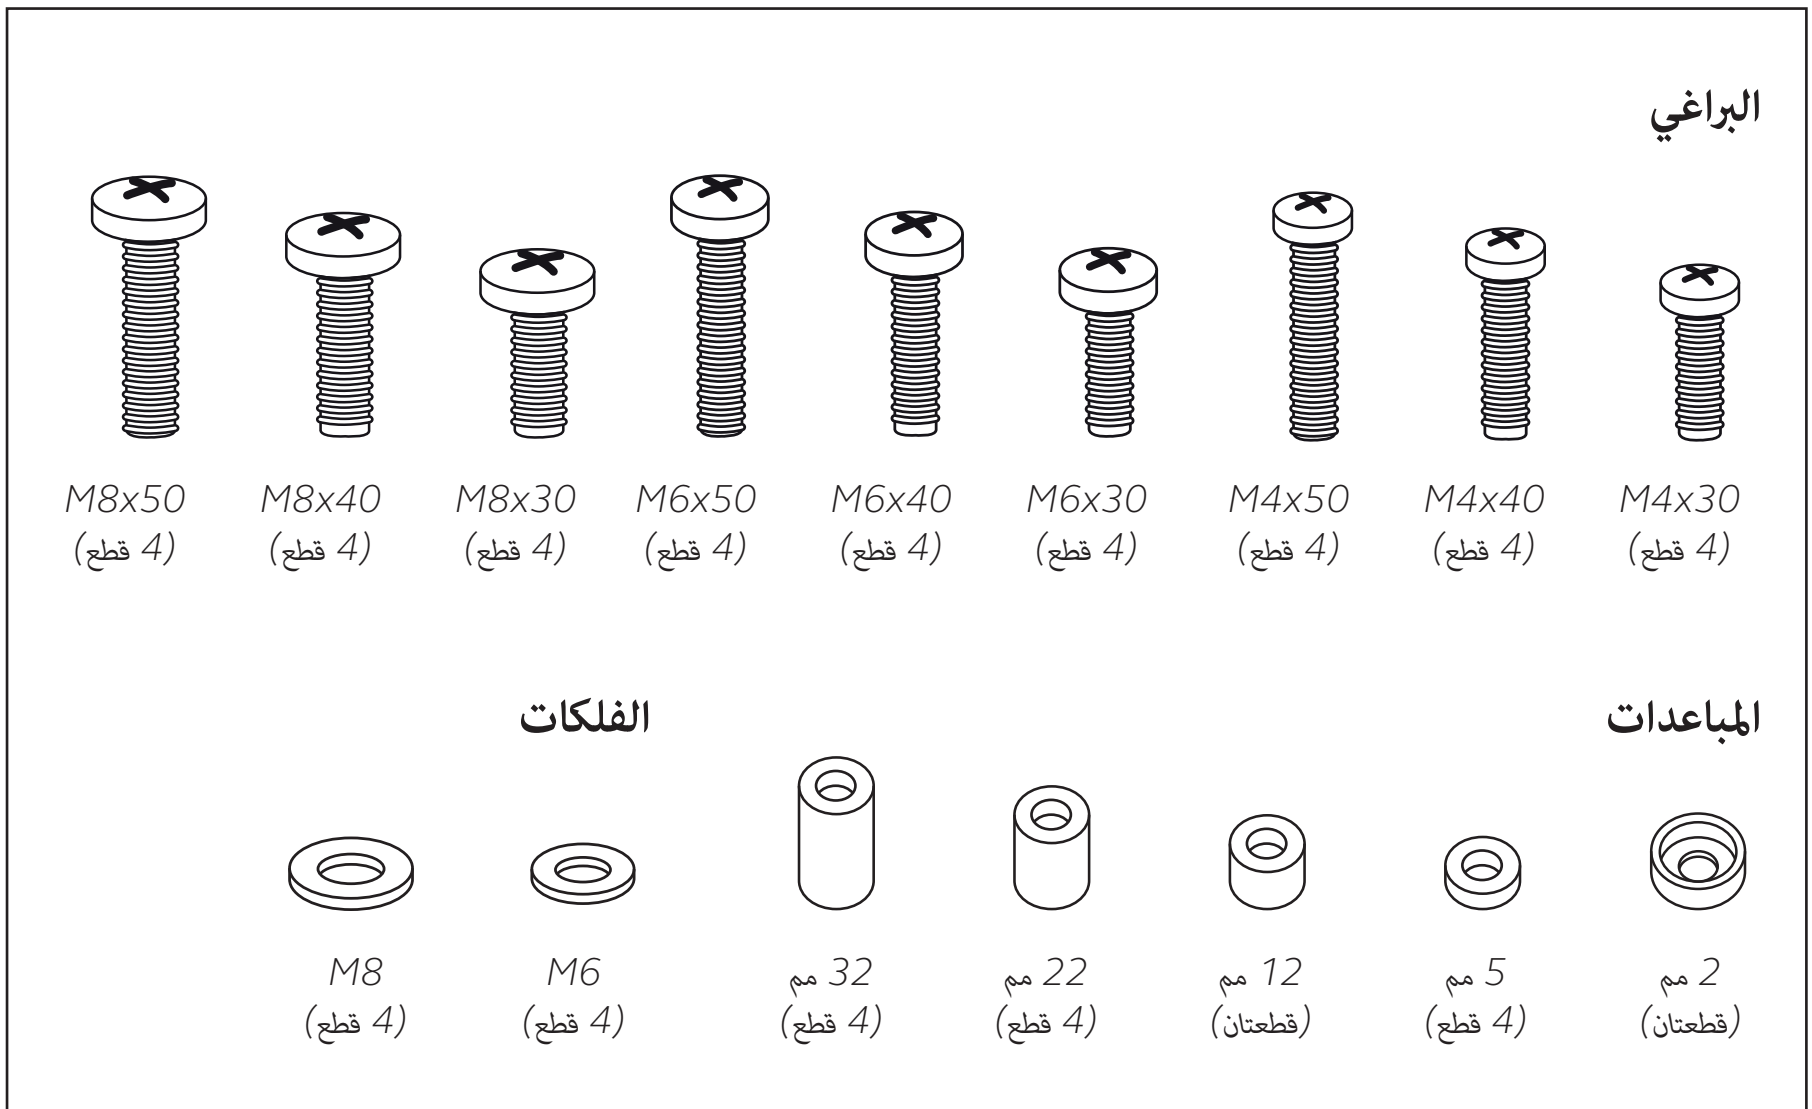



اربط حامل التثبيت على الشاشة وحامل VESA (غير مرفق) بالشاشة كما هو موضح،
 باستخدام طول المبعاد المثالي للبراغي العلوية.

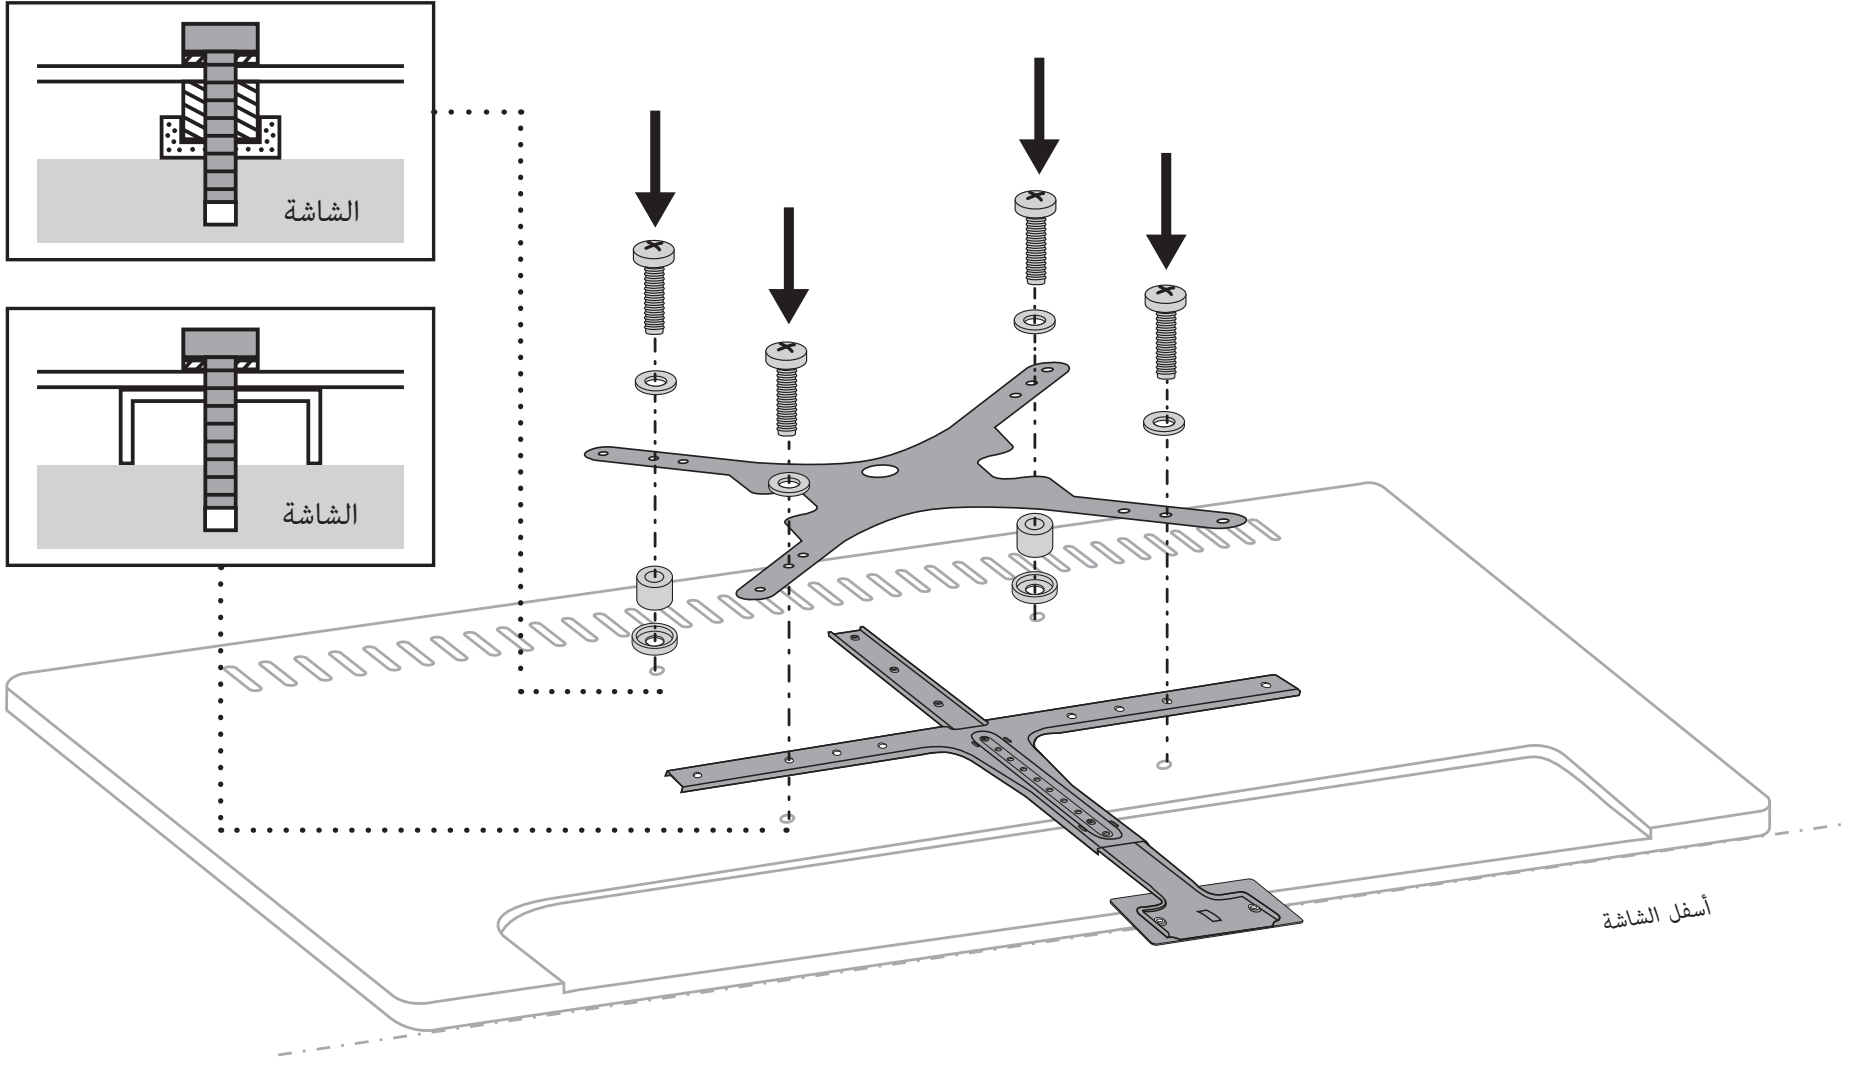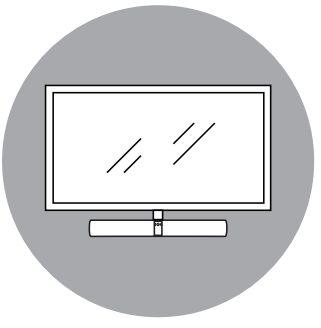



ثبت جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل التثبيت على الشاشة. لا حاجة للبراغي.

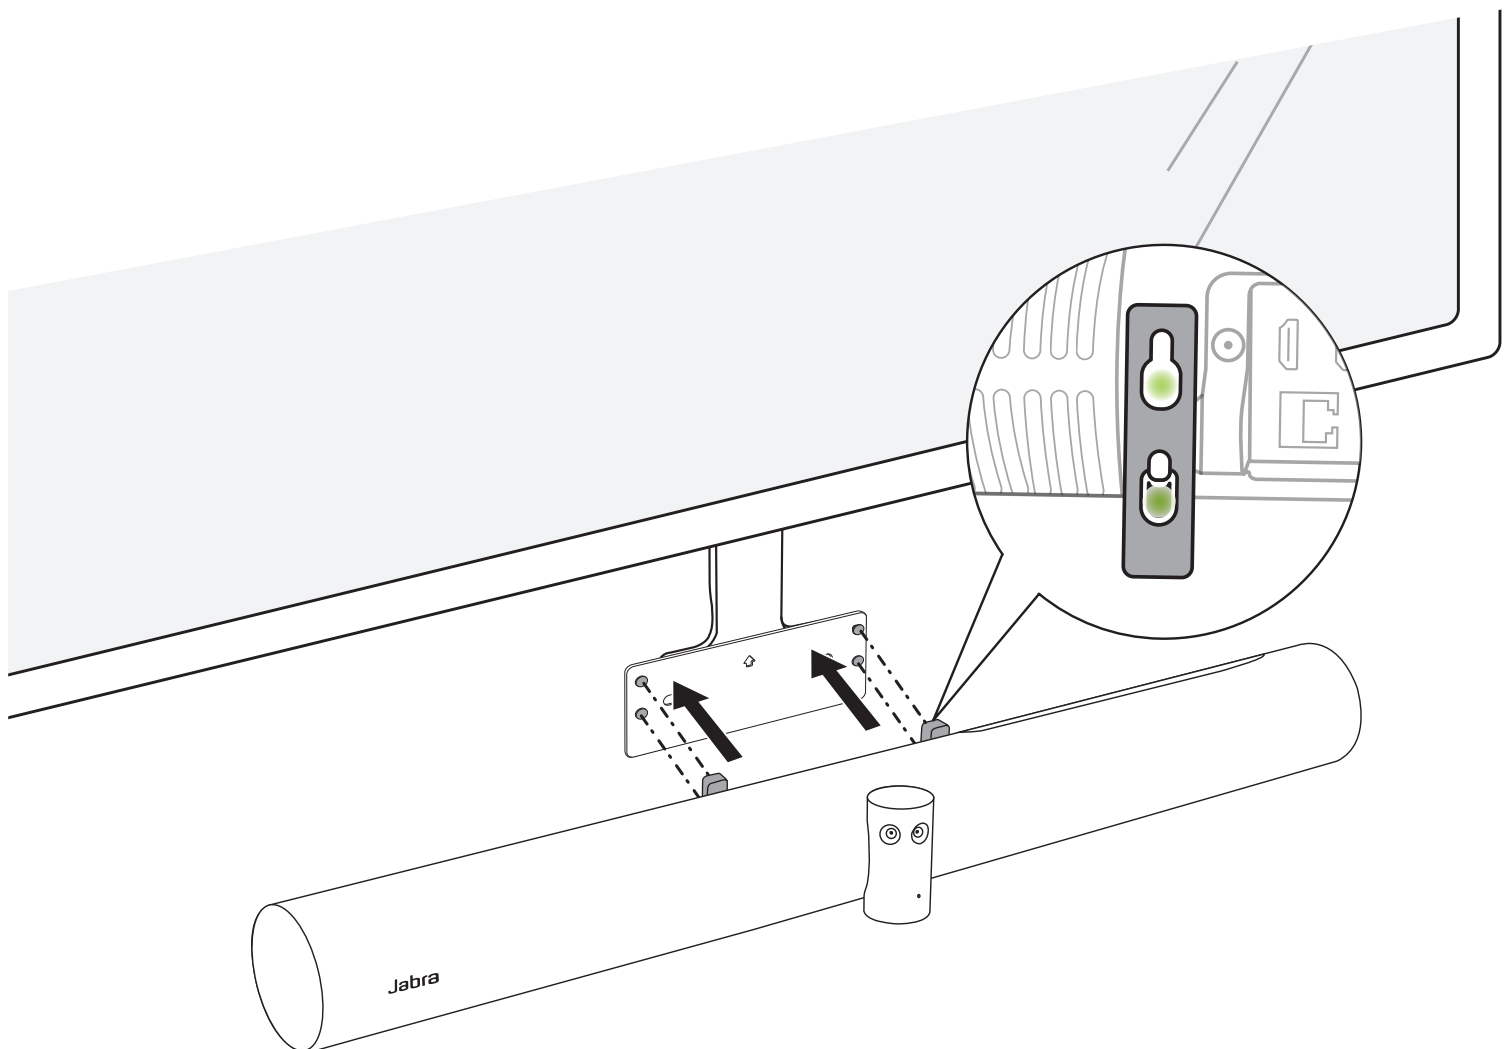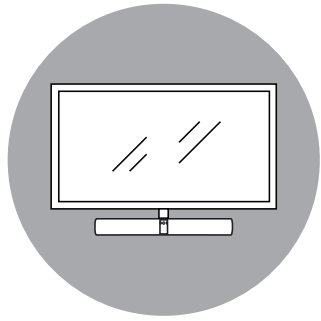



قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو للأسفل لتسهيل الوصول إلى المنافذ.

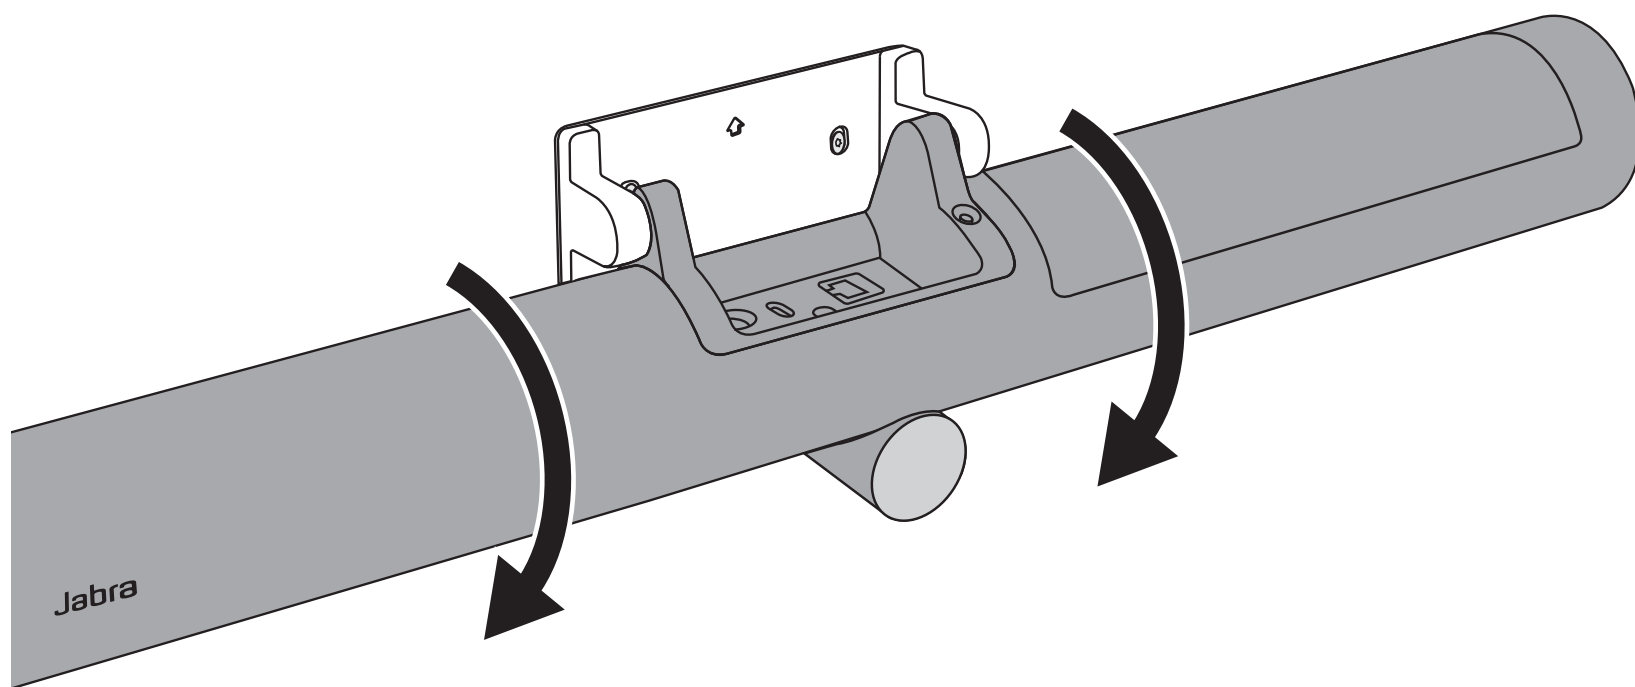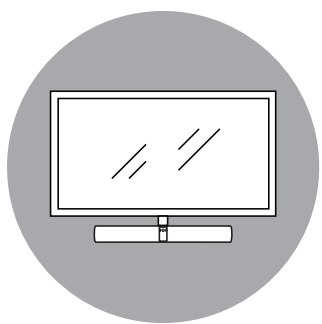



قم بتوصيل الكابلات ذات الصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.

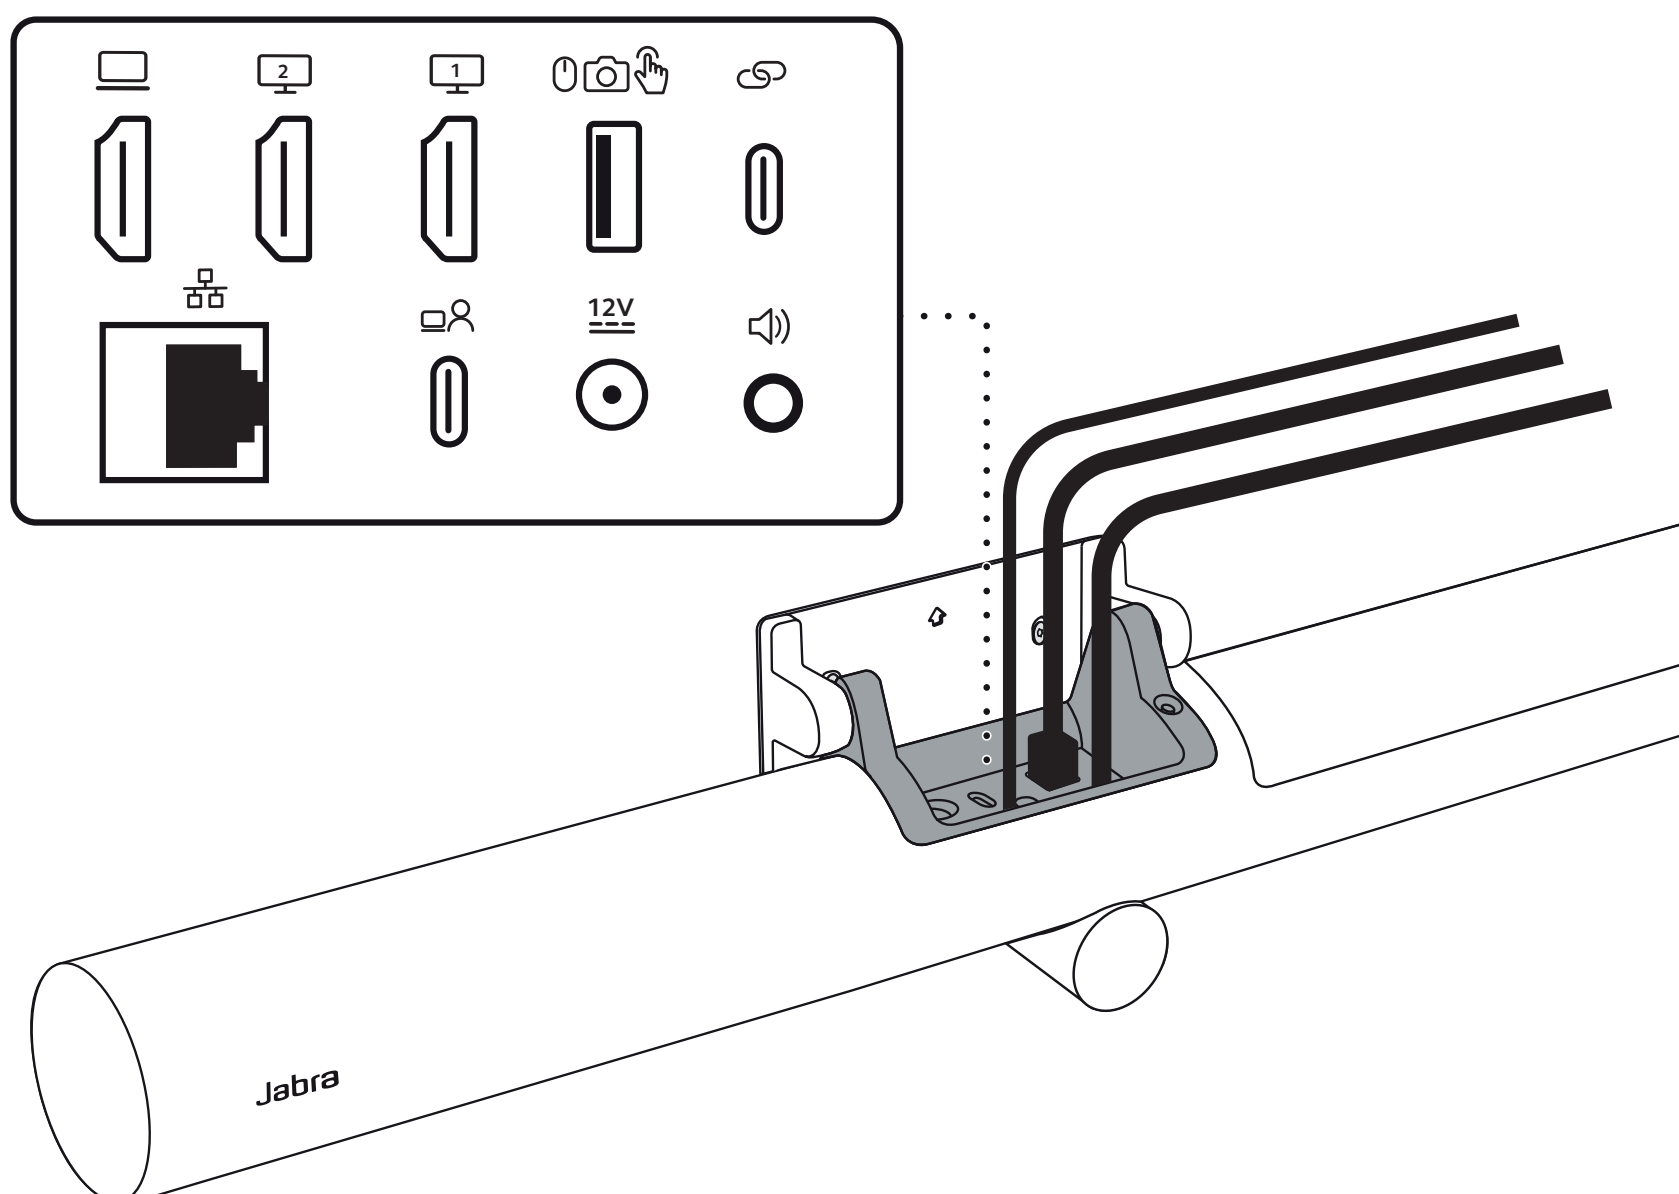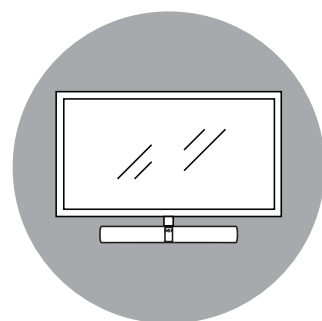


ثبّت غطاء حجرة الكابل على جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي.

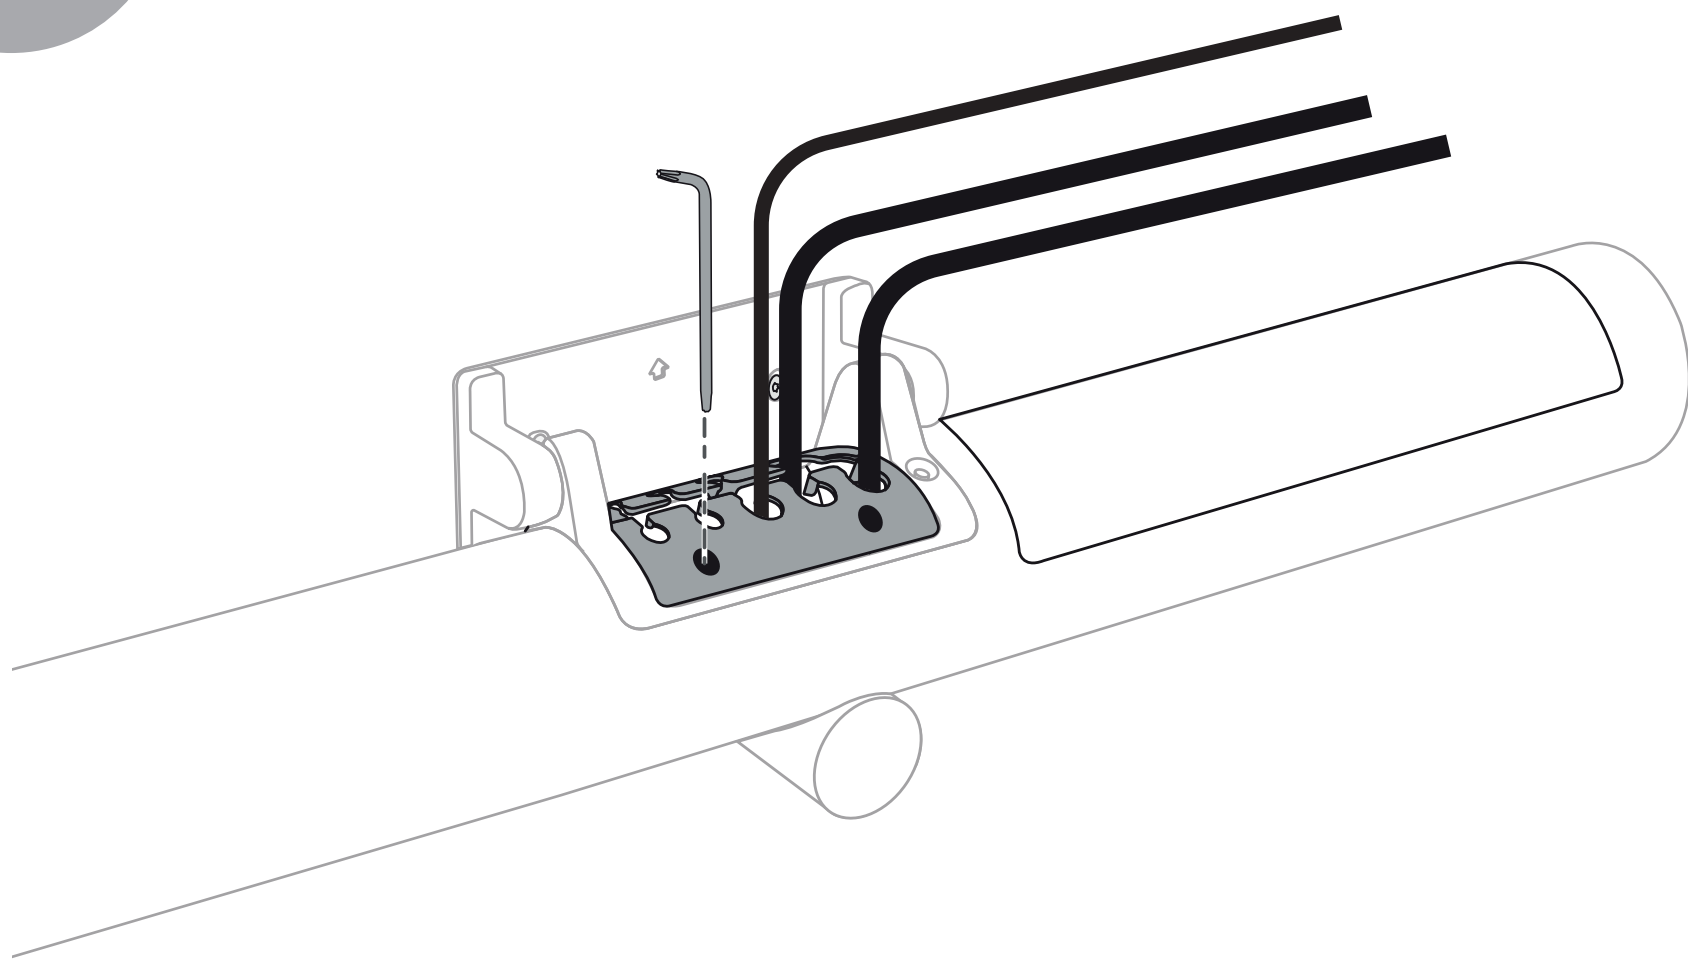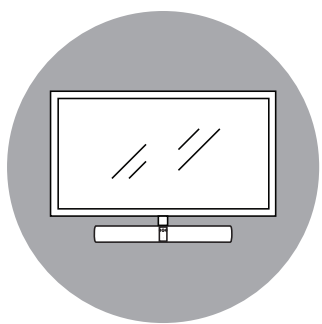



قم بتدوير PanaCast 55 VBS إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

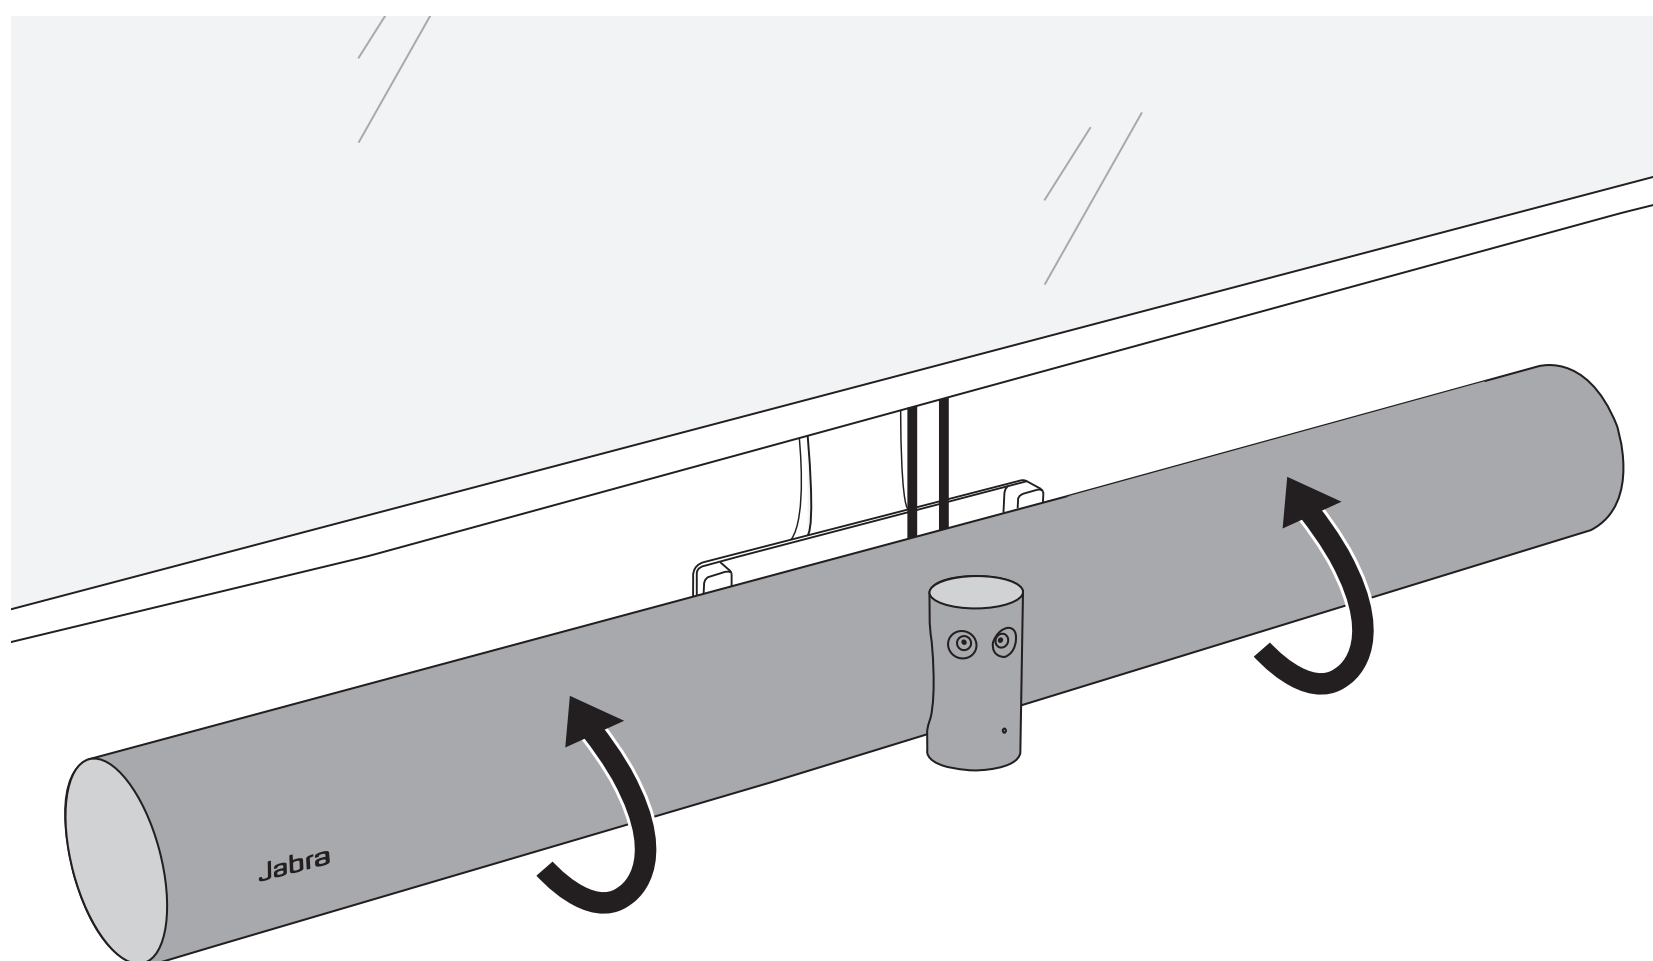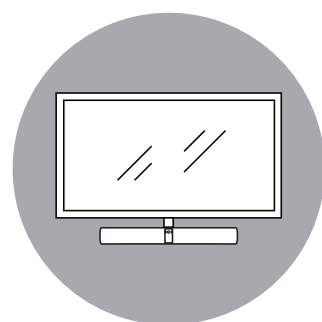

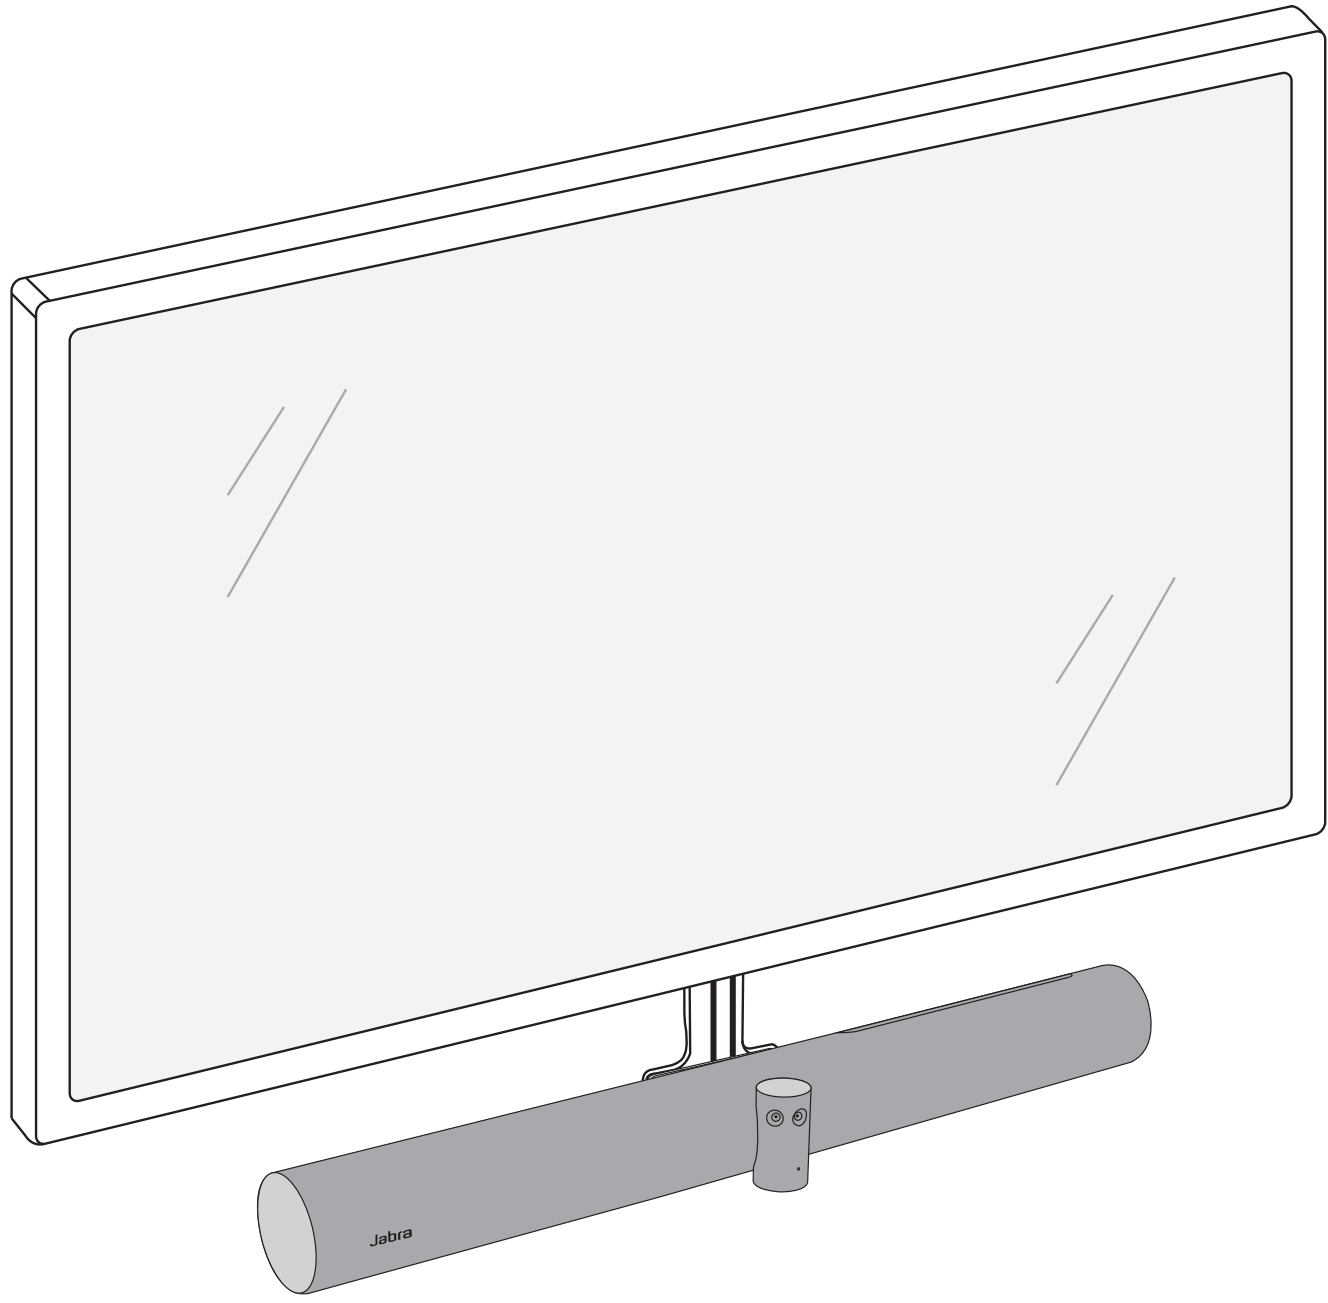


1

إذا كانت الشاشة مثبتة بالفعل على حامل التثبيت على الحائط،
فقم بإزالتها من الحائط.

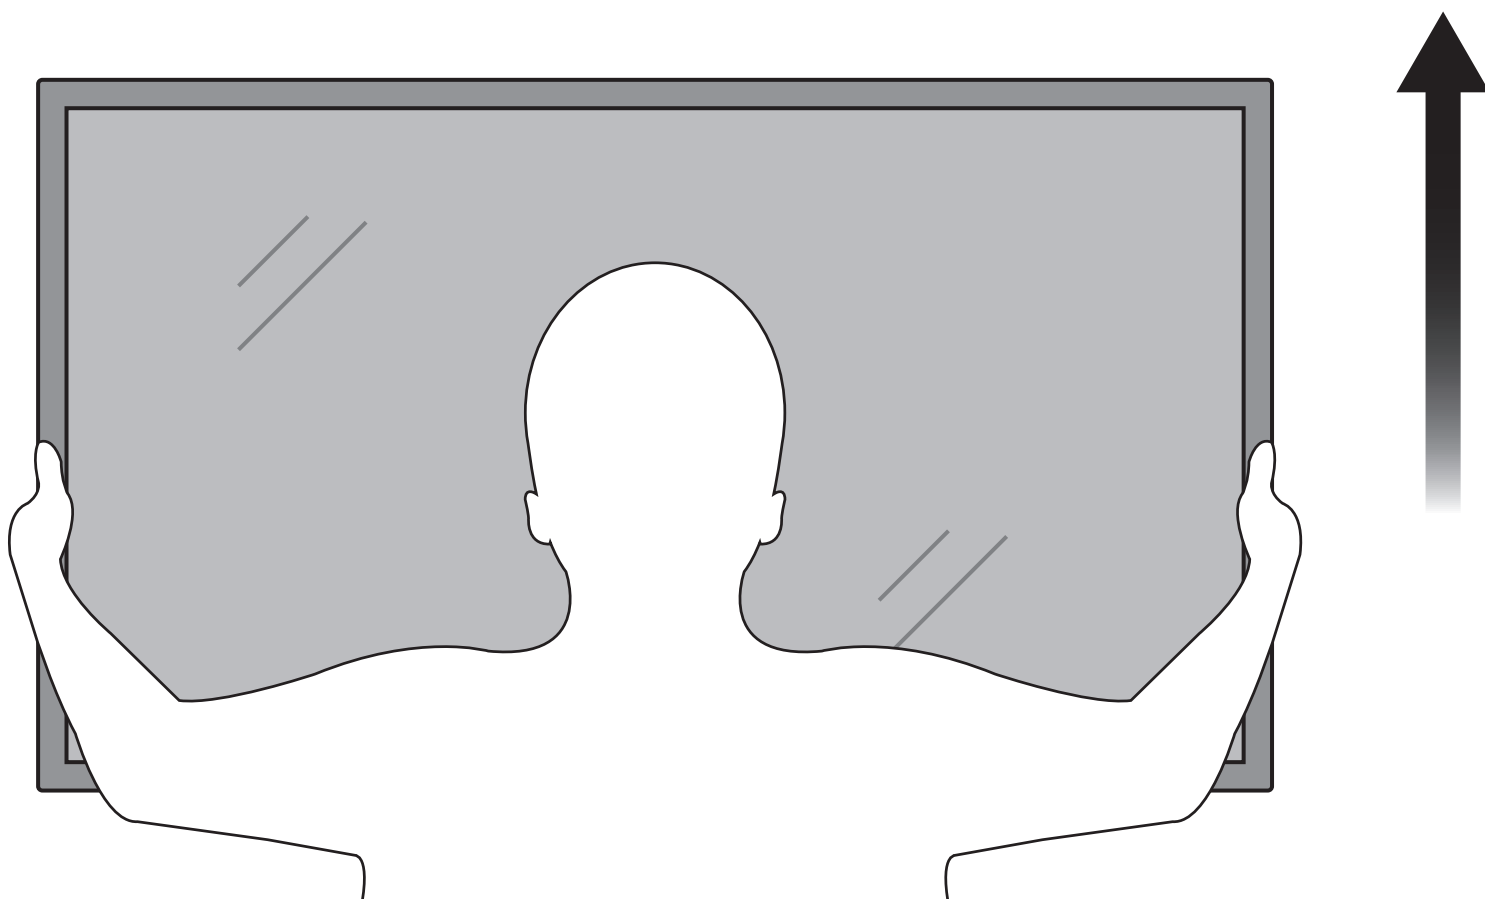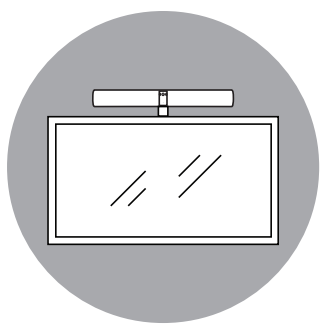



2

افصل حامل **VESA** الحالي عن شاشتك.

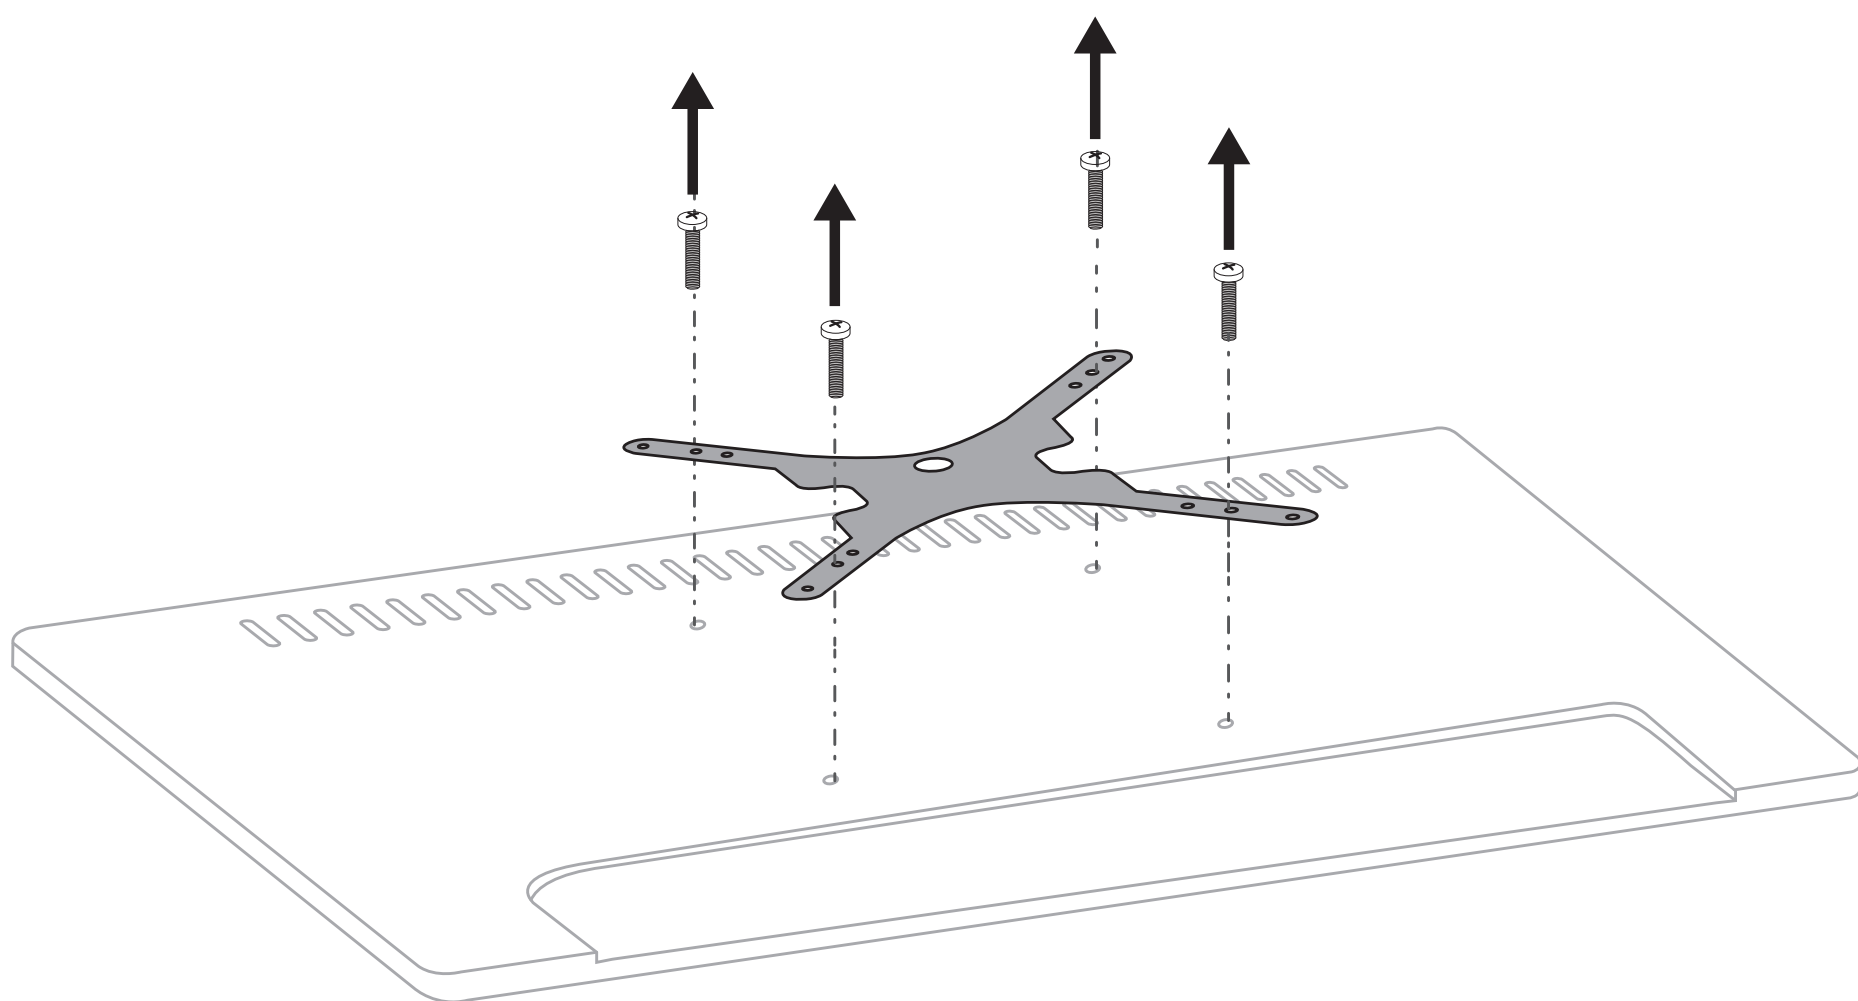



3

قم بقياس المسافة بين فتحة تركيب VESA وأعلى الشاشة.
هذه المسافة هي **X**.

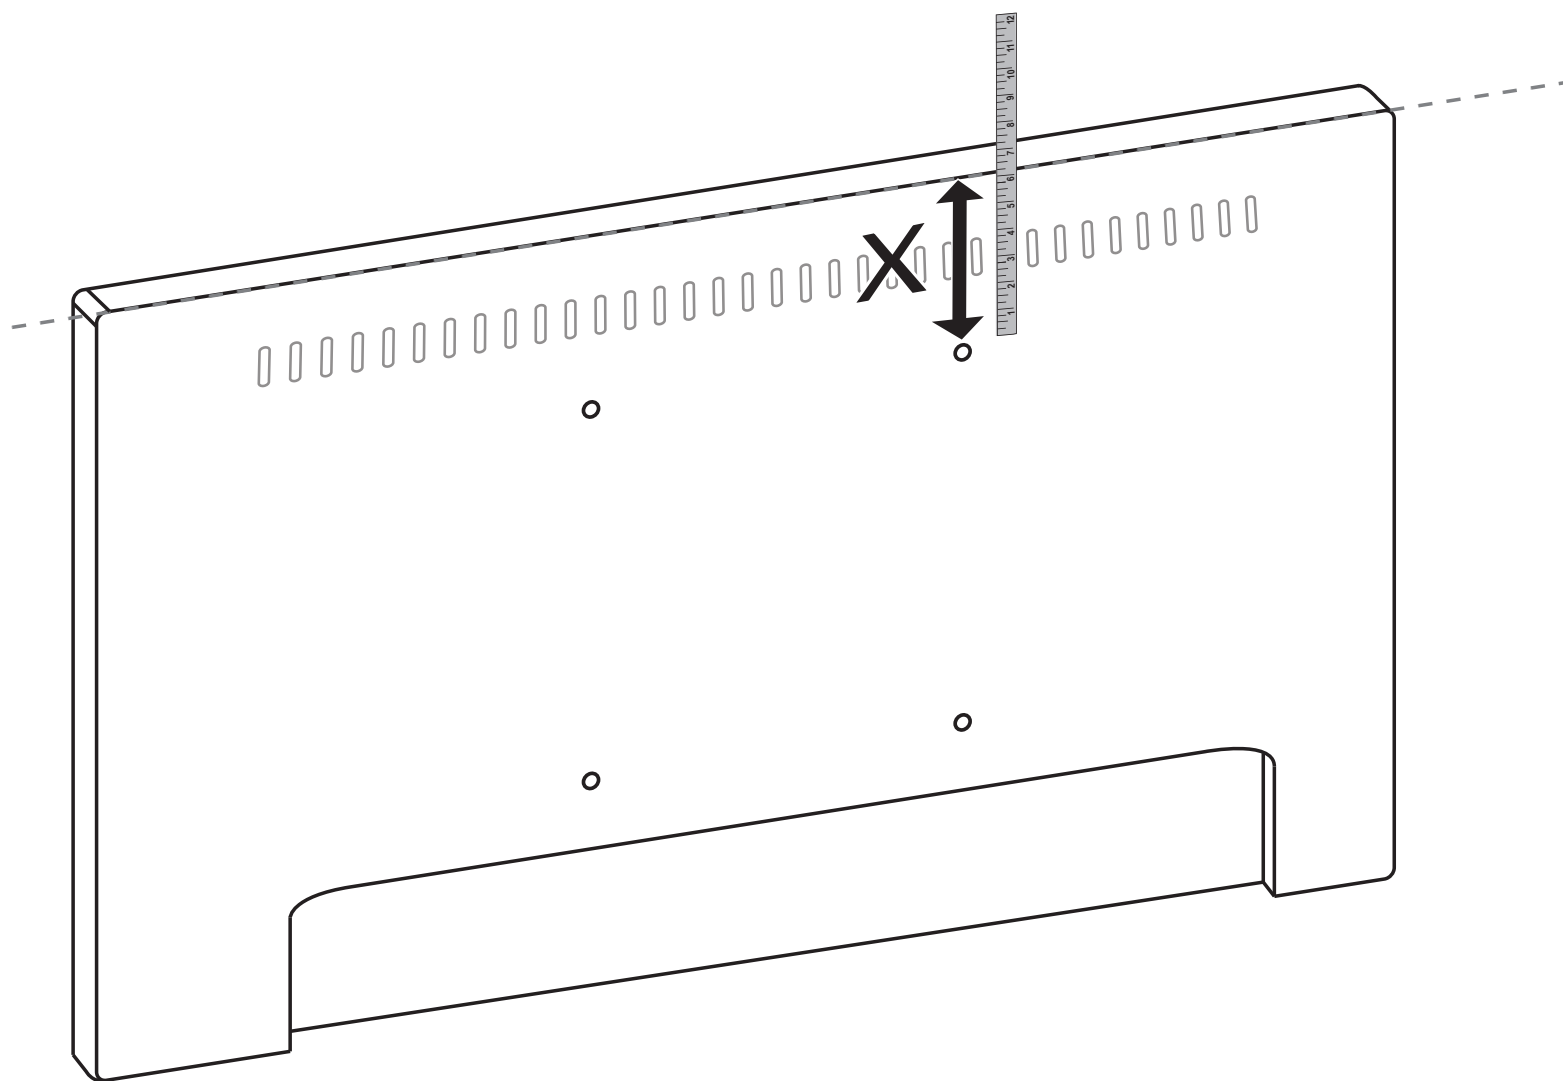
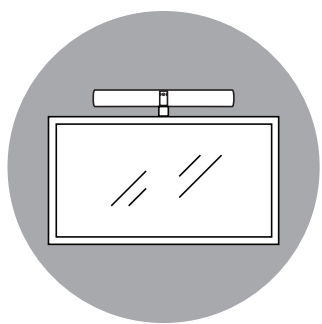


4


قم بتجميع حامل التثبيت على الشاشة وتأكد من أن المسافة الموضحة
تقريبًا **$10 + X$** سم أو **$4 + X$** بوصات.

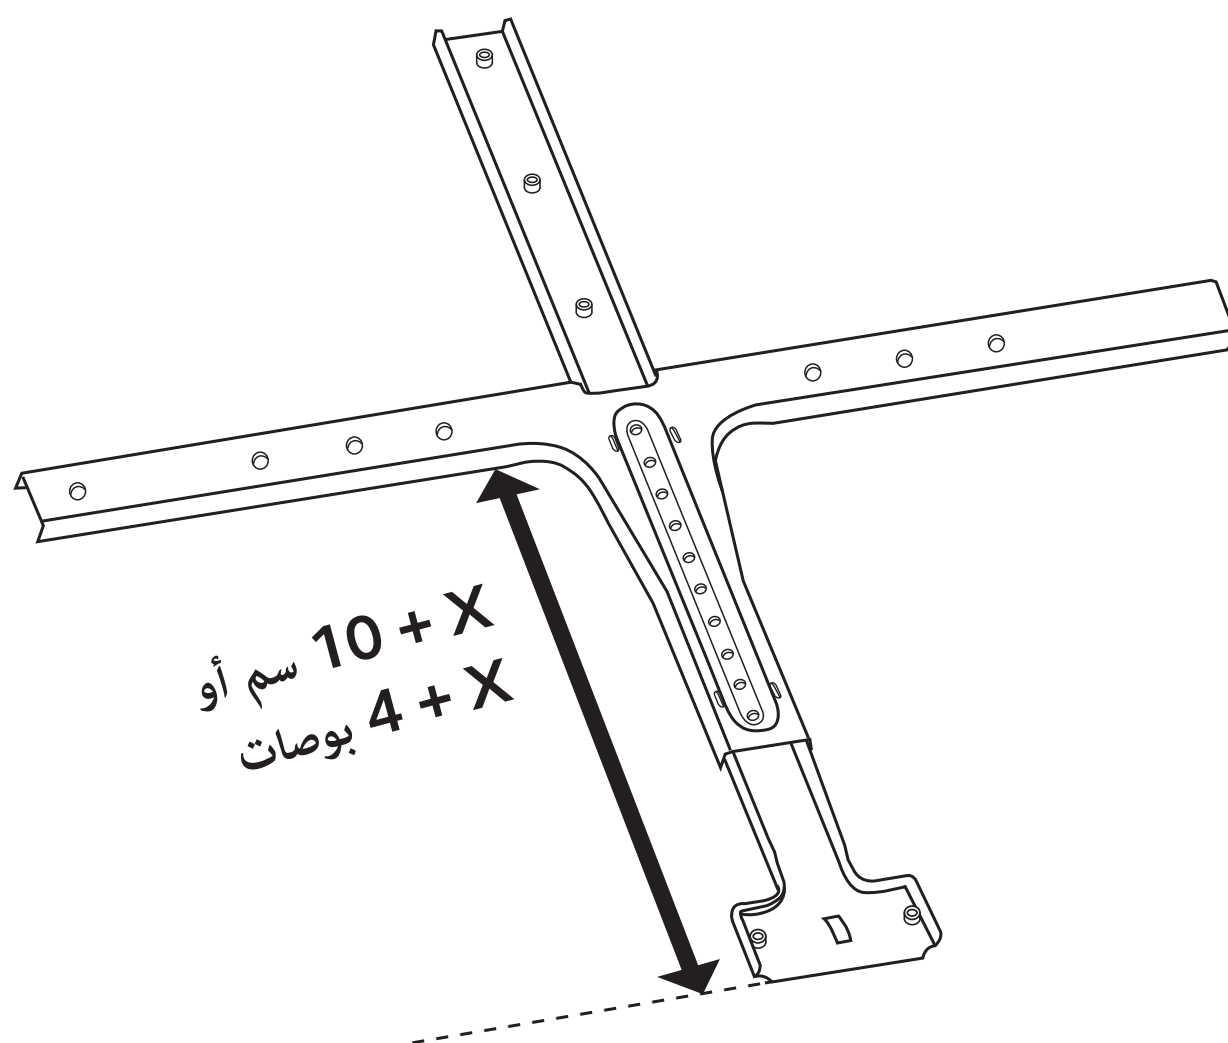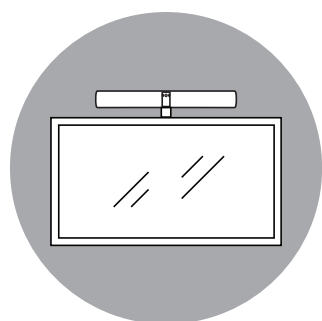


اربط الأقسام الأفقية والرأسية معًا باستخدام براغي M5x8 المرفقة والمفتاح
السداسي مقاس 4 مم.

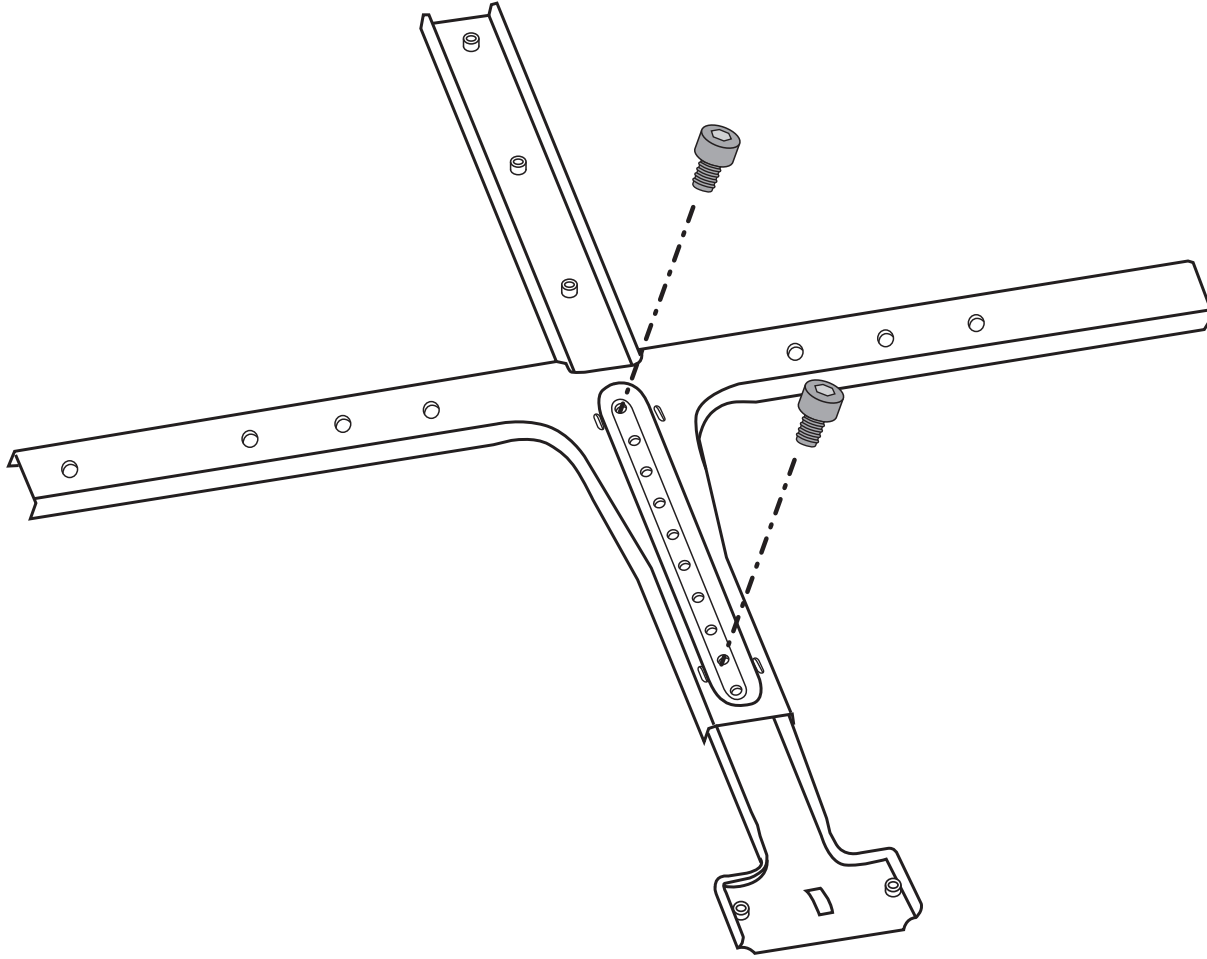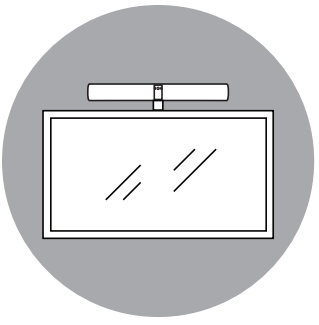



M5x8





M5x12



قم بلمصق الوسادات الواقية اللاصقة في الجزء الخلفي من حامل التثبيت على الشاشة.

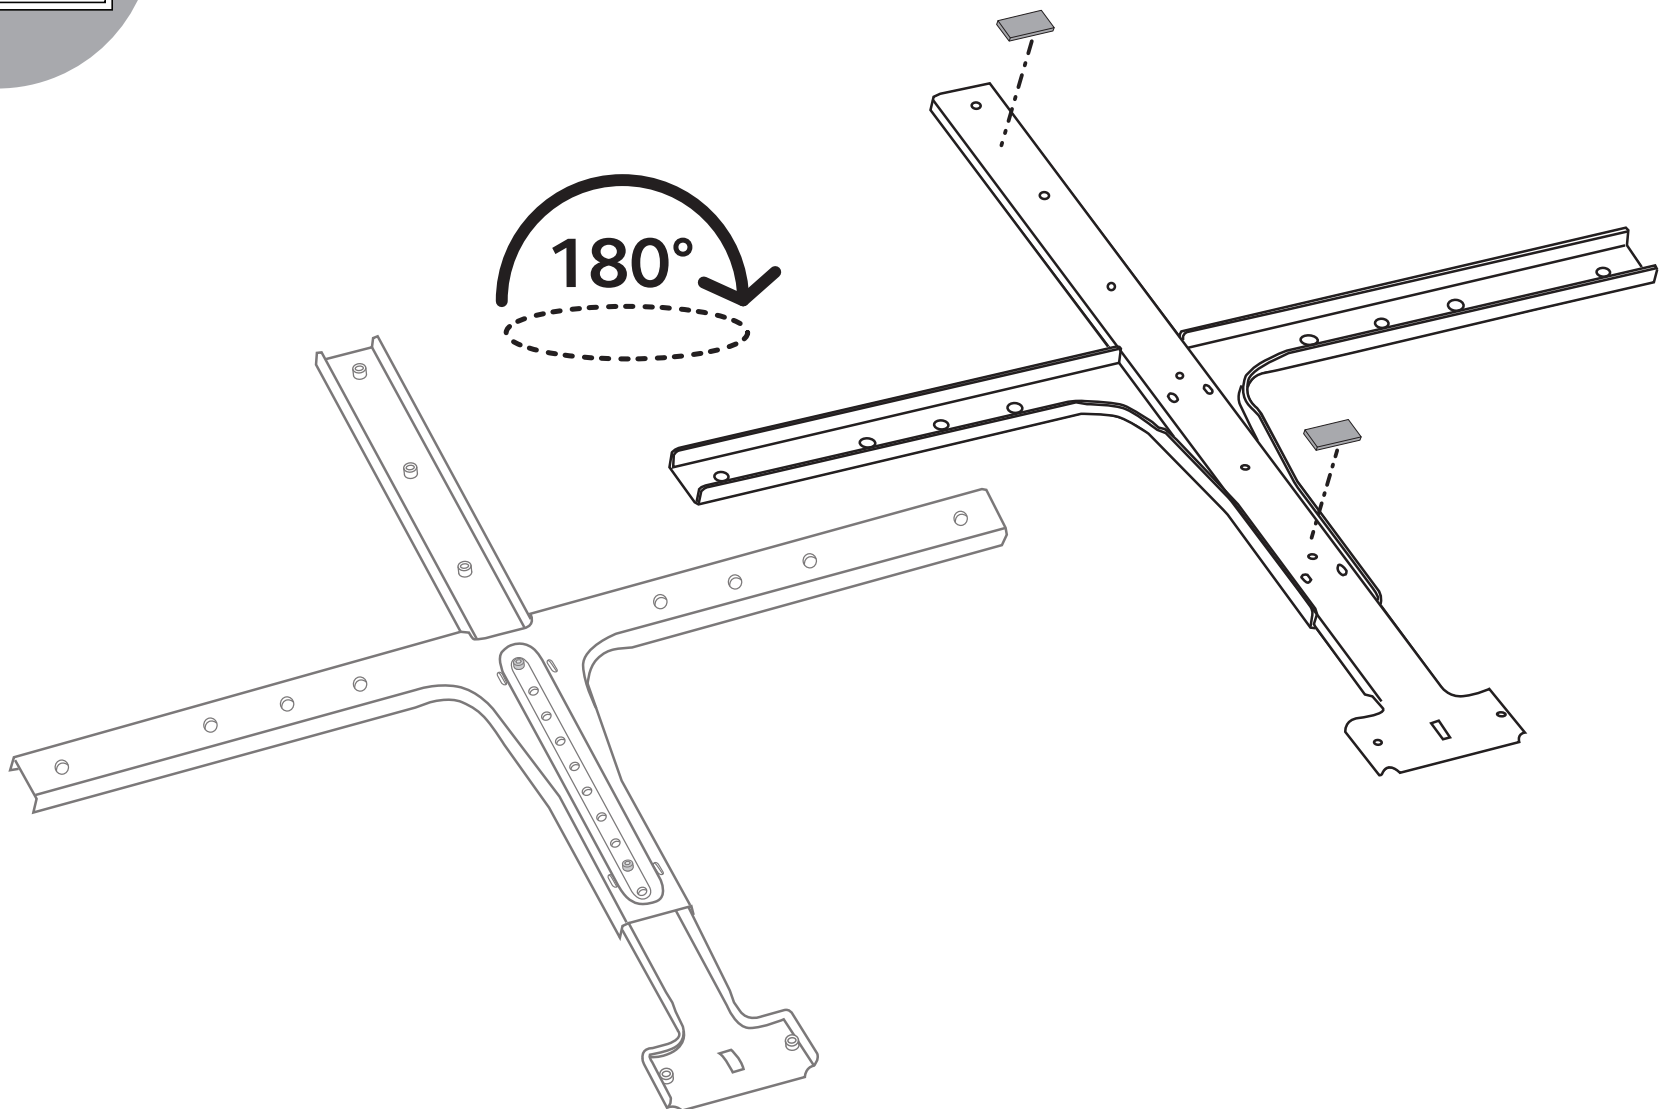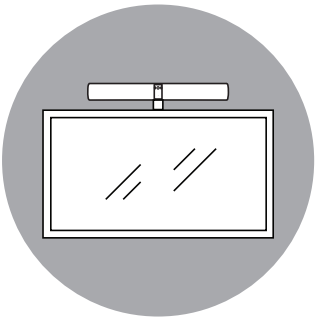





اربط حامل جهاز مؤتمرات الفيديو بحامل التثبيت على الشاشة باستخدام براغي **M5x12** والمفتاح السداسي مقاس 4 مم.

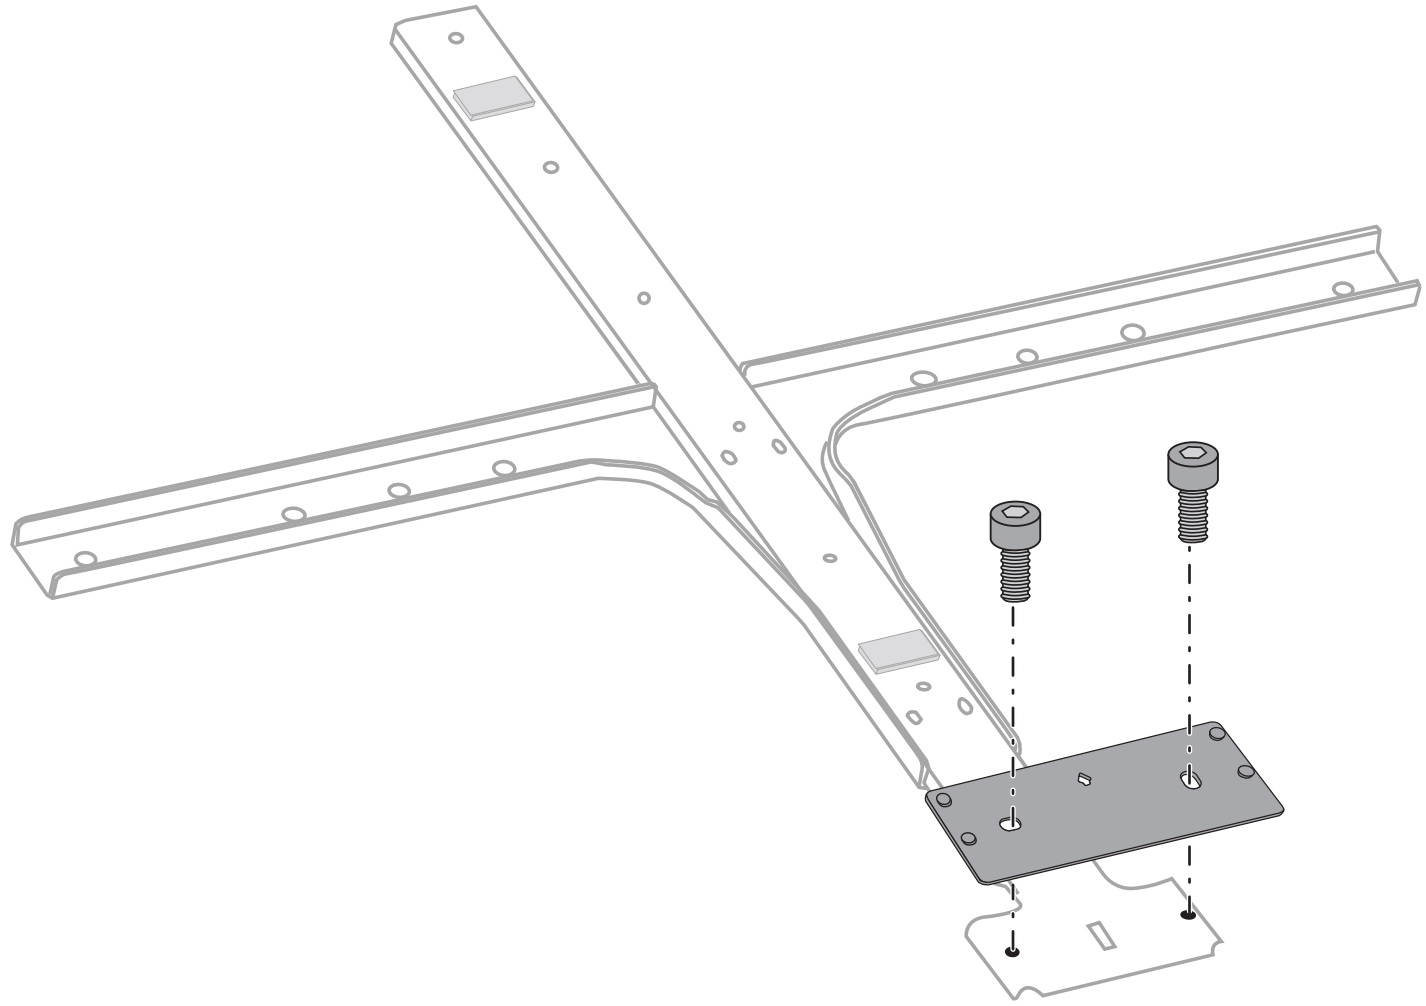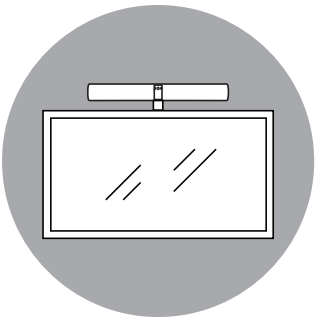



حدد البراغي والفلكات والمباعدات التي تناسب شكل شاشتك على أفضل نحو.

البراغي								
M8x50 (قطع 4)	M8x40 (قطع 4)	M8x30 (قطع 4)	M6x50 (قطع 4)	M6x40 (قطع 4)	M6x30 (قطع 4)	M4x50 (قطع 4)	M4x40 (قطع 4)	M4x30 (قطع 4)
الفلكات			المباعدات					
M8 (قطع 4)	M6 (قطع 4)	32 مم (قطع 4)	22 مم (قطع 4)	12 مم (قطعتان)	5 مم (قطع 4)	2 مم (قطعتان)		



اربط حامل التثبيت على الشاشة وحامل VESA (غير مرفق) بالشاشة كما هو موضح،
 باستخدام طول المبعاد المثالي للبراغي العلوية.

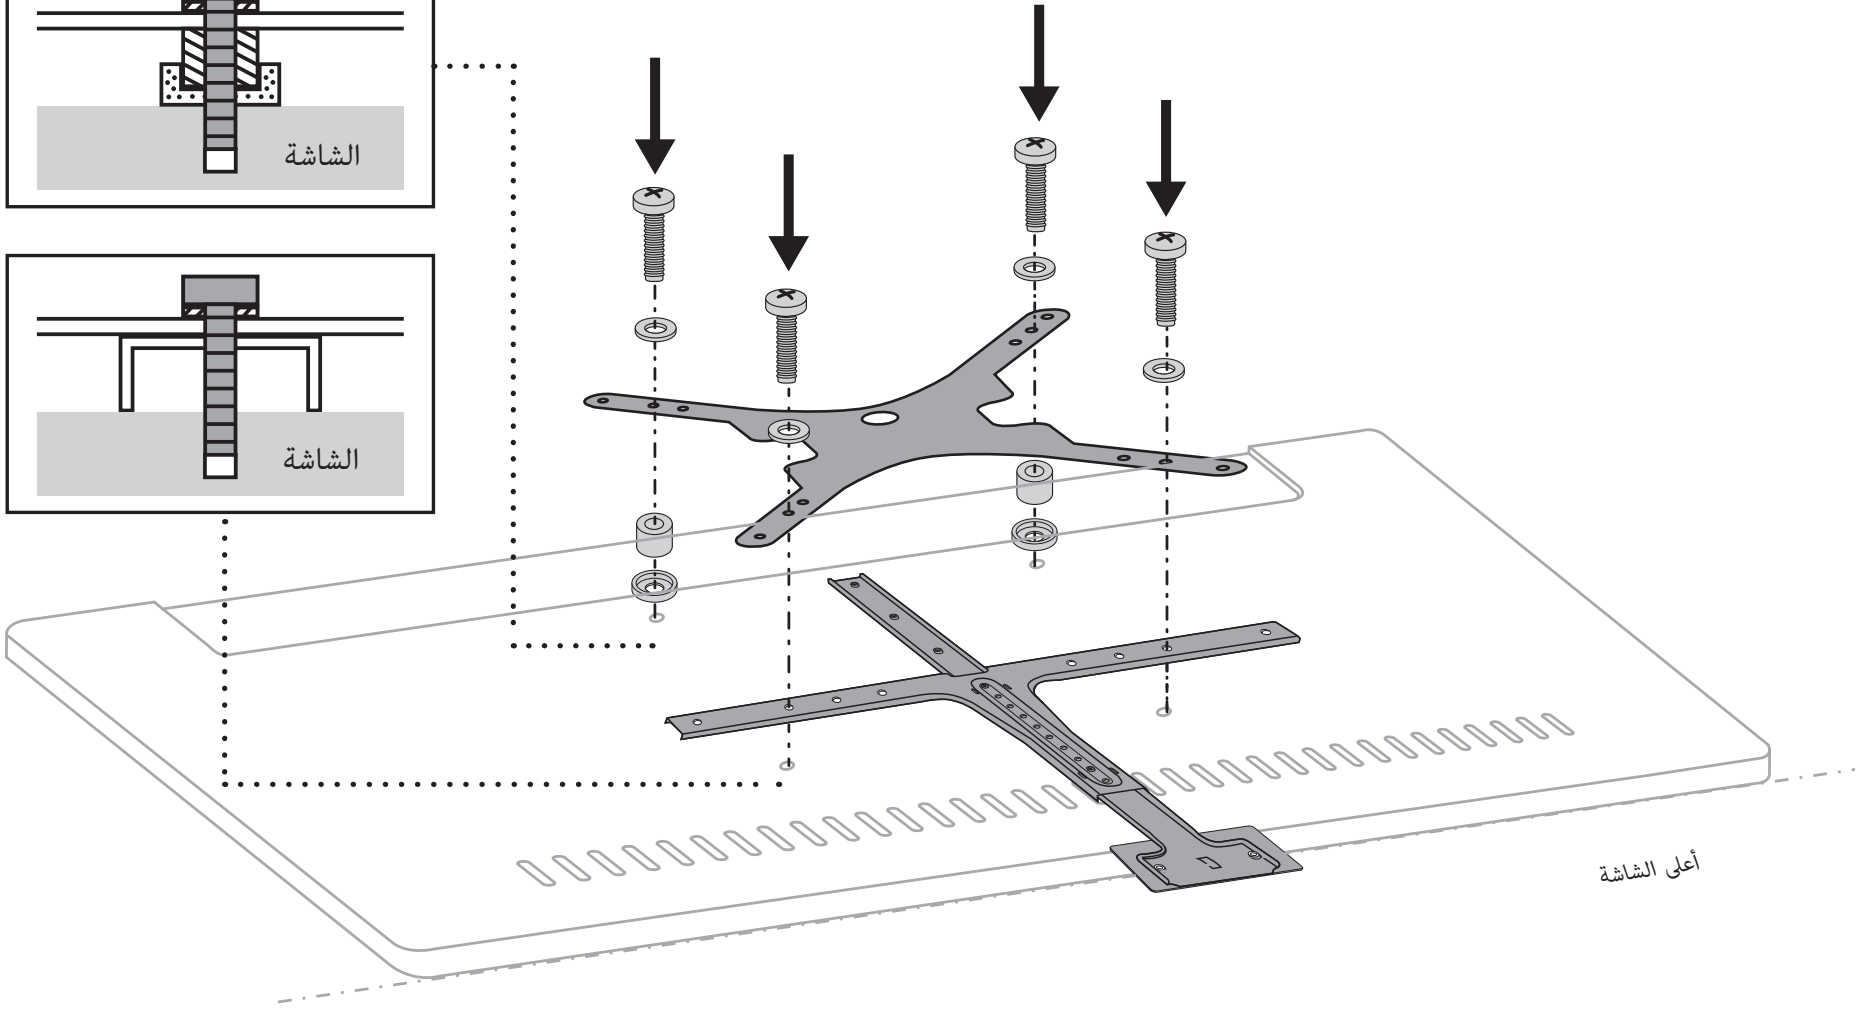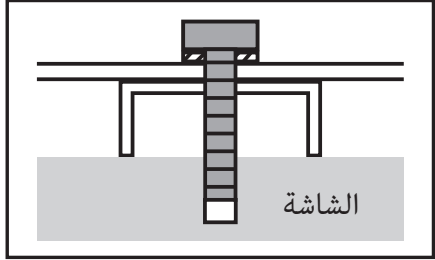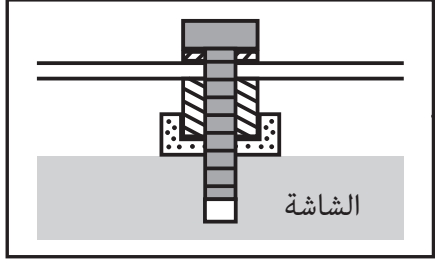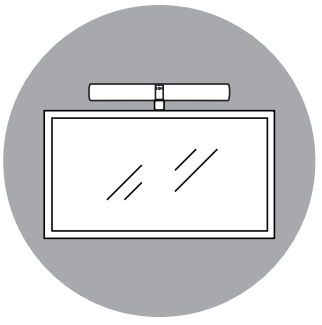



ثبت جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل التثبيت على الشاشة. لا حاجة للبراغي.

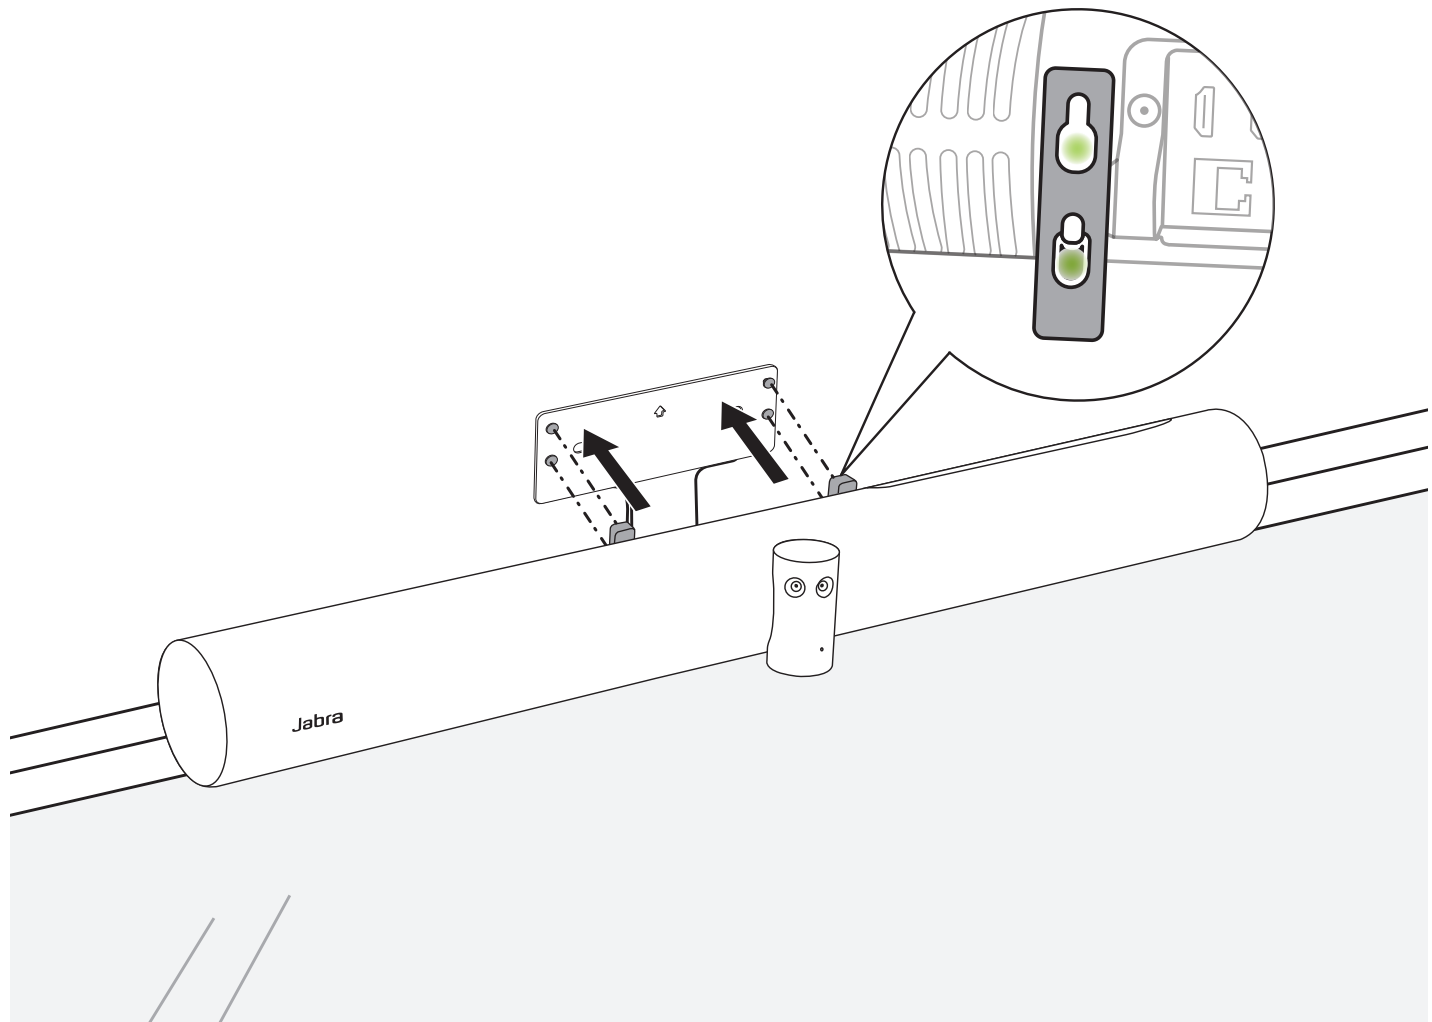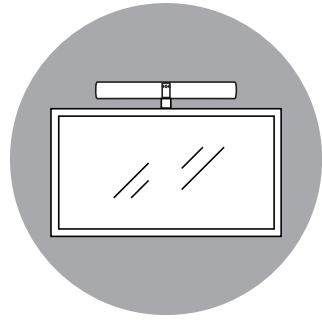



قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو للأسفل لتسهيل الوصول إلى المنافذ.

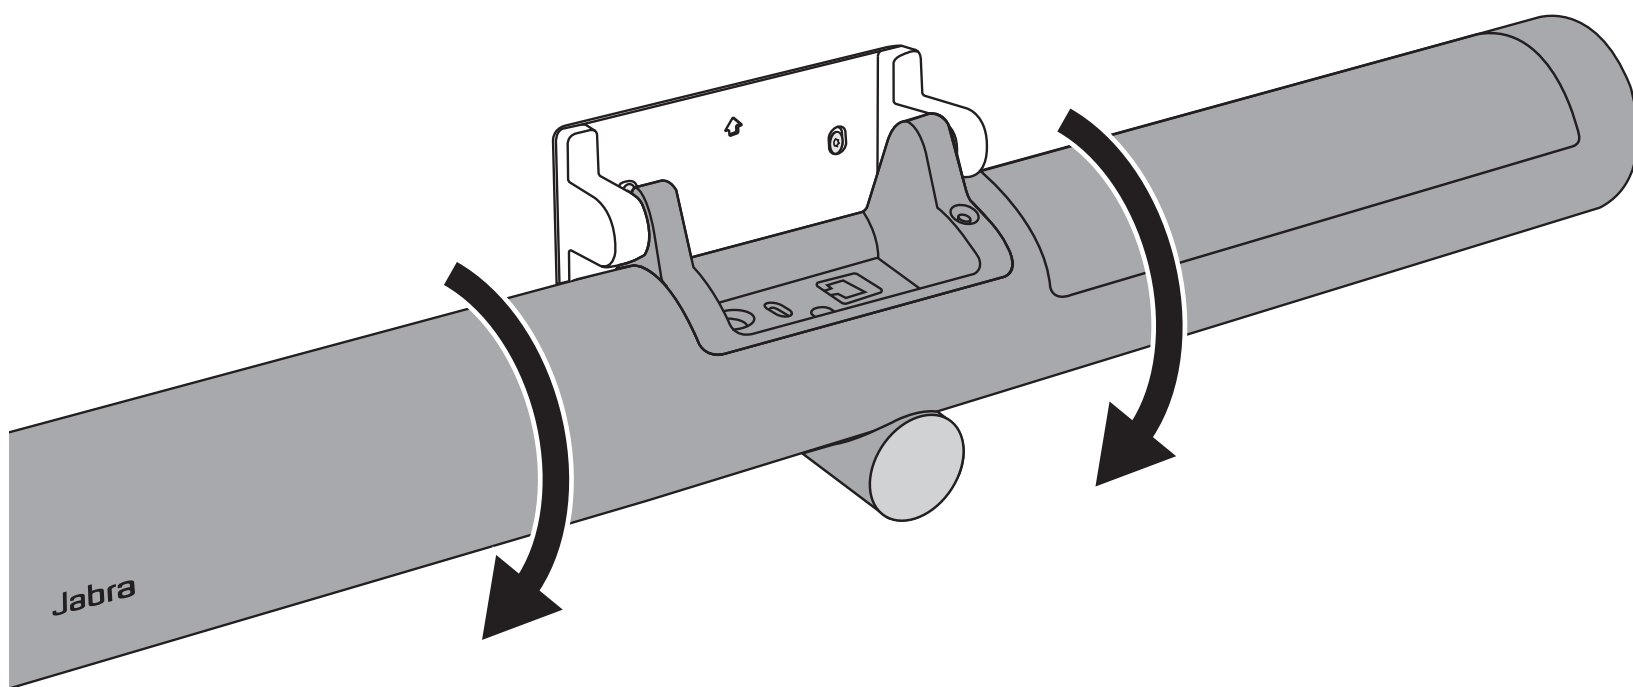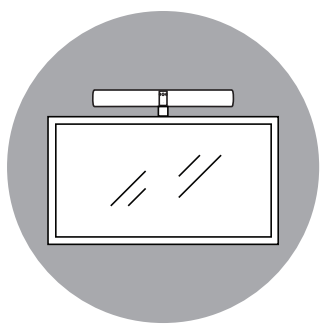

قم بتوصيل الكابلات ذات الصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.

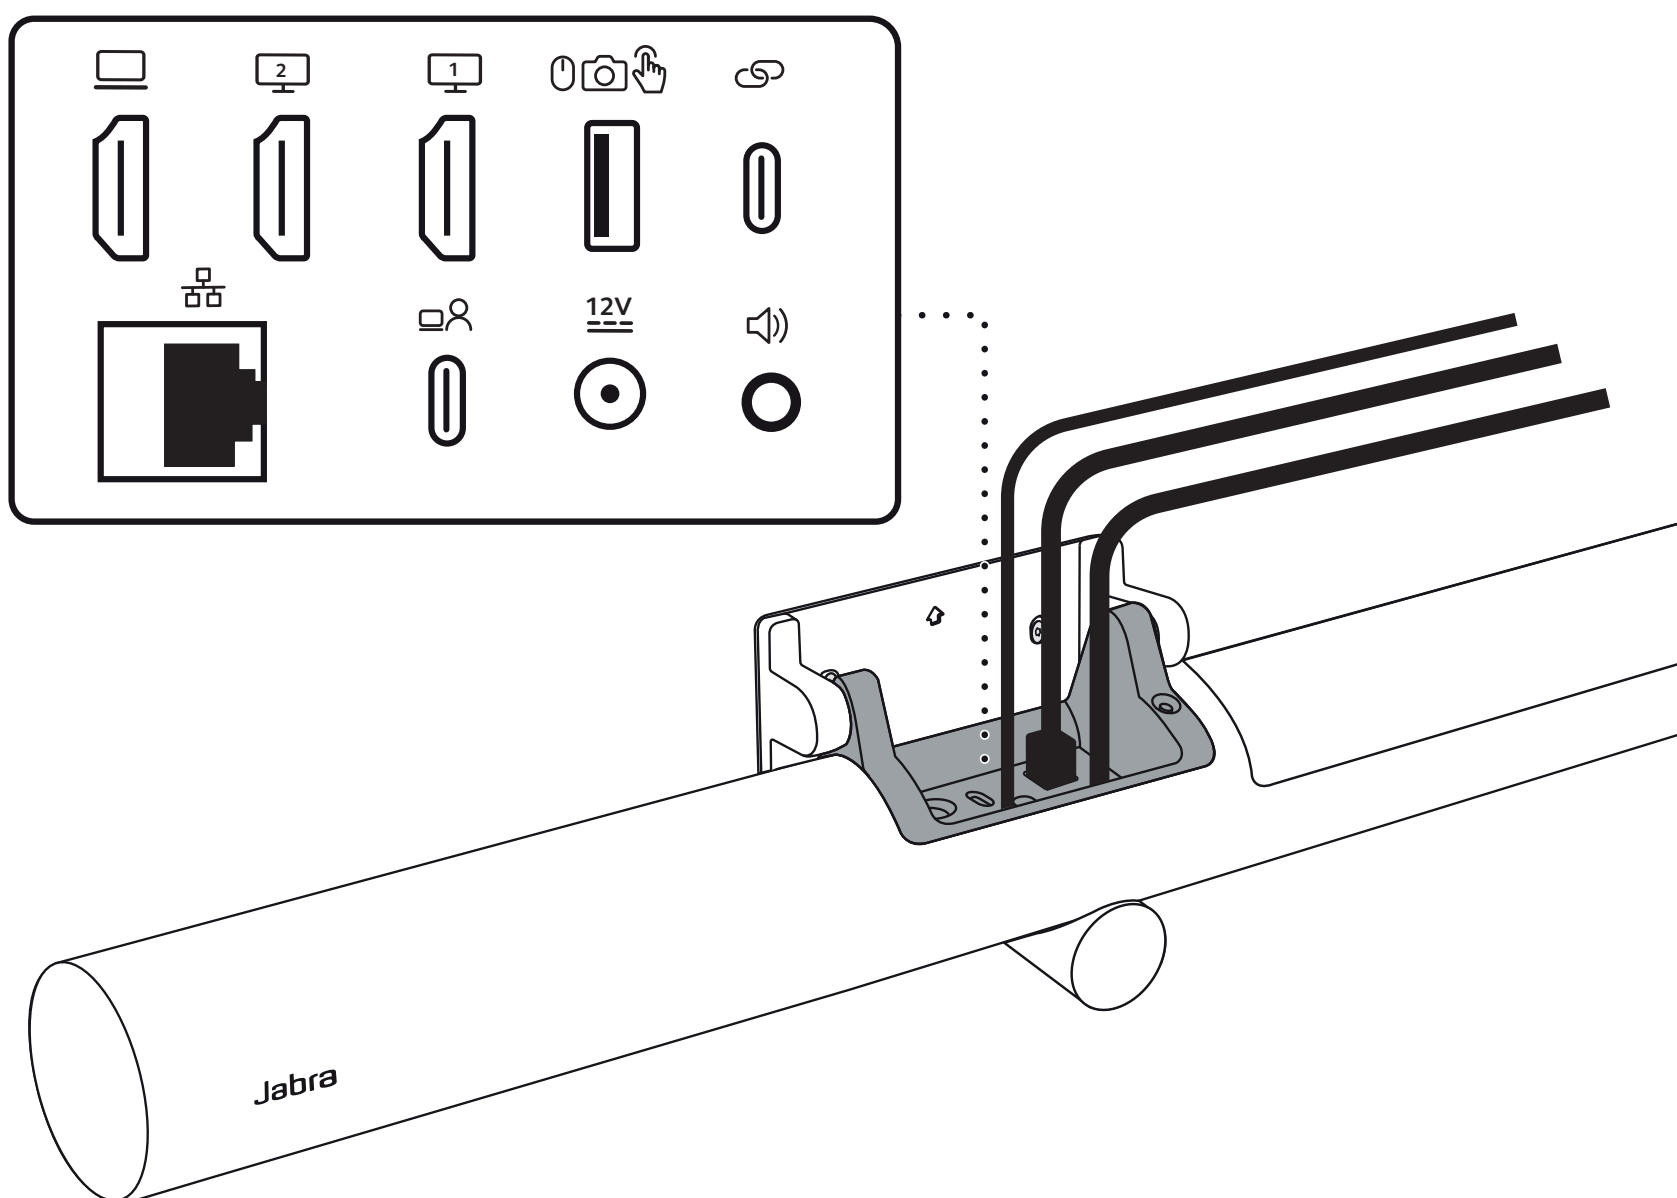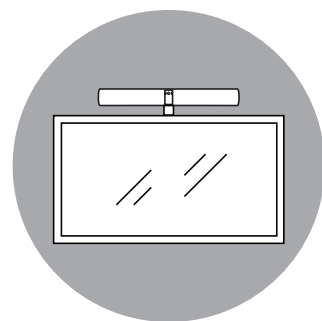

ثبّت غطاء حجرة الكابل على جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي.

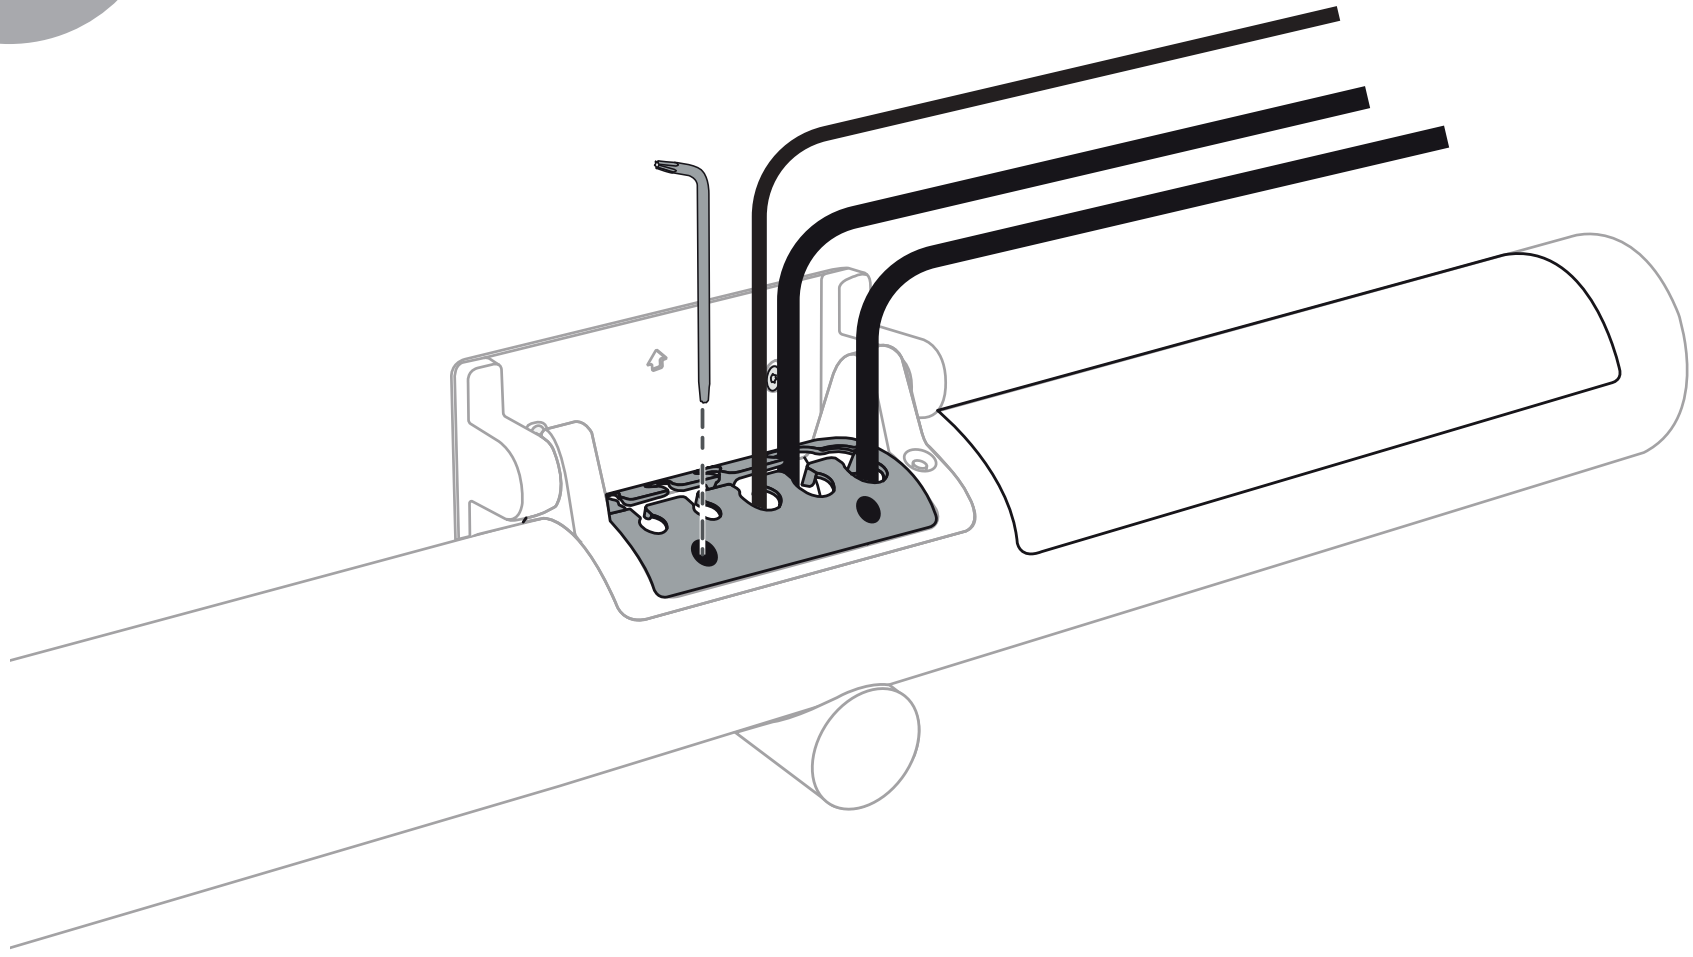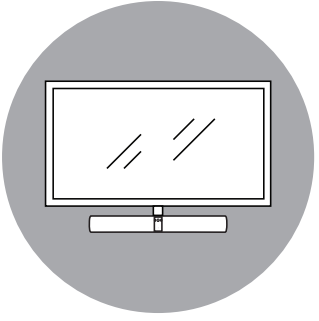

قم بتدوير PanaCast 55 VBS إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

