
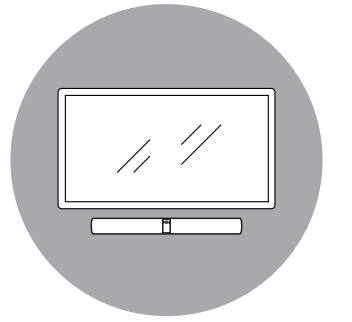




PanaCast 55 VBS

حامل التثبيت
على الحائط

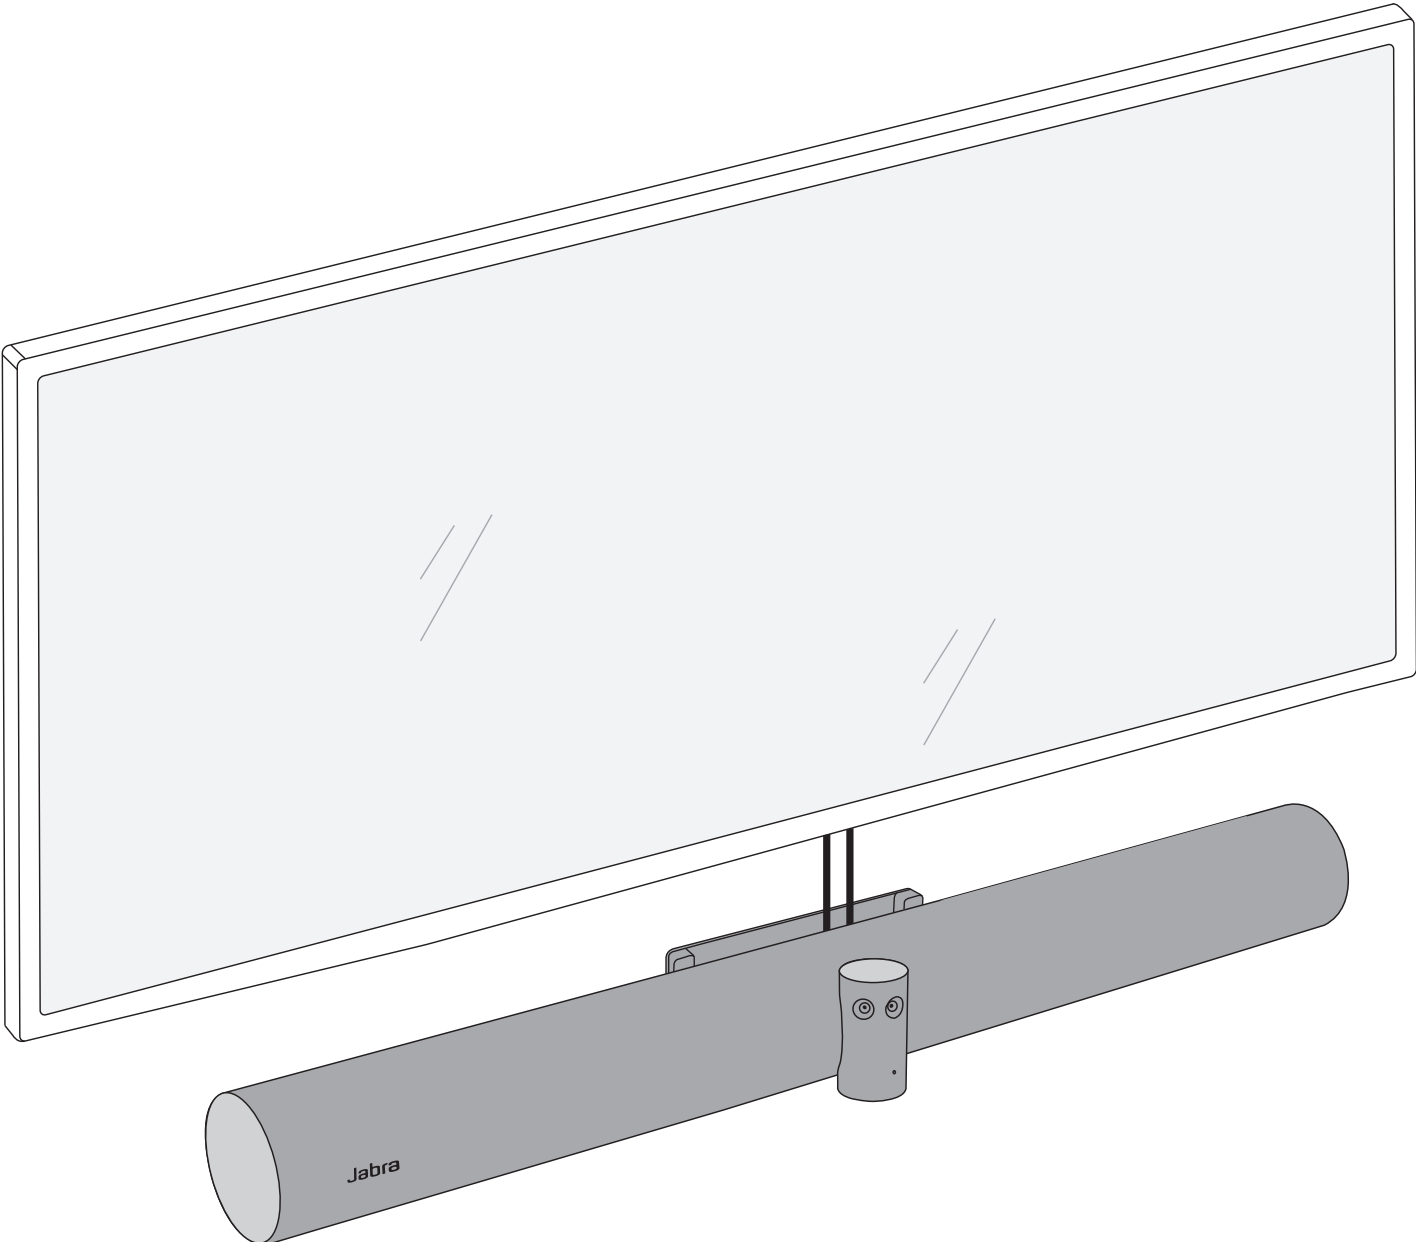

التركيب أسفل الشاشة


← ابدأ من الصفحة 1

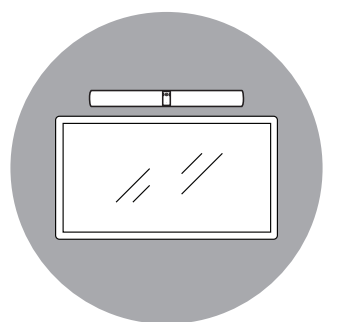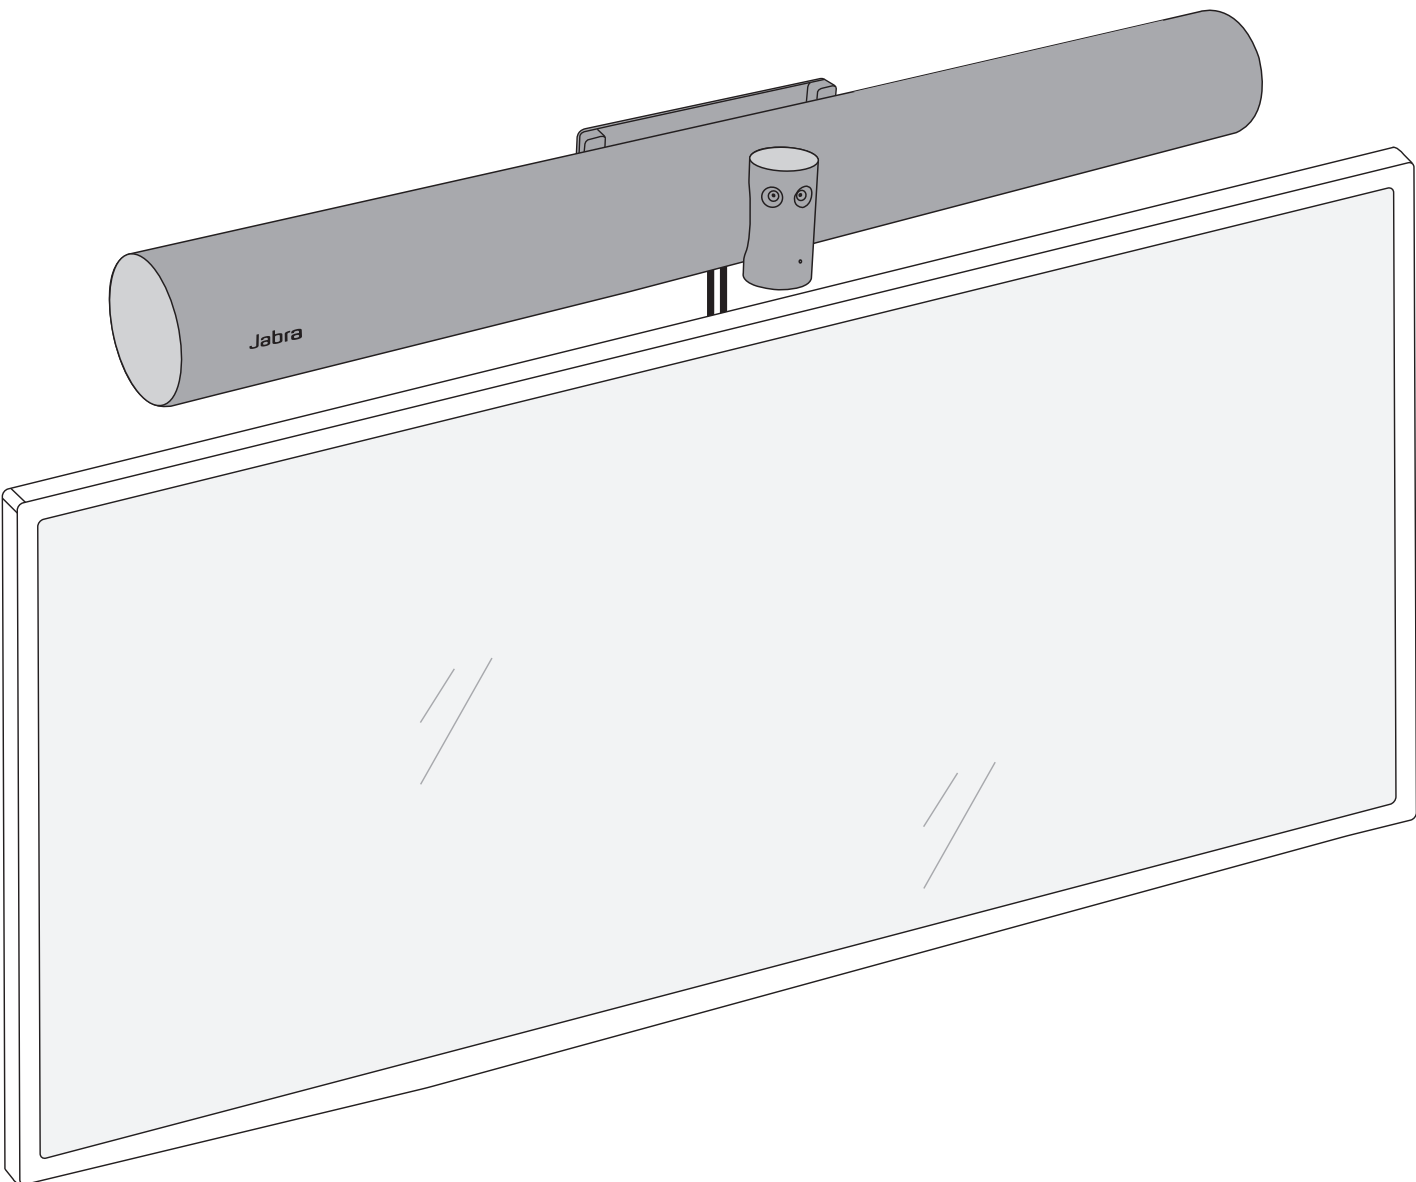

التركيب أعلى الشاشة


← ابدأ من الصفحة 5

العناصر المرفقة

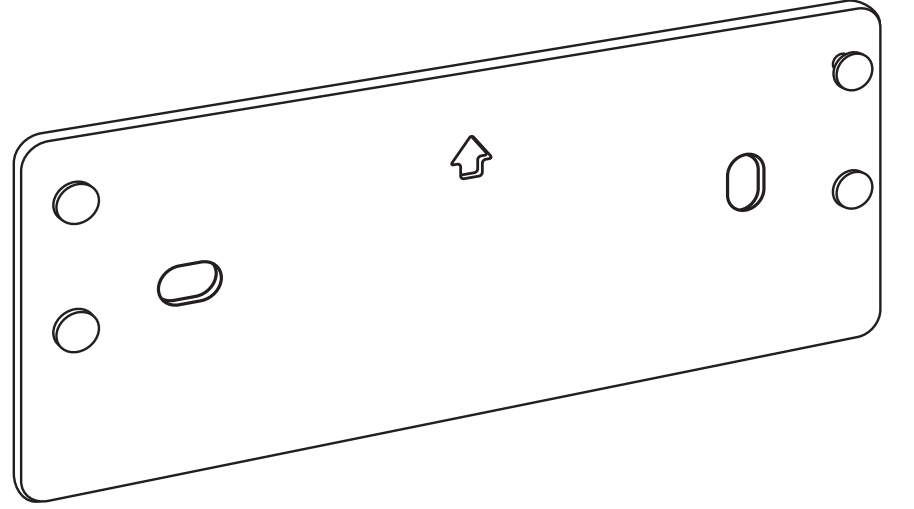


حامل جهاز مؤتمرات الفيديو


الأدوات اللازمة (غير متوفرة في العبوة)

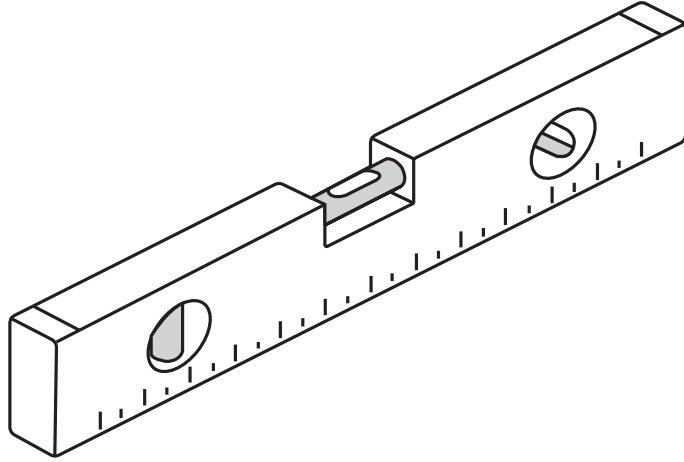

المستوى

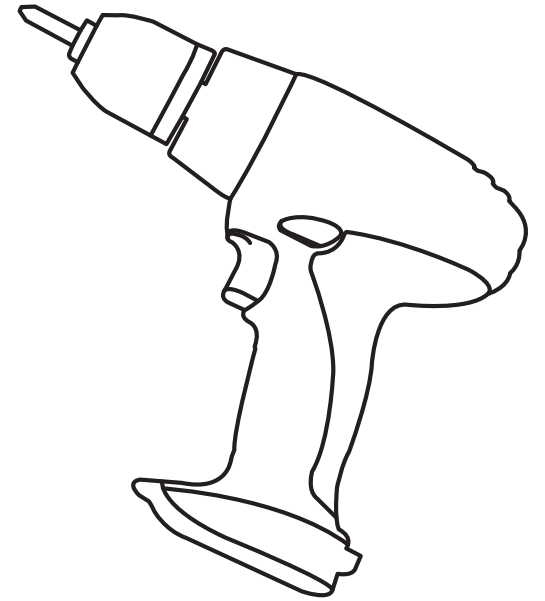



مثقاب

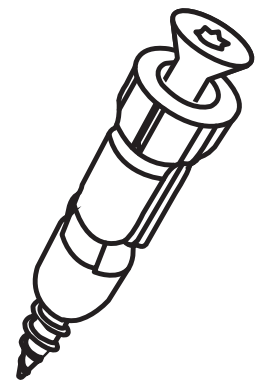

براغي الحائط



1

قِس 8 سم / 3 بوصة من أسفل الشاشة حتى أعلى حامل جهاز مؤتمرات الفيديو.
 باستخدام قلم رصاص، حدد أماكن ثقب البراغي على الحائط كما هو موضح.

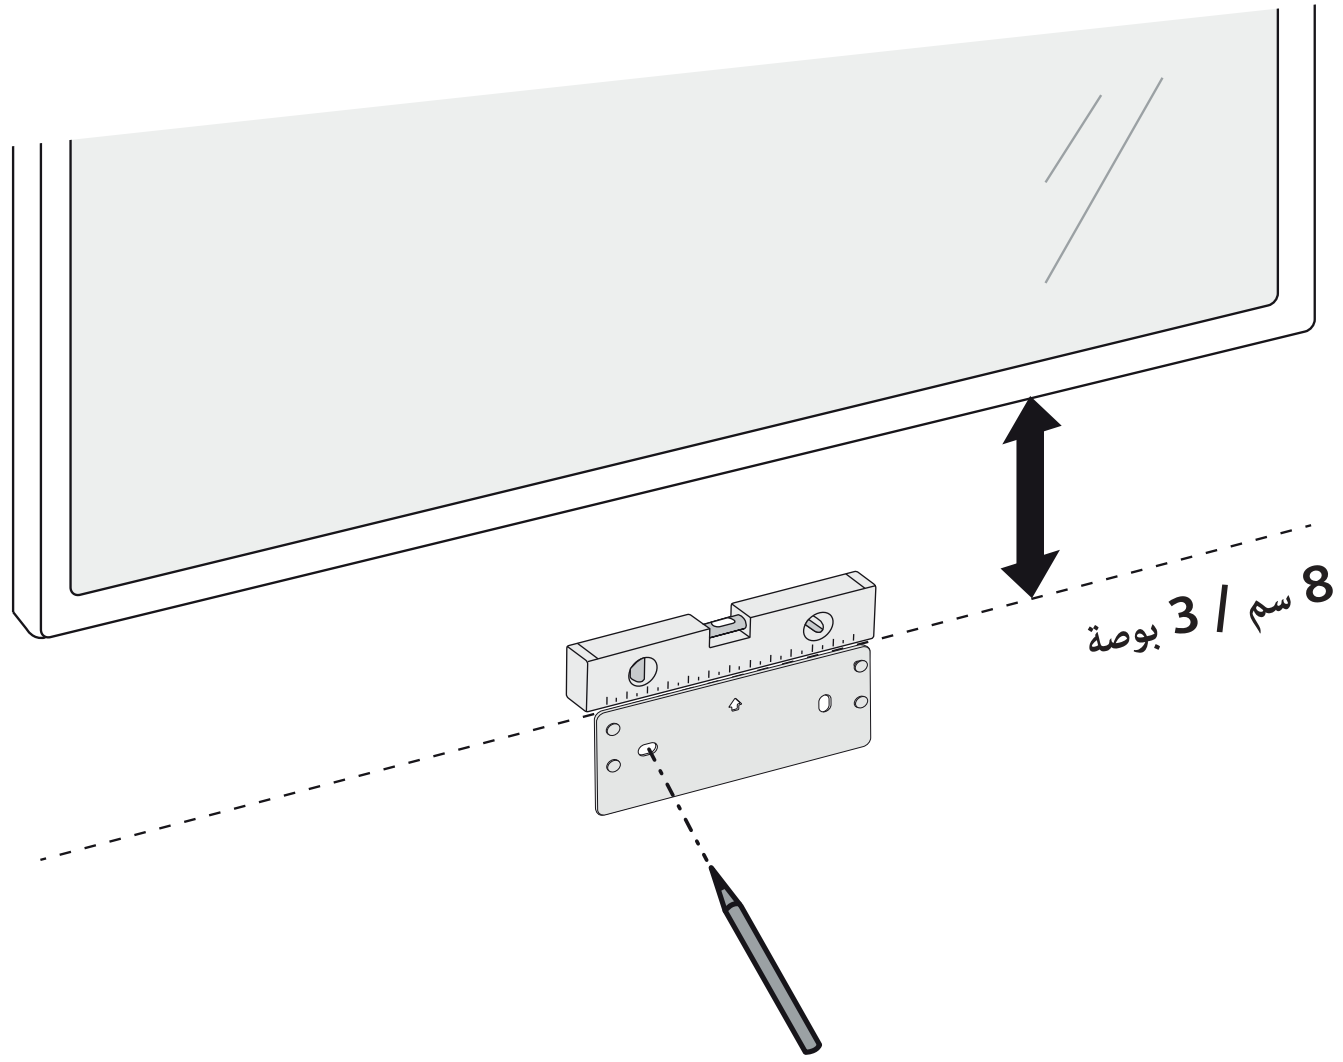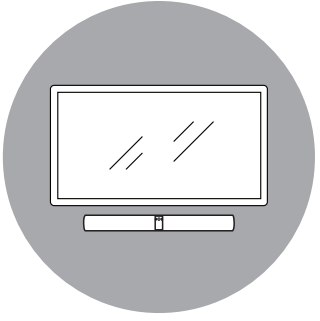



2

قم بتركيب حامل جهاز مؤتمرات الفيديو بالبراغي على الحائط باستخدام مثقاب
 (لم يتم توفير البراغي).

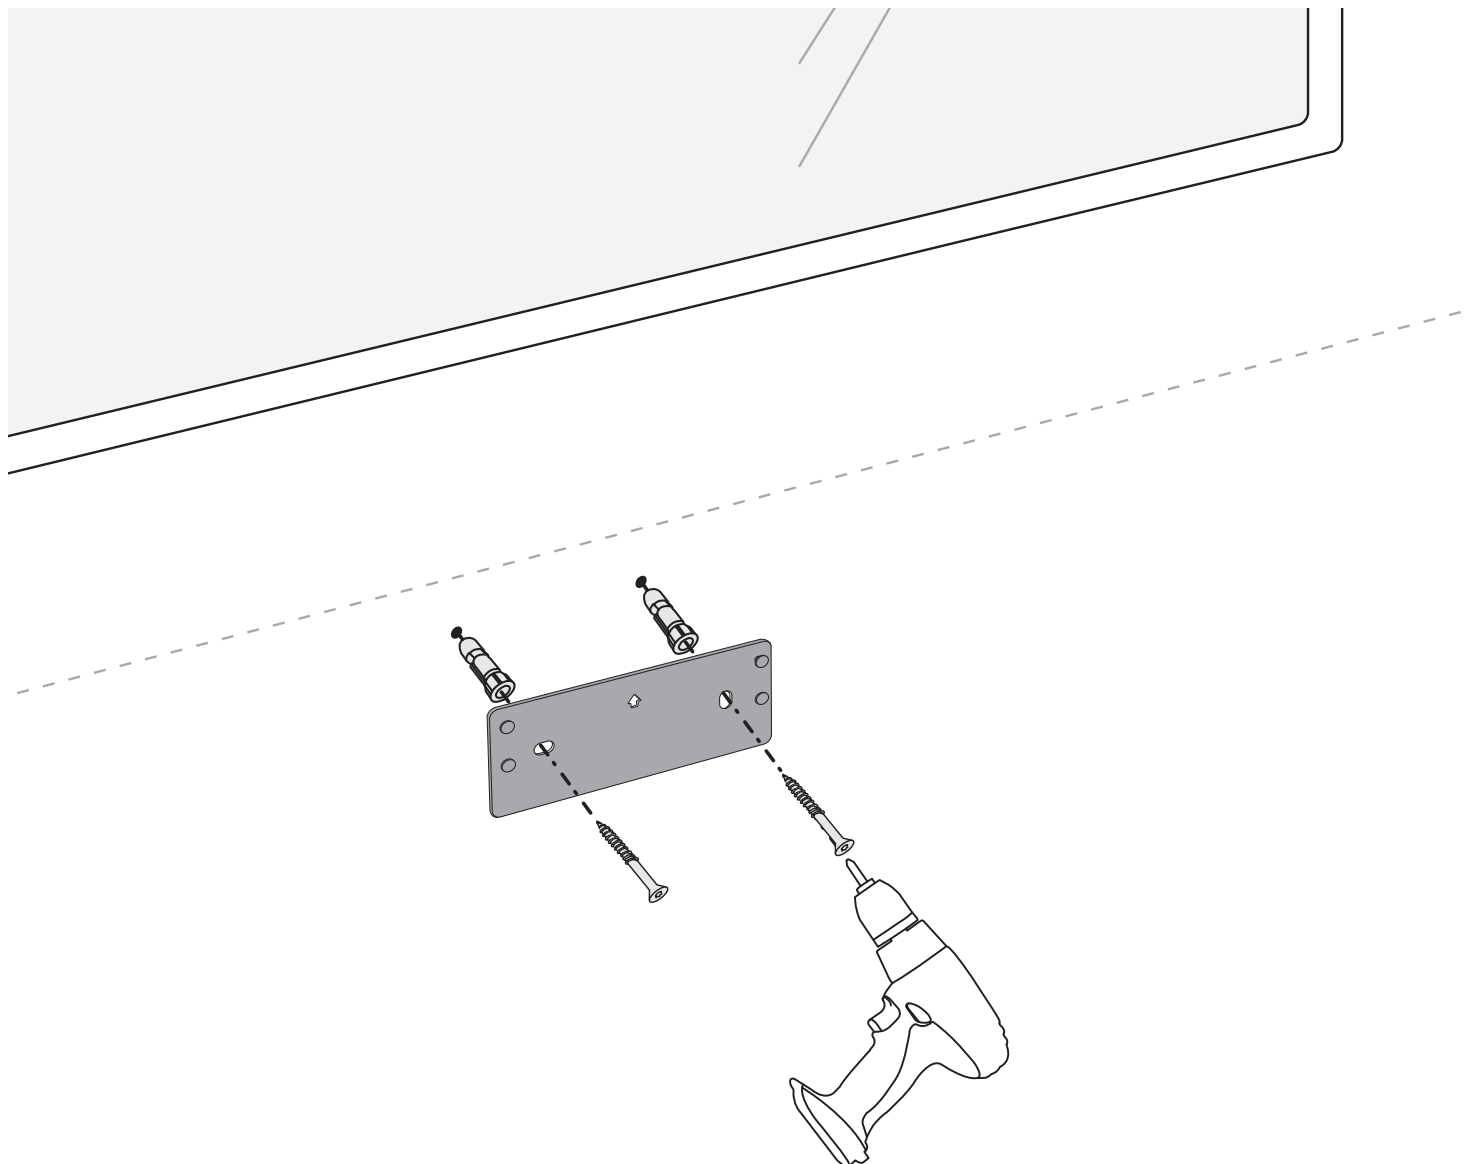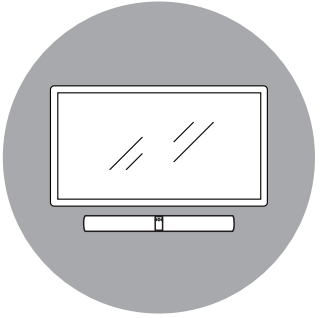



3






قم بتركيب جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل جهاز مؤتمرات الفيديو.
لا حاجة للبراغي.

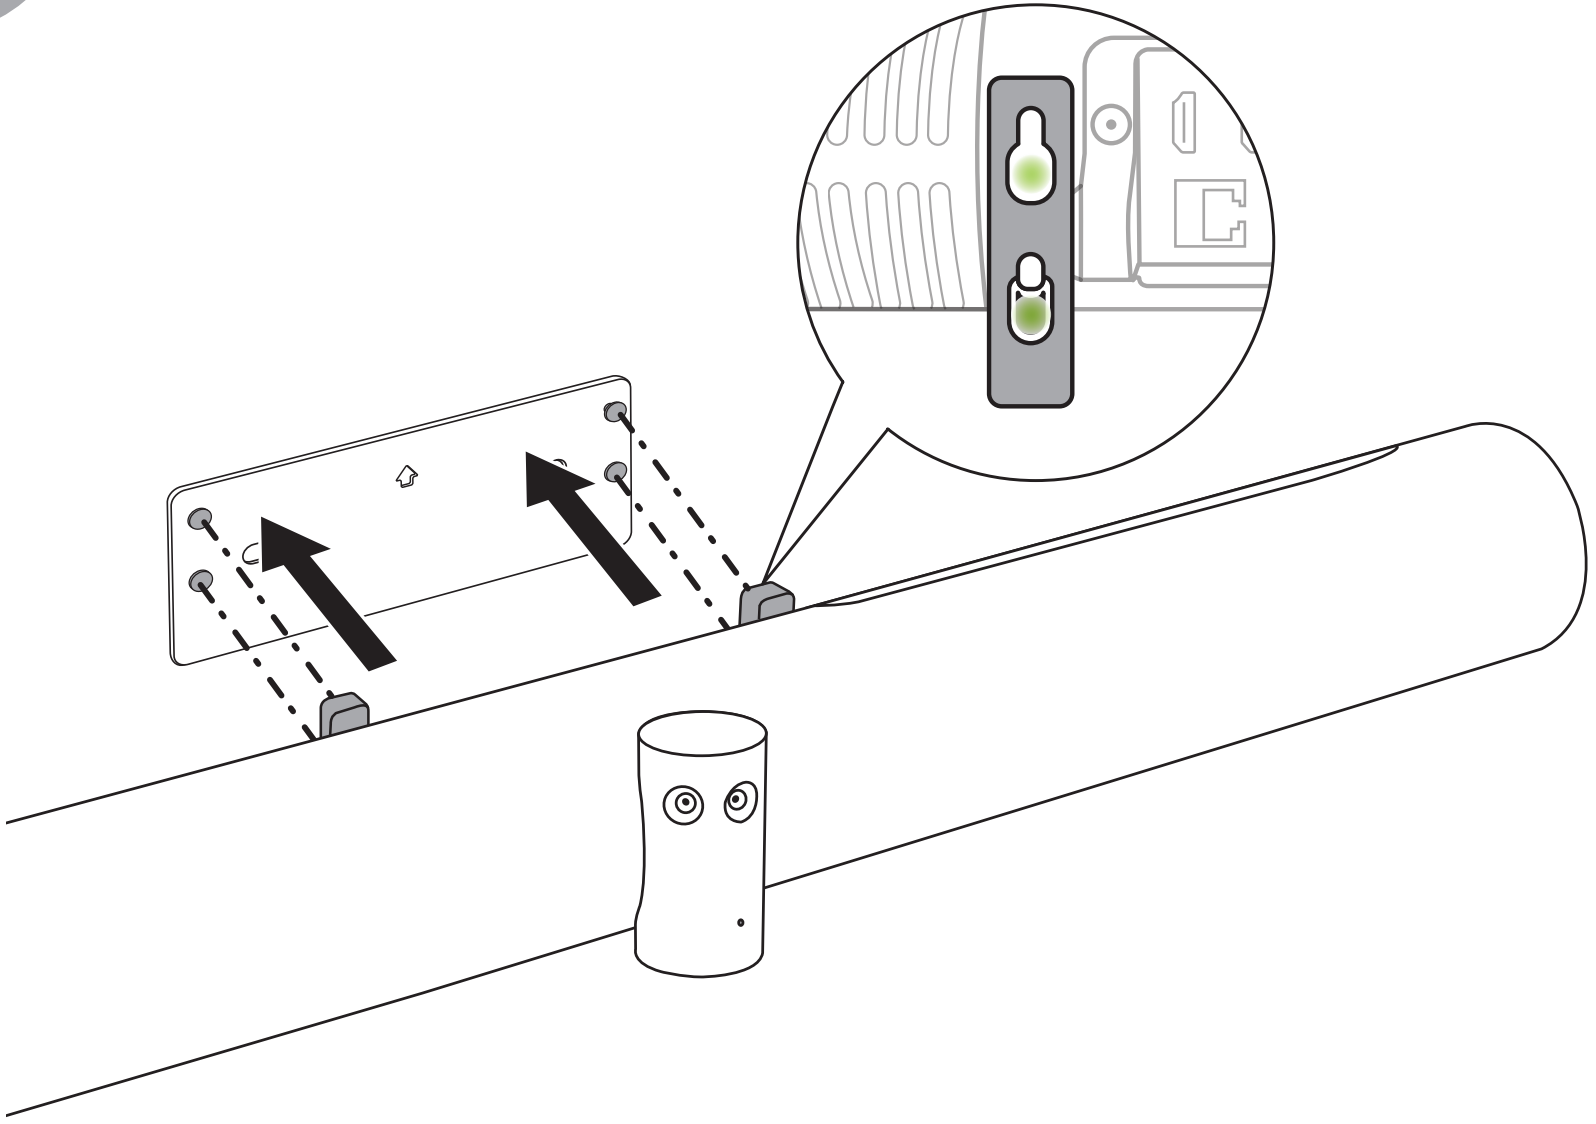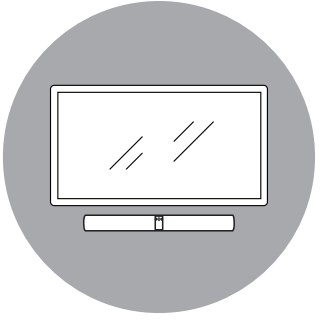


4

قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو للأسفل لتسهيل الوصول إلى المنافذ.

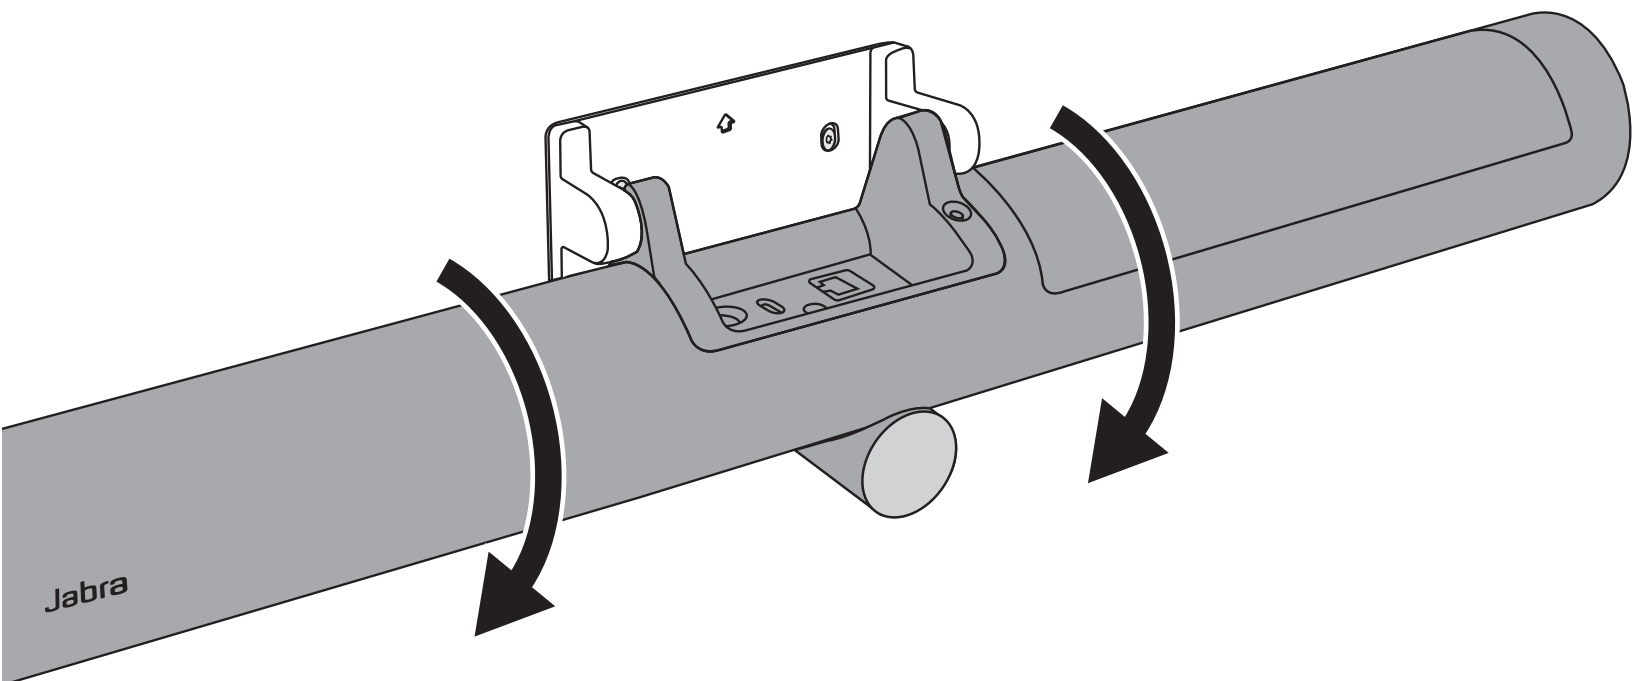
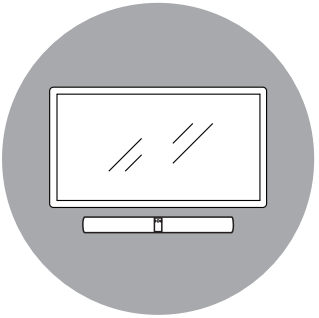


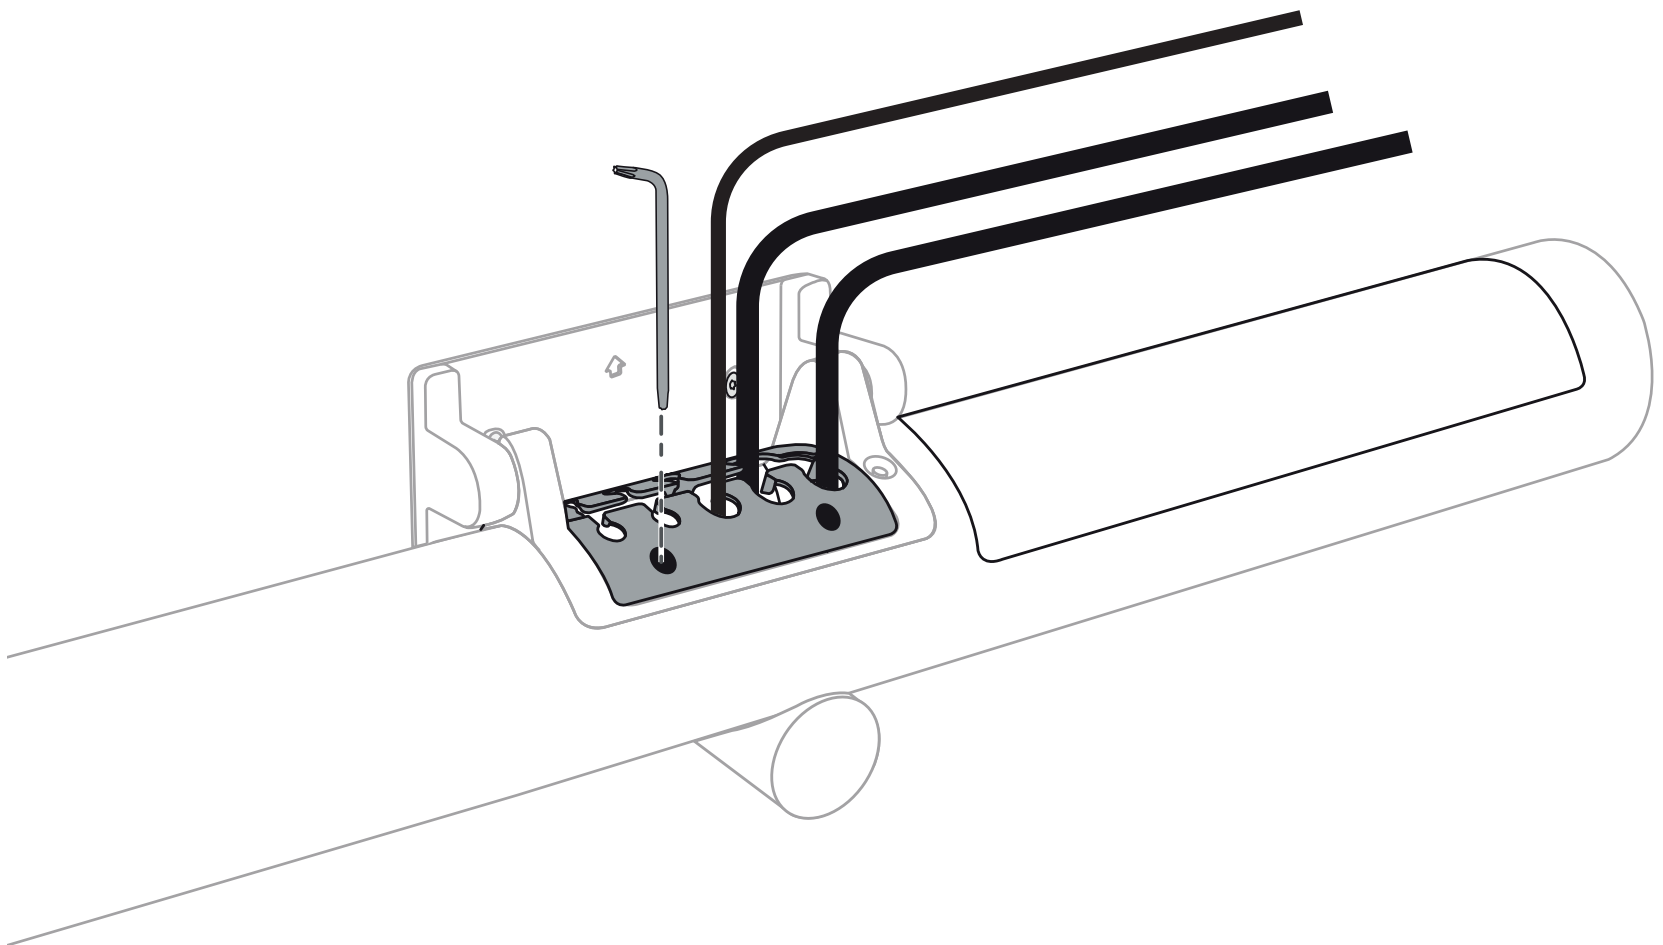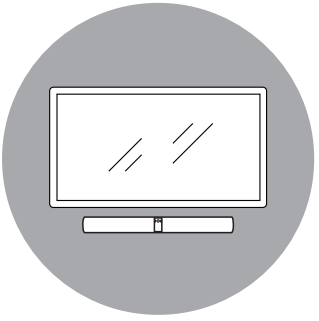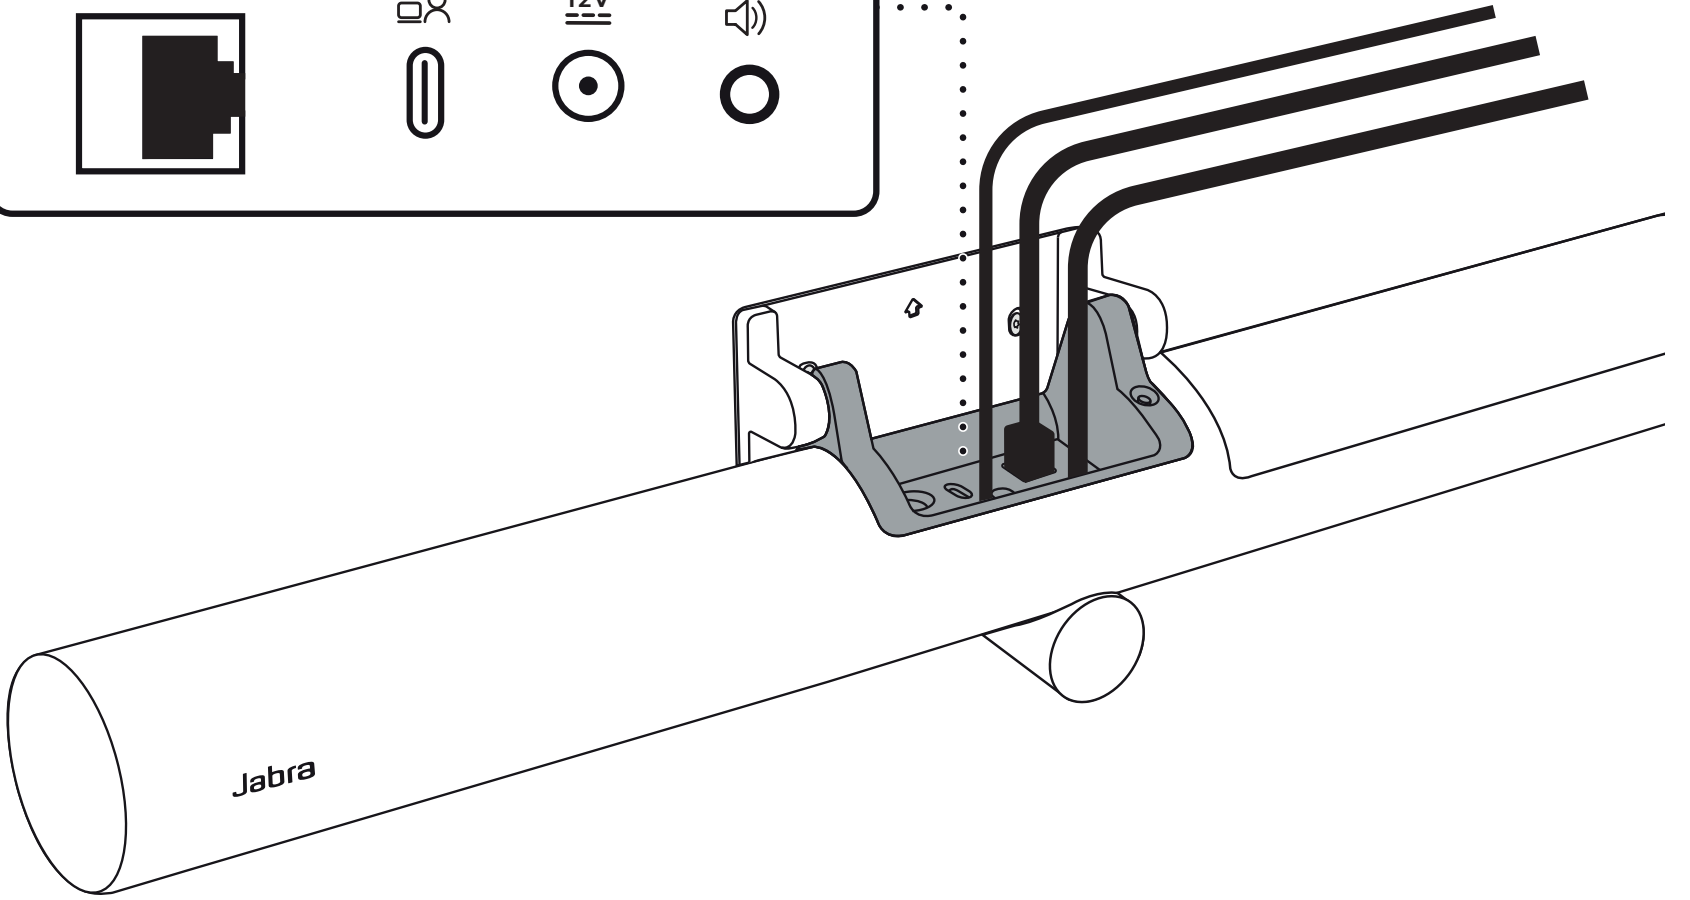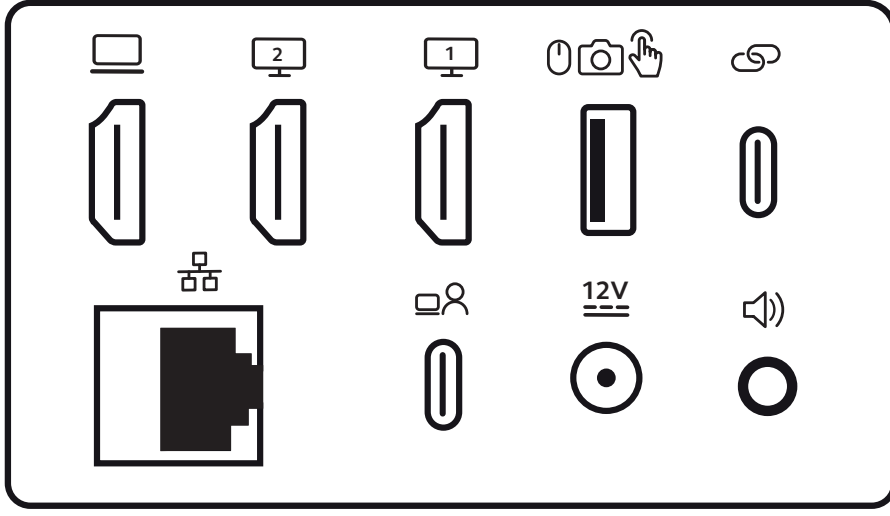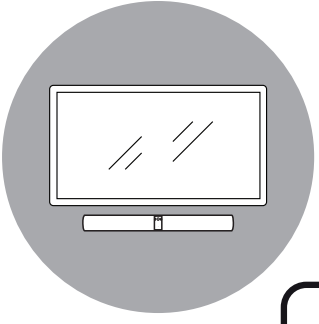

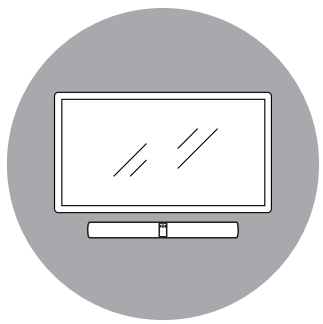



قم بتدوير PanaCast 55 VBS إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

7

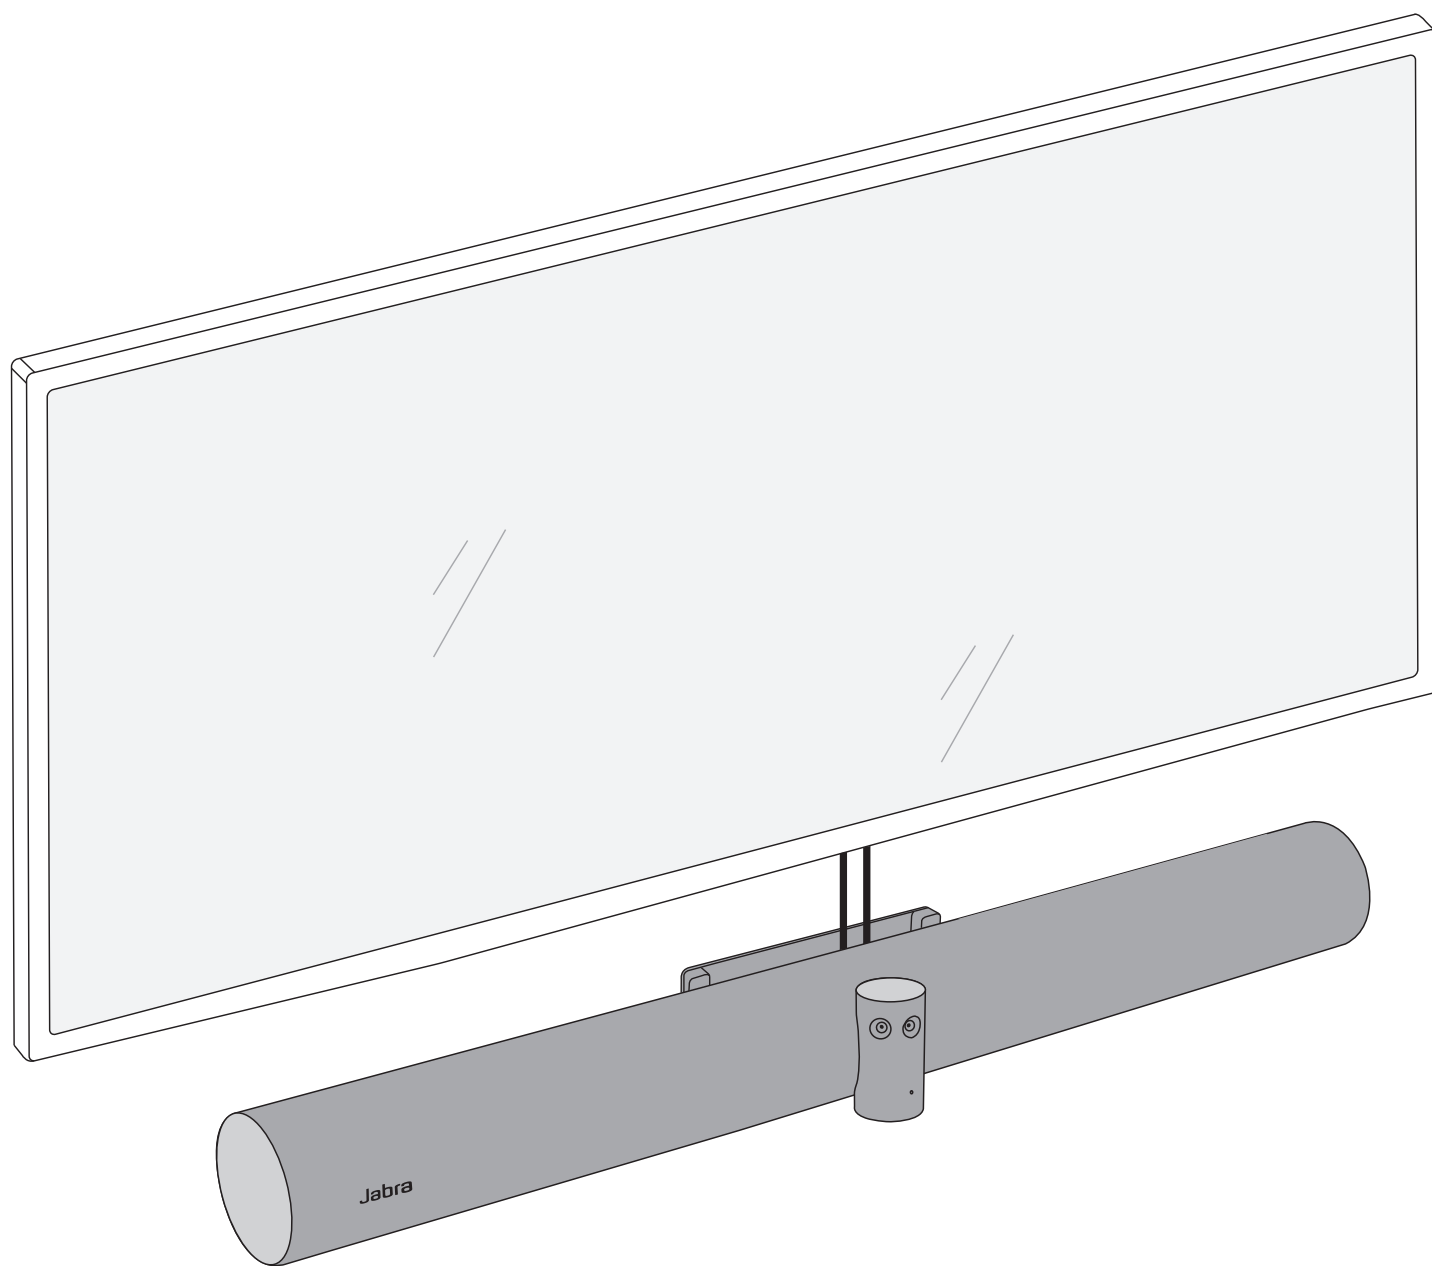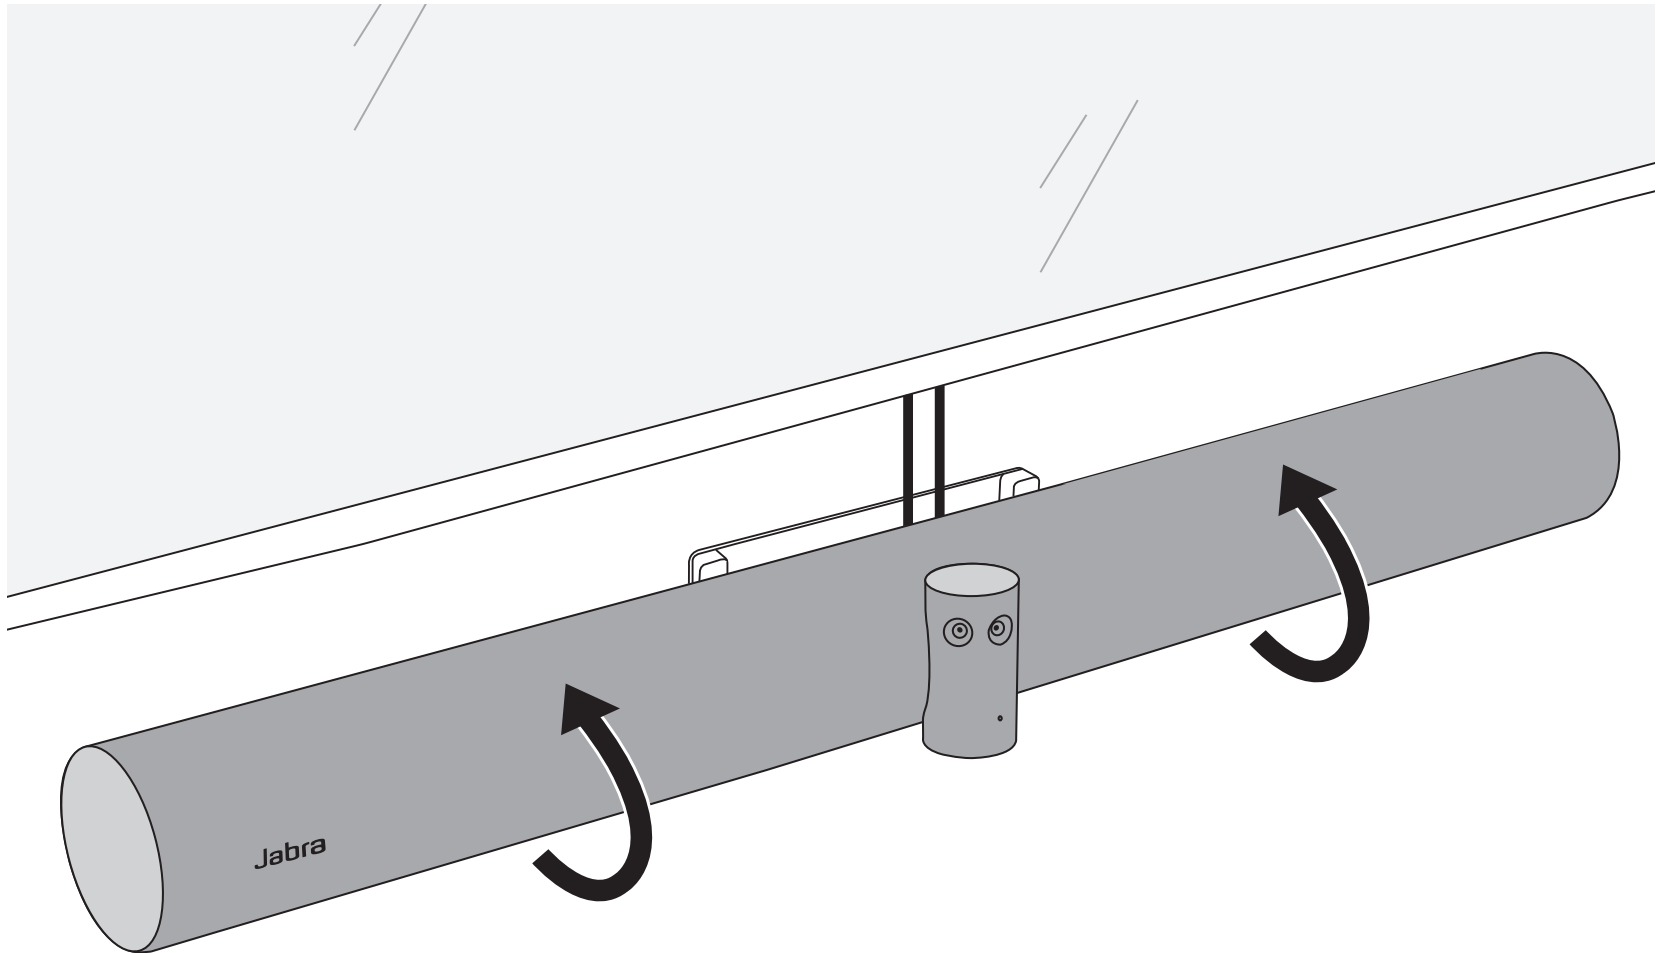



1

قِس 8 سم / 3 بوصة من أعلى الشاشة إلى أسفل حامل جهاز مؤتمرات الفيديو.
 باستخدام قلم رصاص، حدد أماكن ثقب البراغي على الحائط كما هو موضح.

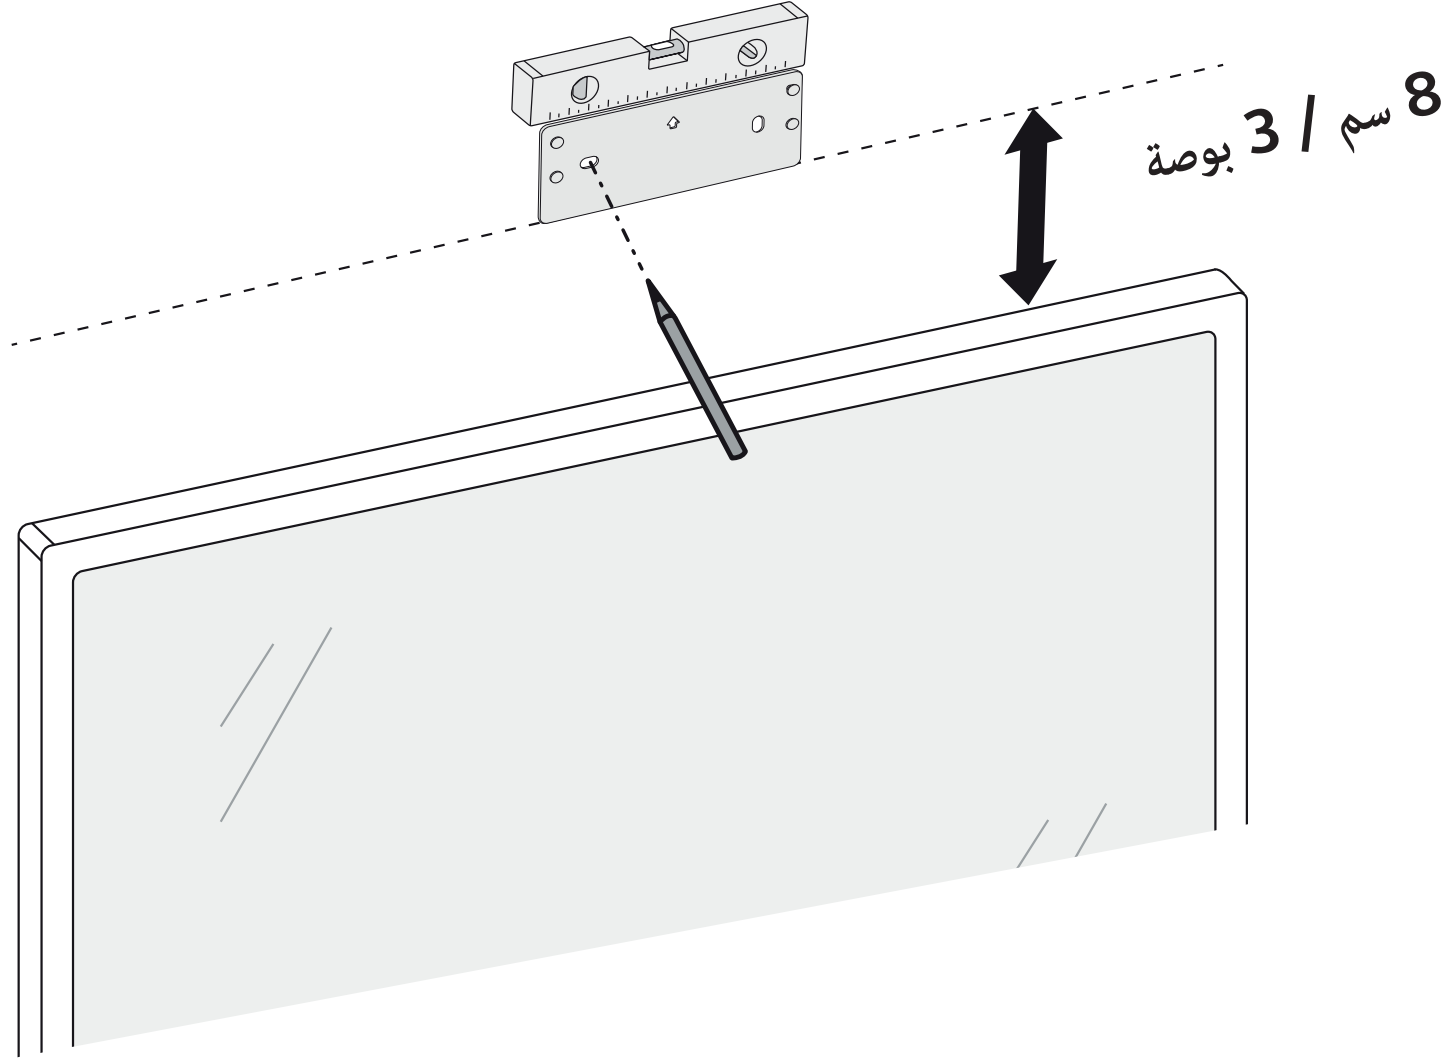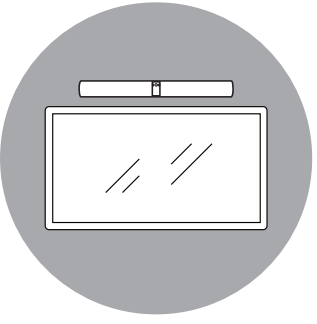



2

قم بتركيب حامل جهاز مؤتمرات الفيديو بالبراغي على الحائط باستخدام مثقاب
 (لم يتم توفير البراغي).

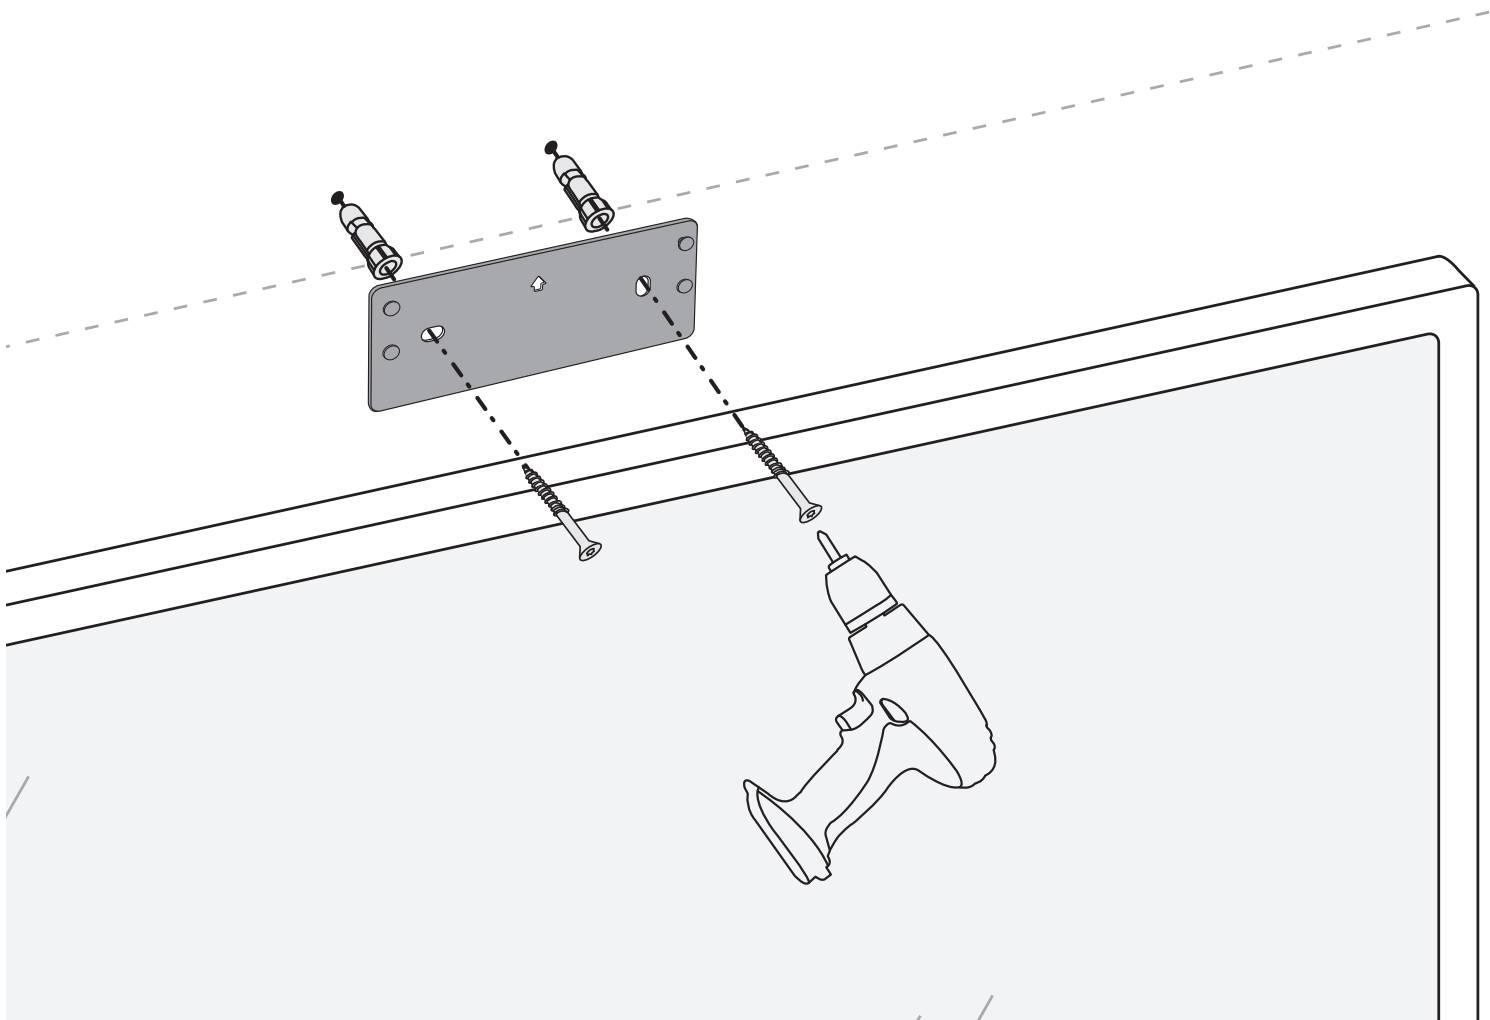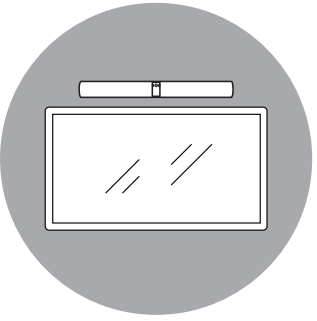



3





قم بتركيب جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل جهاز مؤتمرات الفيديو.
لا حاجة للبراغي.

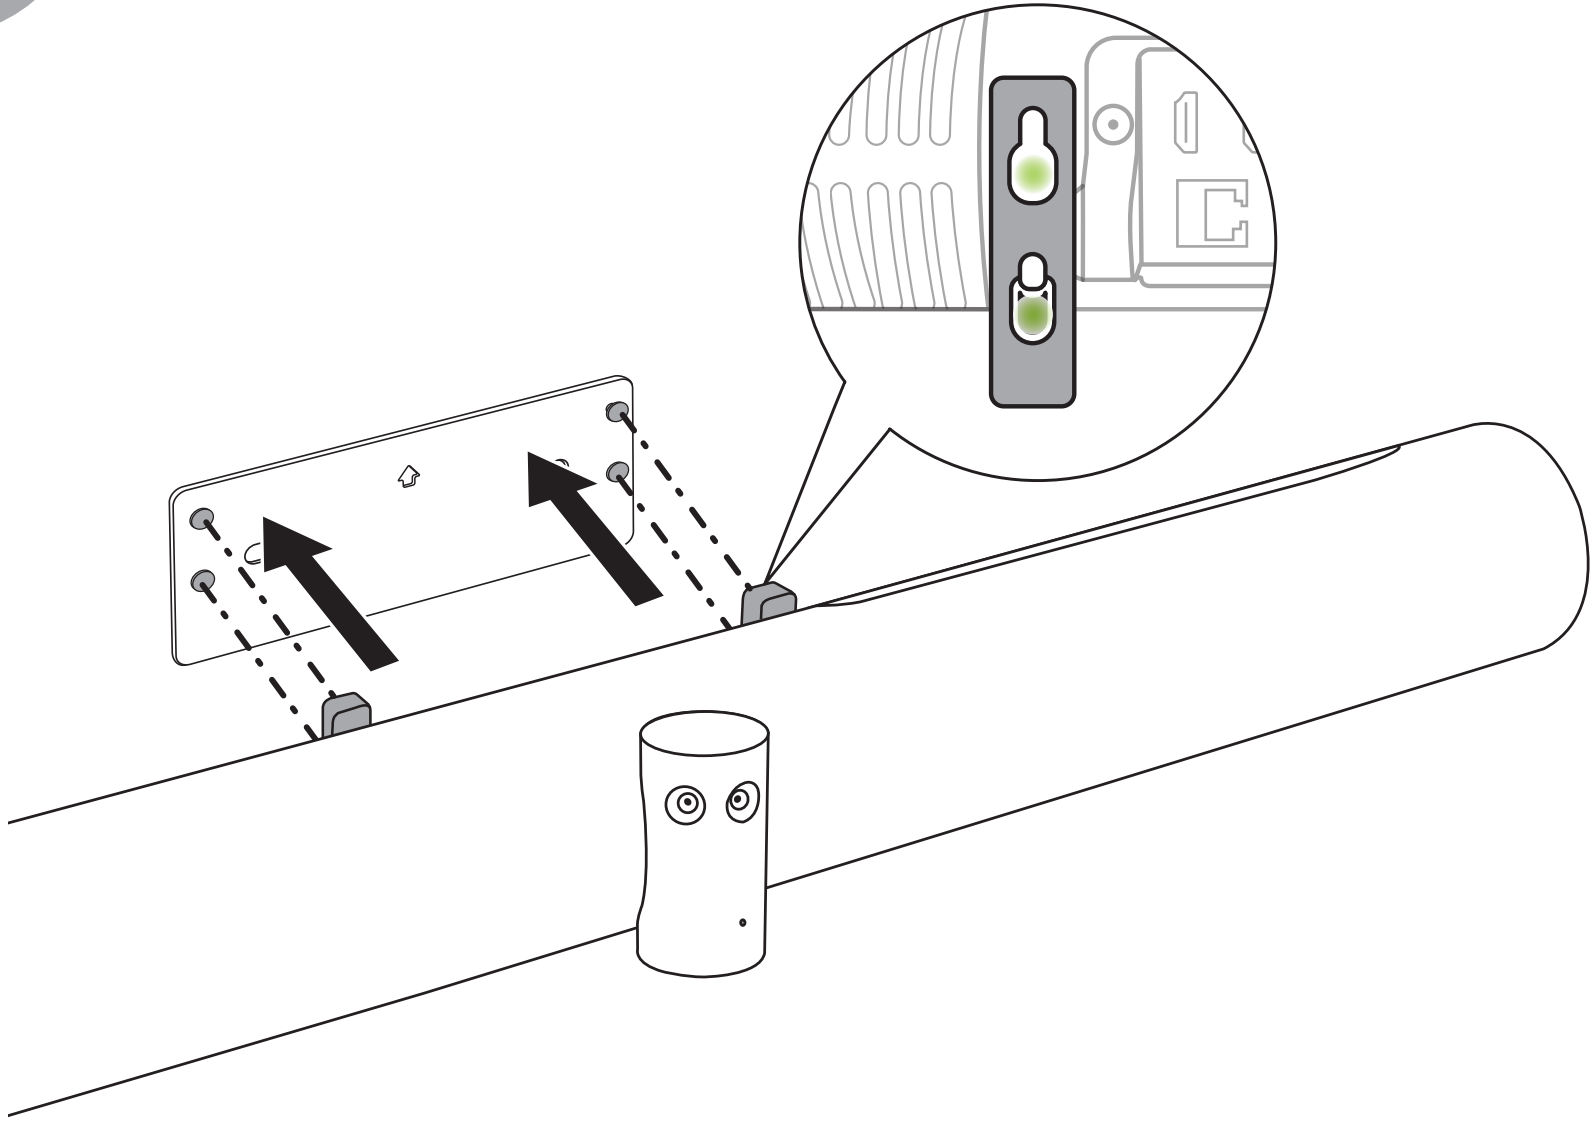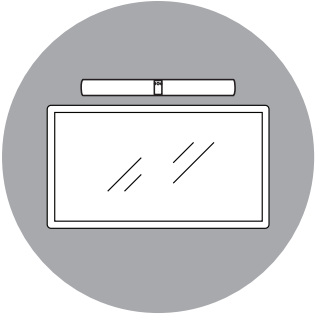

4

قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو للأسفل لتسهيل الوصول إلى المنافذ.

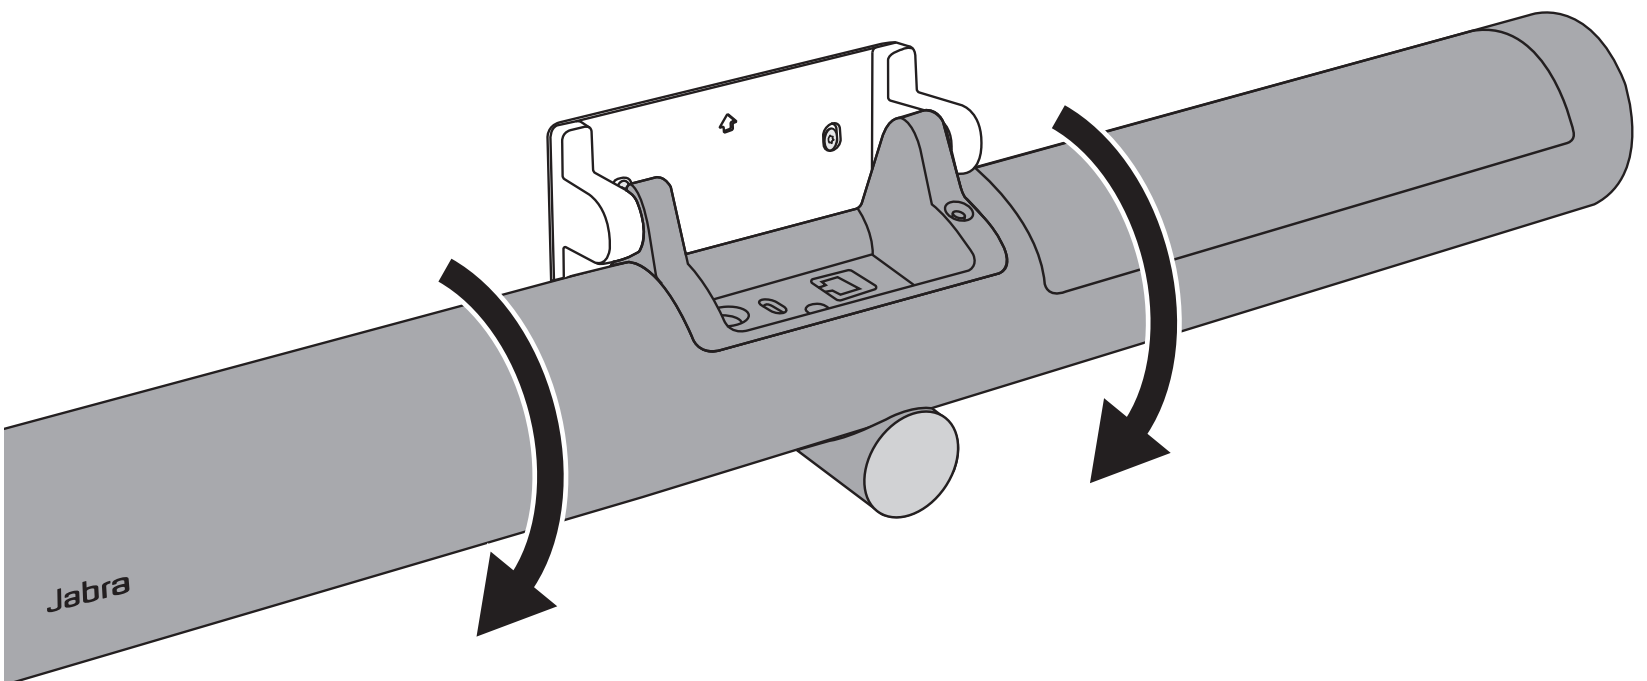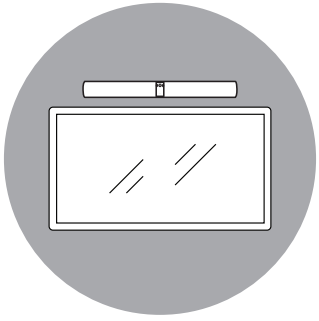

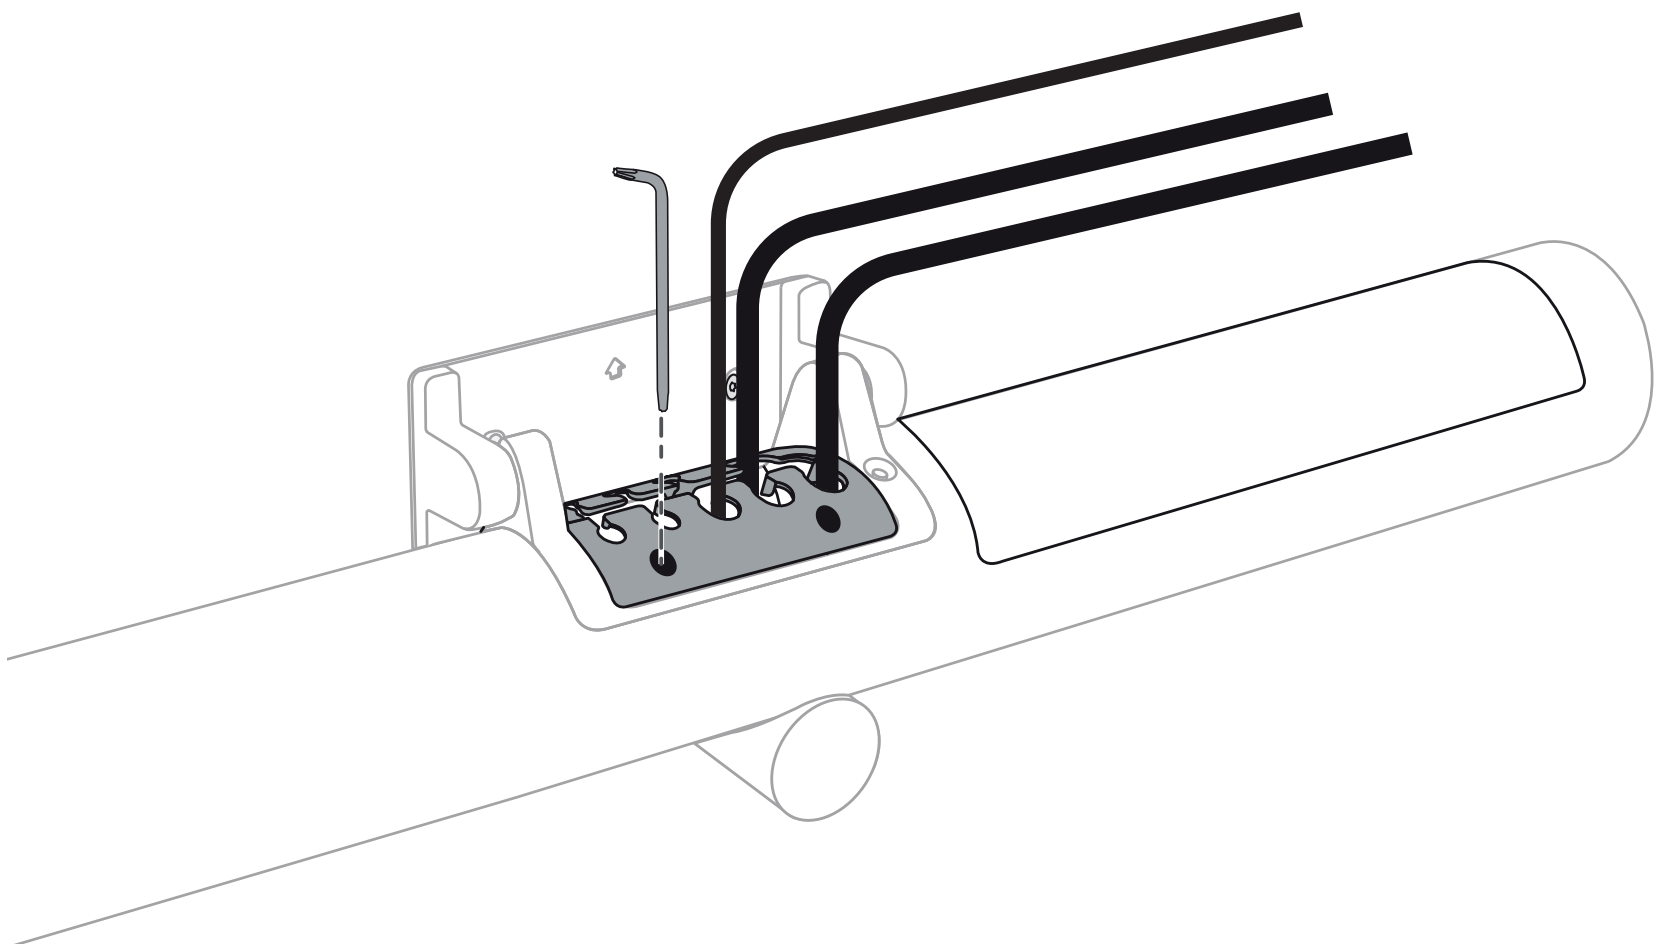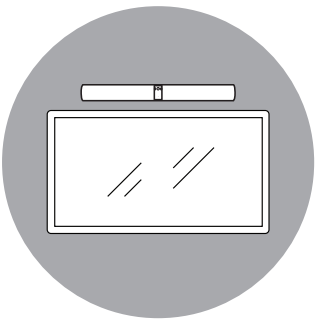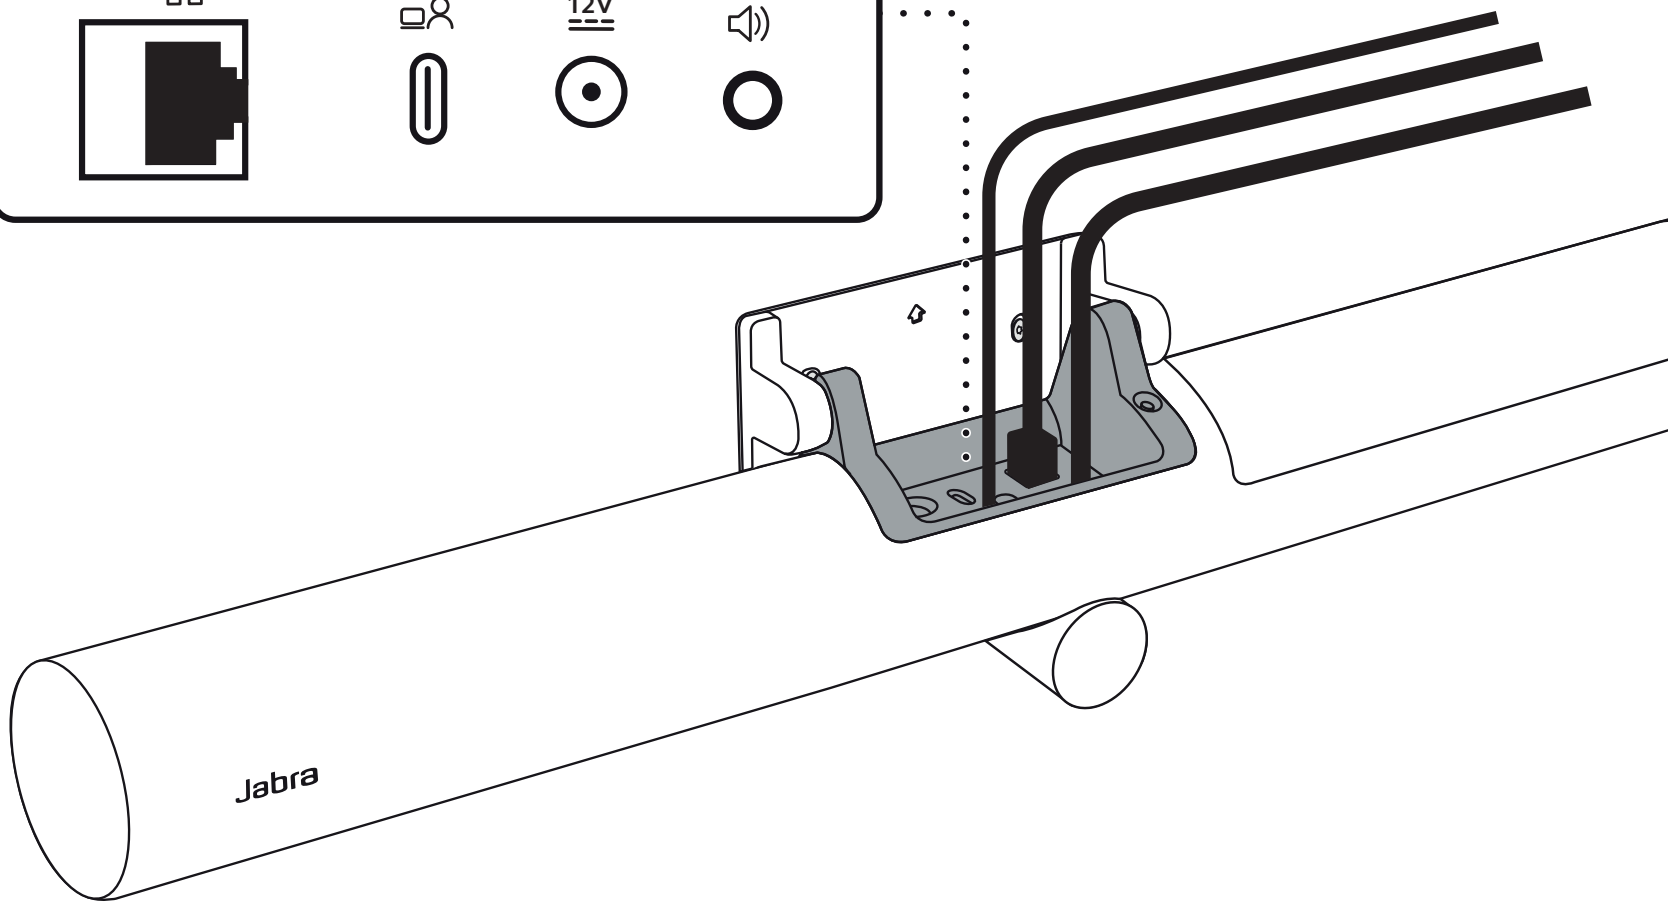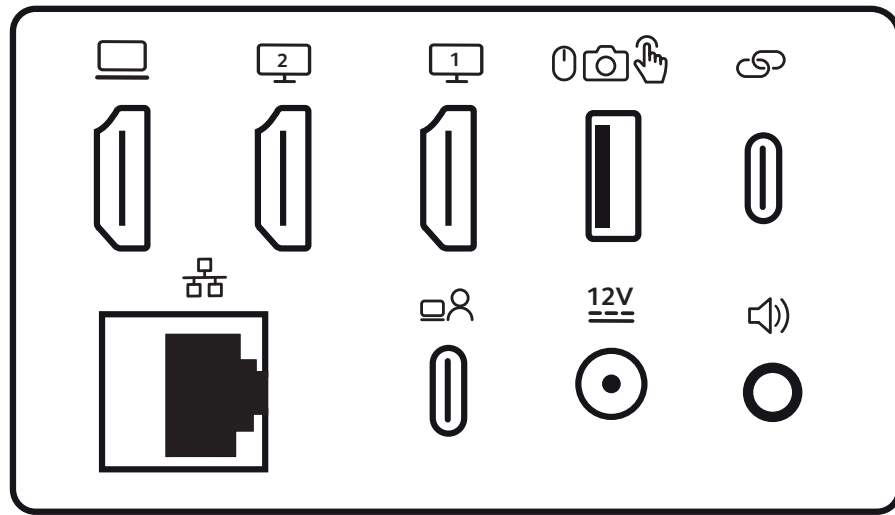

قم بتدوير PanaCast 55 VBS إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

