
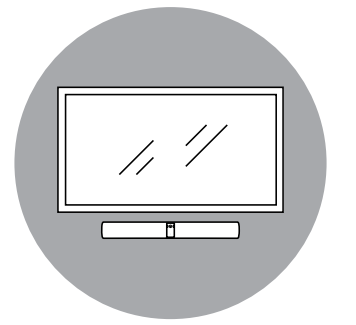




# PanaCast 50

حامل التثبيت على الحائط

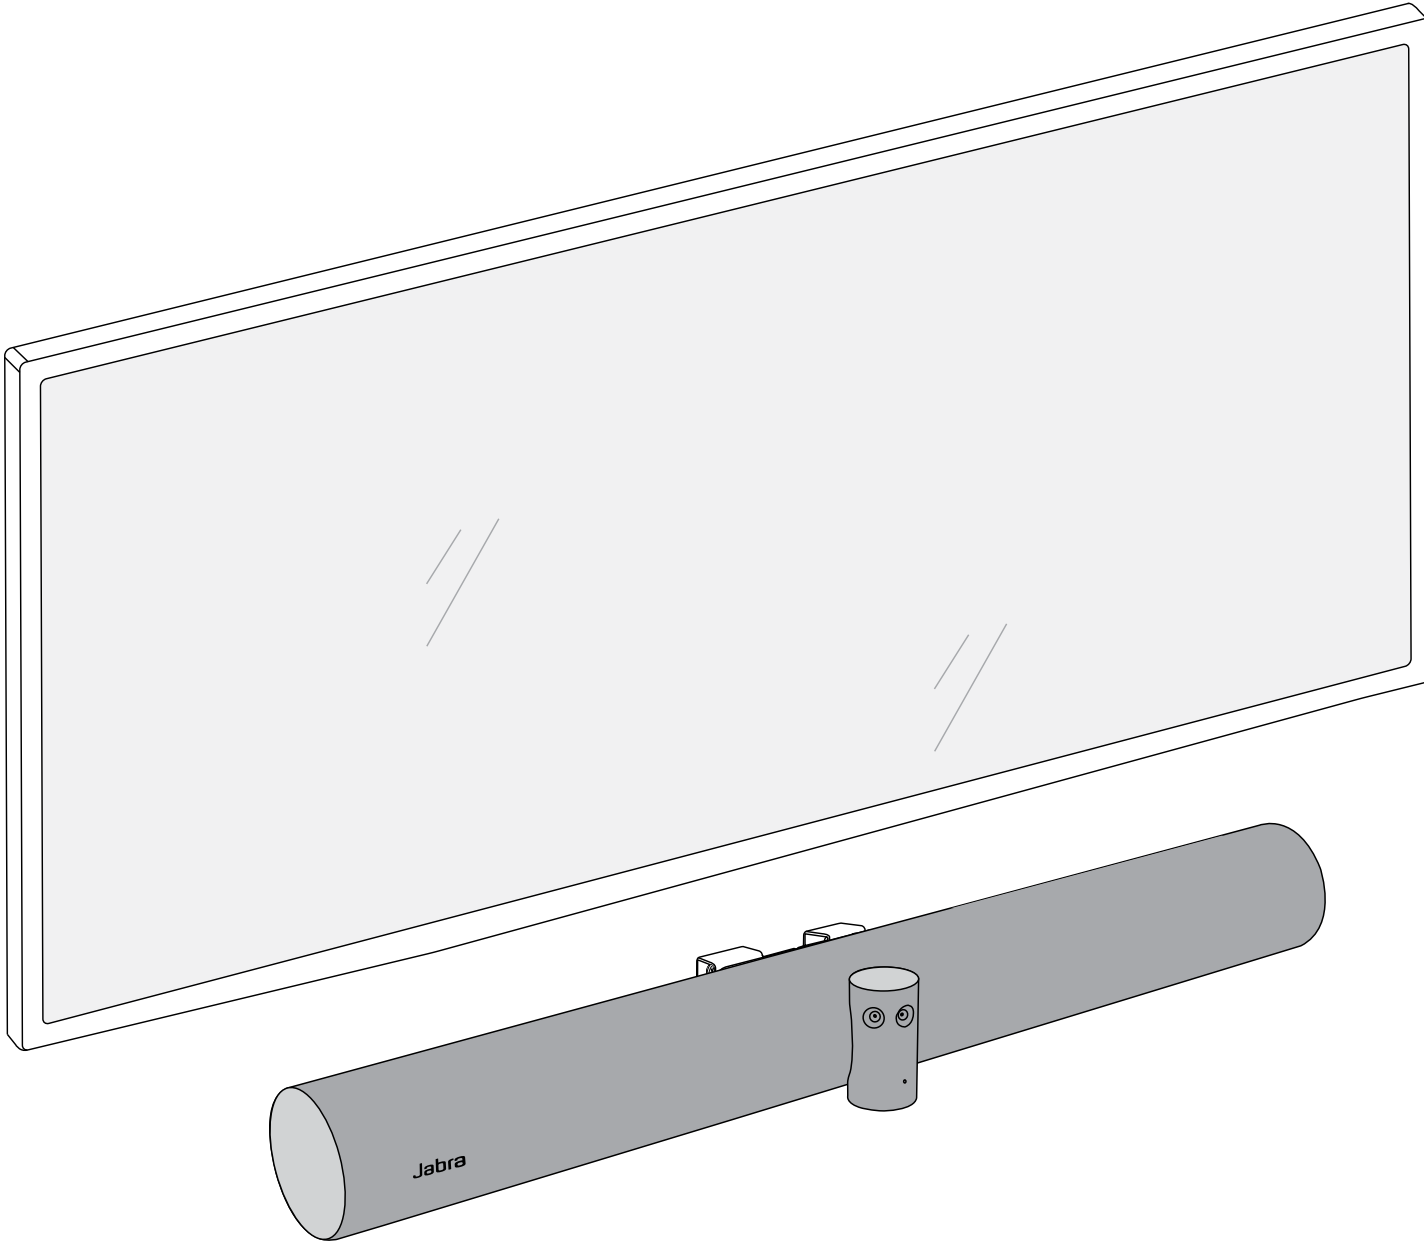

التركيب أسفل الشاشة


← ابدأ من الصفحة 1

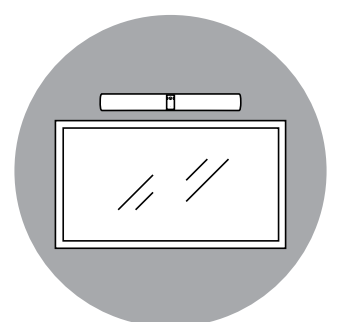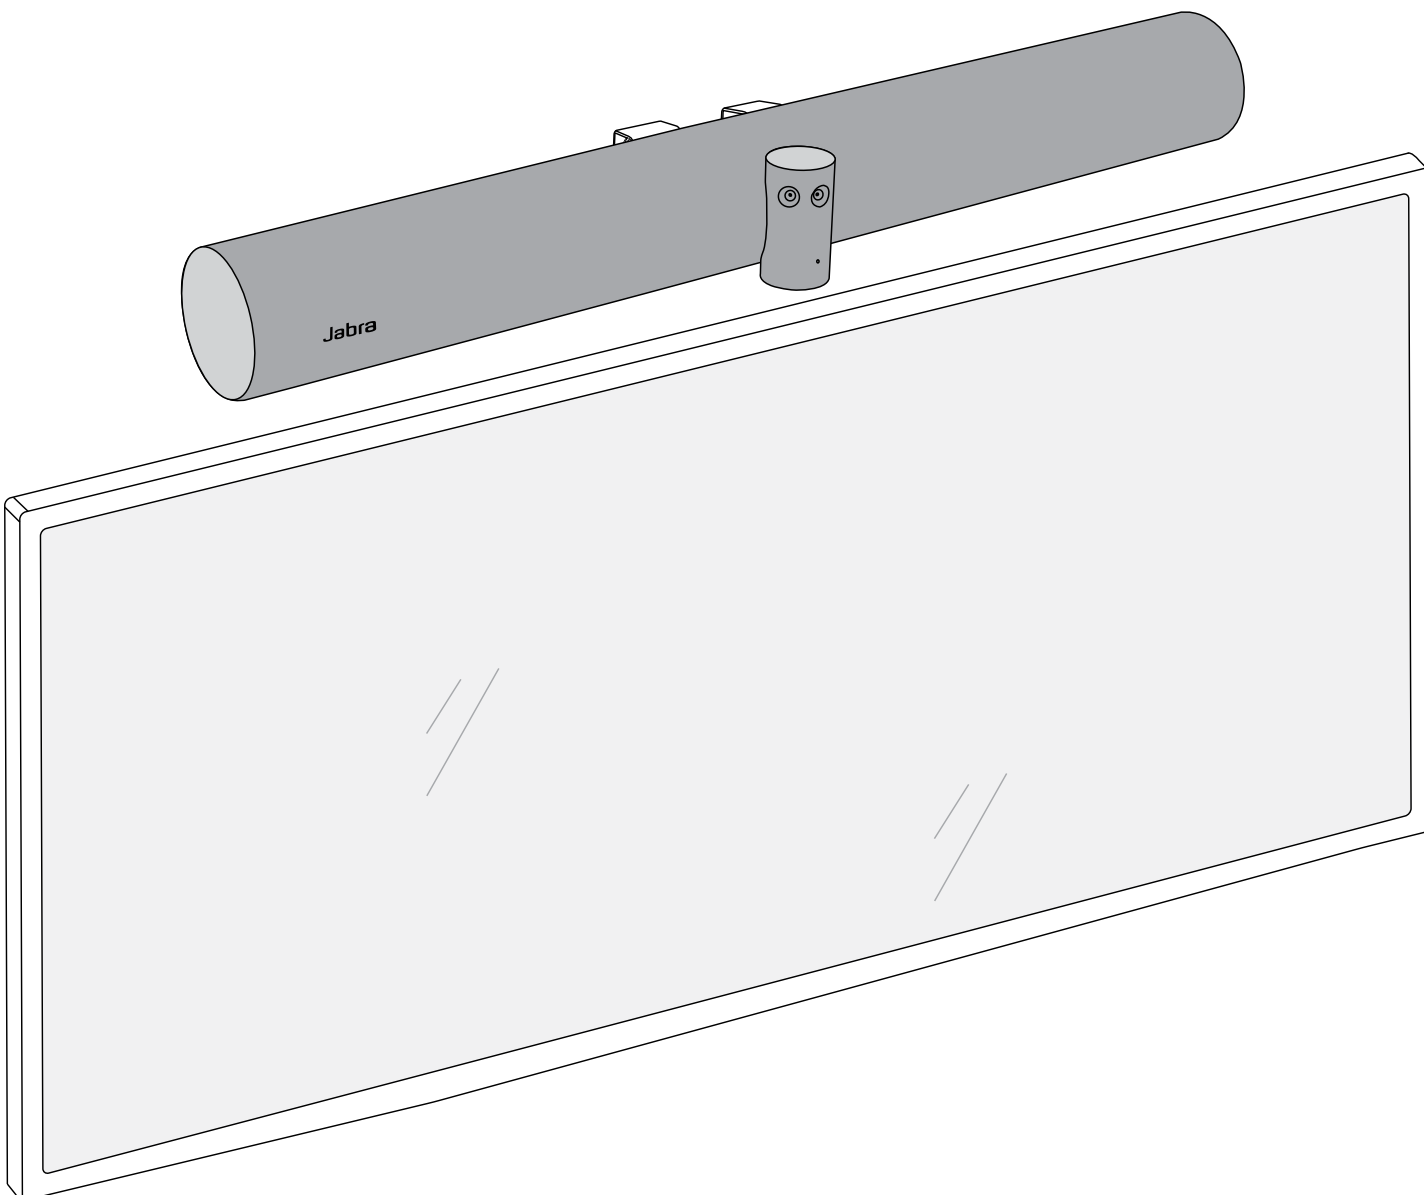


التركيب أعلى الشاشة

← ابدأ من الصفحة 6

## العناصر المرفقة

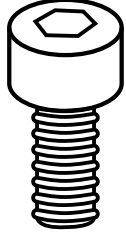


براغي M5x12  
(قطعتان)

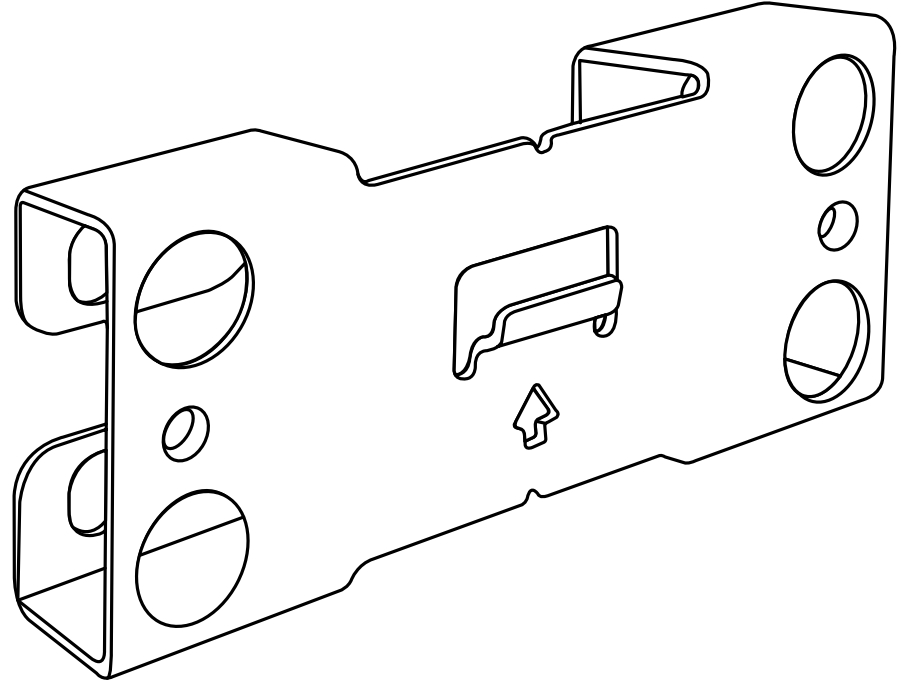


حامل التثبيت على الحائط


## الأدوات اللازمة (غير متوفرة في العبوة)

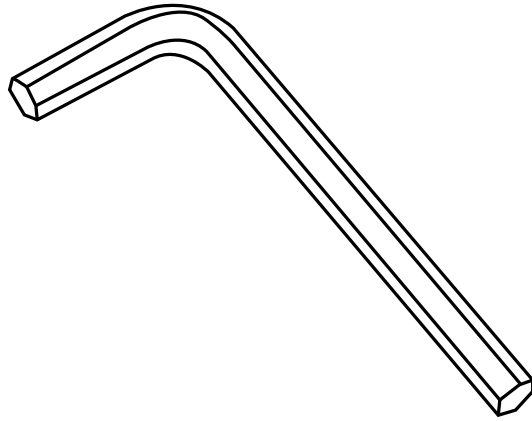


مفتاح سداسي 4 مم

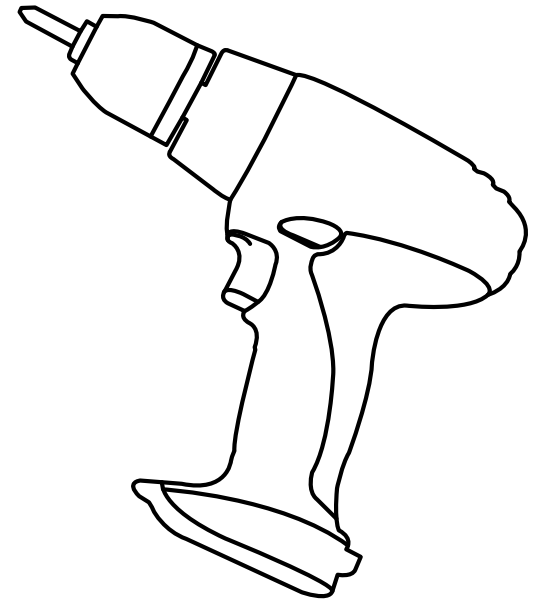

مثقاب

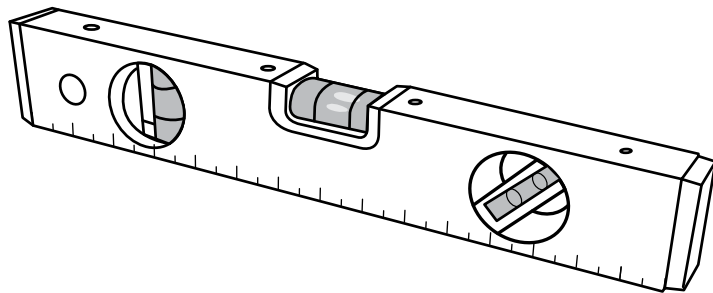



المستوى

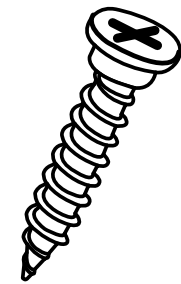

براغي الحائط



1

قم بقياس 8 سم أسفل الشاشة لوضع حامل التثبيت على الحائط. سيتوافق الجزء العلوي من حامل التثبيت على الحائط مع مقاس 8 سم.

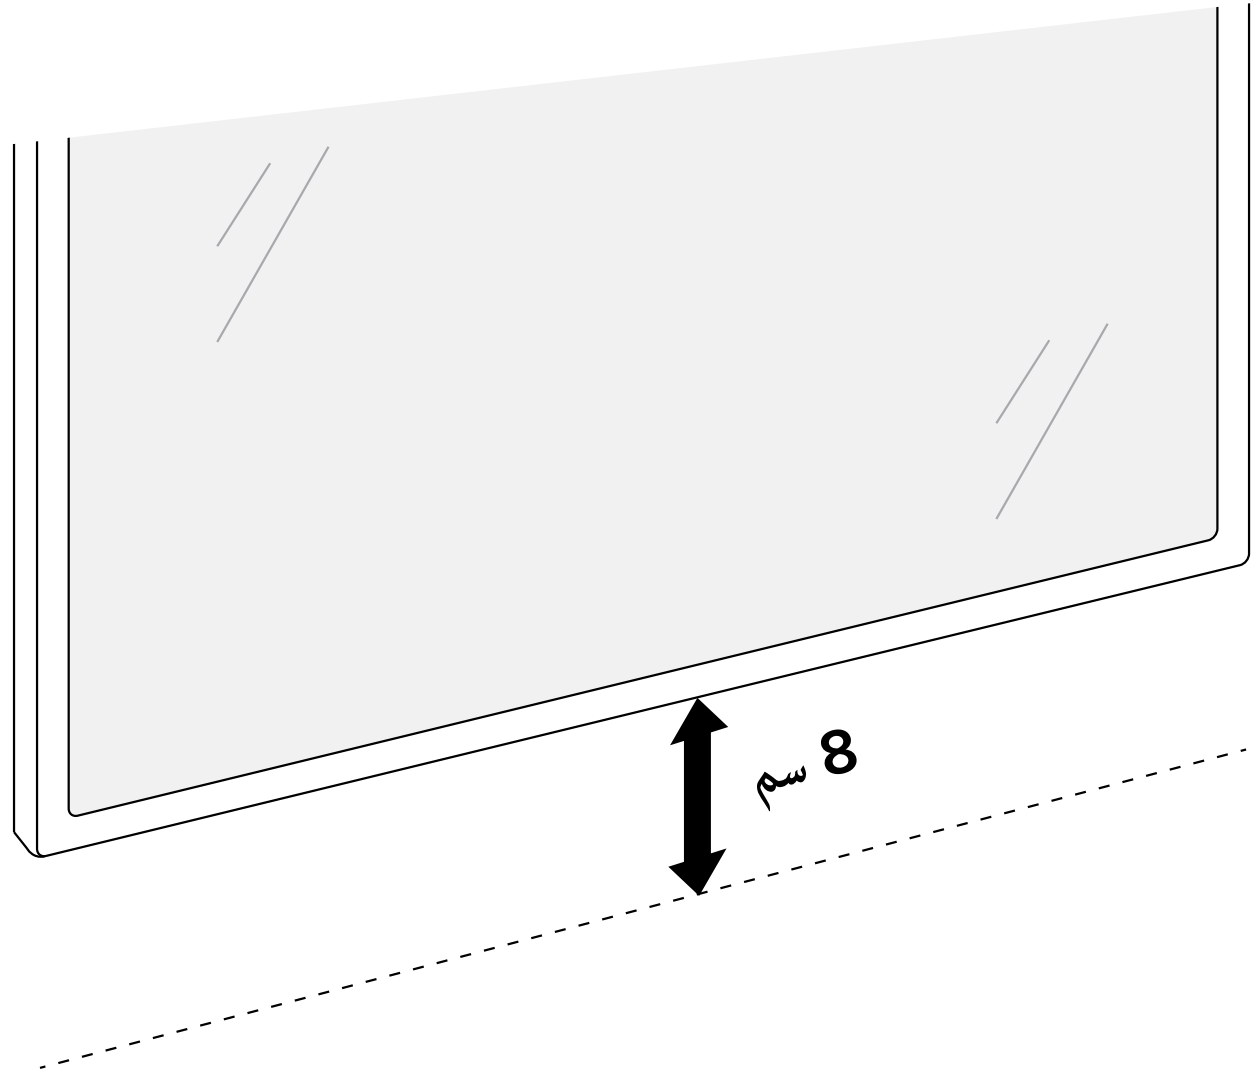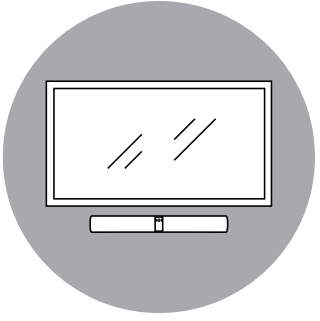



2

اربط حامل التثبيت على الحائط بالحائط باستخدام مثقاب (لم يتم توفير البراغي).

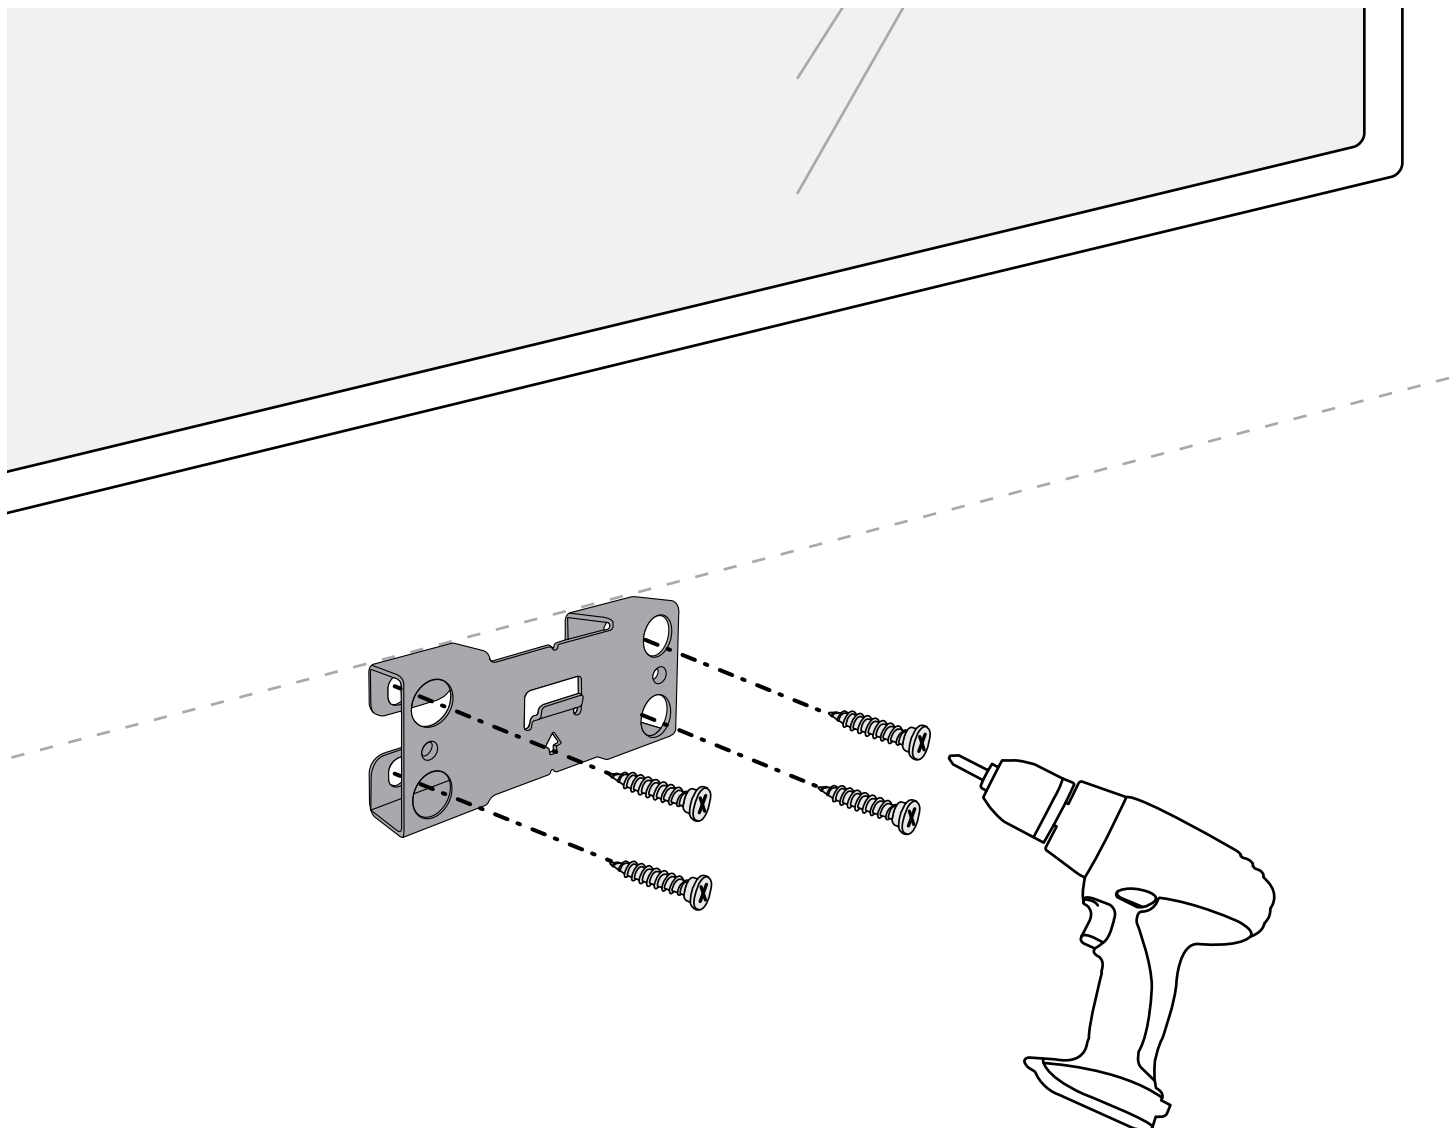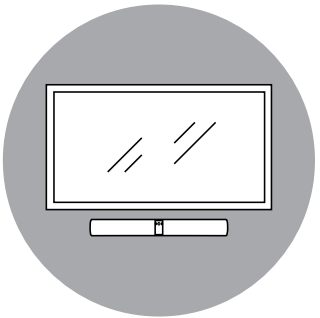



3

قم بتوجيه جميع الكبلات ذات الصلة عبر حامل التثبيت على الحائط وإلى اليمين.

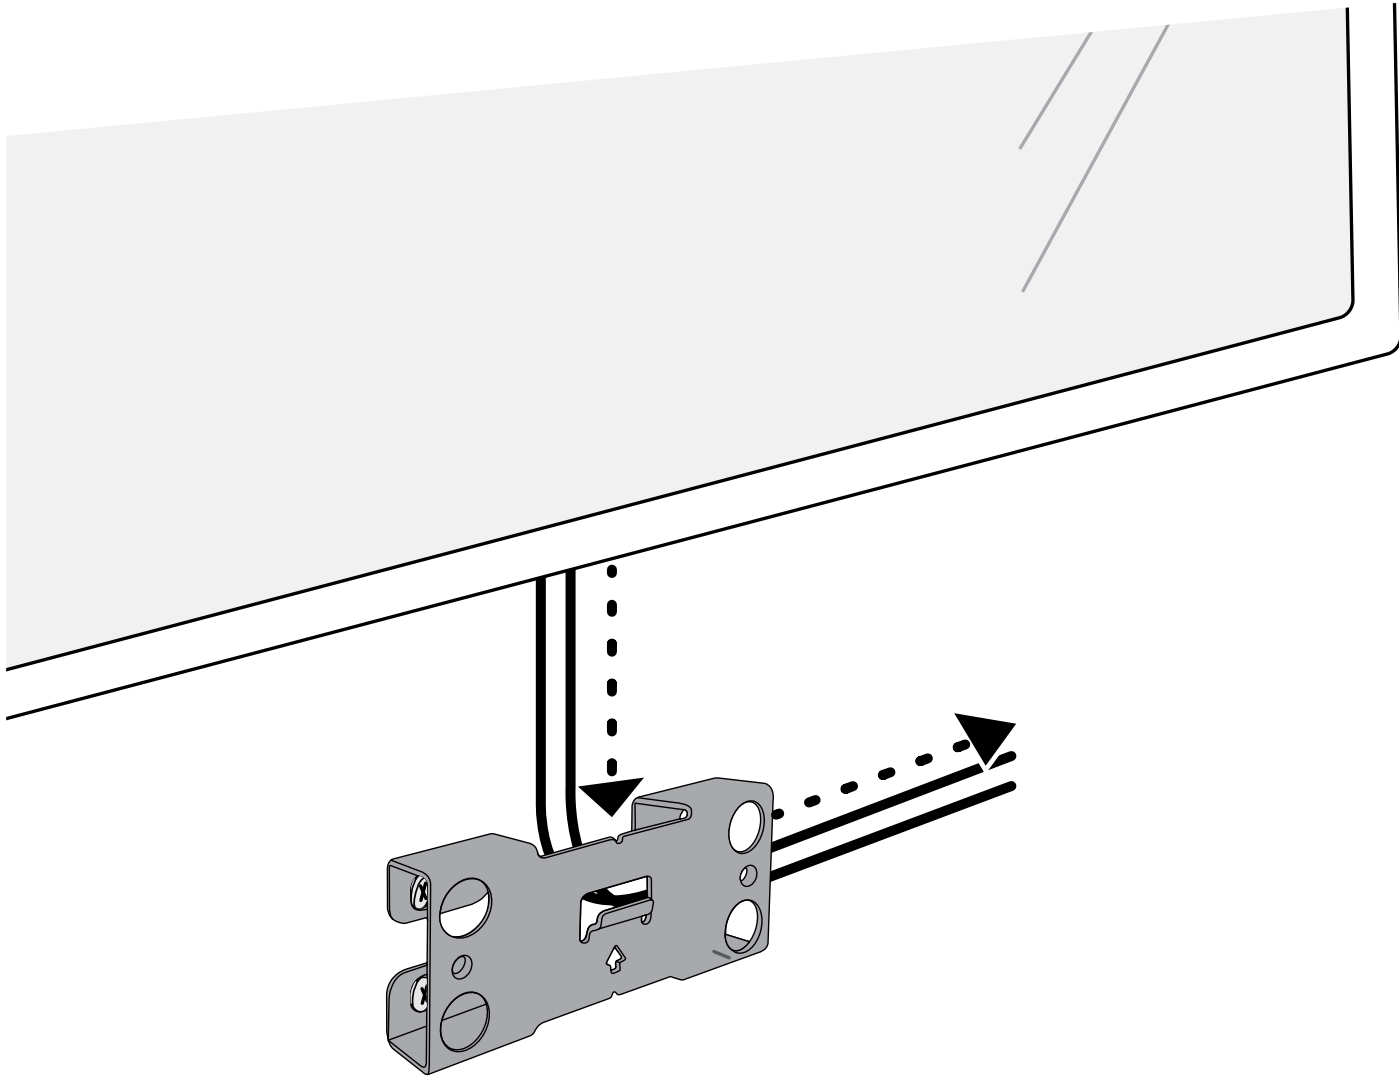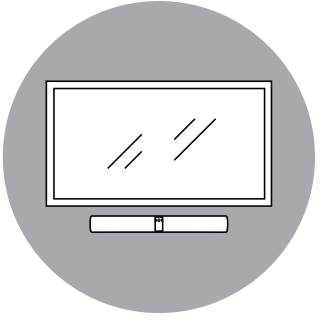



4

قم بإمالة المفصلة الموجودة في PanaCast 50 لسهولة الوصول إلى فتحات البراغي.

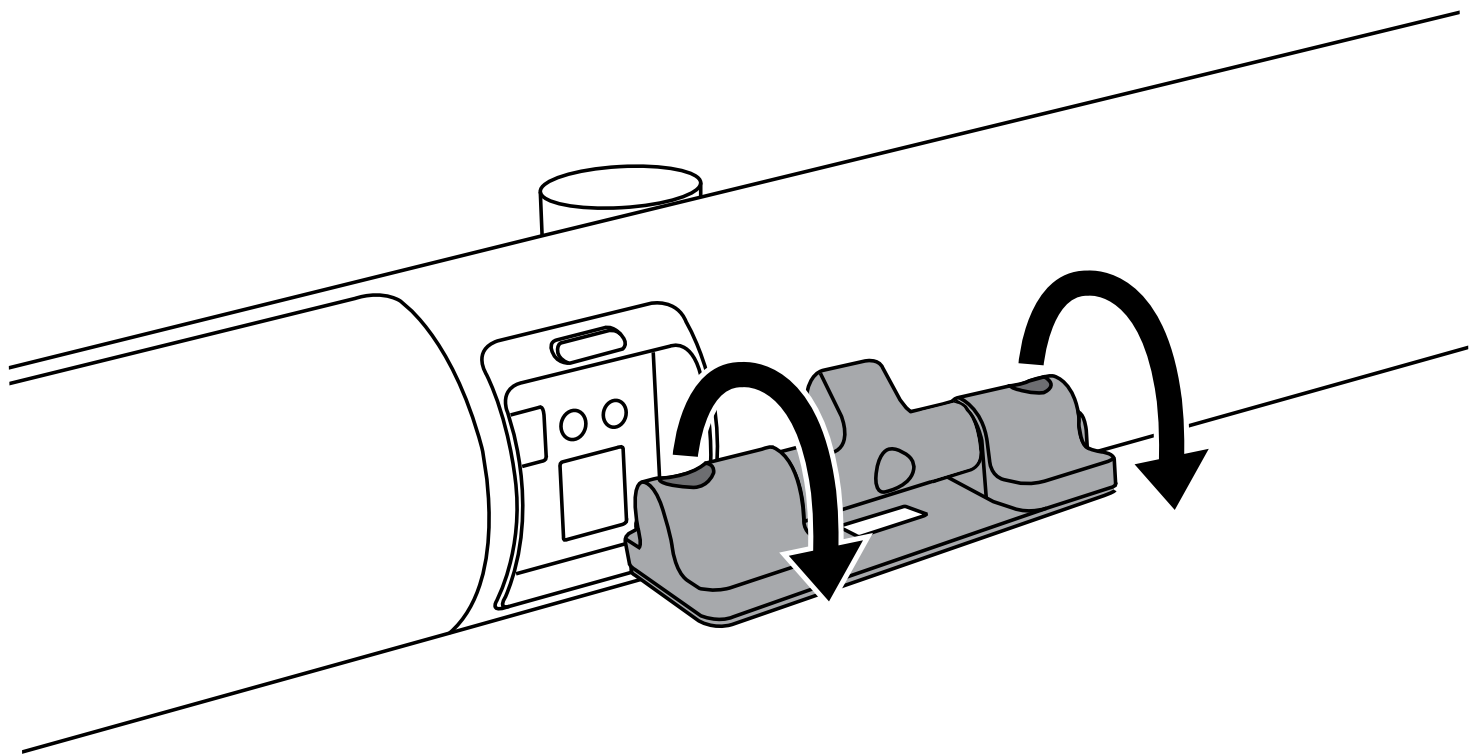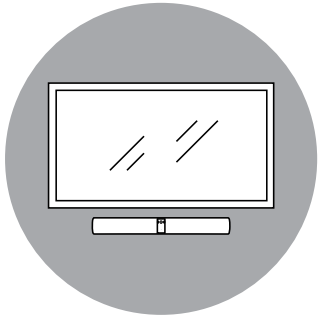



5

قم بتركيب PanaCast 50 وربط البراغي الخاصة به في حامل التثبيت على الحائط باستخدام براغي **M5x12** المرفقة والمفتاح السداسي مقاس 4 مم.

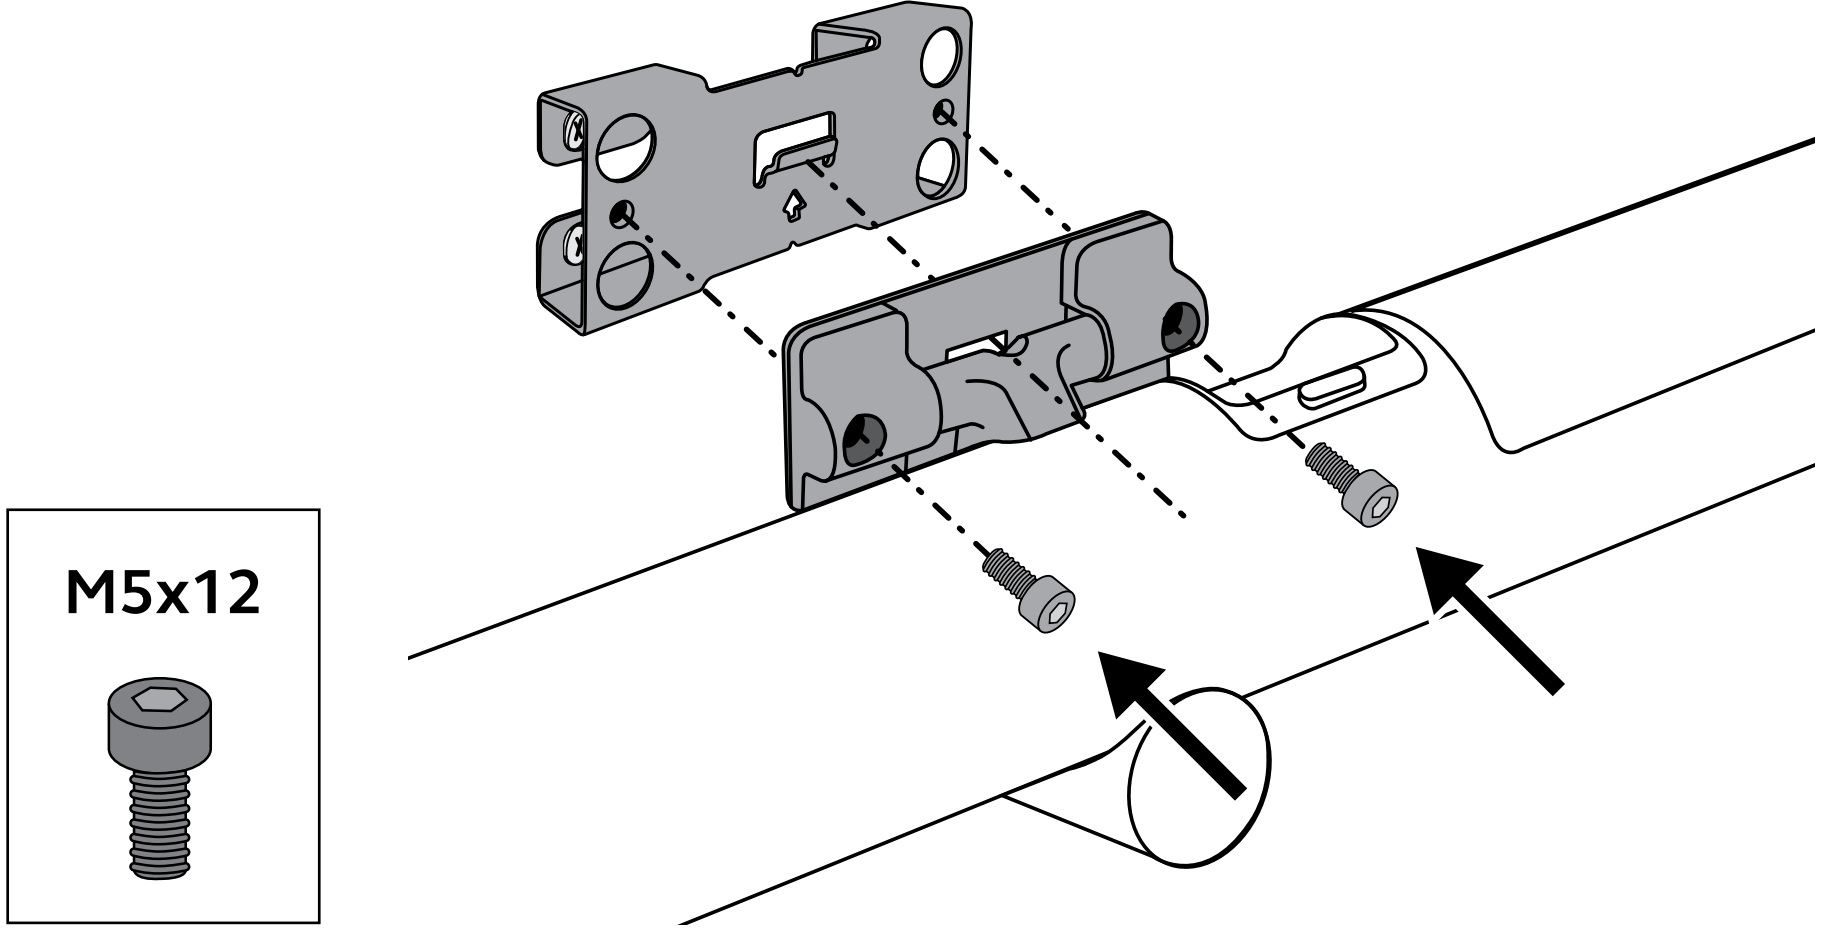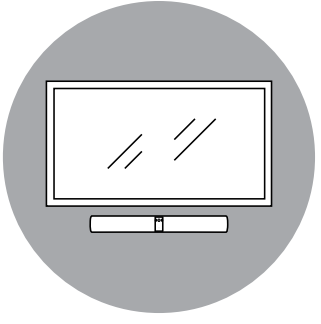



6

قم بتوصيل الكبلات ذات الصلة بـ PanaCast 50.

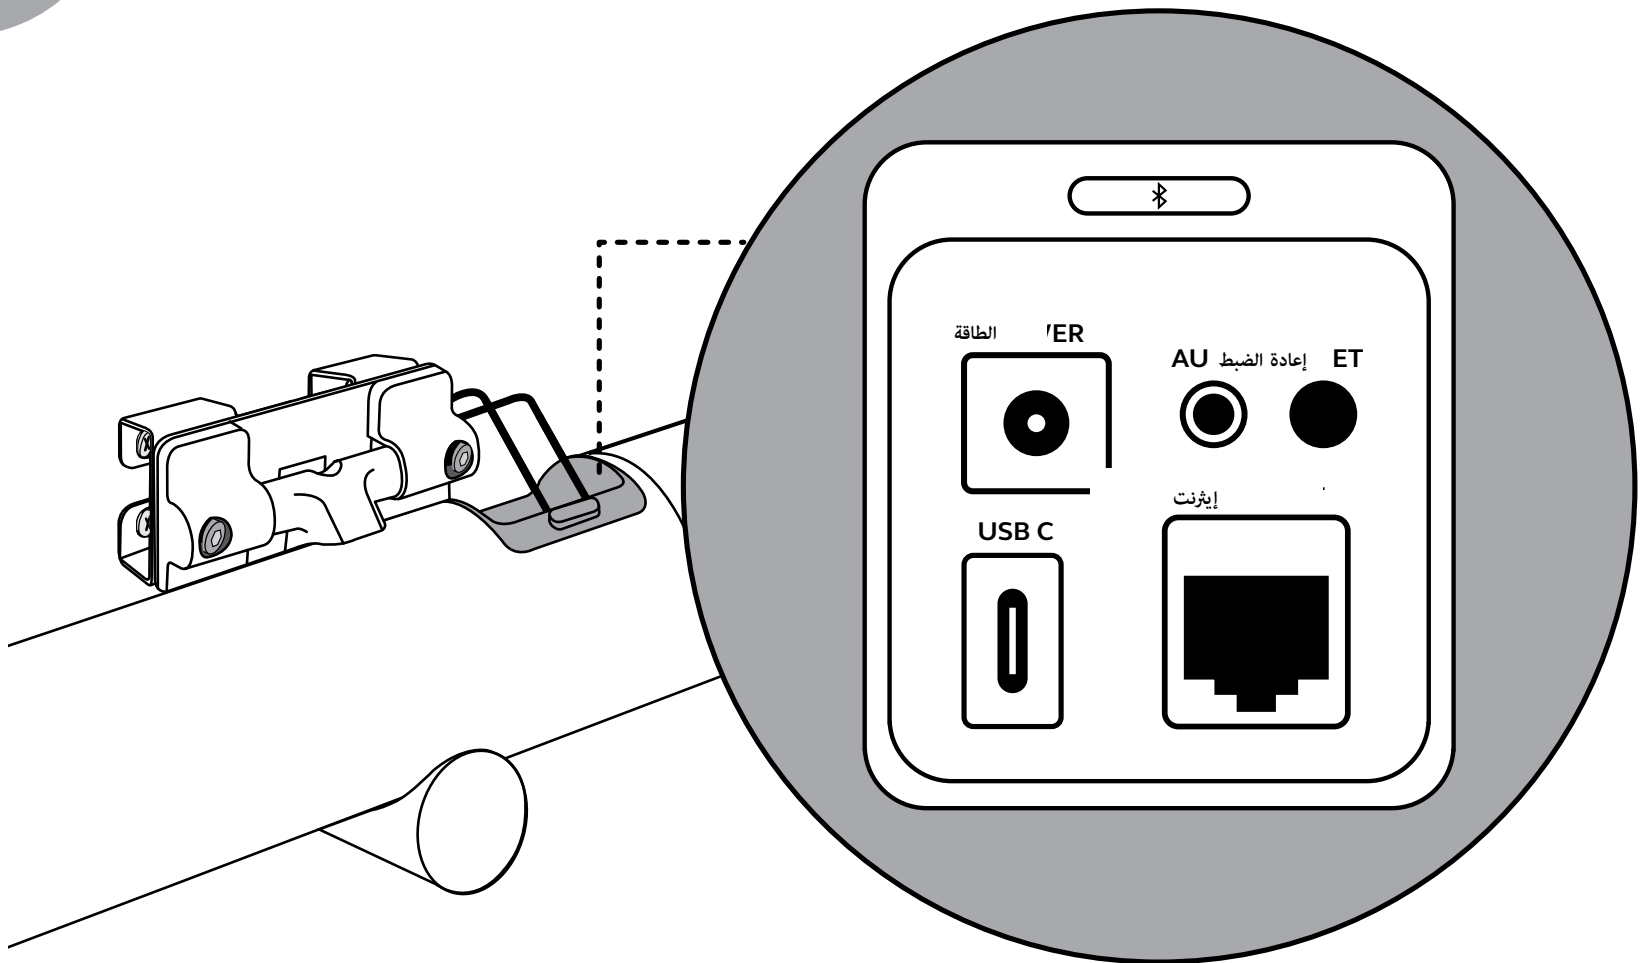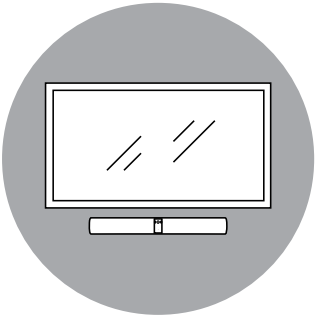



7


إذا لم يكن PanaCast 50 مستويًا، فاضبط الزاوية عن طريق فك البرغي الأيمن  
وتسوية الجهاز وإعادة ربط البرغي.

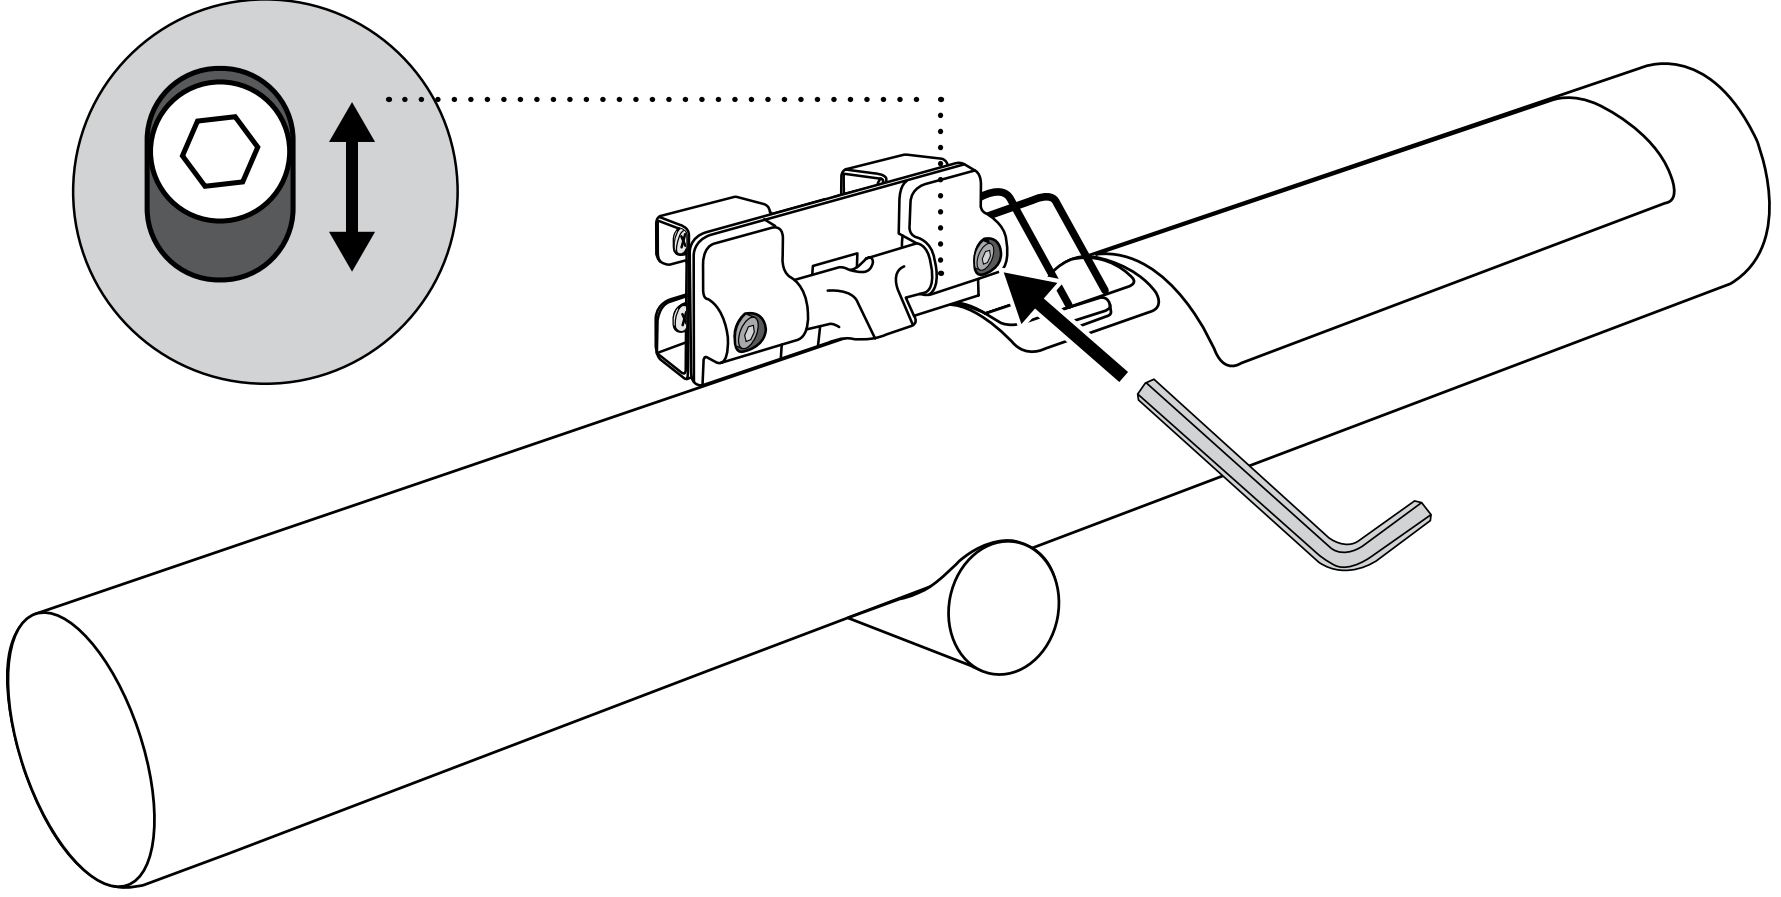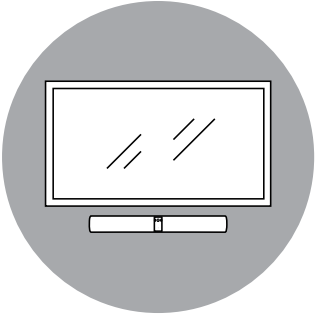

8



قم بتدوير PanaCast 50 إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

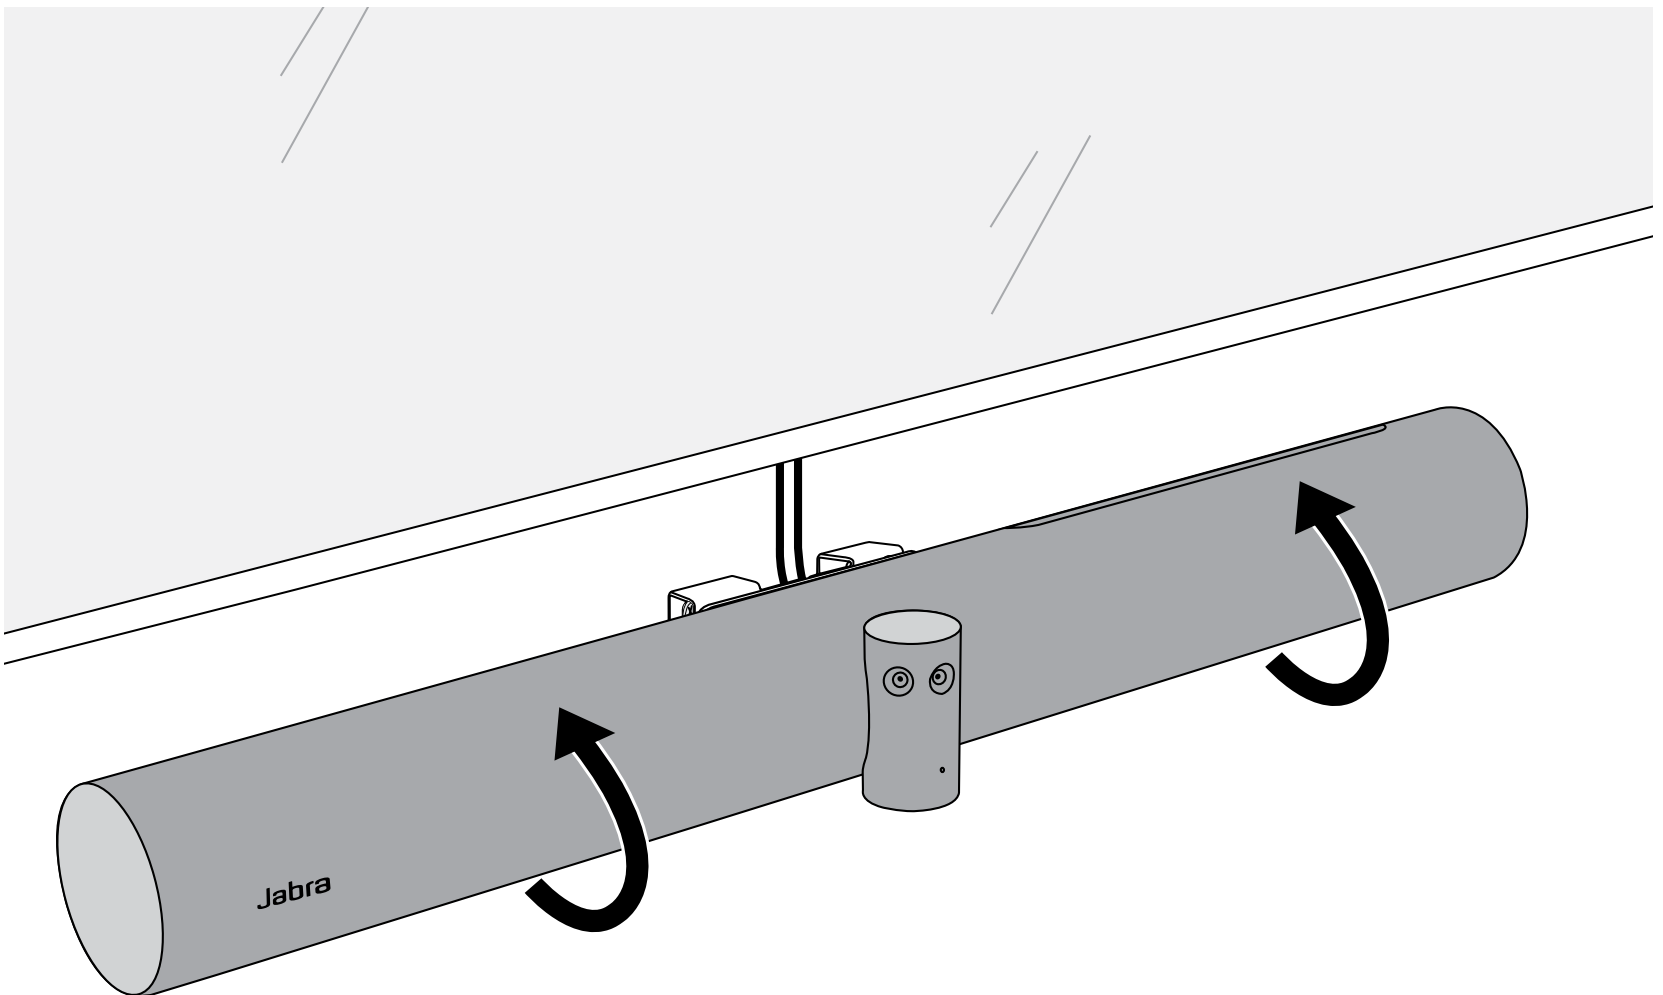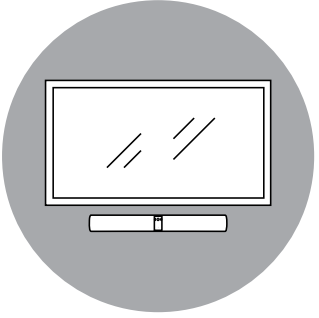

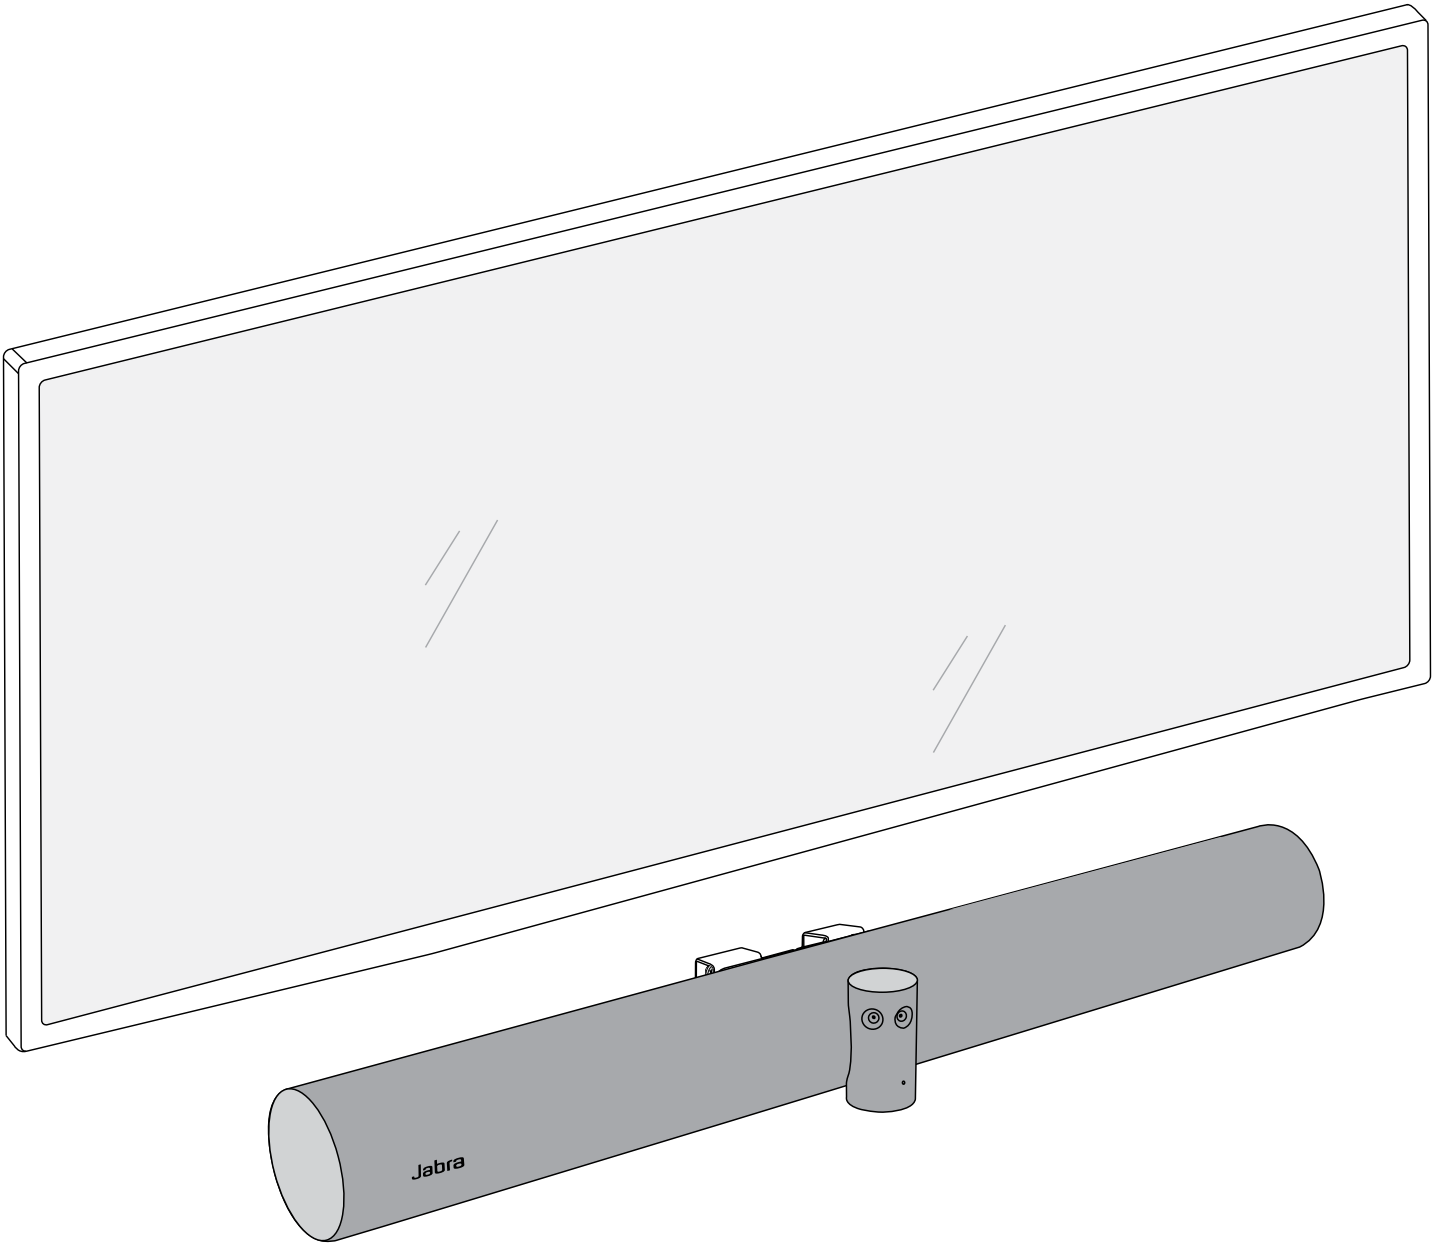



1

قم بقياس 8 سم أعلى الشاشة لوضع حامل التثبيت على الحائط. سيتوافق الجزء السفلي من حامل التثبيت على الحائط مع مقاس 8 سم.

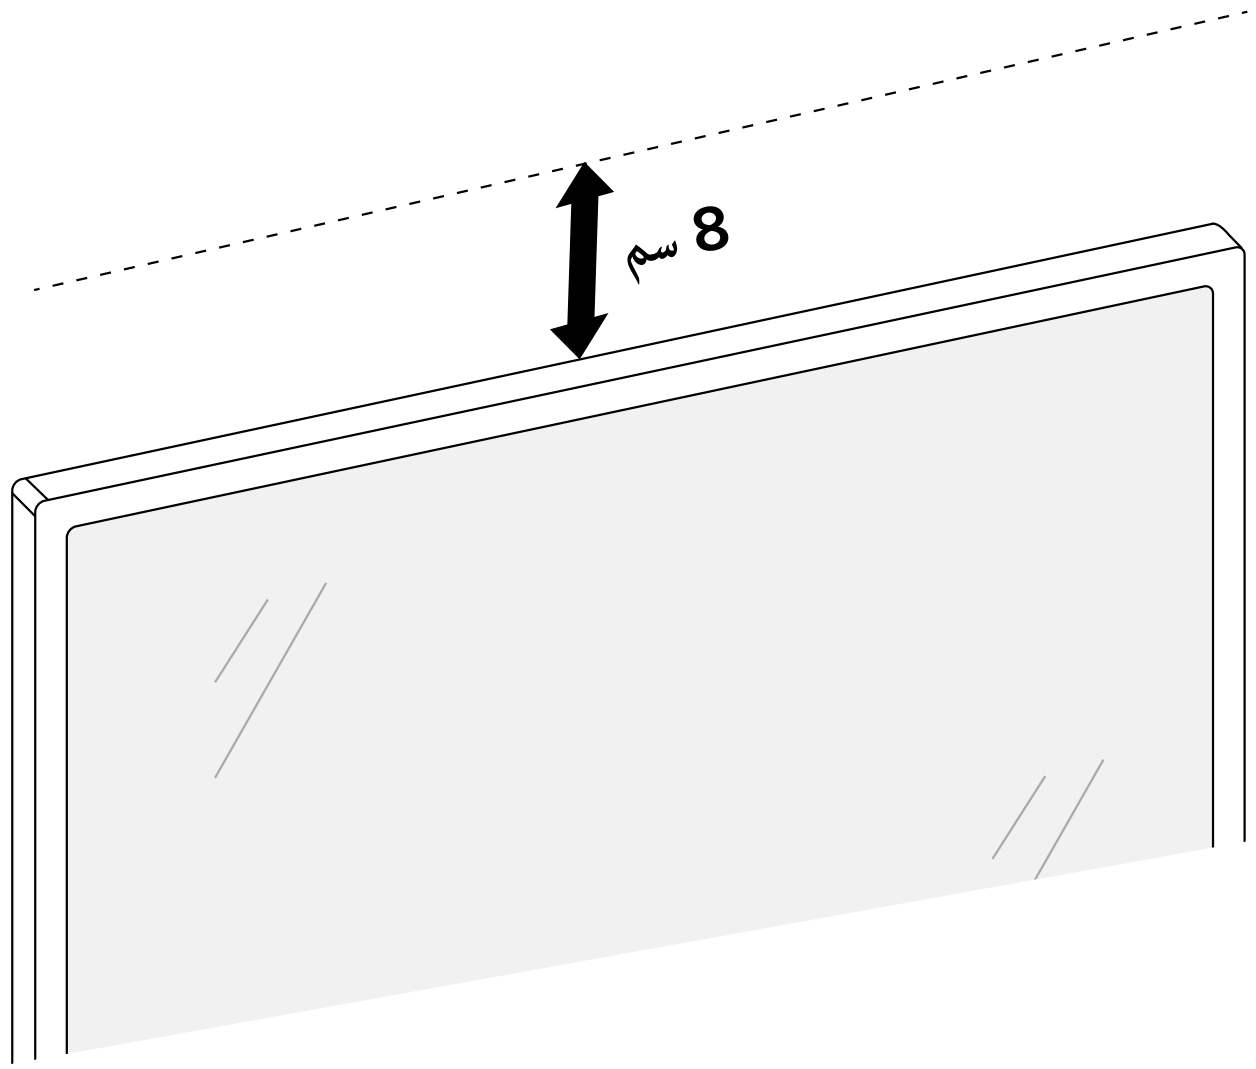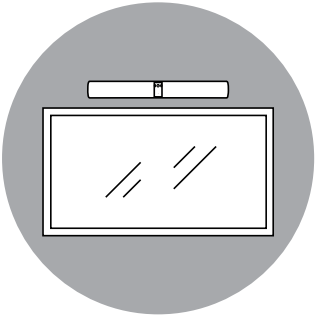



2

اربط حامل التثبيت على الحائط بالحائط باستخدام مثقاب (لم يتم توفير البراغي).

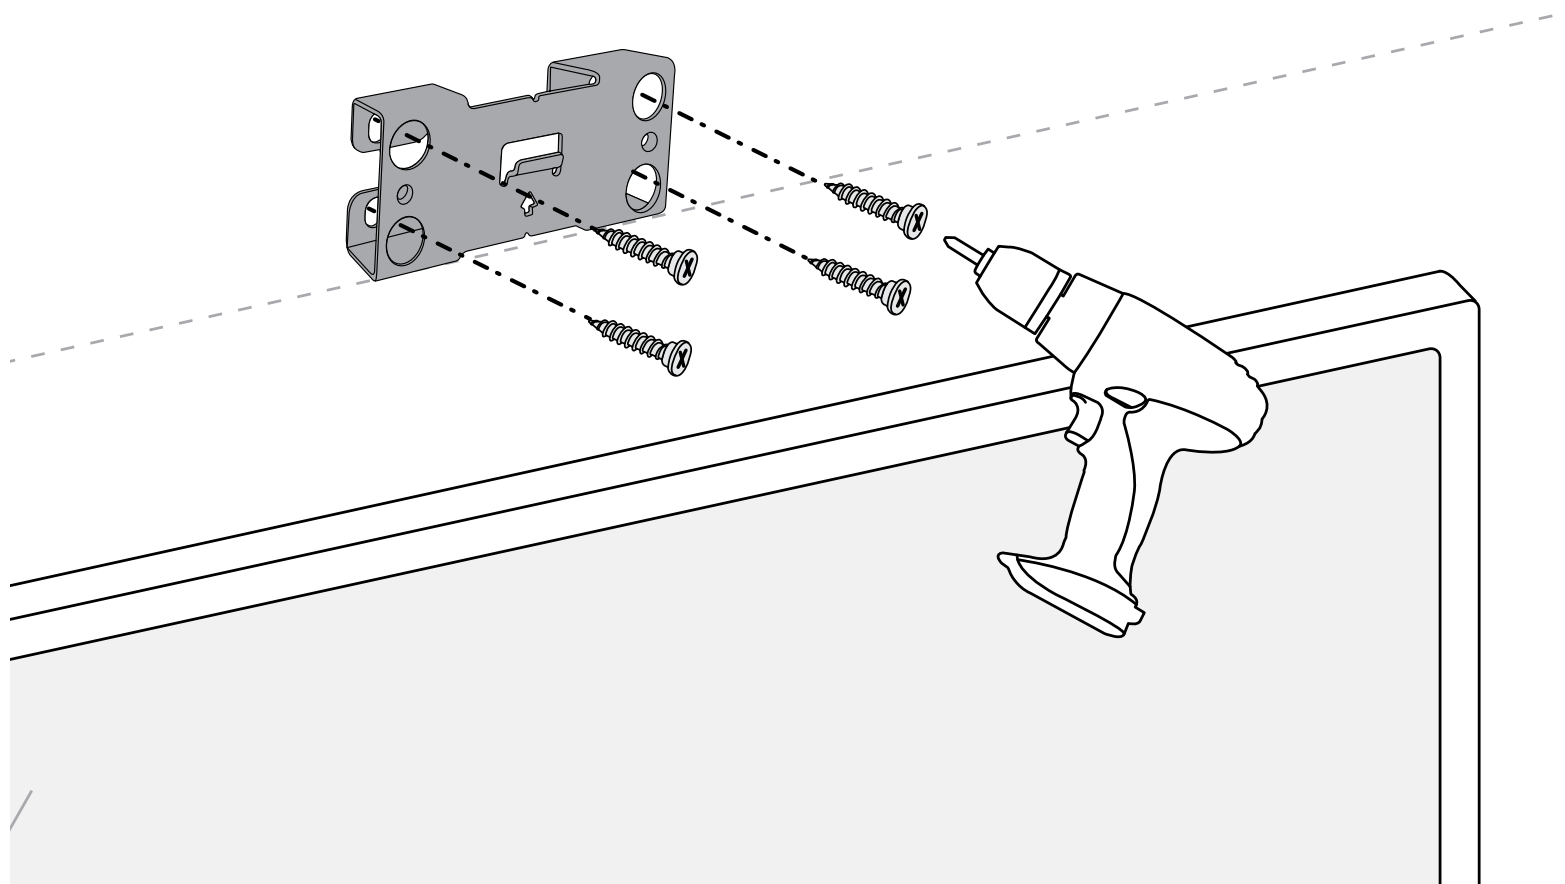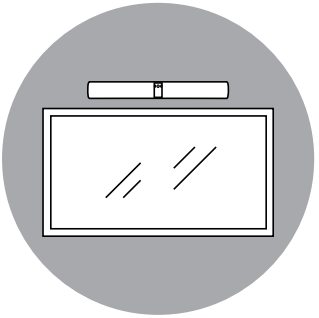



3

قم بتوجيه جميع الكبلات ذات الصلة عبر حامل التثبيت على الحائط وإلى اليمين.

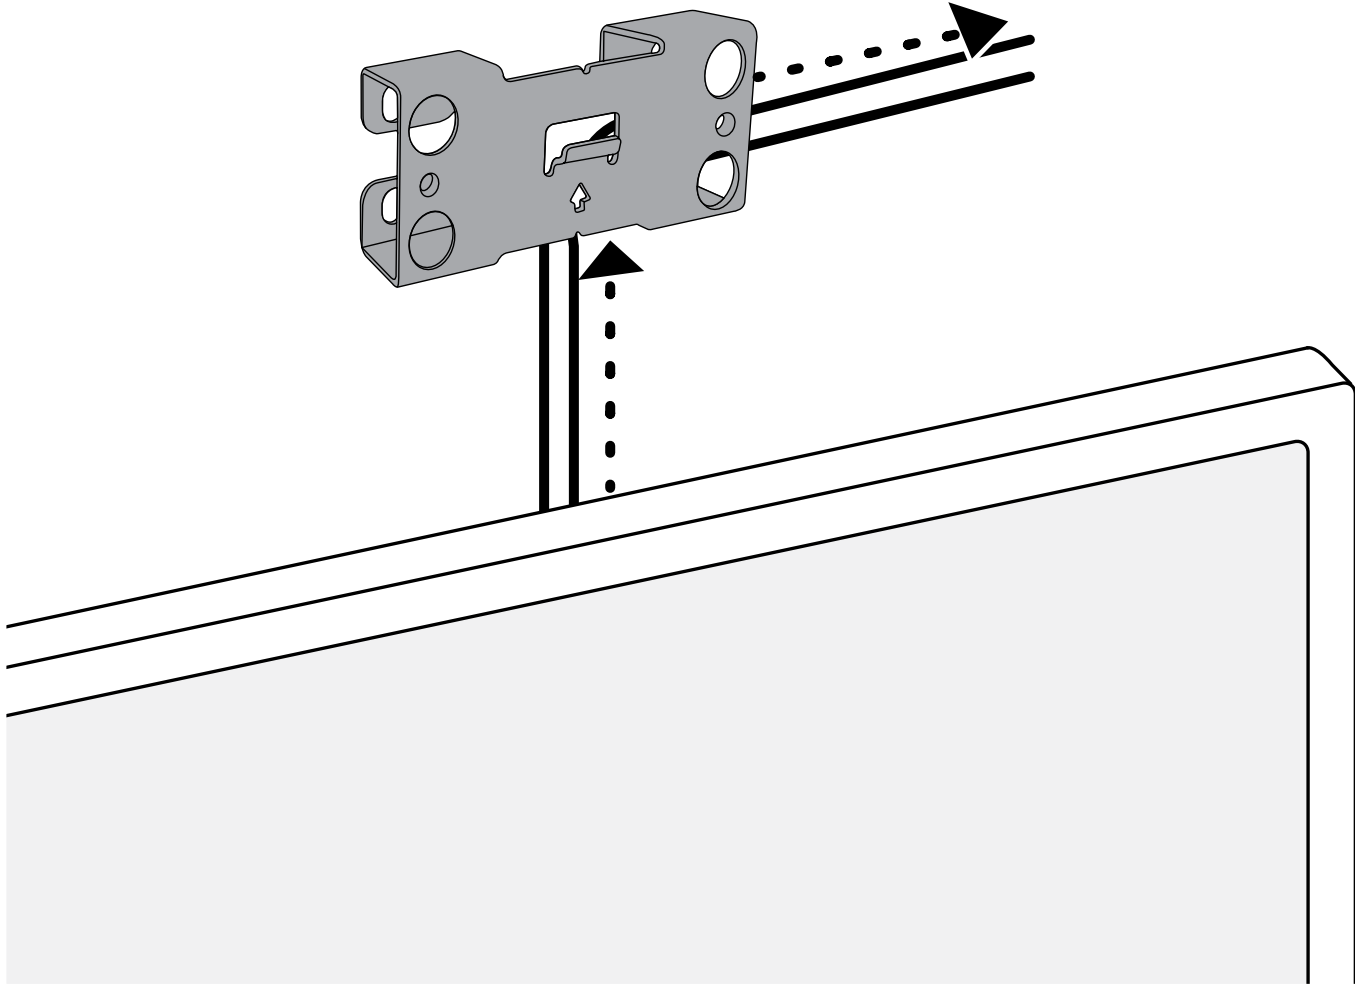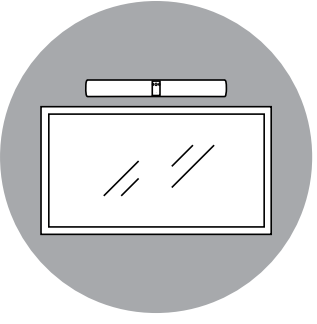



4

قم بإزالة المفصلة الموجودة في PanaCast 50 لسهولة الوصول إلى فتحات البراغي.

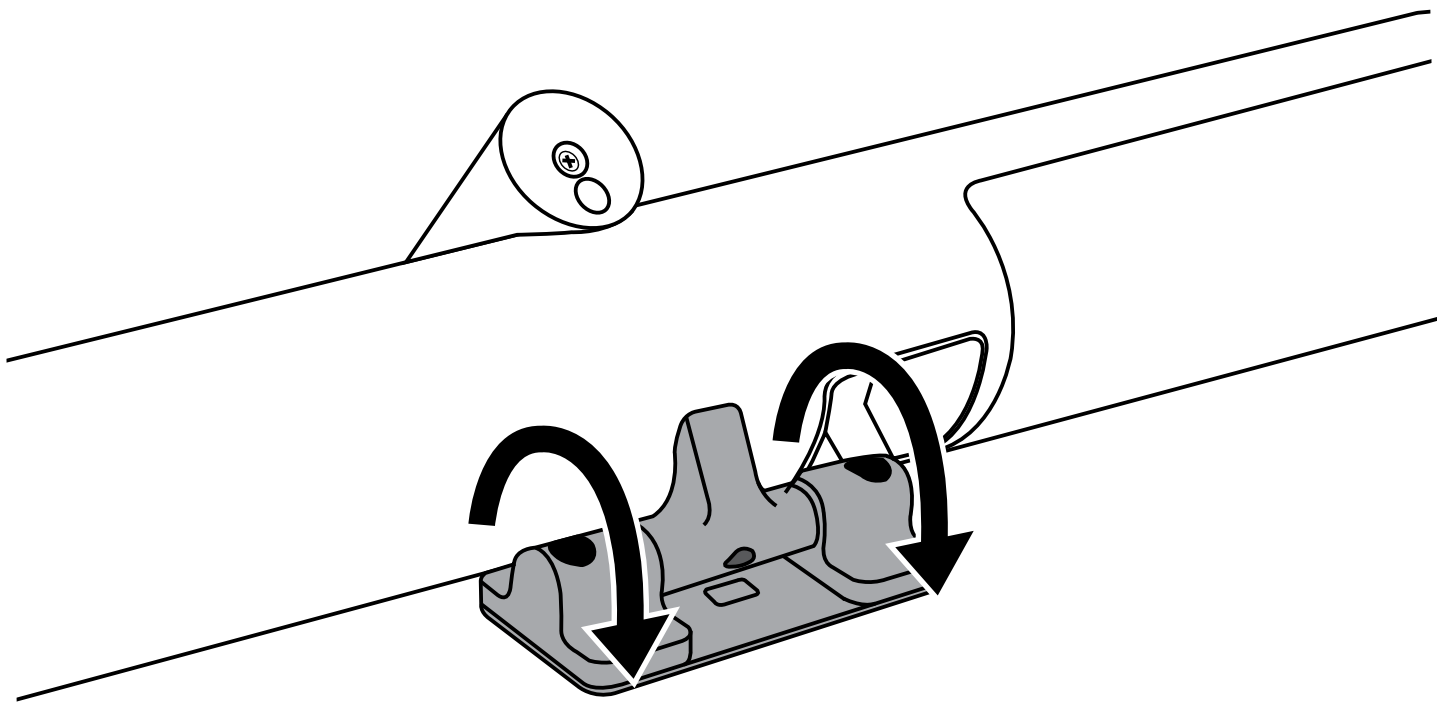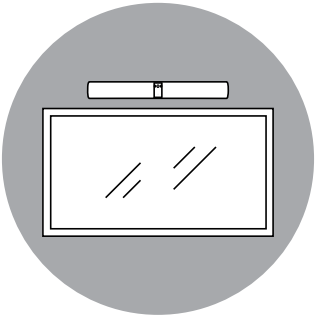



5

قم بتوصيل الكبلات ذات الصلة بـ PanaCast 50 قبل التركيب وربط البراغي في حامل التثبيت على الحائط.

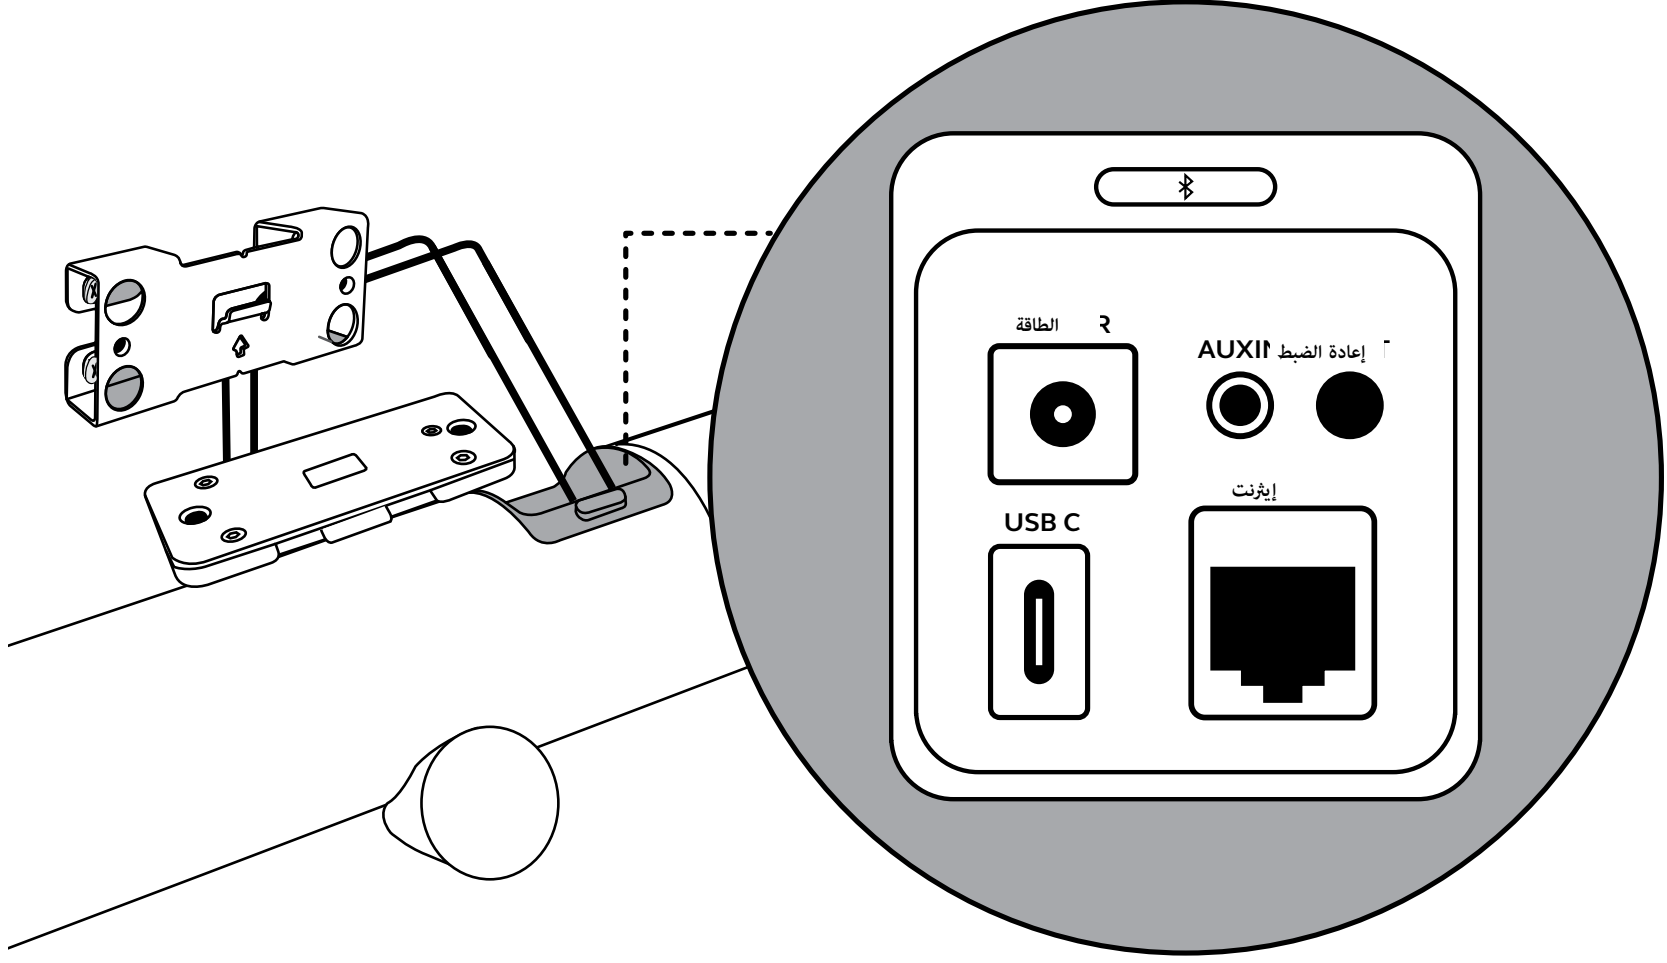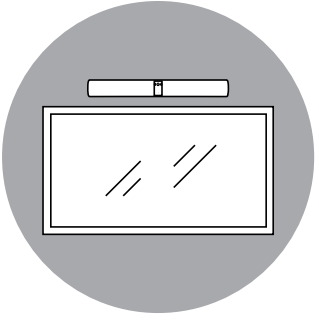


6



قم بتركيب PanaCast 50 وربط البراغي الخاصة به في حامل التثبيت على الحائط باستخدام براغي **M5x12** المرفقة والمفتاح السداسي مقاس 4 مم.

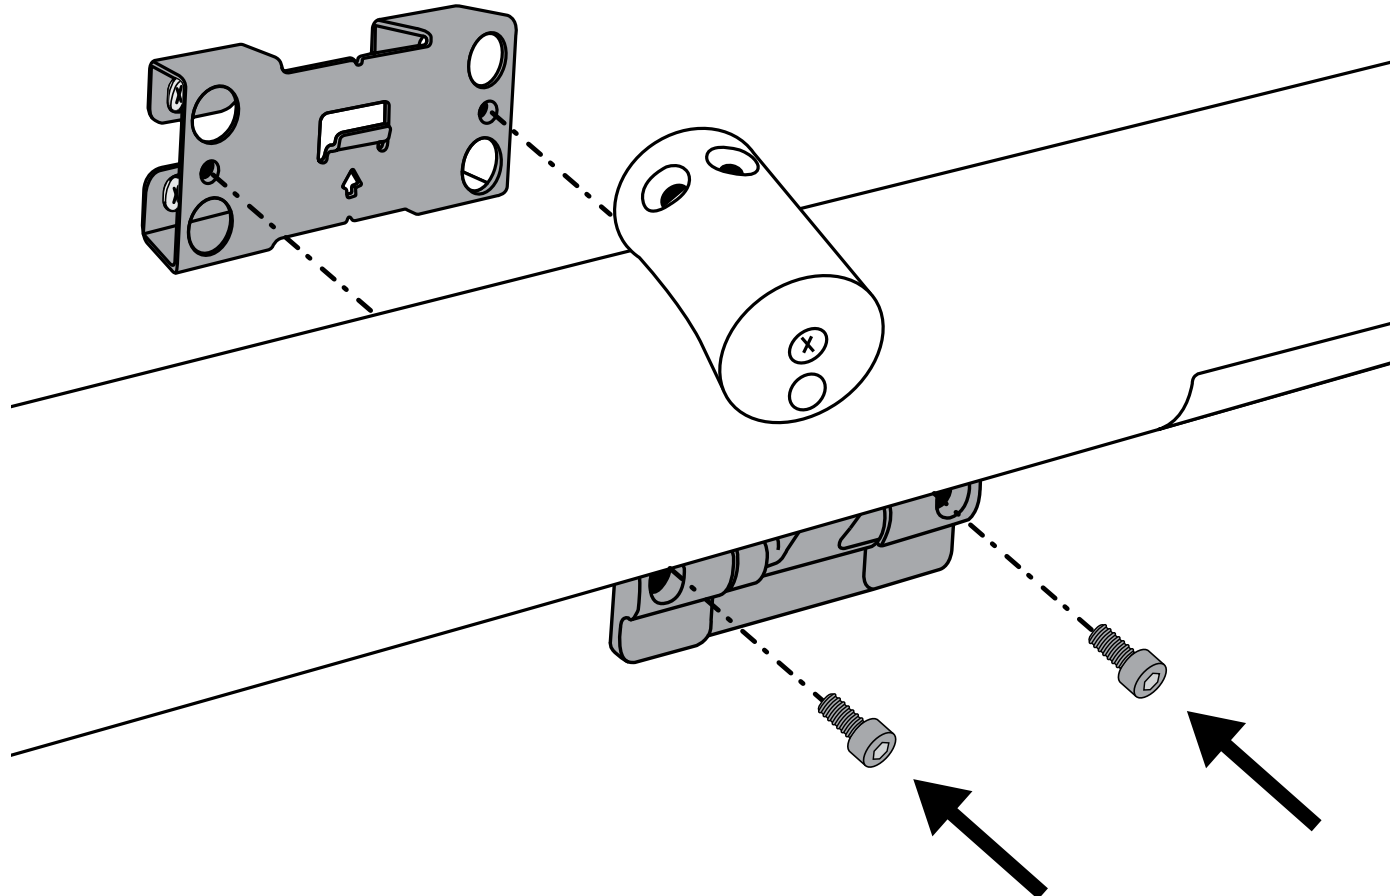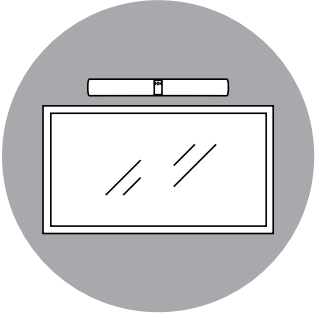

**M5x12**



إذا لم يكن PanaCast 50 مستويًا، فاضبط الزاوية عن طريق فك البرغي الأيمن  
وتسوية الجهاز وإعادة ربط البرغي.

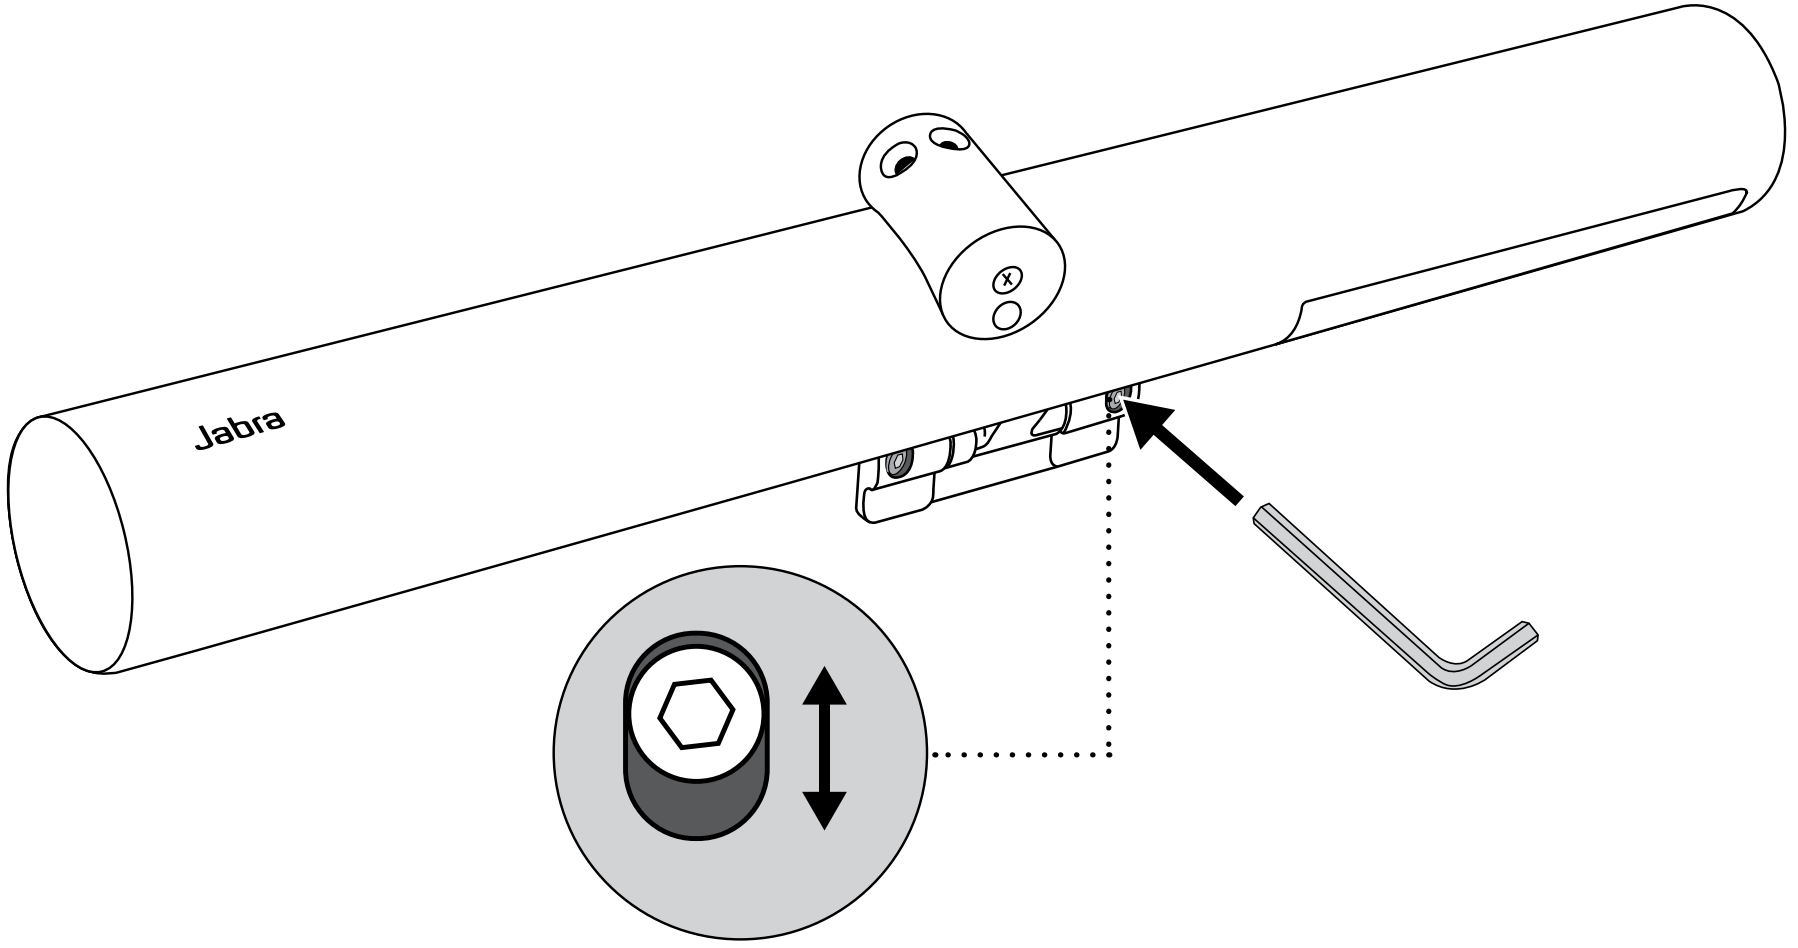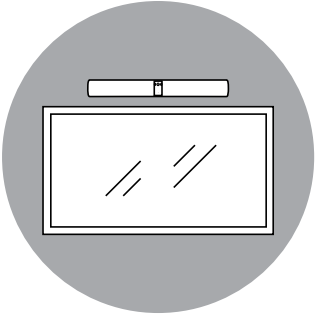

قم بتدوير PanaCast 50 إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

