
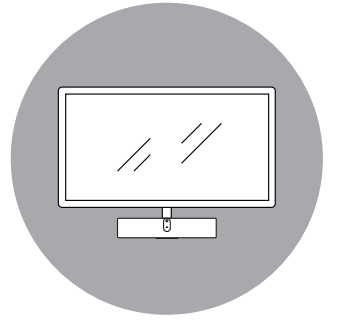




PanaCast U30

حامل التثبيت
على الشاشة

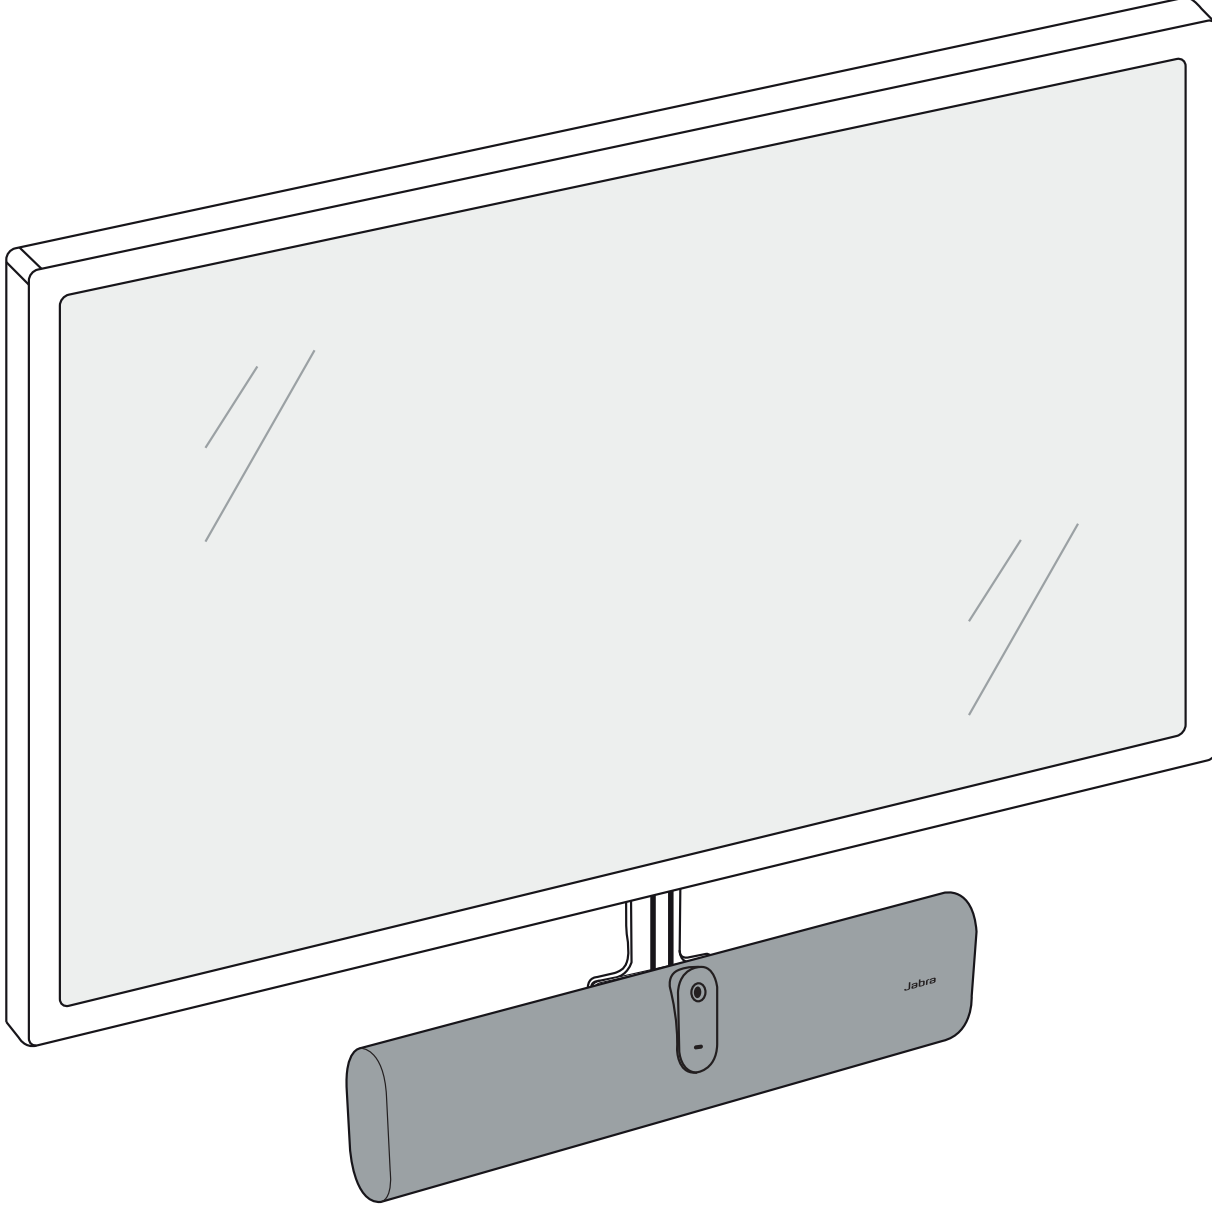

التركيب أسفل الشاشة


← ابدأ من الصفحة 1

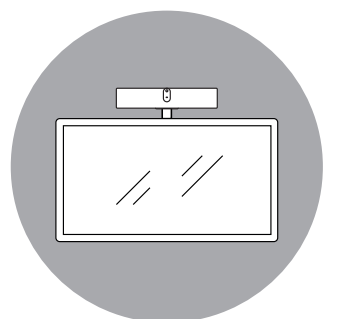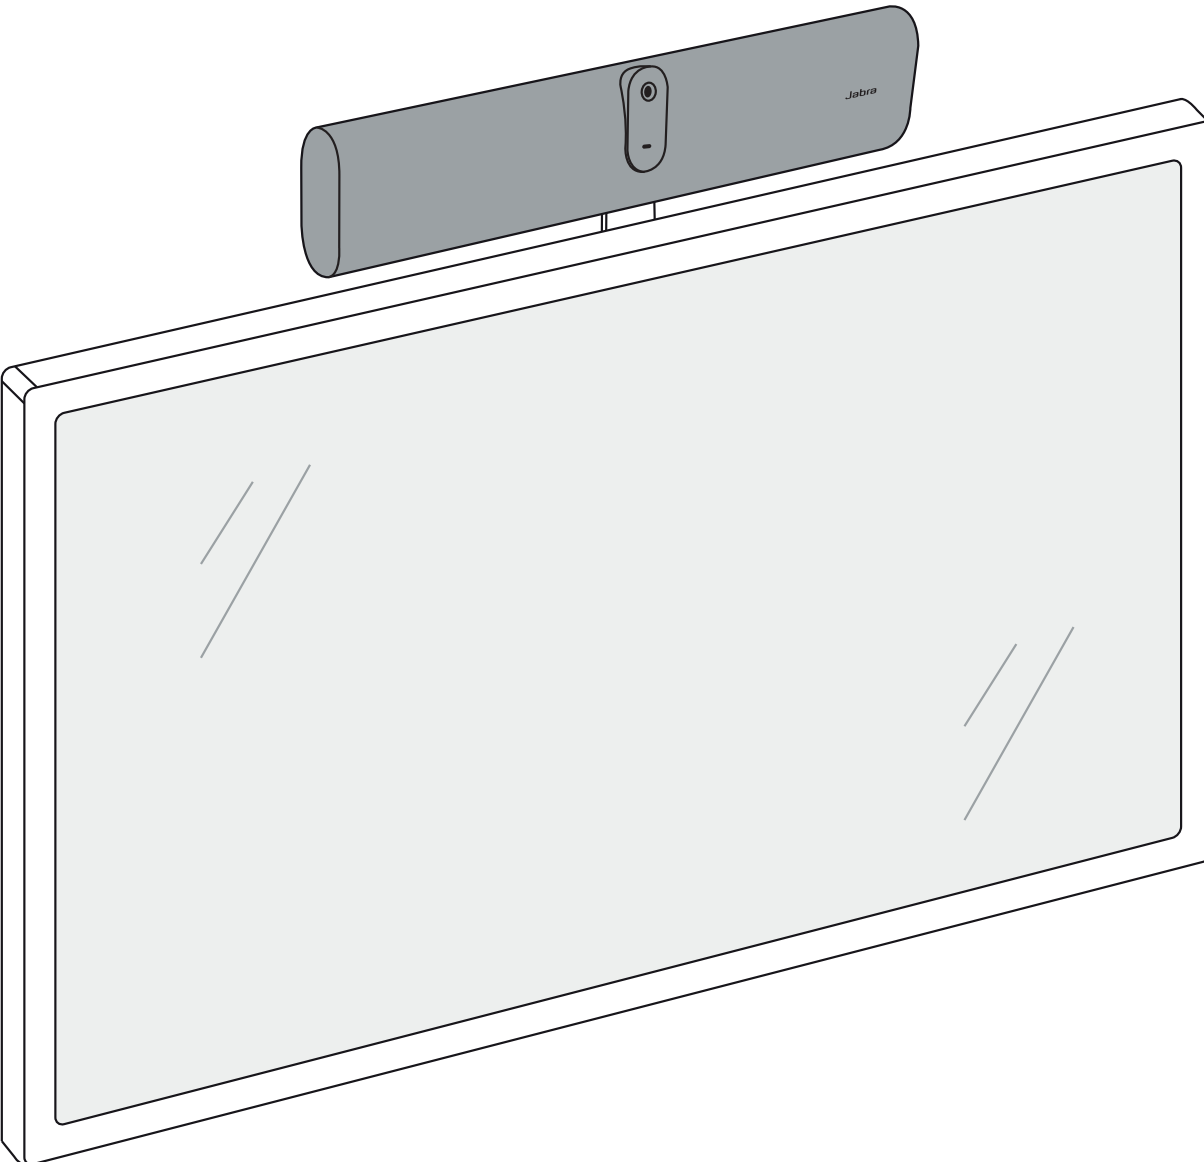


التركيب أعلى الشاشة

← ابدأ من الصفحة 8



قسم التثبيت على الشاشة أفقيًا

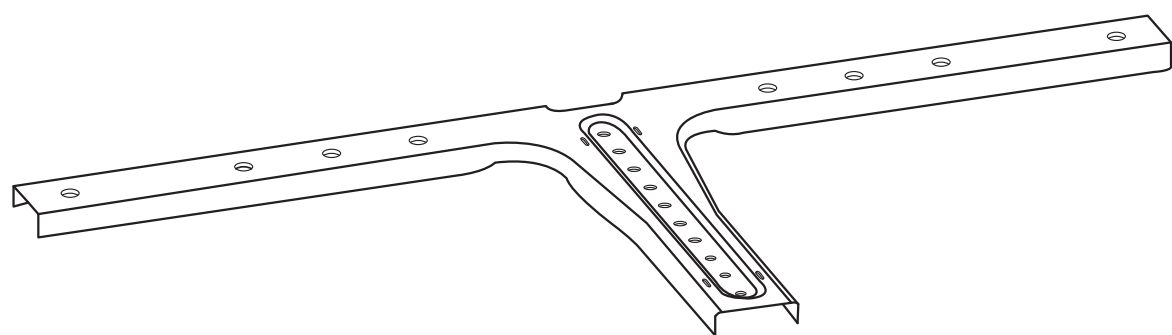

البراغي

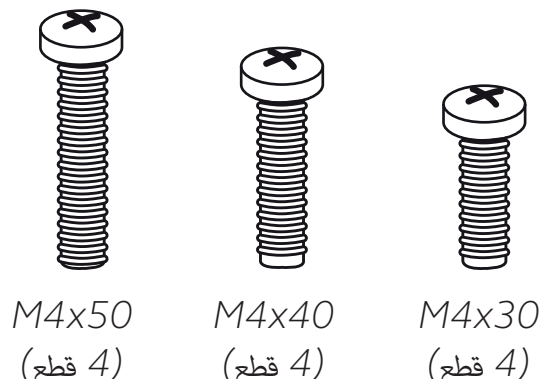


قسم التثبيت على الشاشة رأسيًا

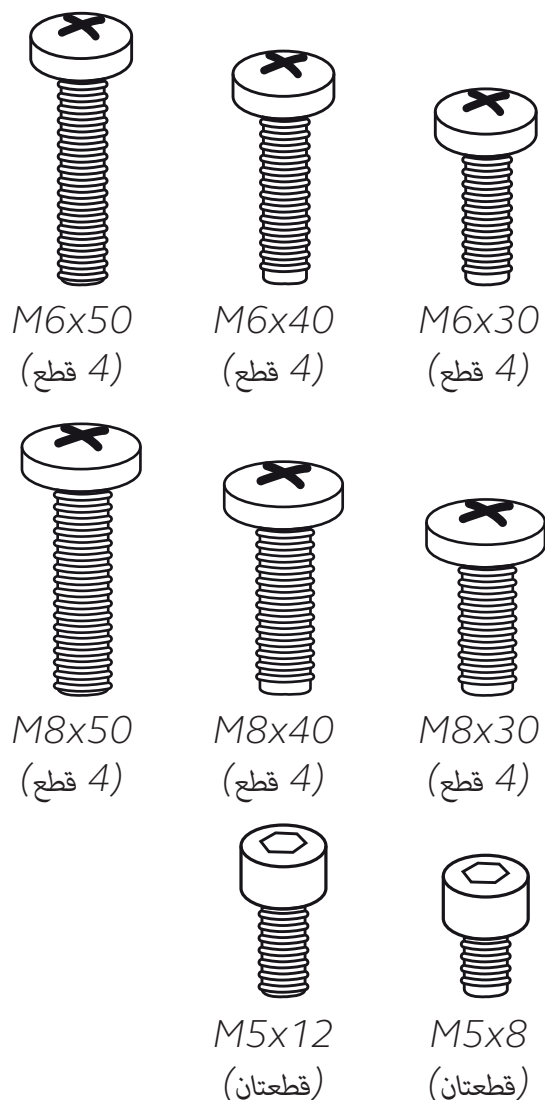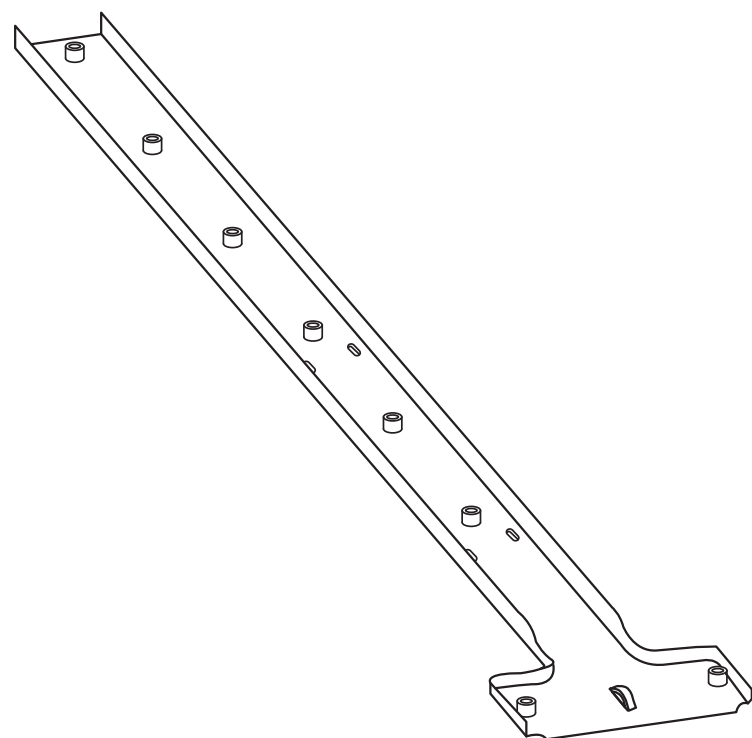

المباعدات




الفلكات

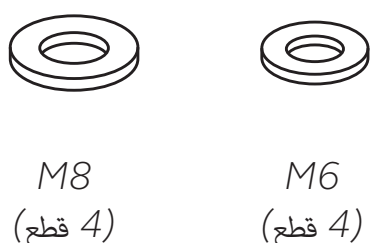


الوسادات الواقية




الأدوات اللازمة (غير متوفرة في العبوة)

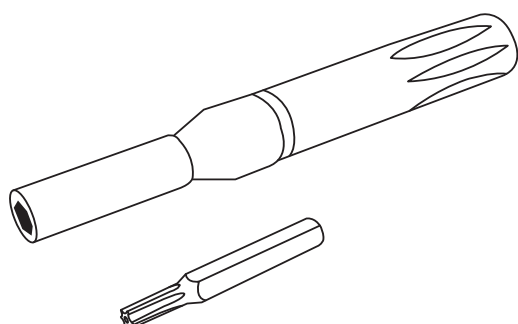

مفك براغي (T10)

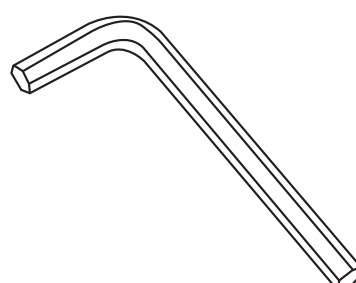



مفتاح سداسي 4 مم

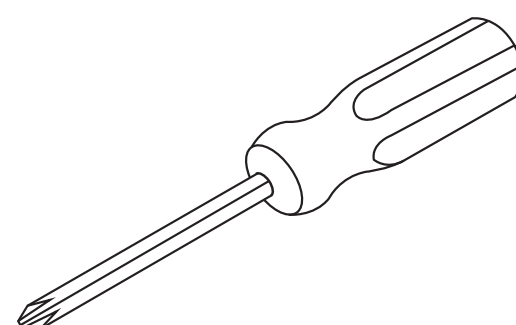

مفك مصلب


1

إذا كانت الشاشة مثبتة بالفعل على حامل التثبيت على الحائط،
فقم بإزالتها من الحائط.

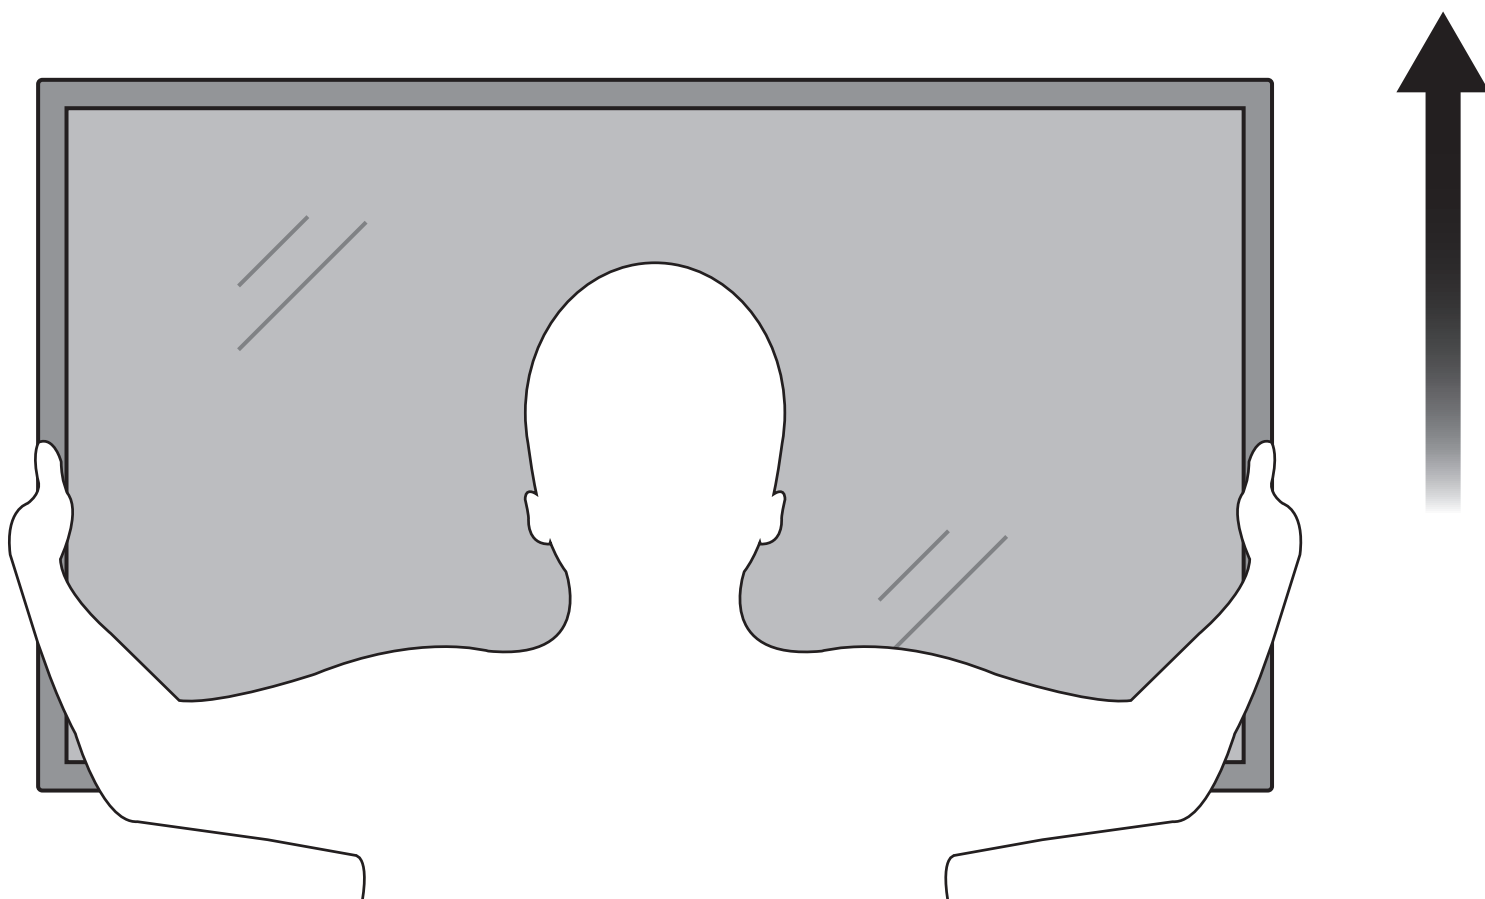
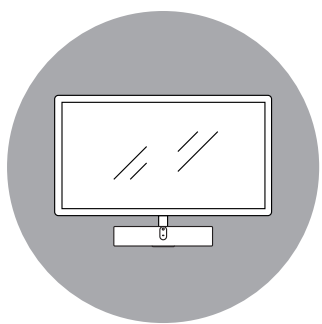


2



افصل حامل **VESA** الحالي عن شاشتك.

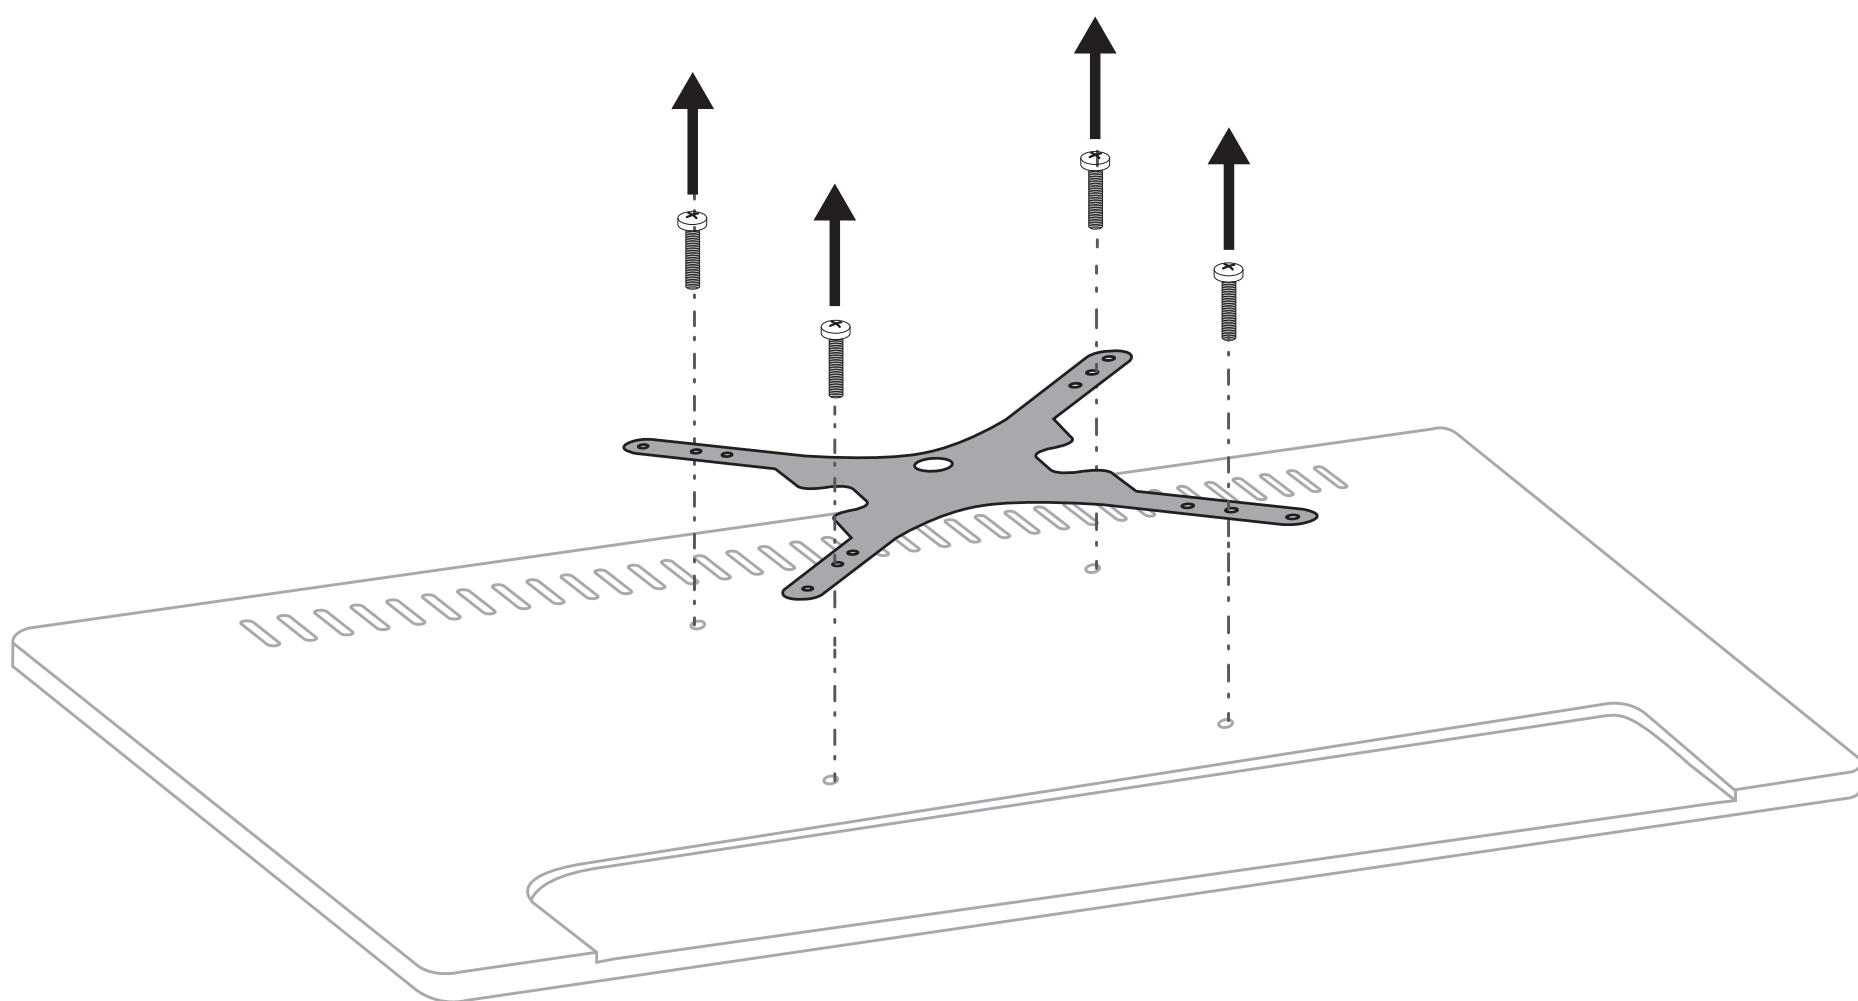




قم بقياس المسافة بين فتحة تركيب VESA وأسفل الشاشة. هذه المسافة هي X .

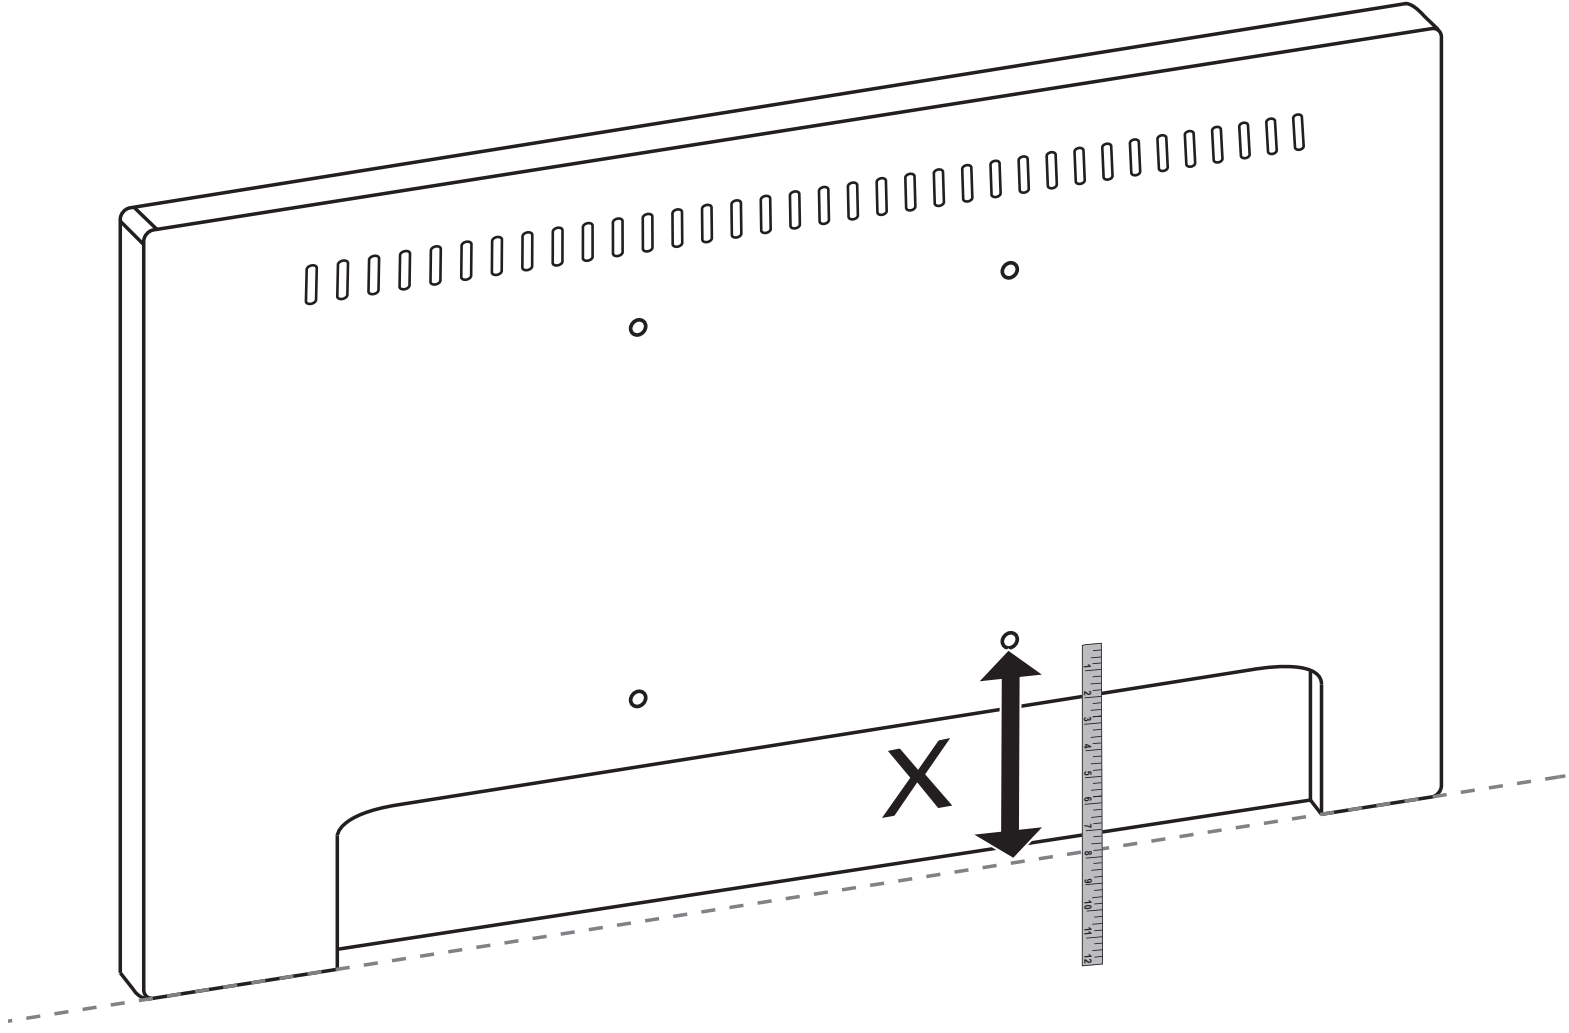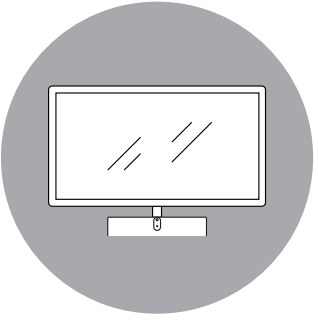



قم بتجميع حامل التثبيت على الشاشة وتأكد من أن المسافة الموضحة تقريبًا $9 + X$ سم أو $3.5 + X$ بوصة.

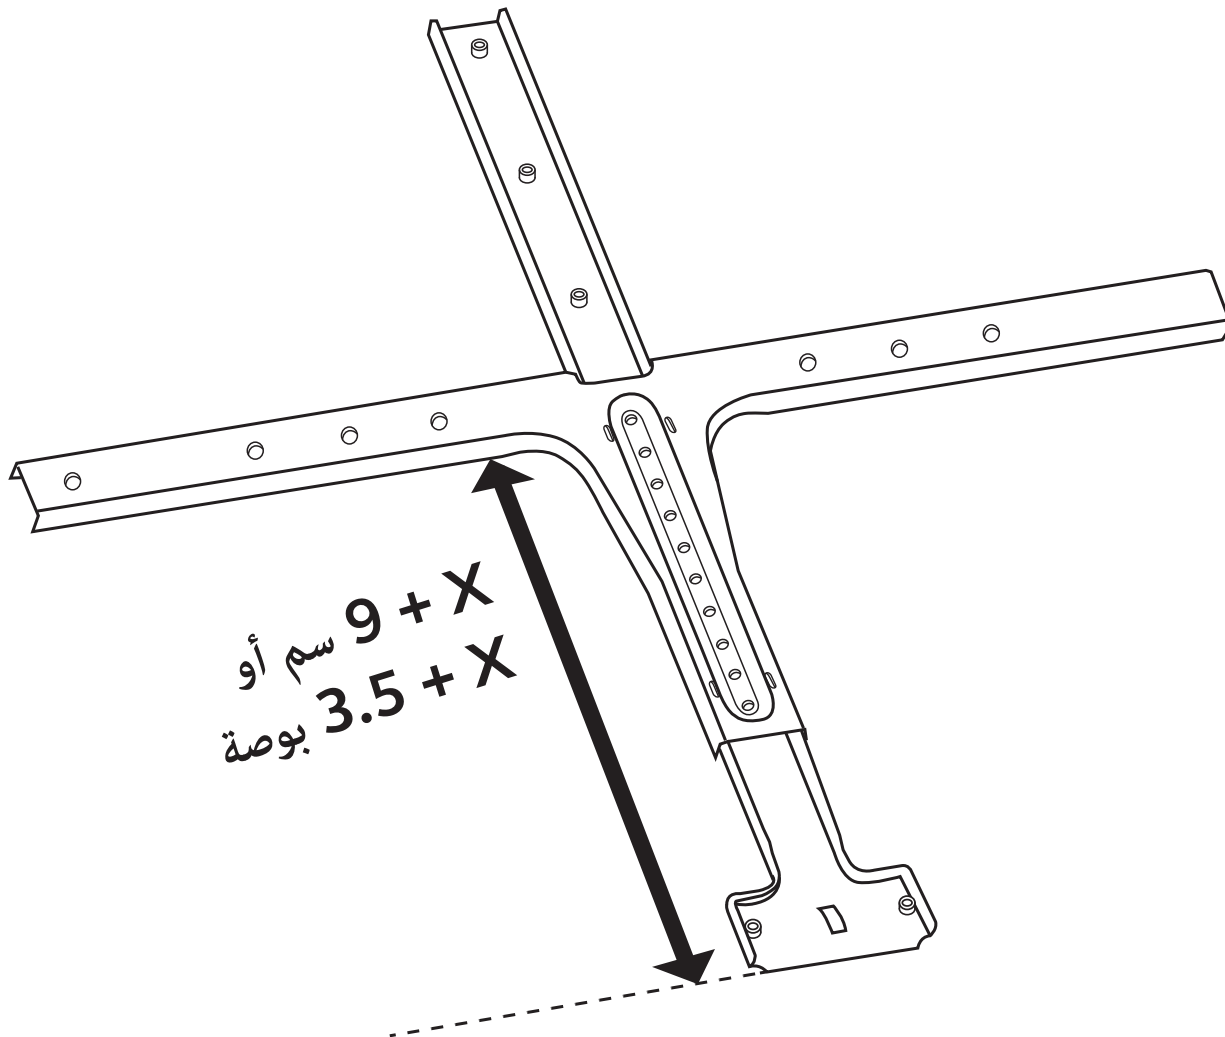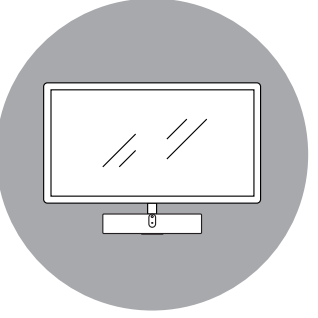


اربط الأقسام الأفقية والرأسية معًا باستخدام براغي M5x8 المرفقة والمفتاح
السداسي مقاس 4 مم.

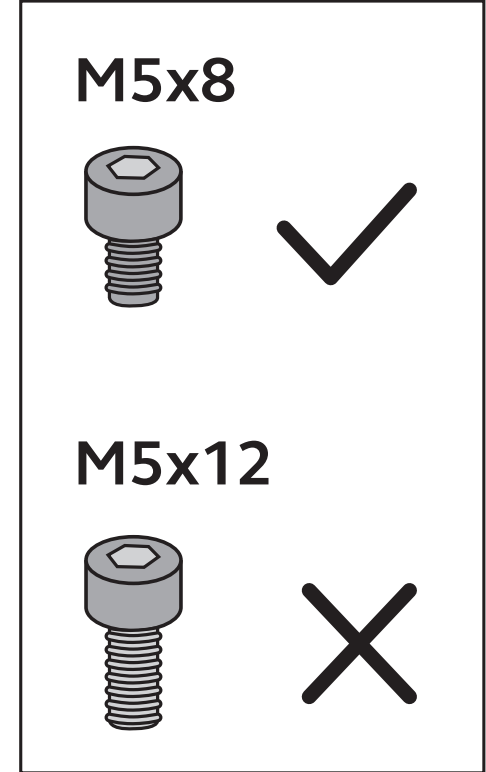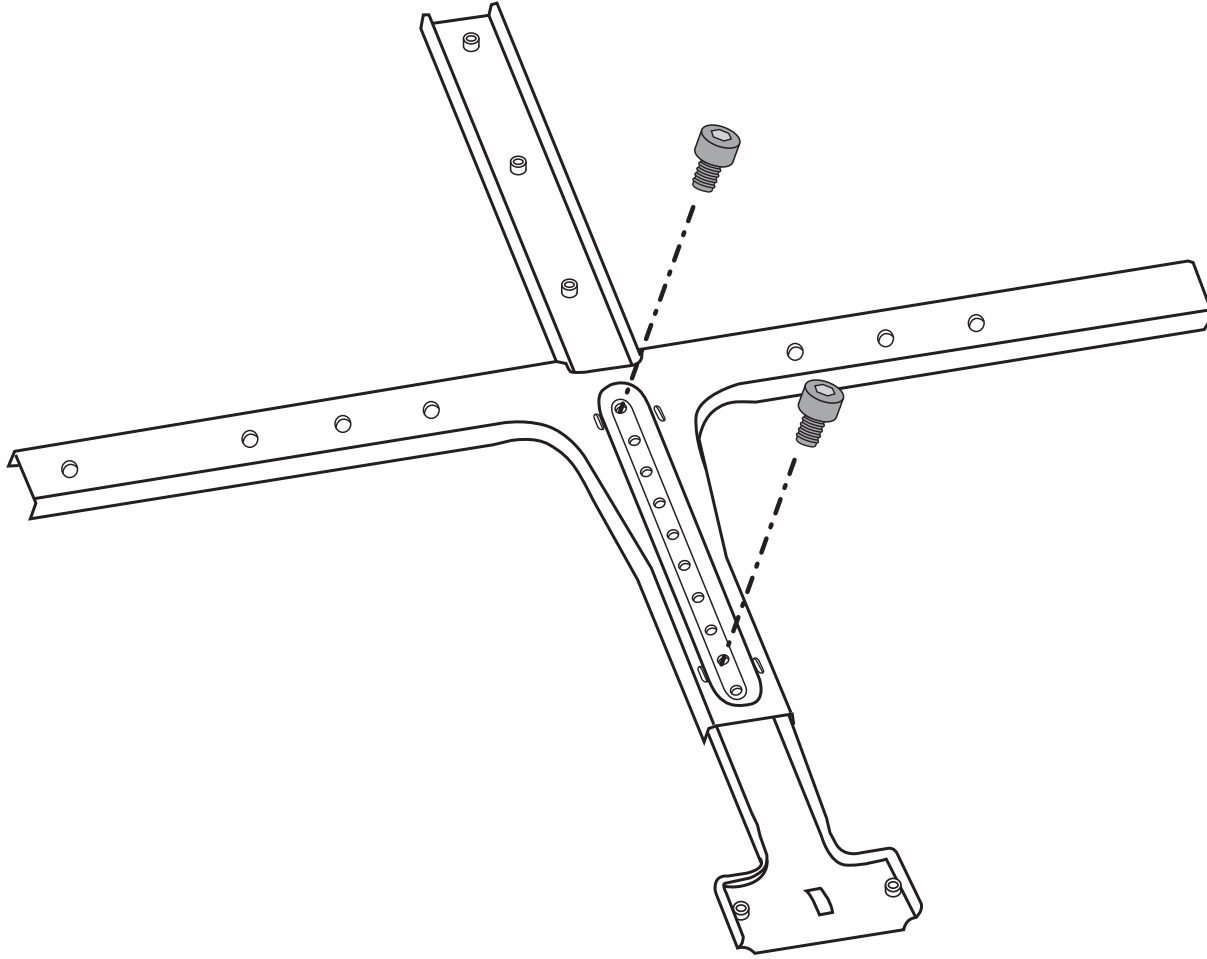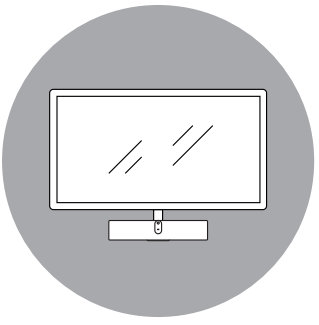


قم بلمصق الوسادات الواقية اللاصقة في الجزء الخلفي من حامل التثبيت على الشاشة.

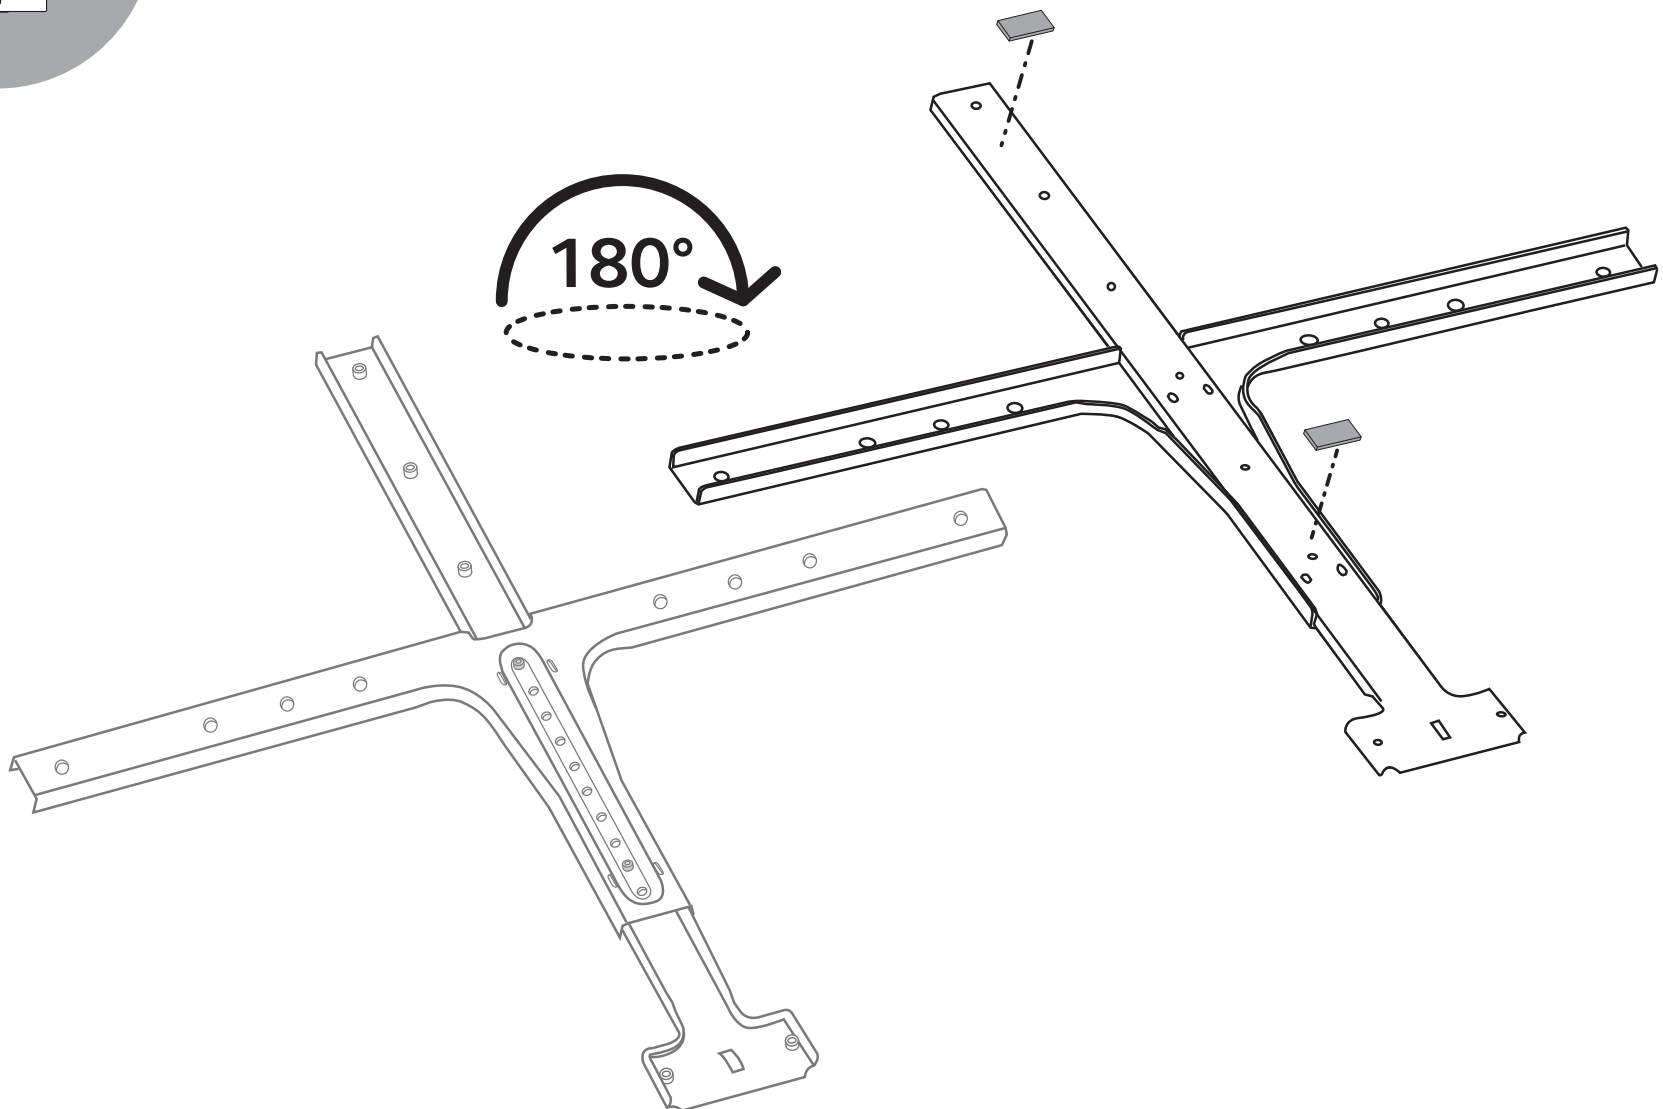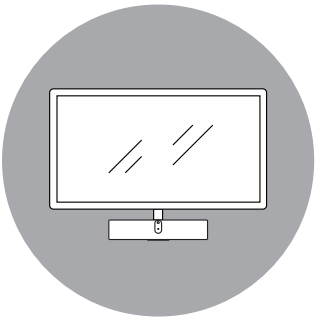


حدد البراغي والفلكات والمباعدات التي تناسب شكل شاشتك على أفضل نحو.

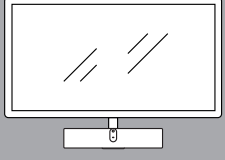

البراغي


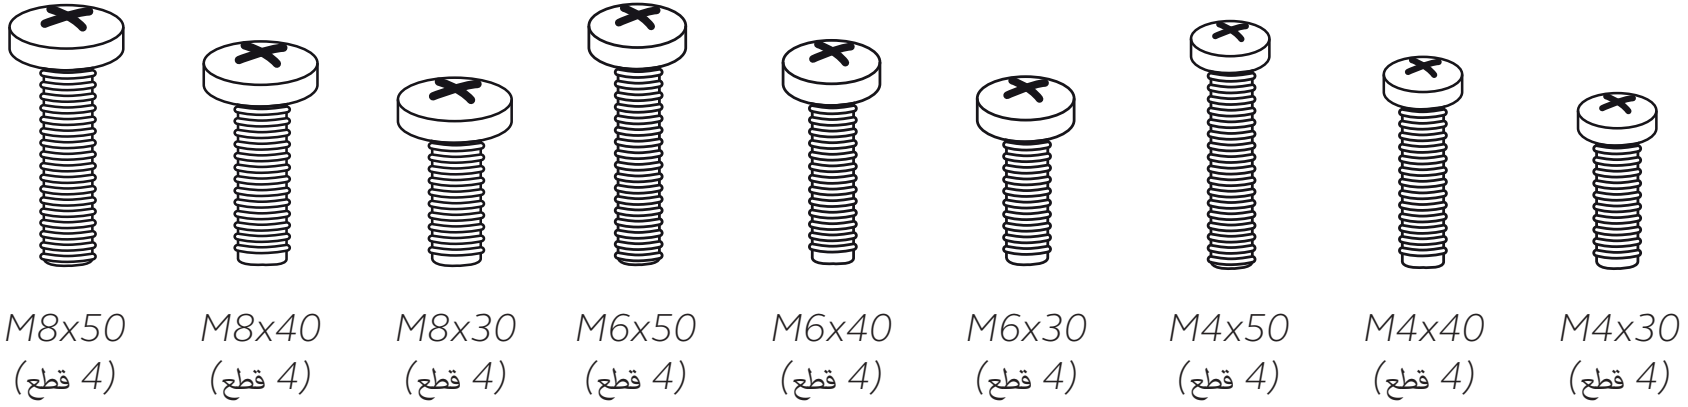


الفلكات


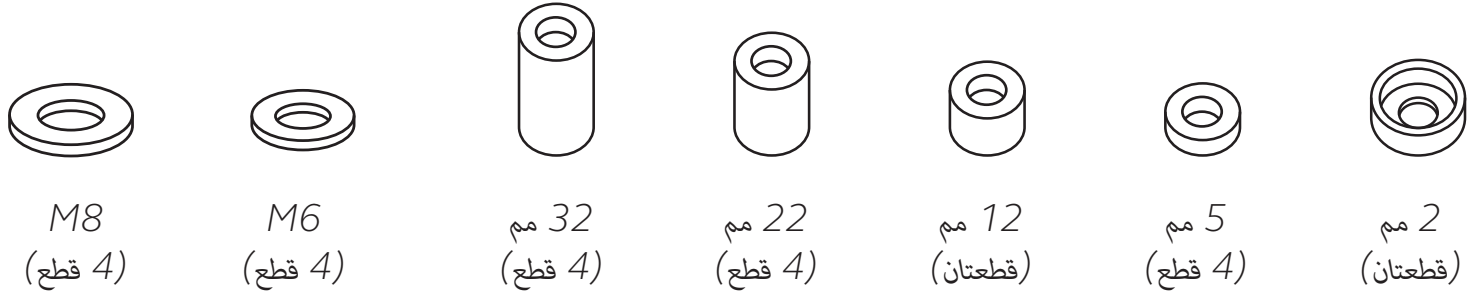


المباعدات



قم بربط حامل التثبيت على الشاشة وحامل VESA (غير مرفق) بالشاشة كما هو موضح، باستخدام طول المبعاد المثالي للبراغي العلوية.

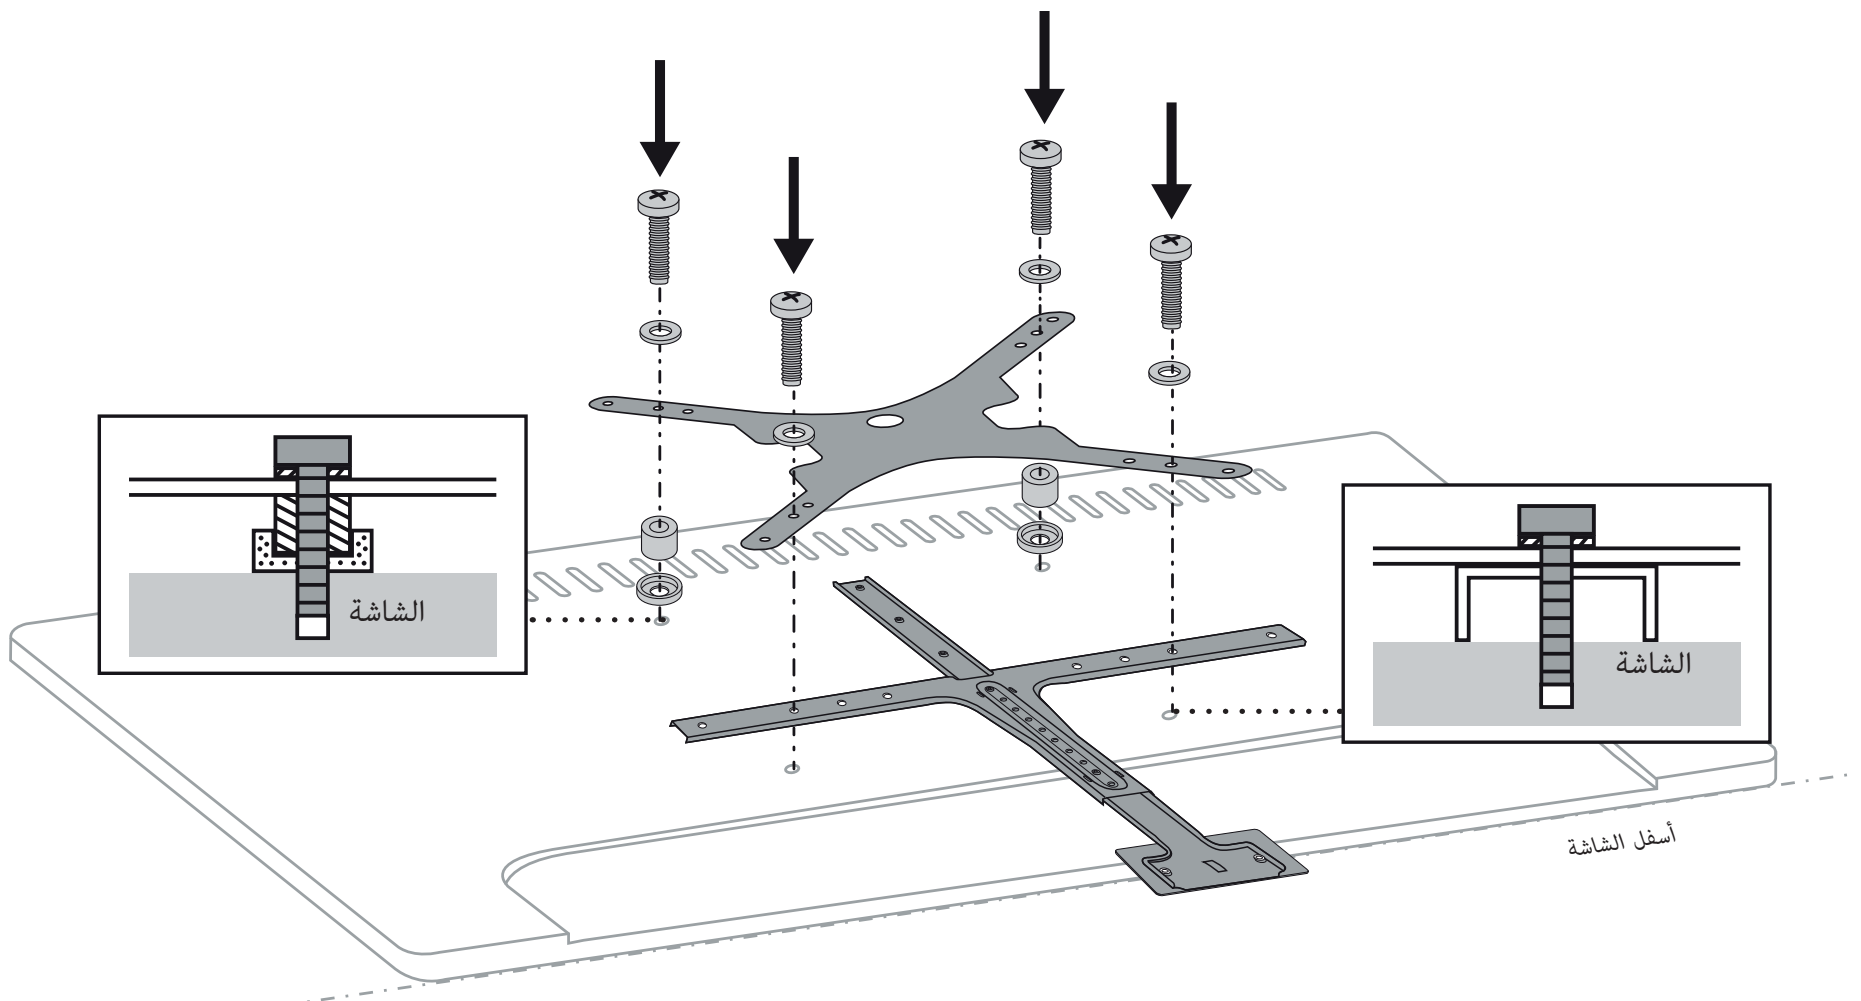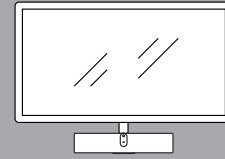

اربط دعامة التثبيت القابلة للتعديل الخاصة بجهاز مؤتمرات الفيديو على حامل
التثبيت على الشاشة باستخدام براغي M5x12 ومفتاح سداسي 4 مم.

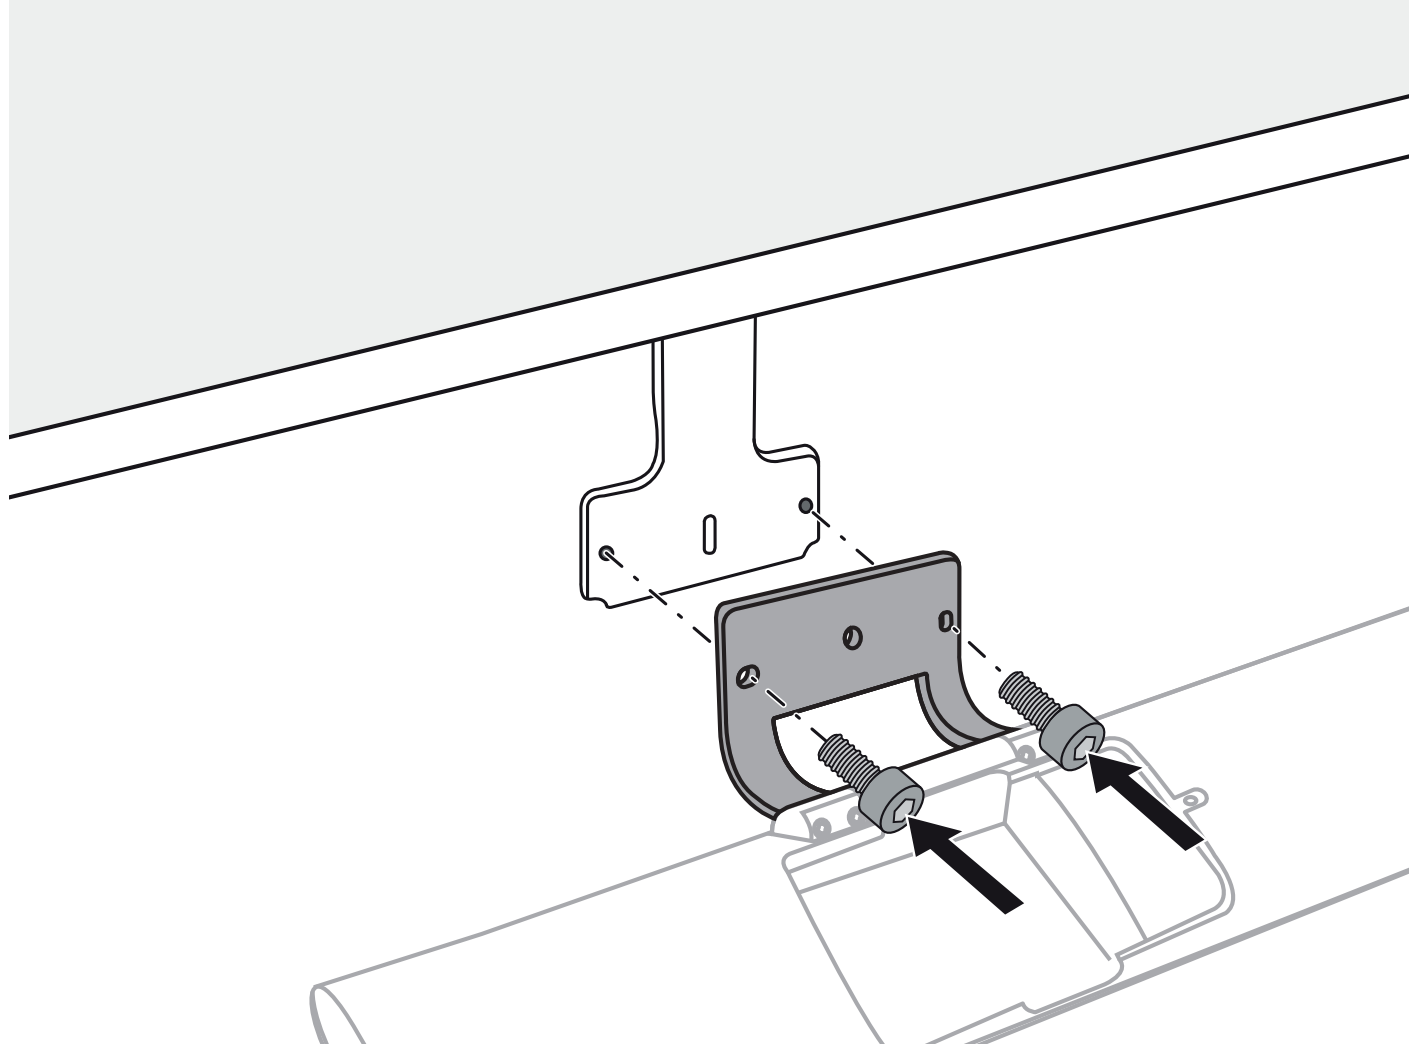
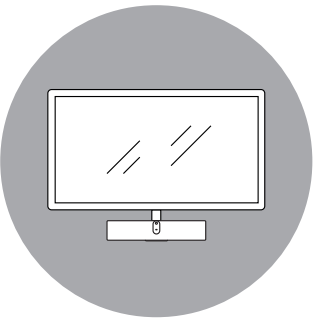


قم بتوصيل الكابلات ذات الصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.

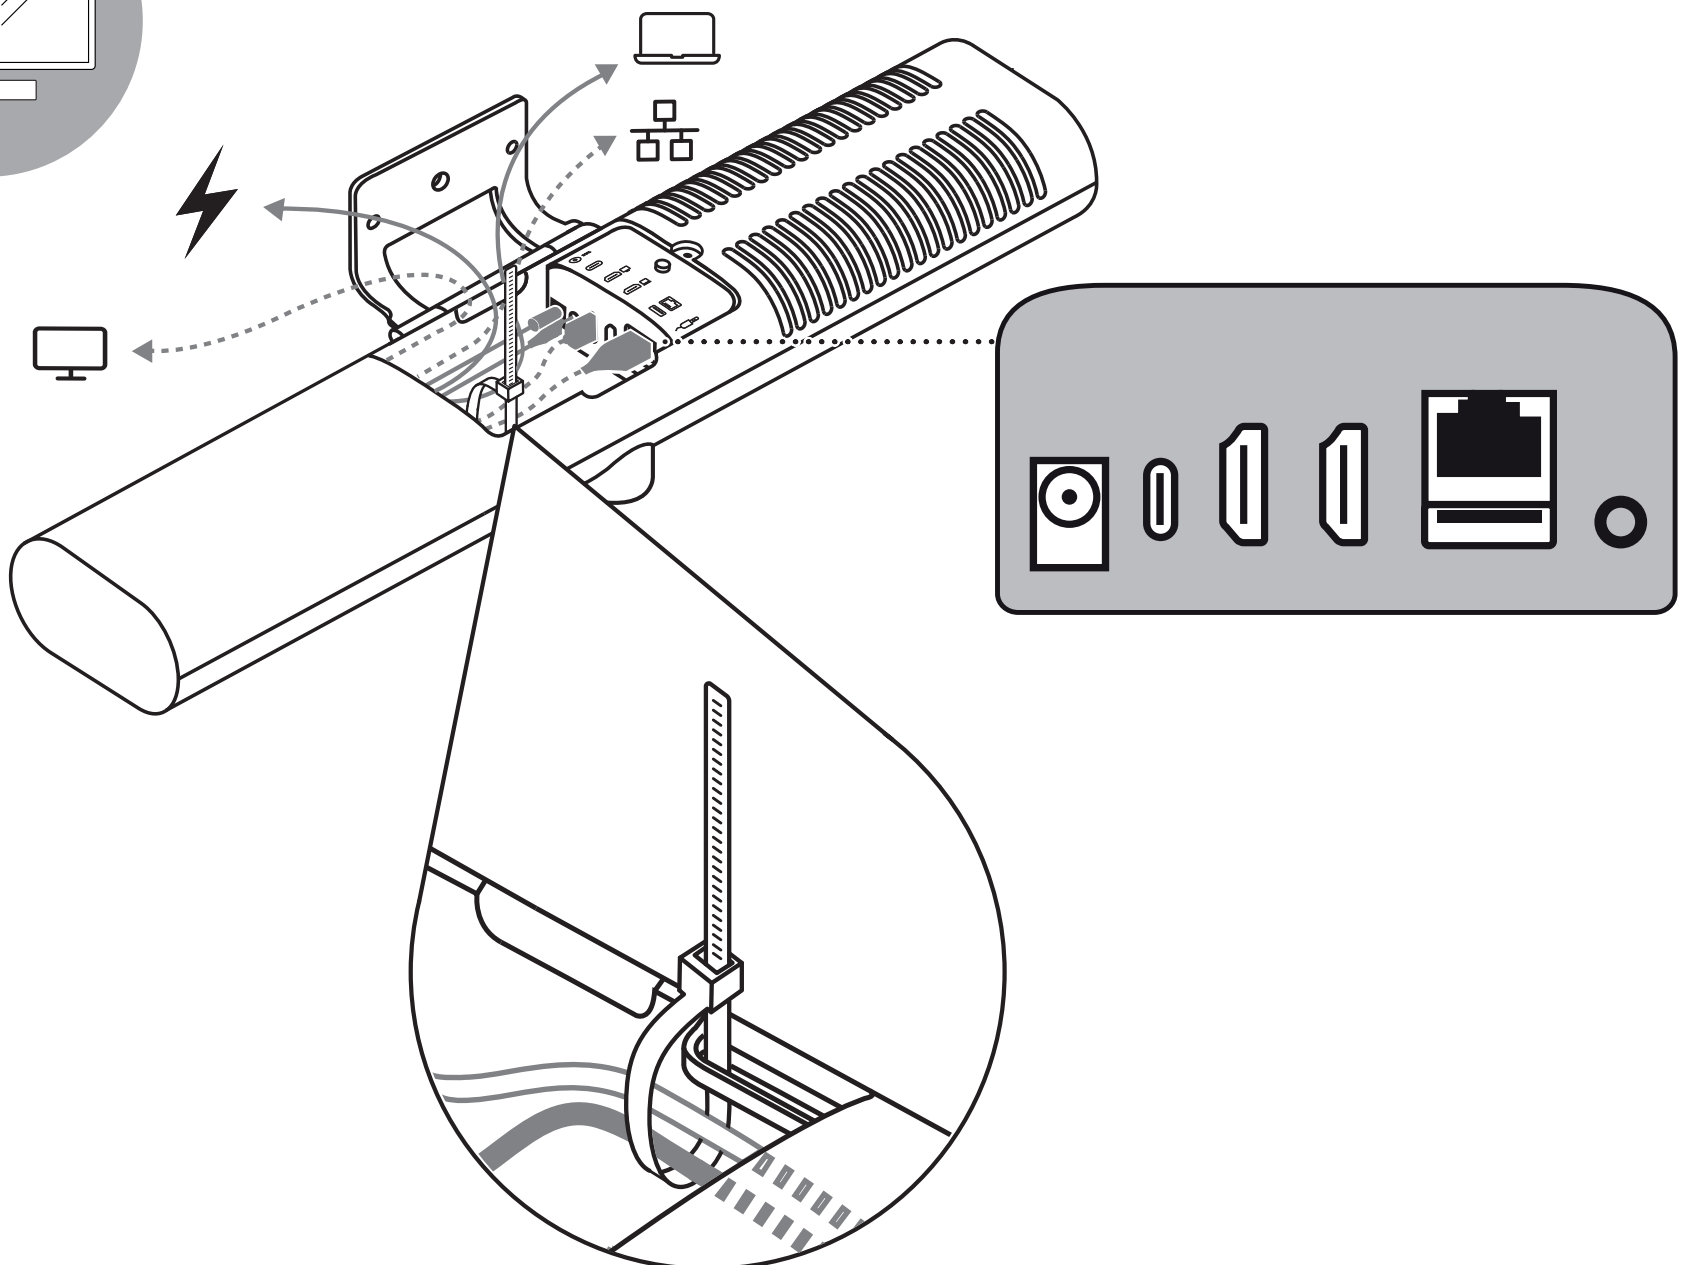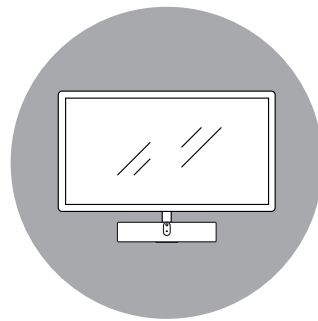



اربط غطاء حجرة الكابلات على جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي.


11

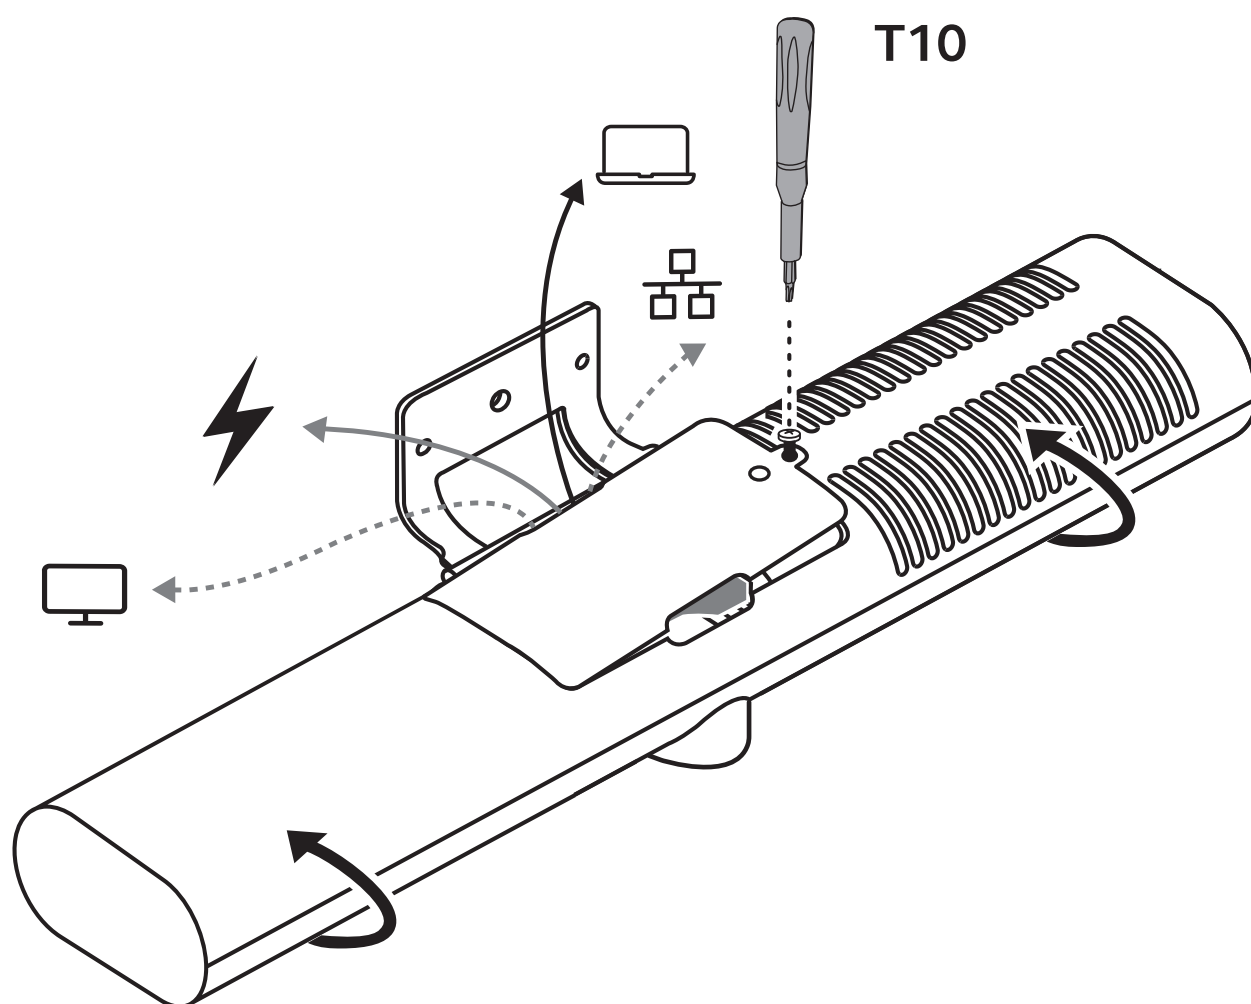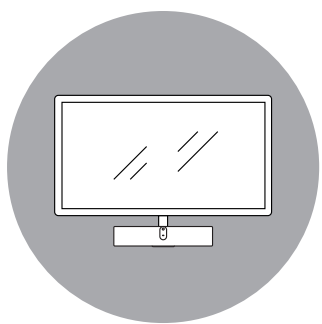

قم بتدوير PanaCast U30 إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.



12

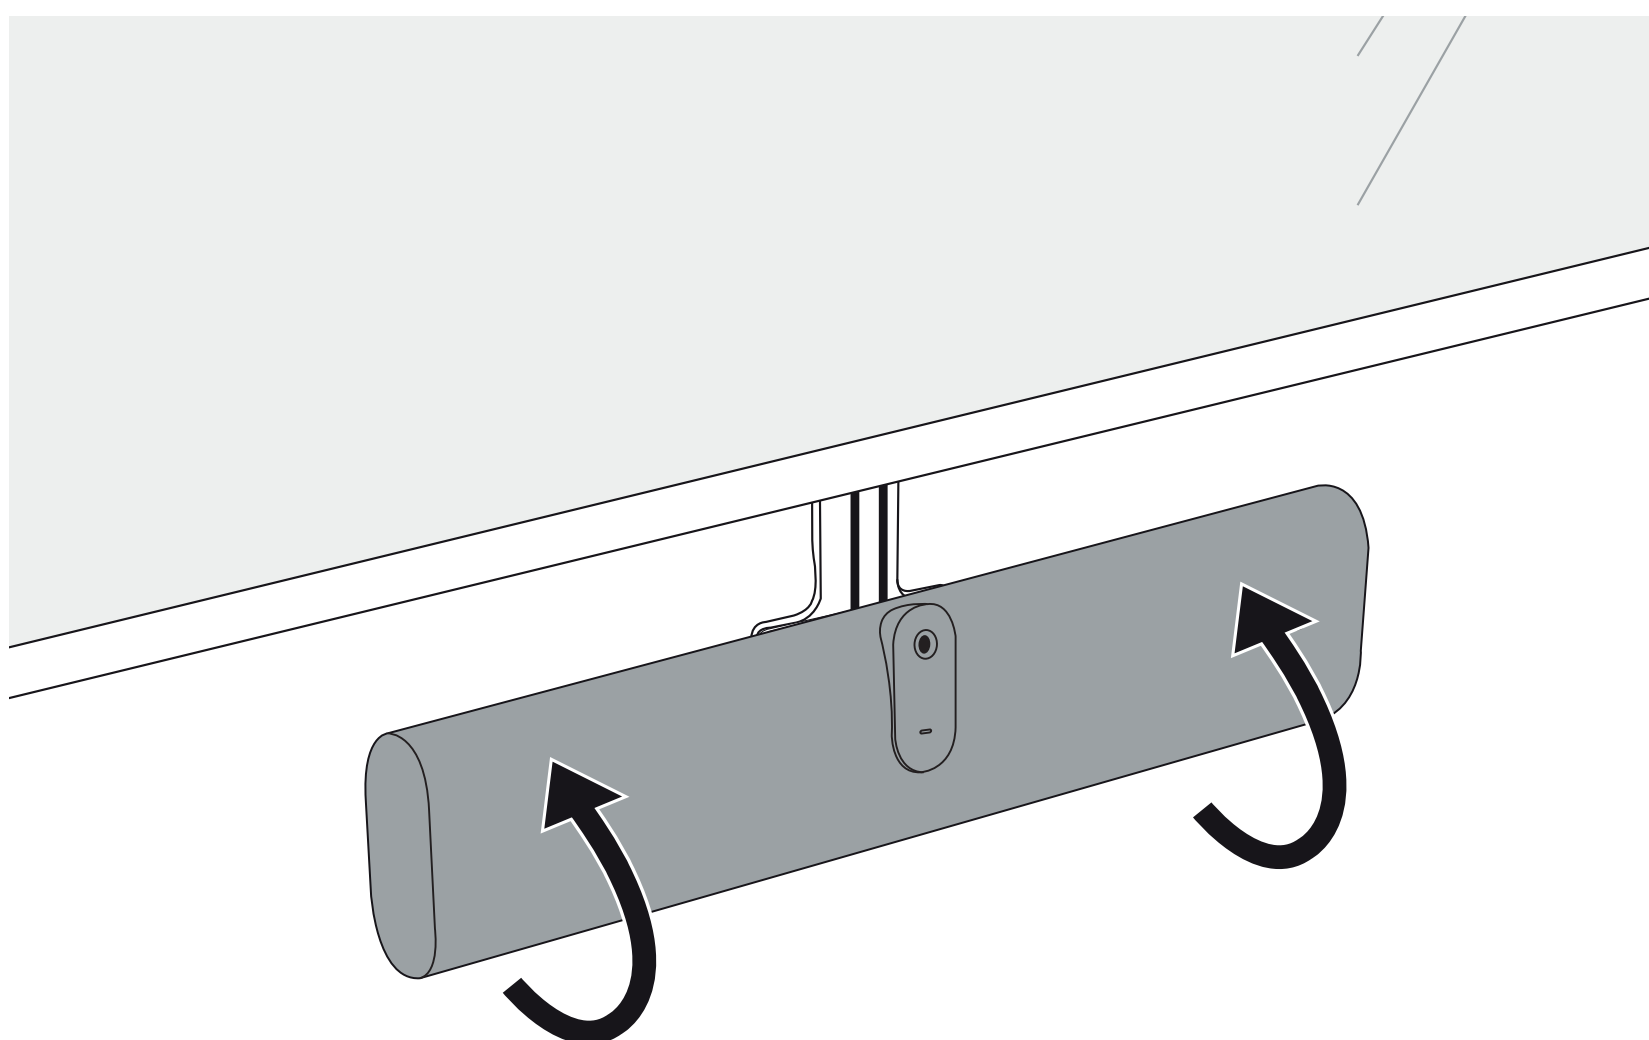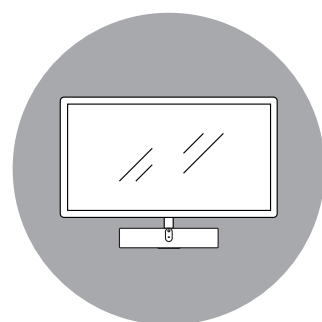

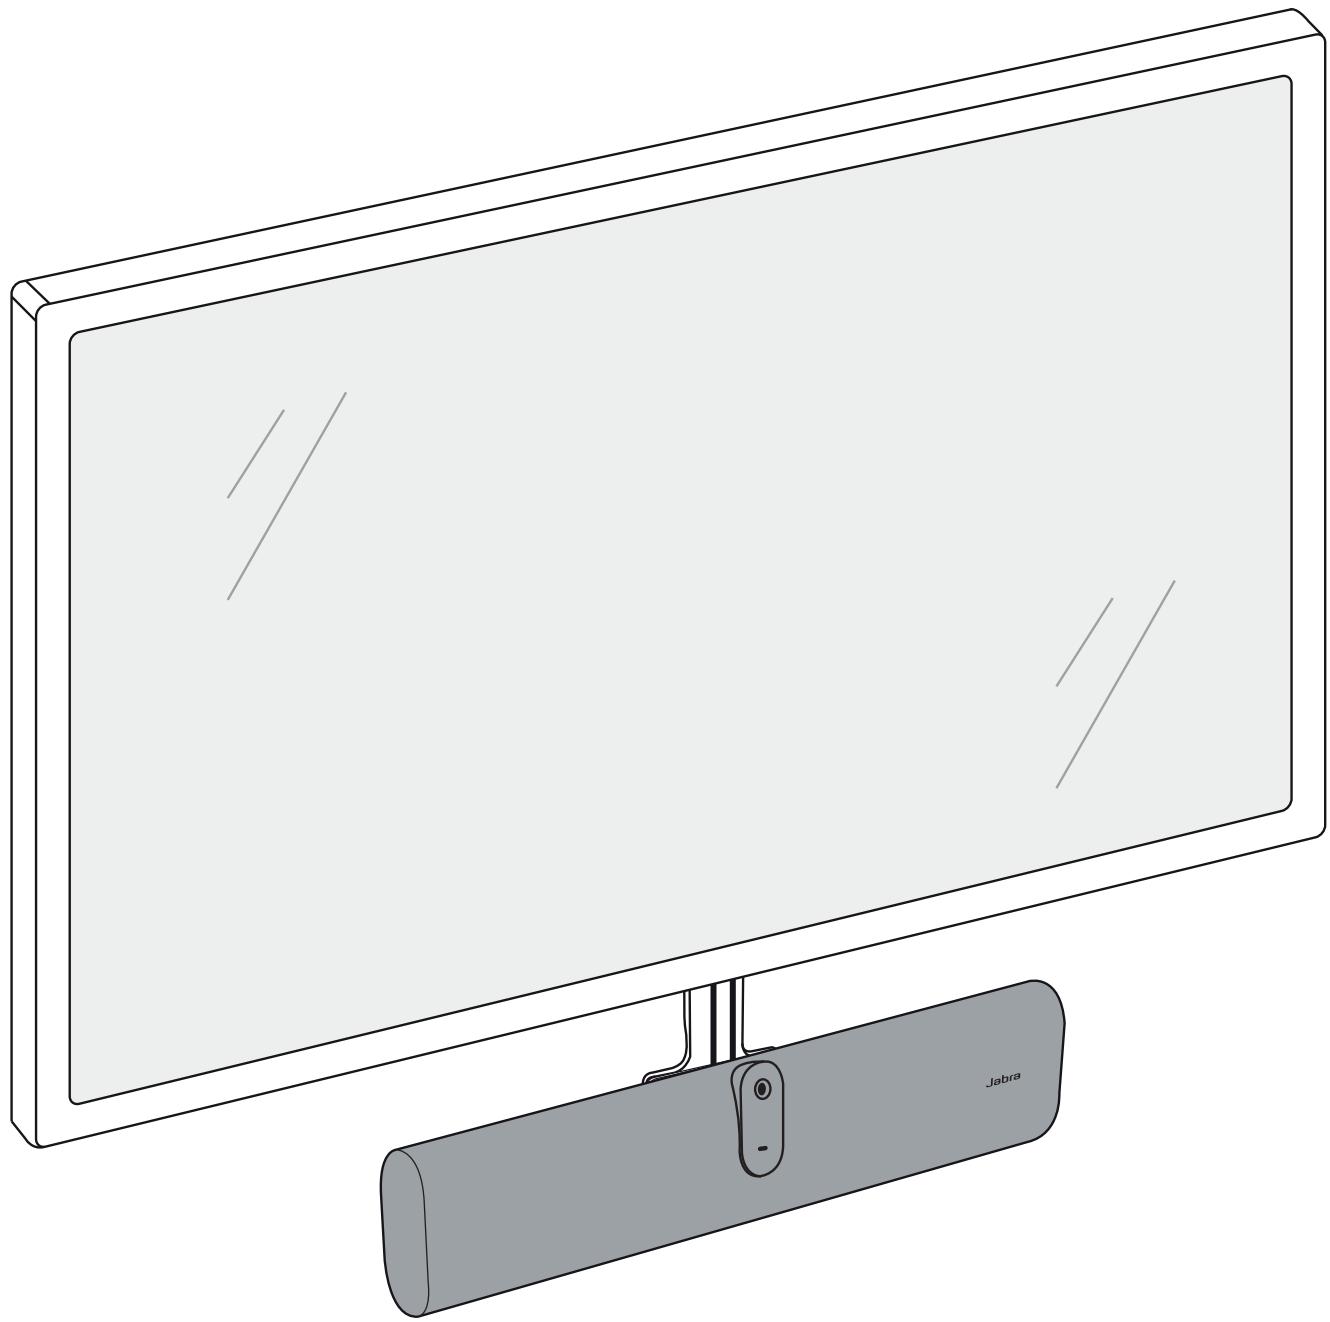


1

إذا كانت الشاشة مثبتة بالفعل على حامل التثبيت على الحائط،
فقم بإزالتها من الحائط.

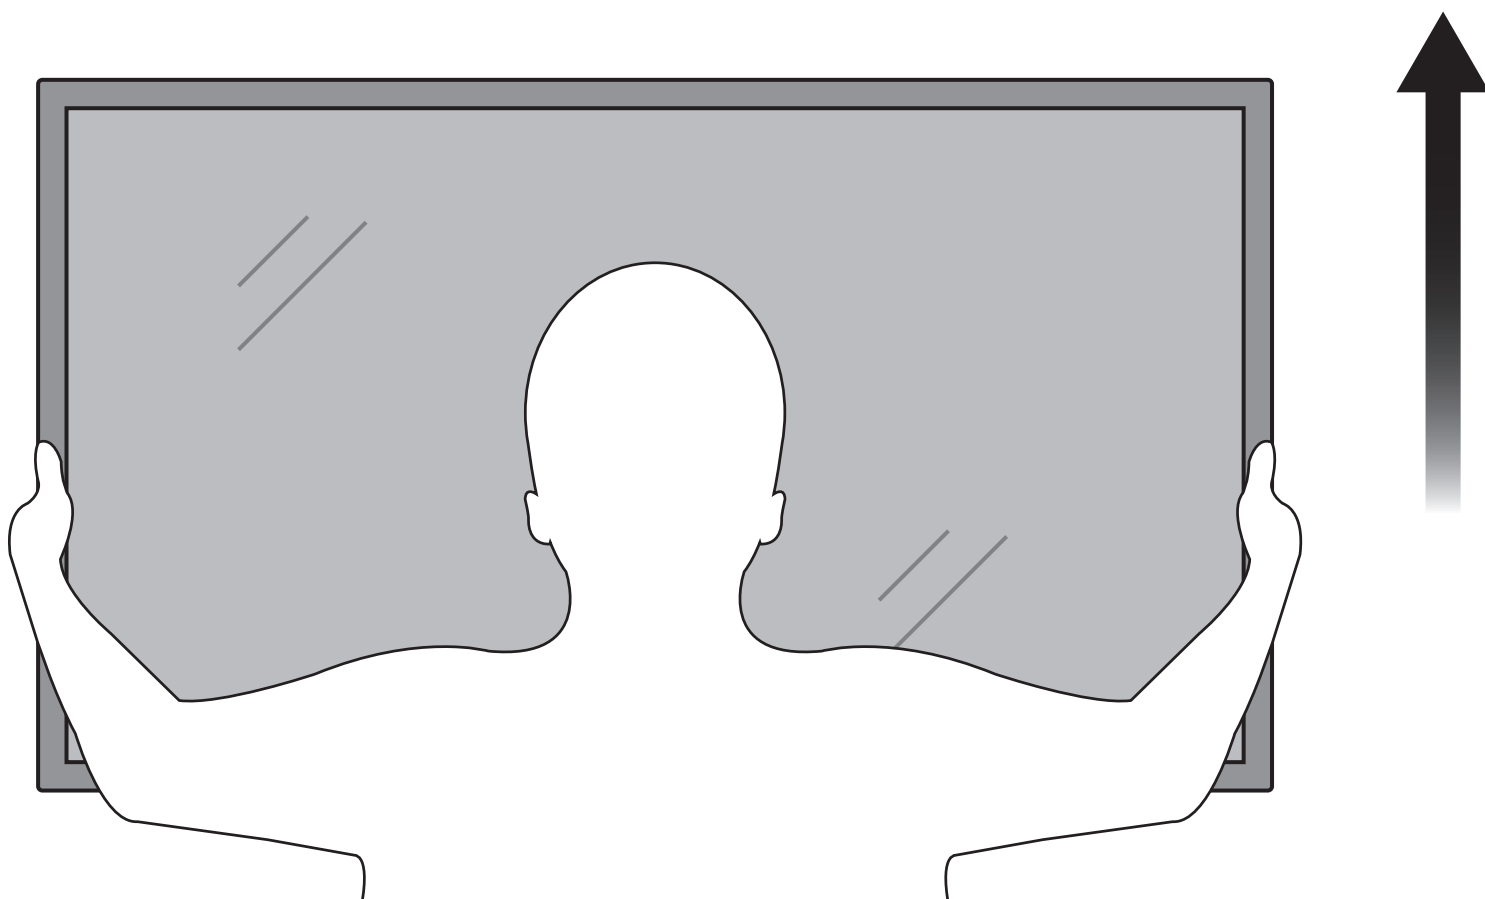
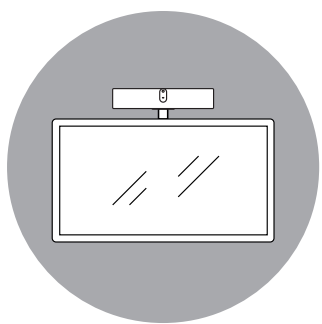


2



افصل حامل **VESA** الحالي عن شاشتك.

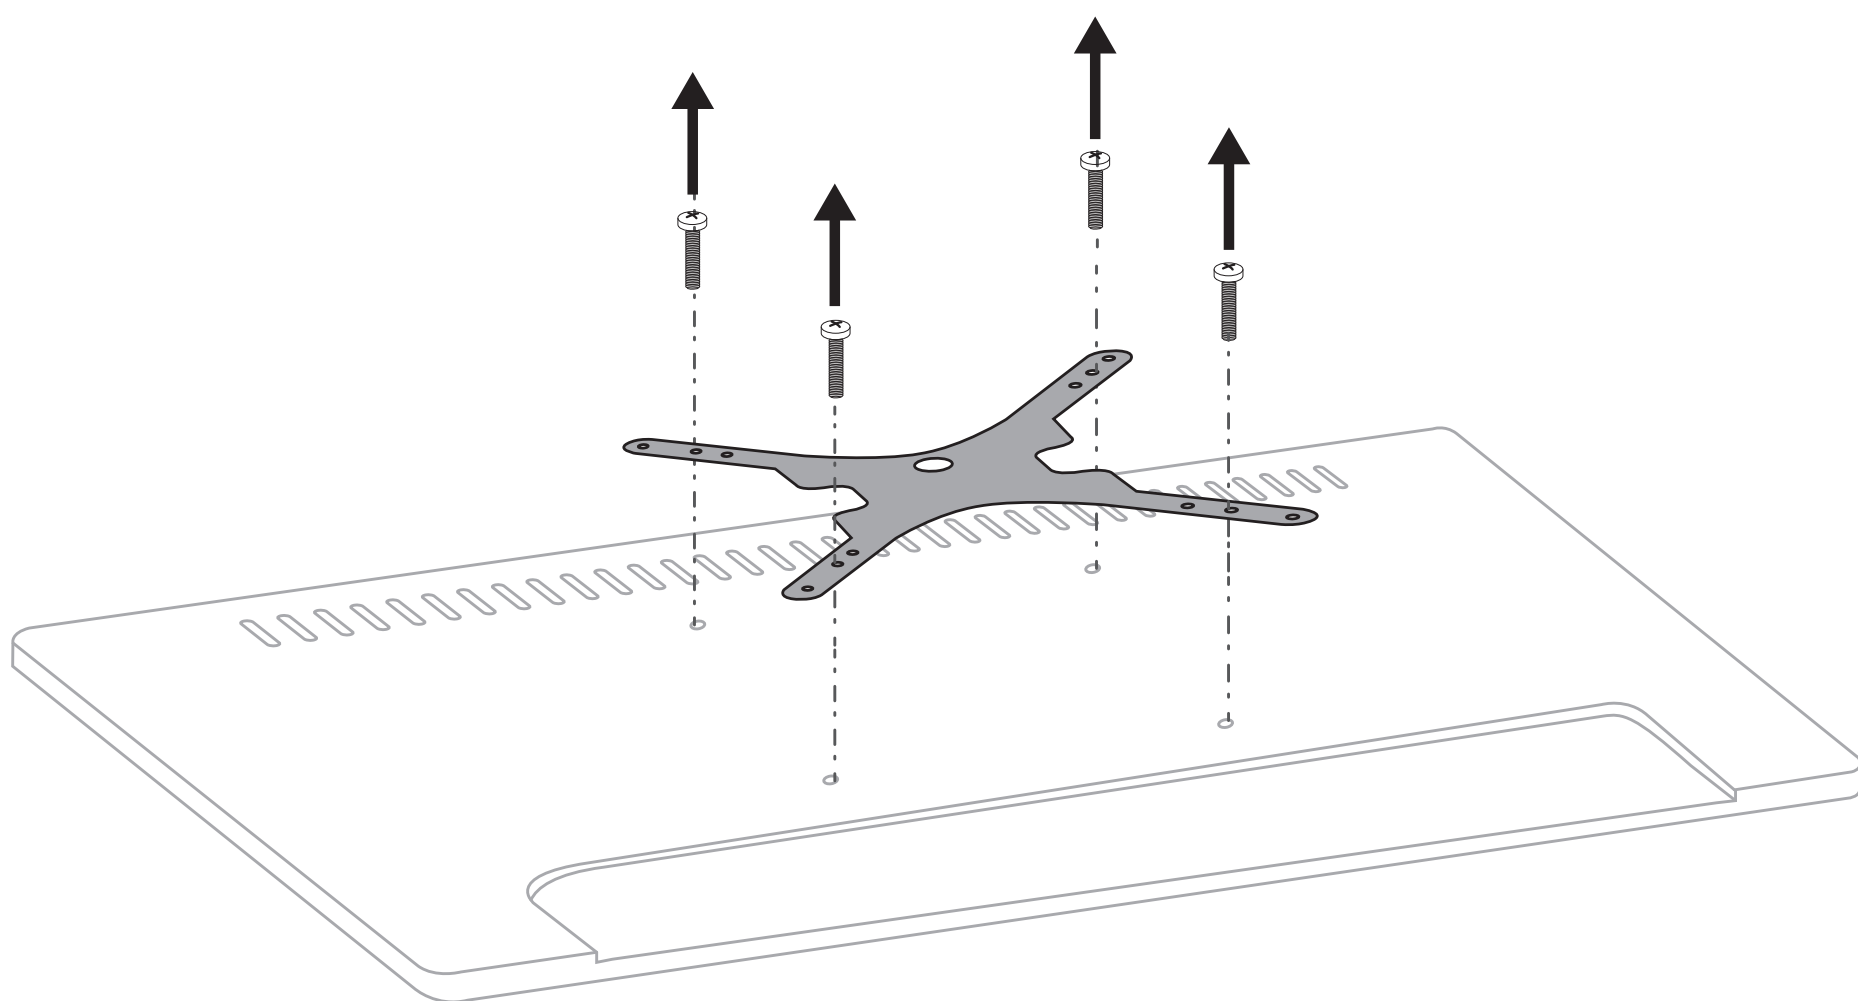



قم بقياس المسافة بين فتحة تركيب VESA وأعلى الشاشة. هذه المسافة هي **X**.

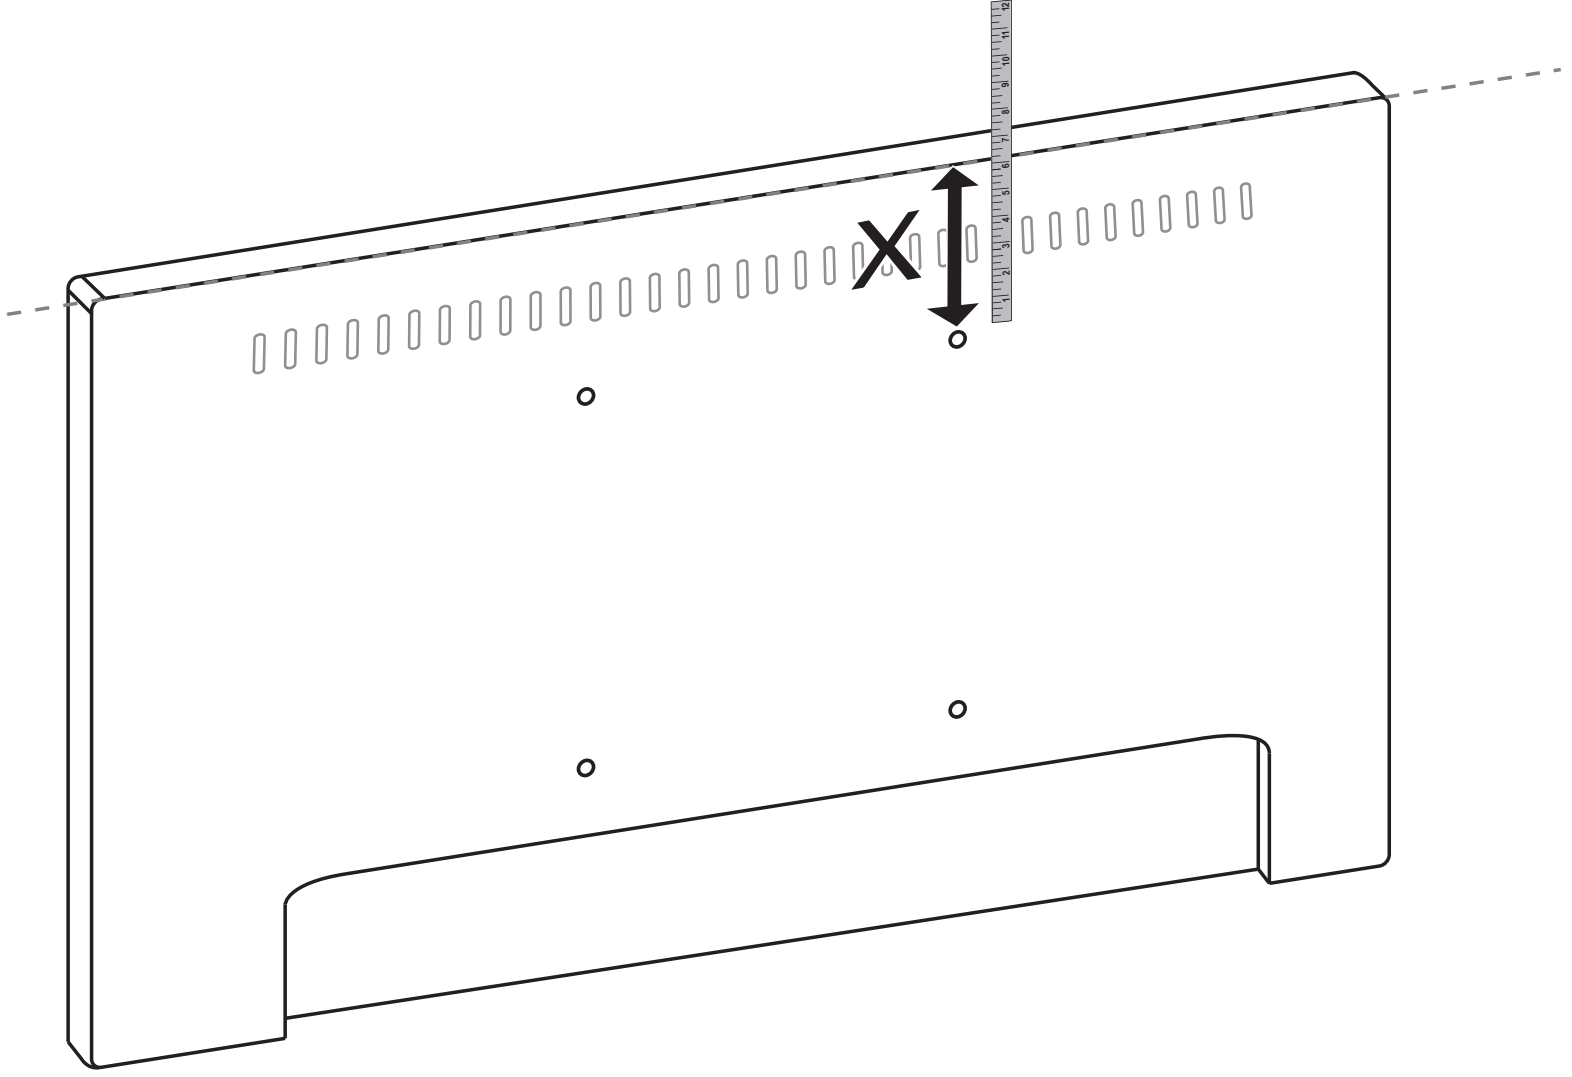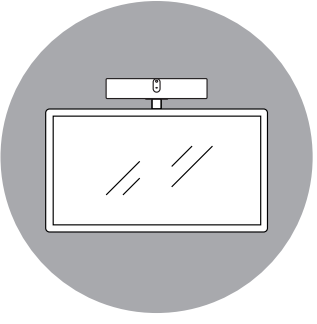


قم بتجميع حامل التثبيت على الشاشة وتأكد من أن المسافة الموضحة تقريبًا **9 + X** سم أو **3.5 + X** بوصة.

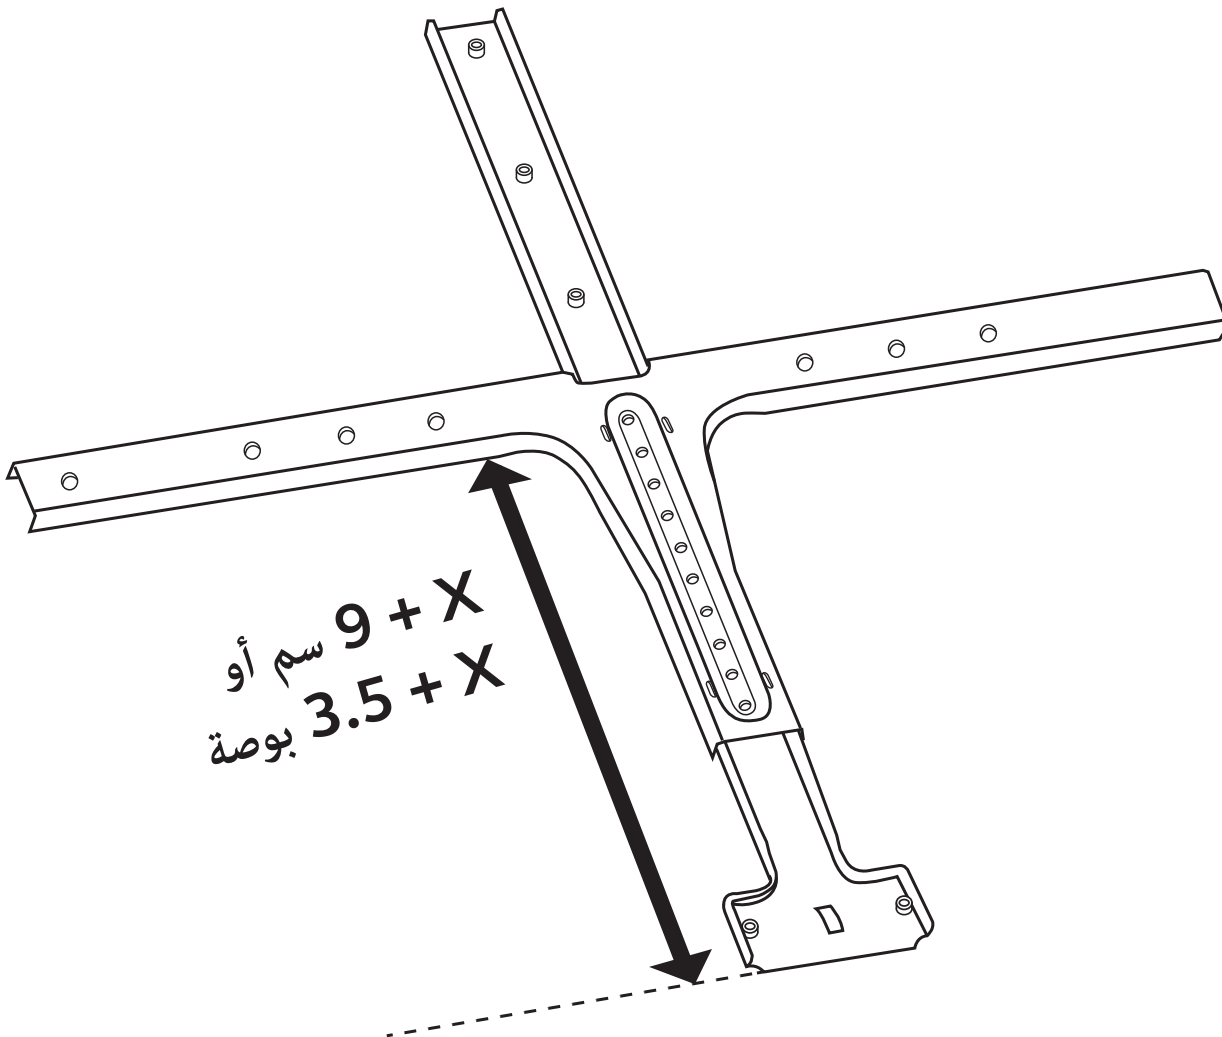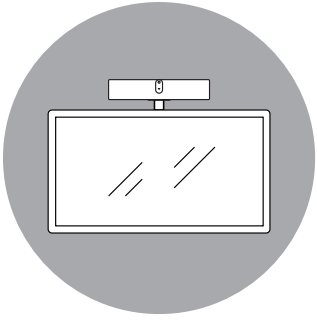


اربط الأقسام الأفقية والرأسية معًا باستخدام براغي **M5x8** المرفقة والمفتاح
السداسي مقاس 4 مم.

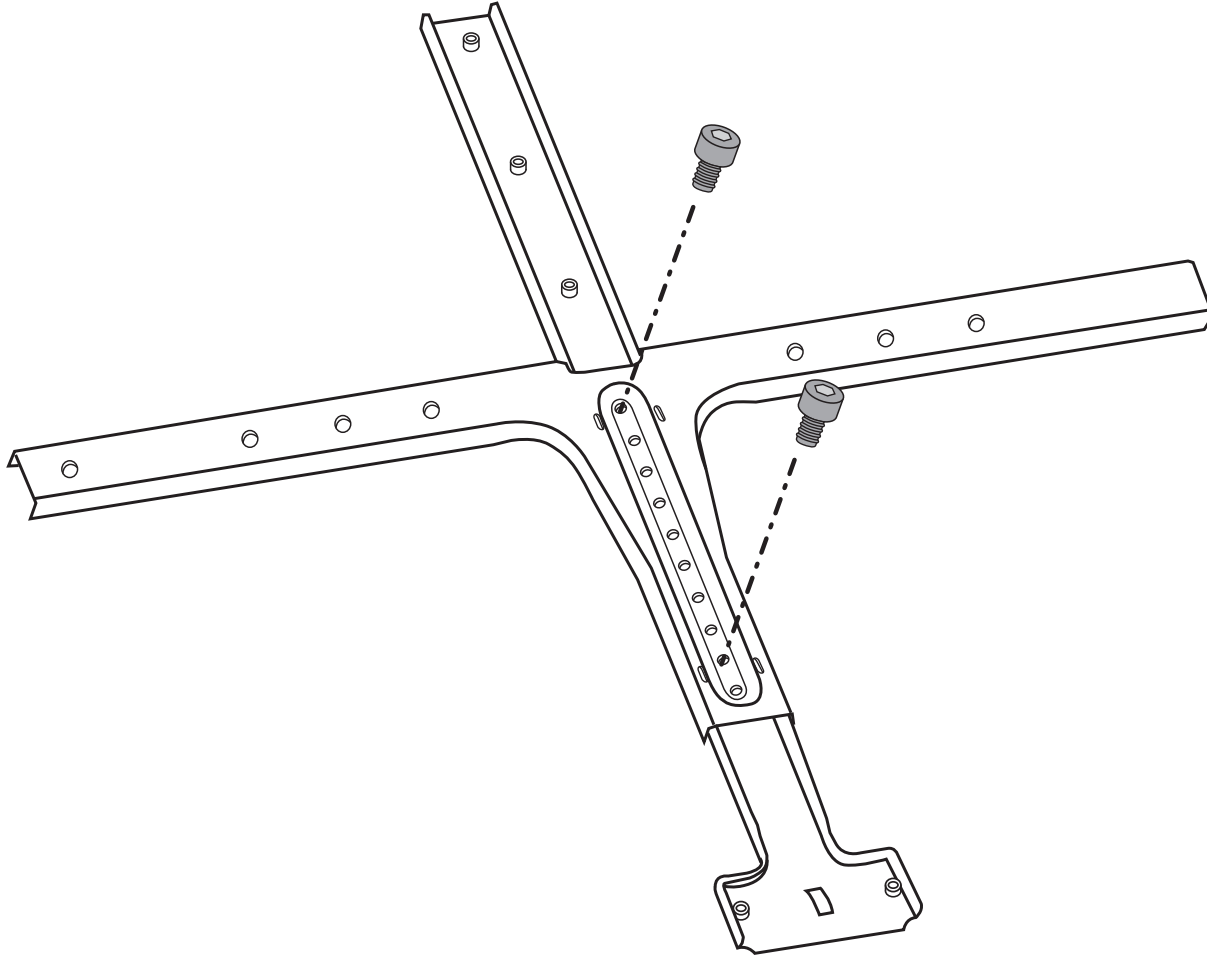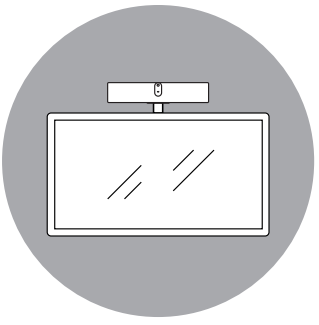



M5x8



M5x12



قم بلصق الوسادات الواقية اللاصقة في الجزء الخلفي من حامل التثبيت على الشاشة.

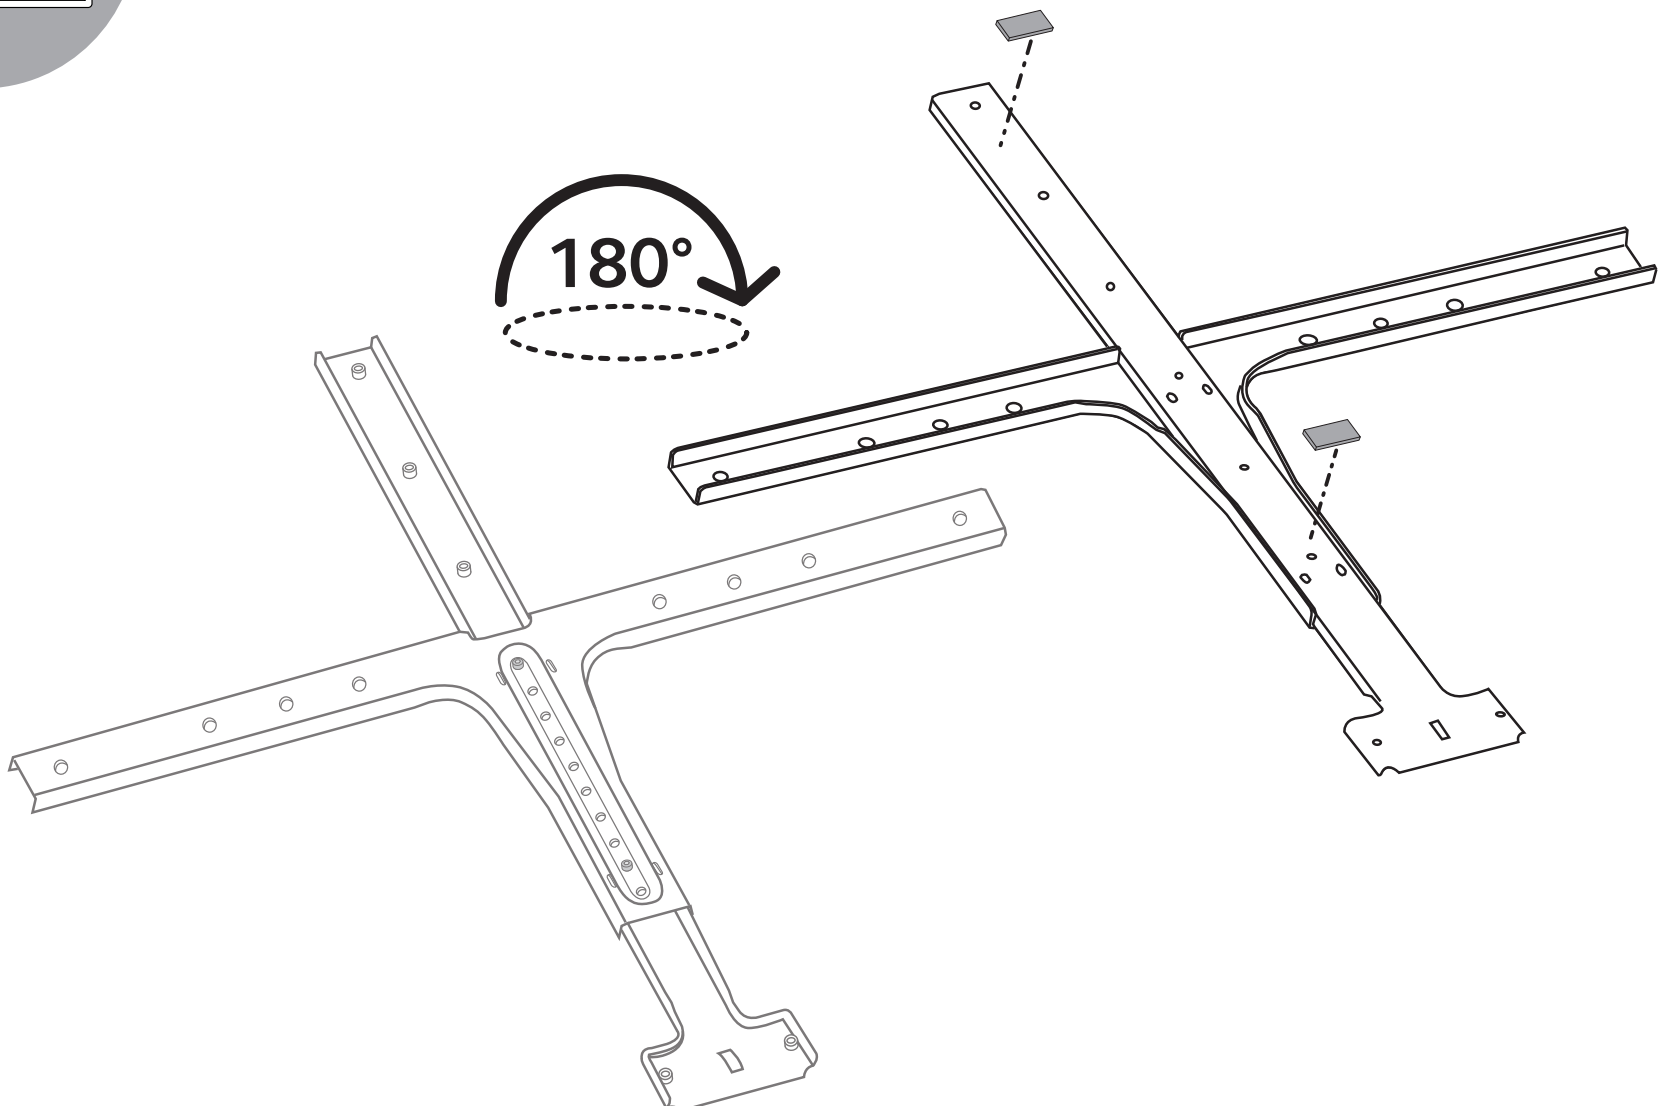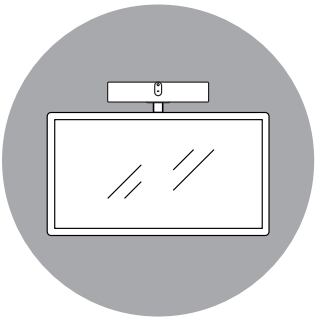




M4x30
(4 قطع)


المباعدات





2 مم
(قطعتان)

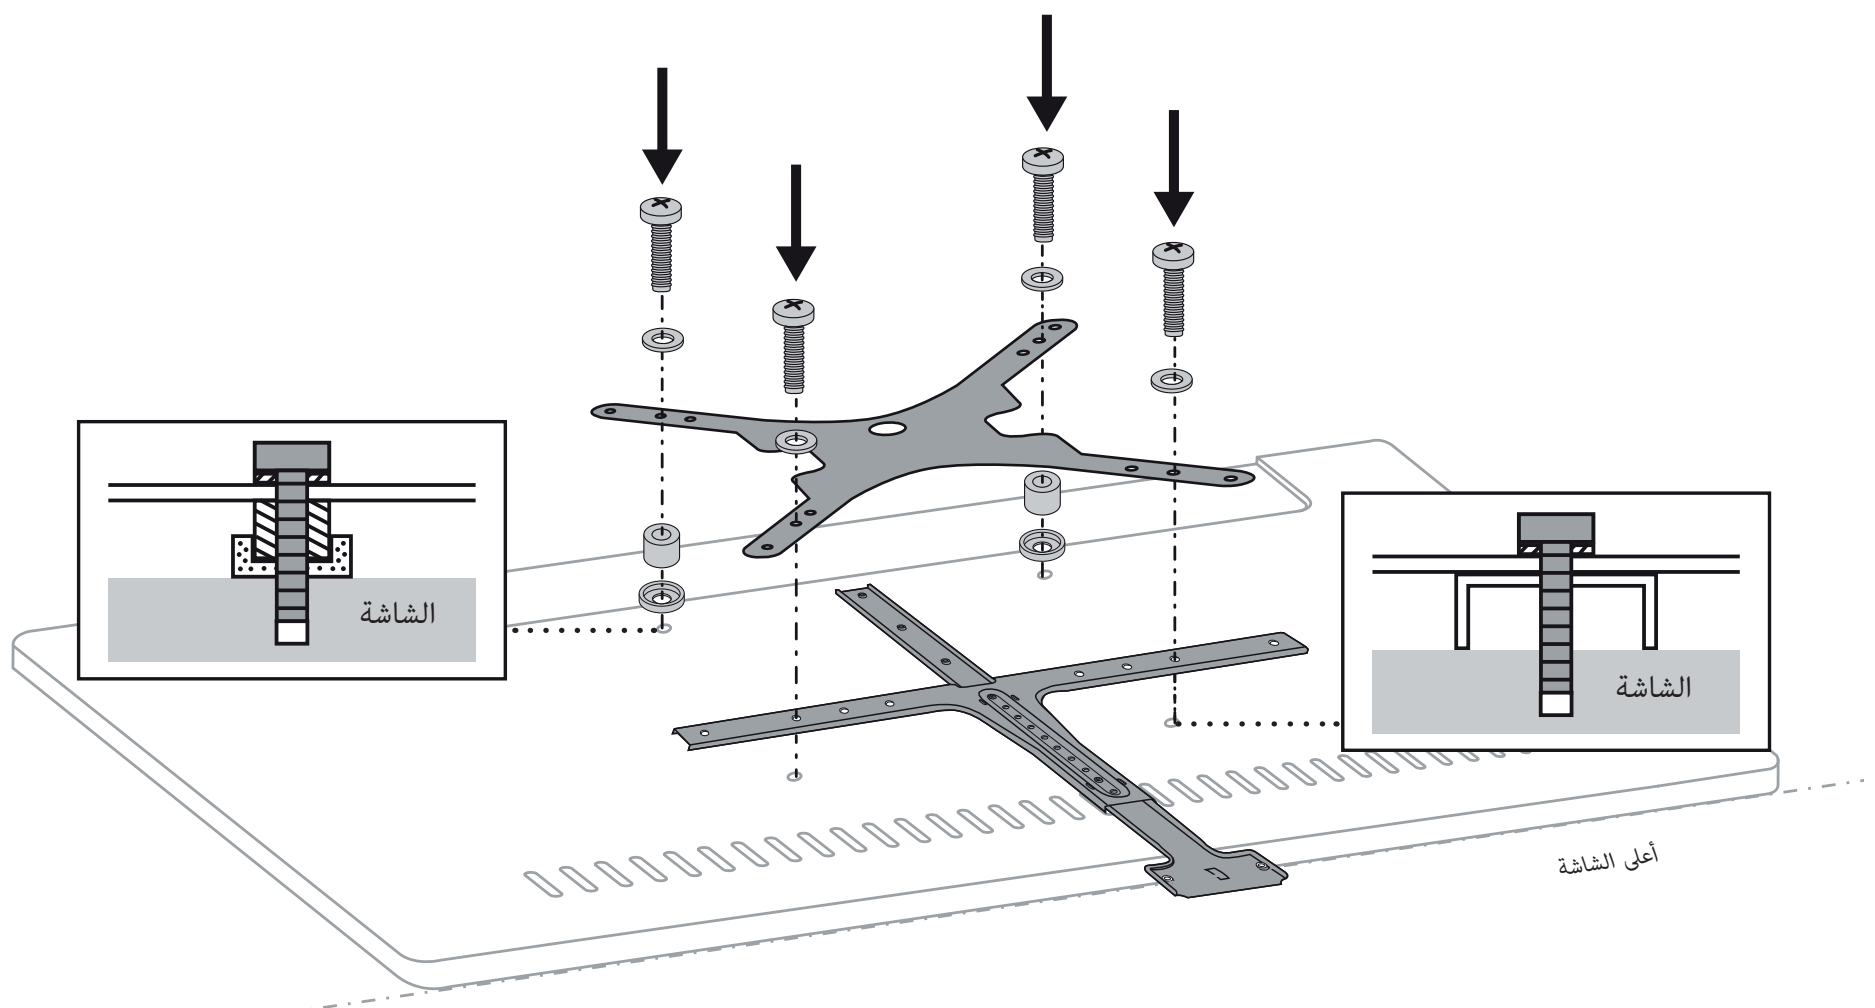



اربط دعامة التثبيت القابلة للتعديل الخاصة بجهاز مؤتمرات الفيديو على حامل التثبيت على الشاشة باستخدام براغي M5x12 ومفتاح سداسي 4 مم.

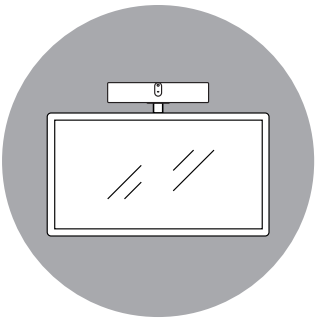



M5x12

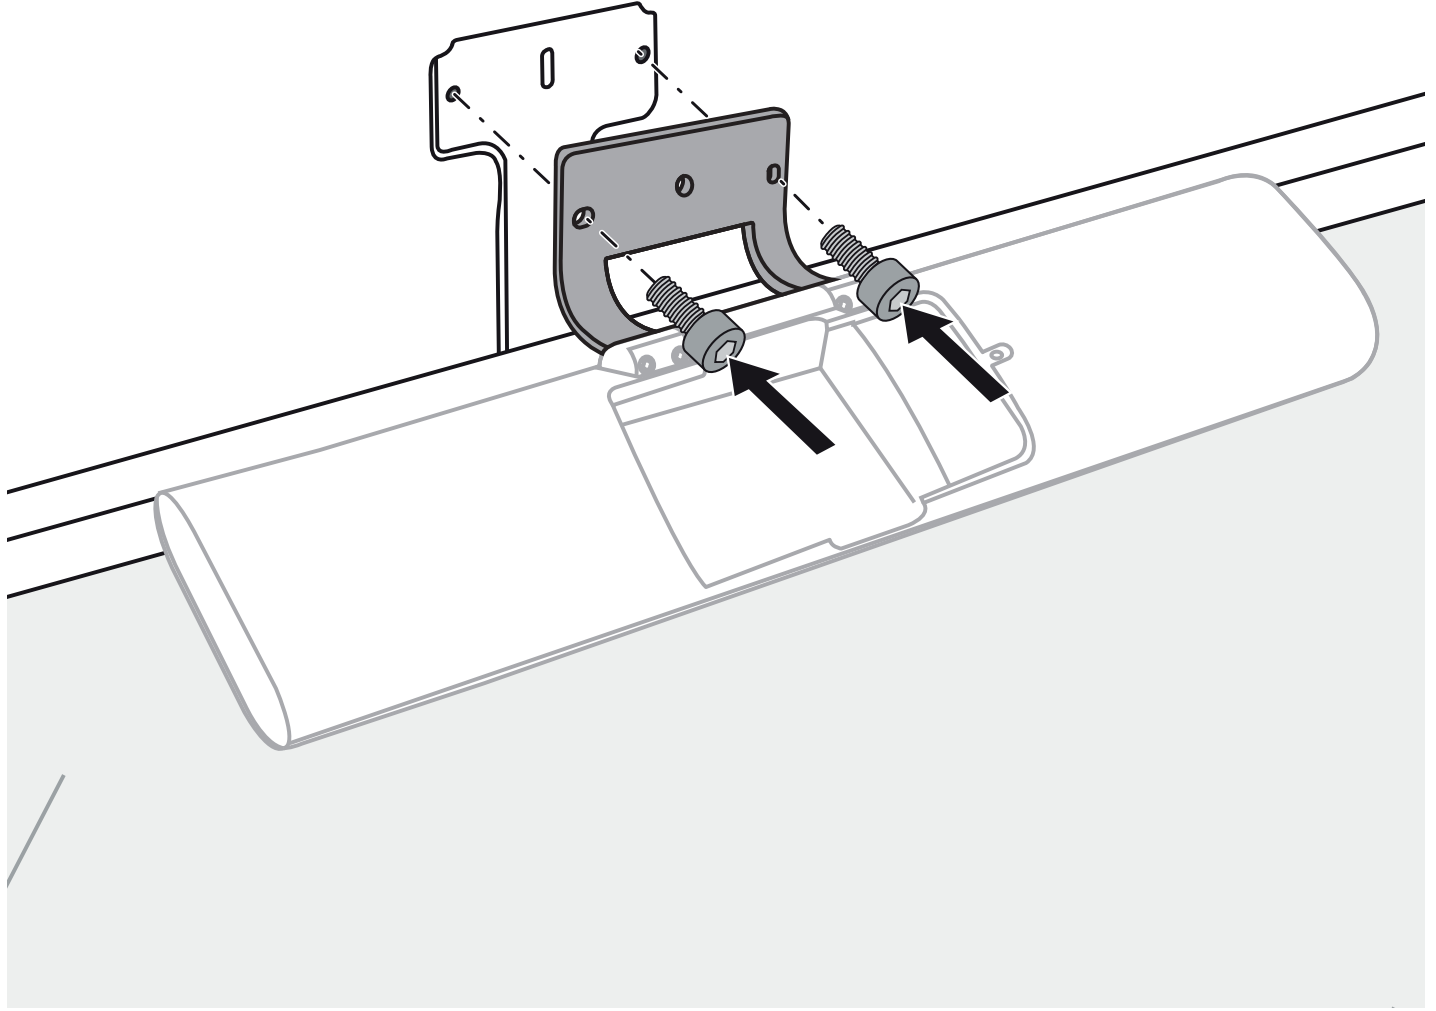

قم بتوصيل الكابلات ذات الصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.

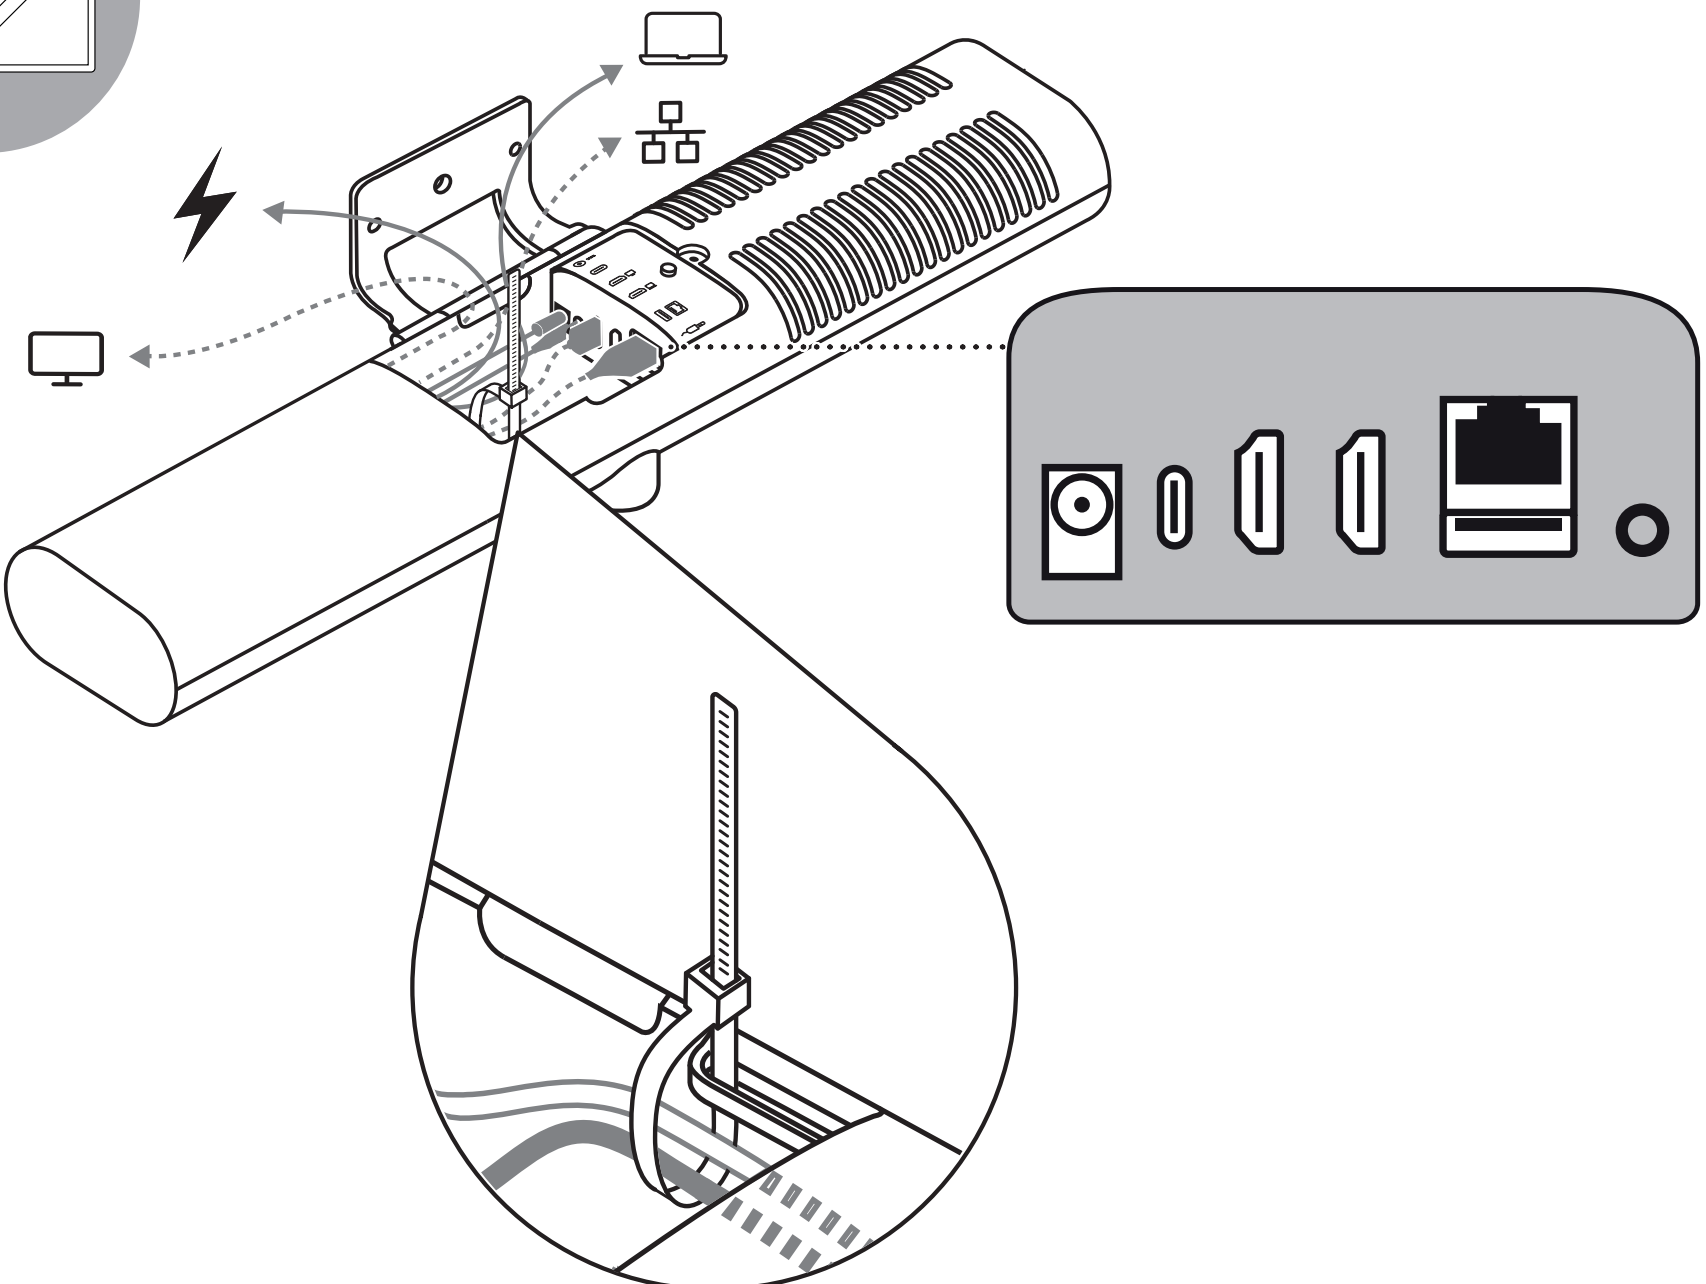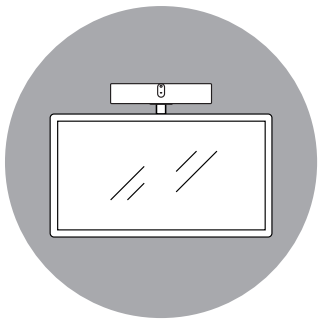

اربط غطاء حجرة الكابلات على جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي.

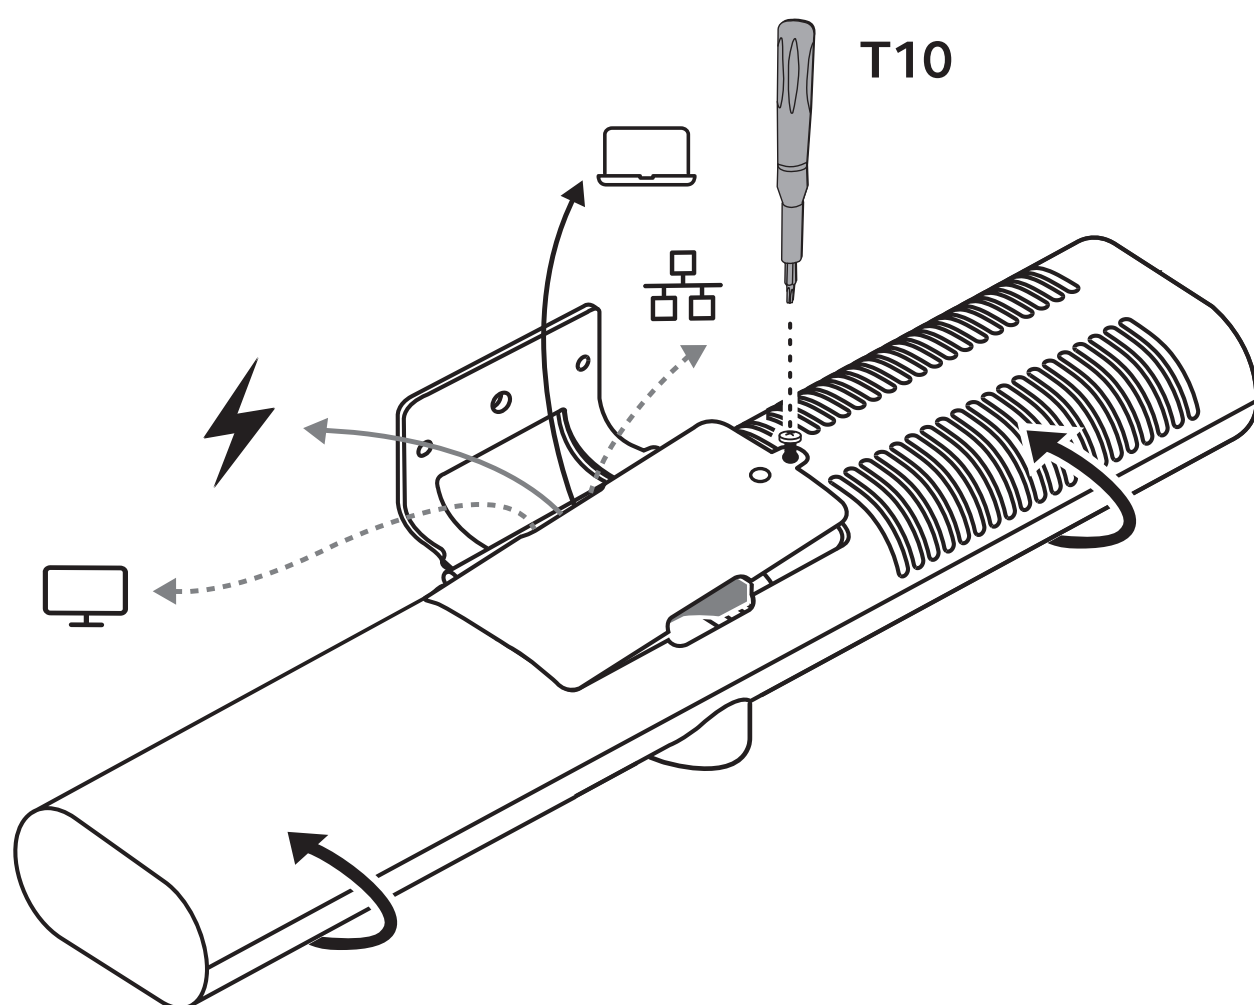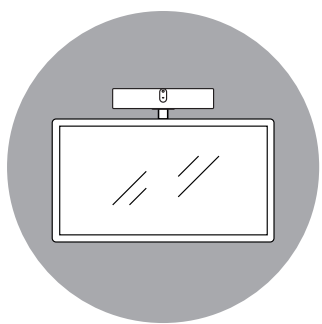

قم بتدوير PanaCast U30 إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

