
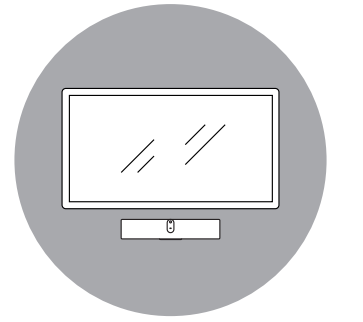




PanaCast U30

حامل التثبيت
على الحائط

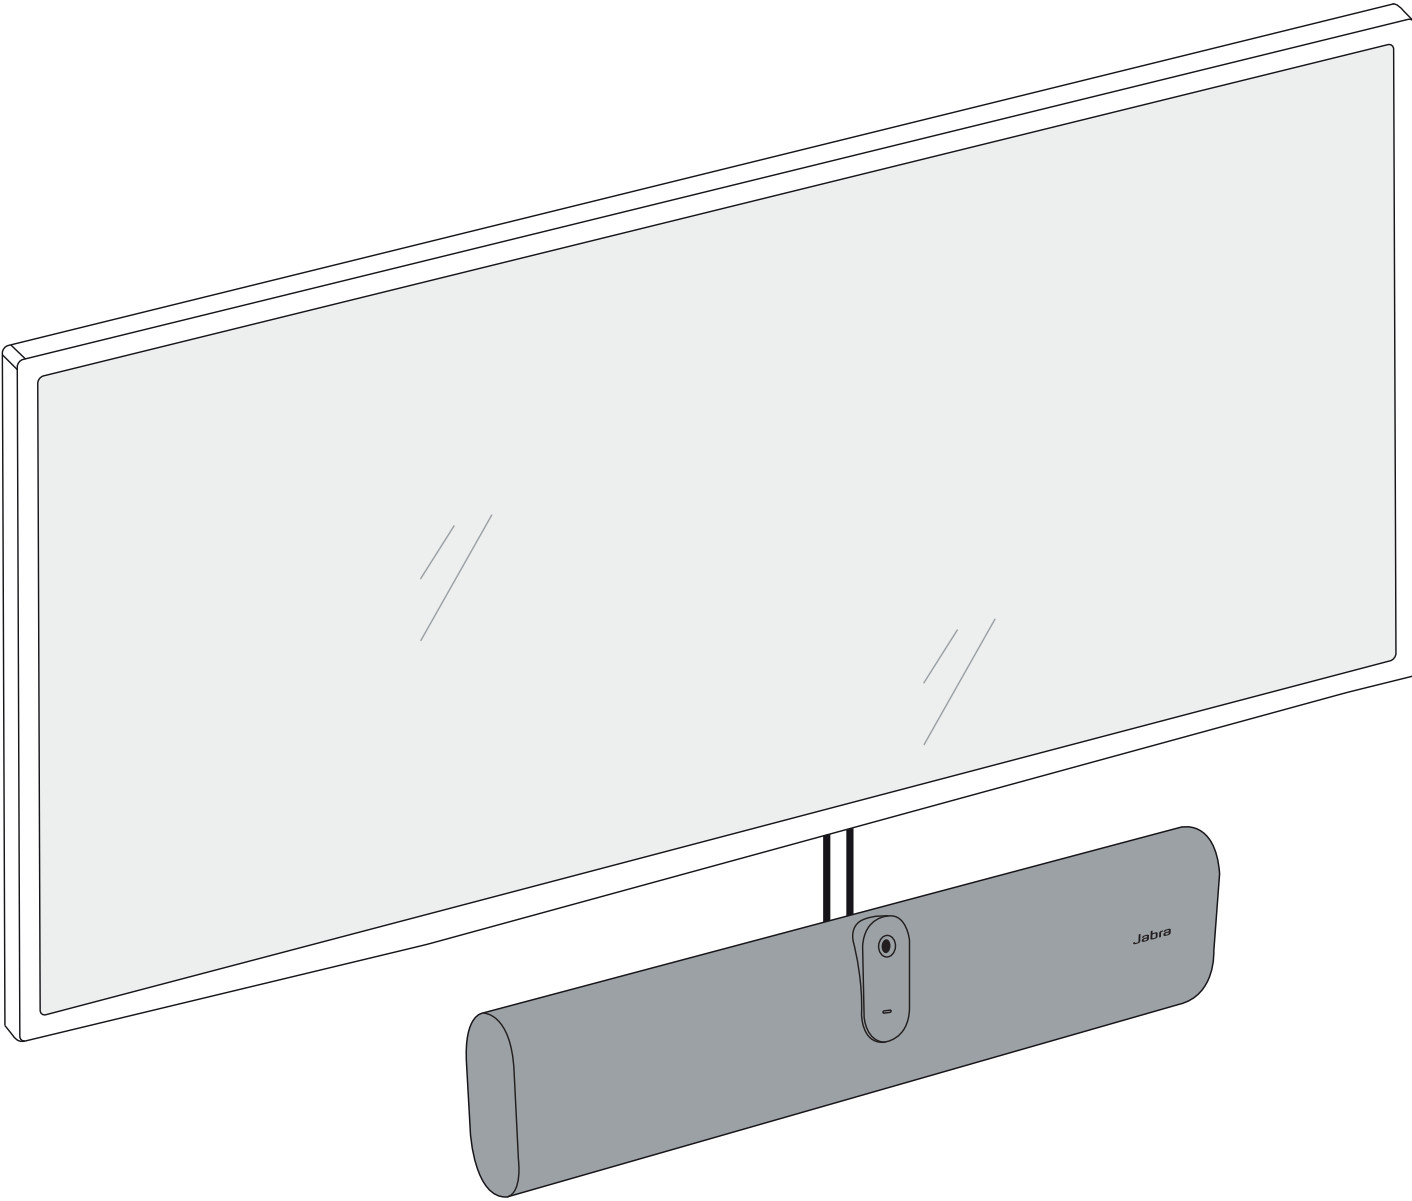

التركيب أسفل الشاشة


← ابدأ من الصفحة 1

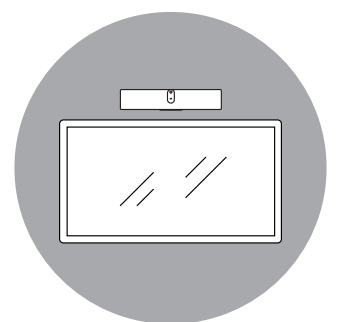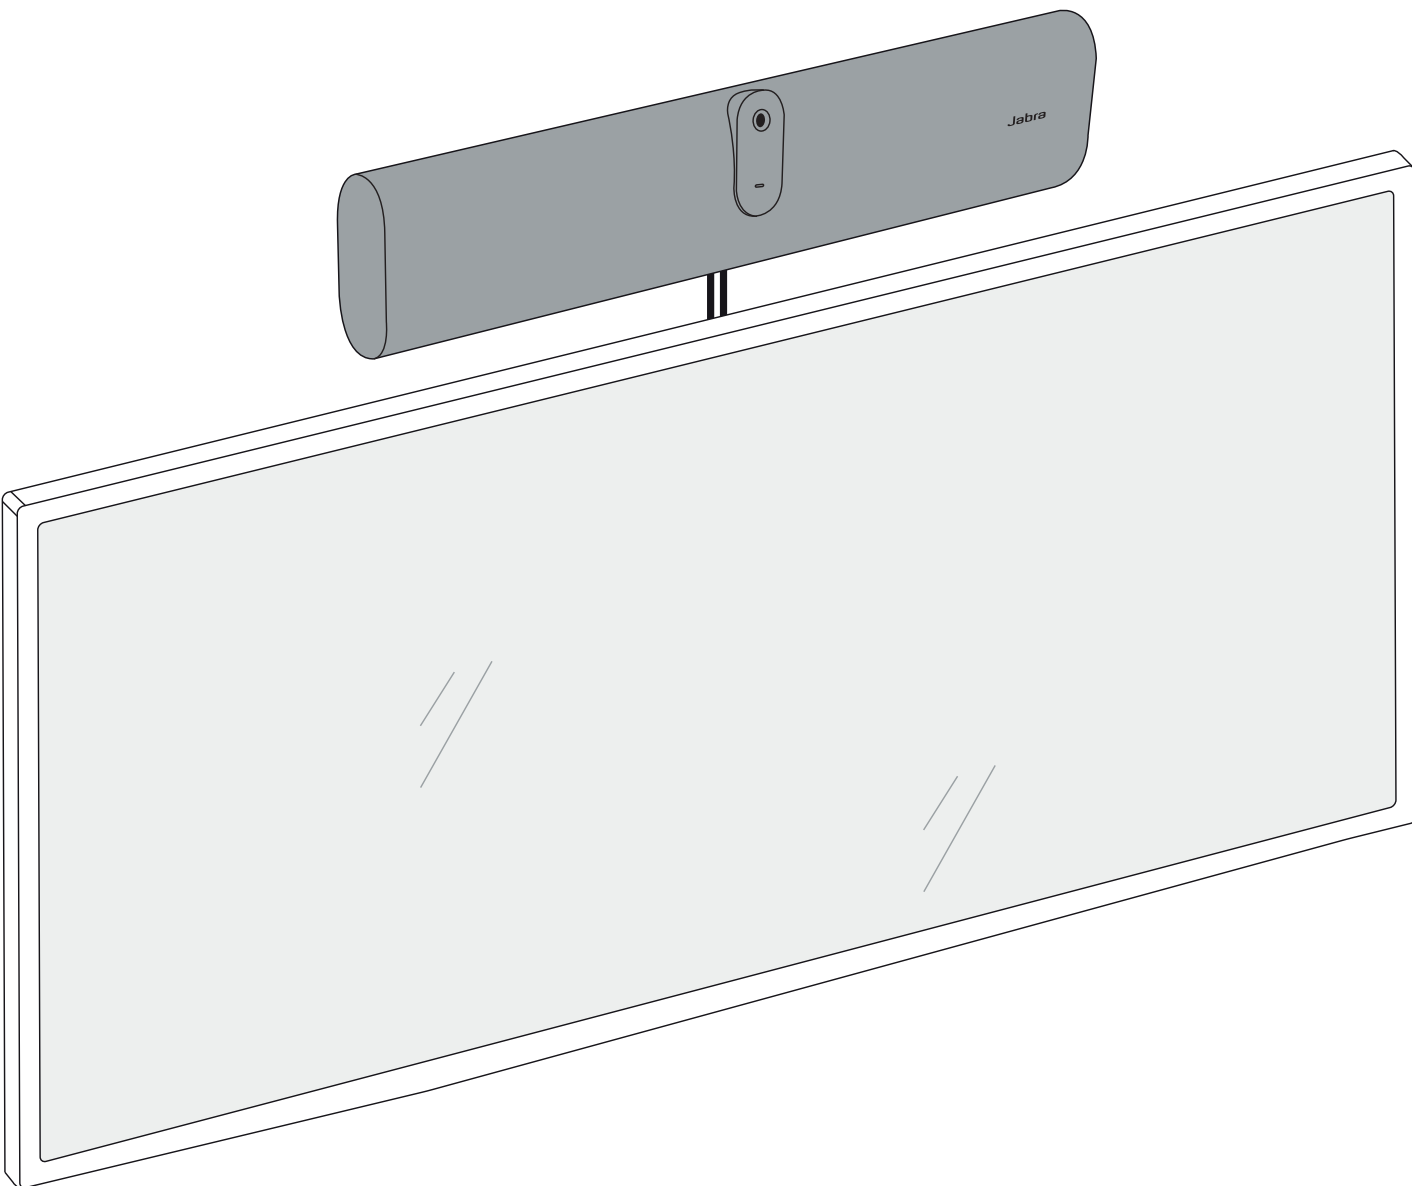


التركيب أعلى الشاشة

← ابدأ من الصفحة 4


الأدوات اللازمة (غير متوفرة في العبوة)

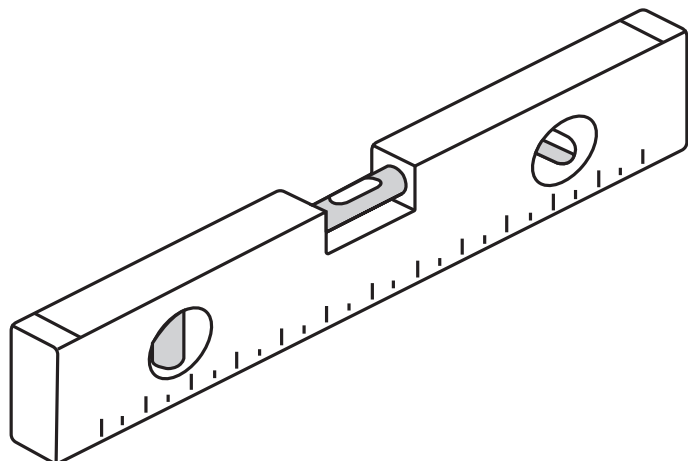


المستوى

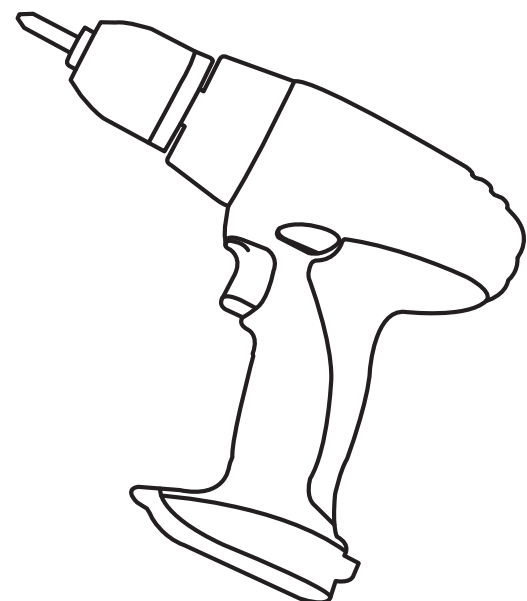

مثقاب

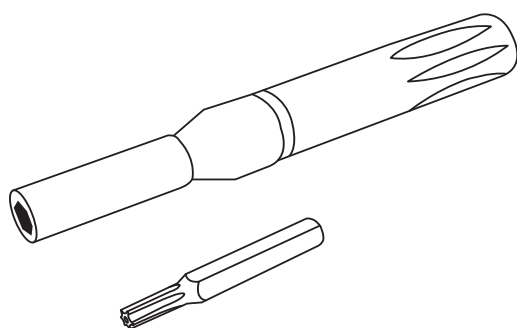


مفك براغي
(T10)

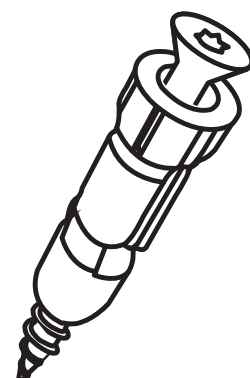


مسامير ومثبتات الجدران
الجبسية

قِس 9 سم / 3.5 بوصة من أسفل الشاشة إلى فتحات براغي الحامل القابل للتعديل. باستخدام قلم رصاص، حدد أماكن ثقب البراغي على الحائط كما هو موضح. ضع ميزان التسوية أعلى دعامة التثبيت للتأكد من أن موضعها متمركز ومتساوٍ.

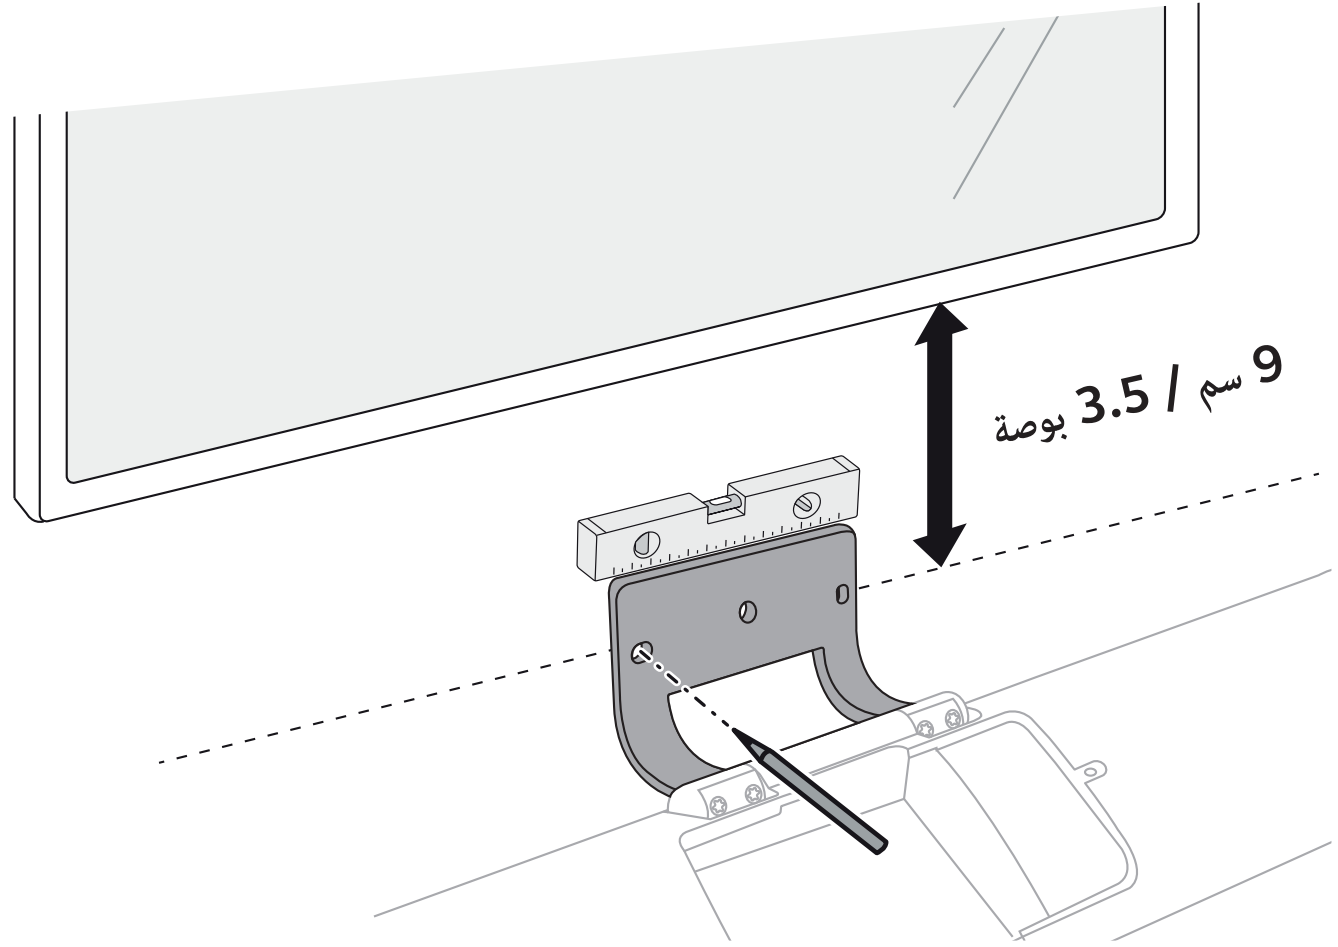


ثَبِّت دعامة التثبيت القابلة للتعديل الخاصة بجهاز مؤتمرات الفيديو على الحائط باستخدام مثقاب (مسامير الجبس والمثبتات غير مرفقة). ضع ميزان التسوية أعلى دعامة التثبيت للتأكد من أن موضعها متمركز ومتساوٍ.

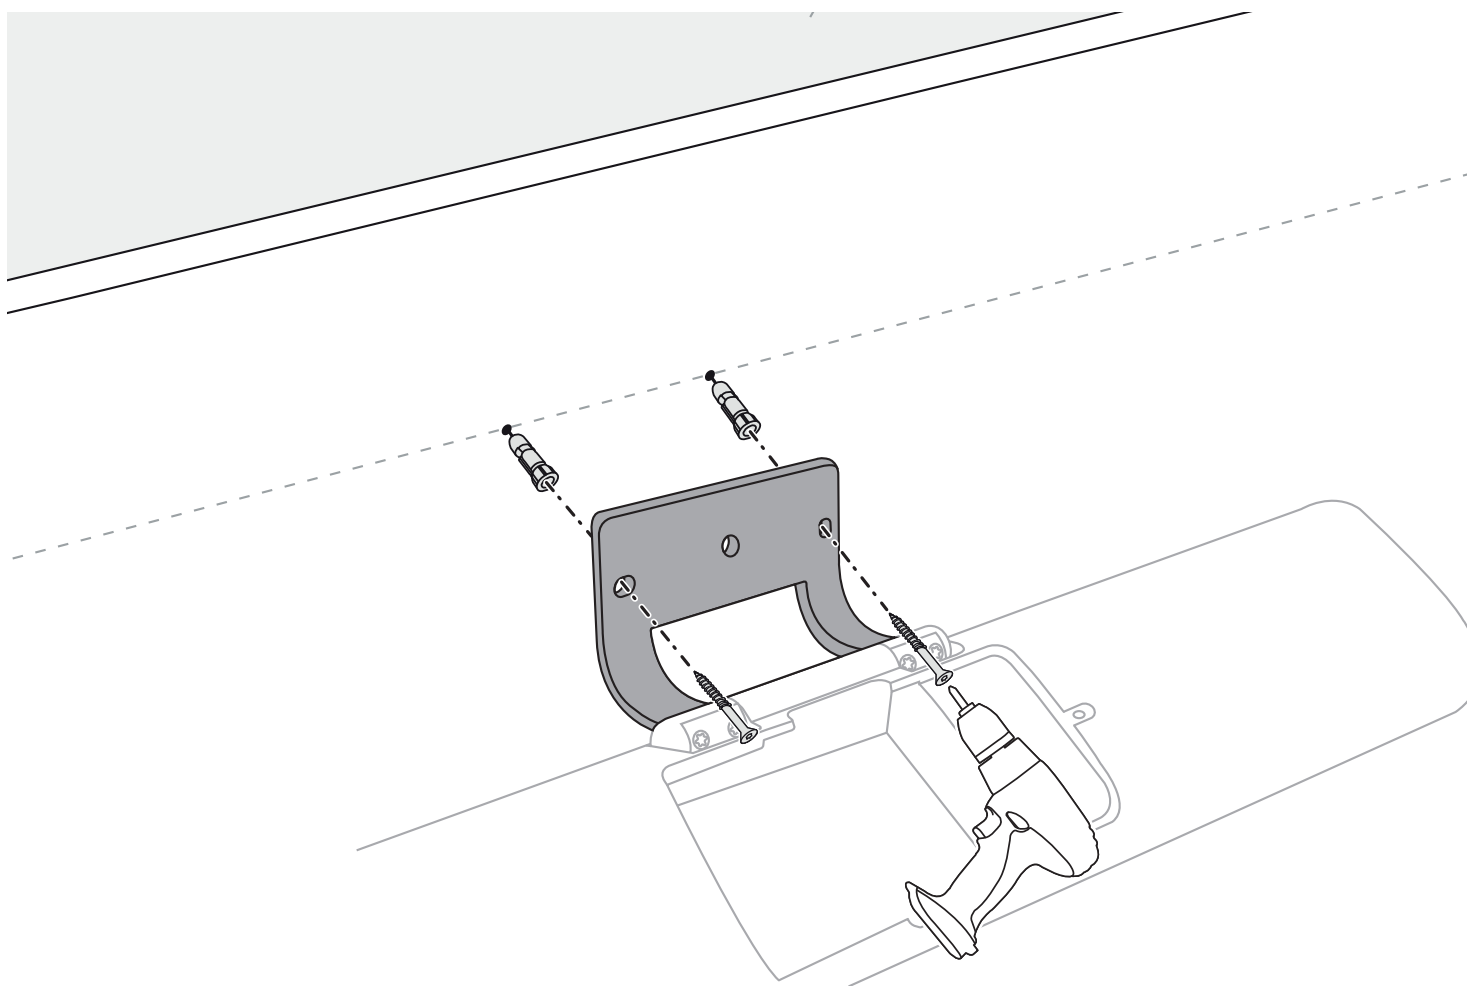


3

قم بتوصيل الكابلات ذات الصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.



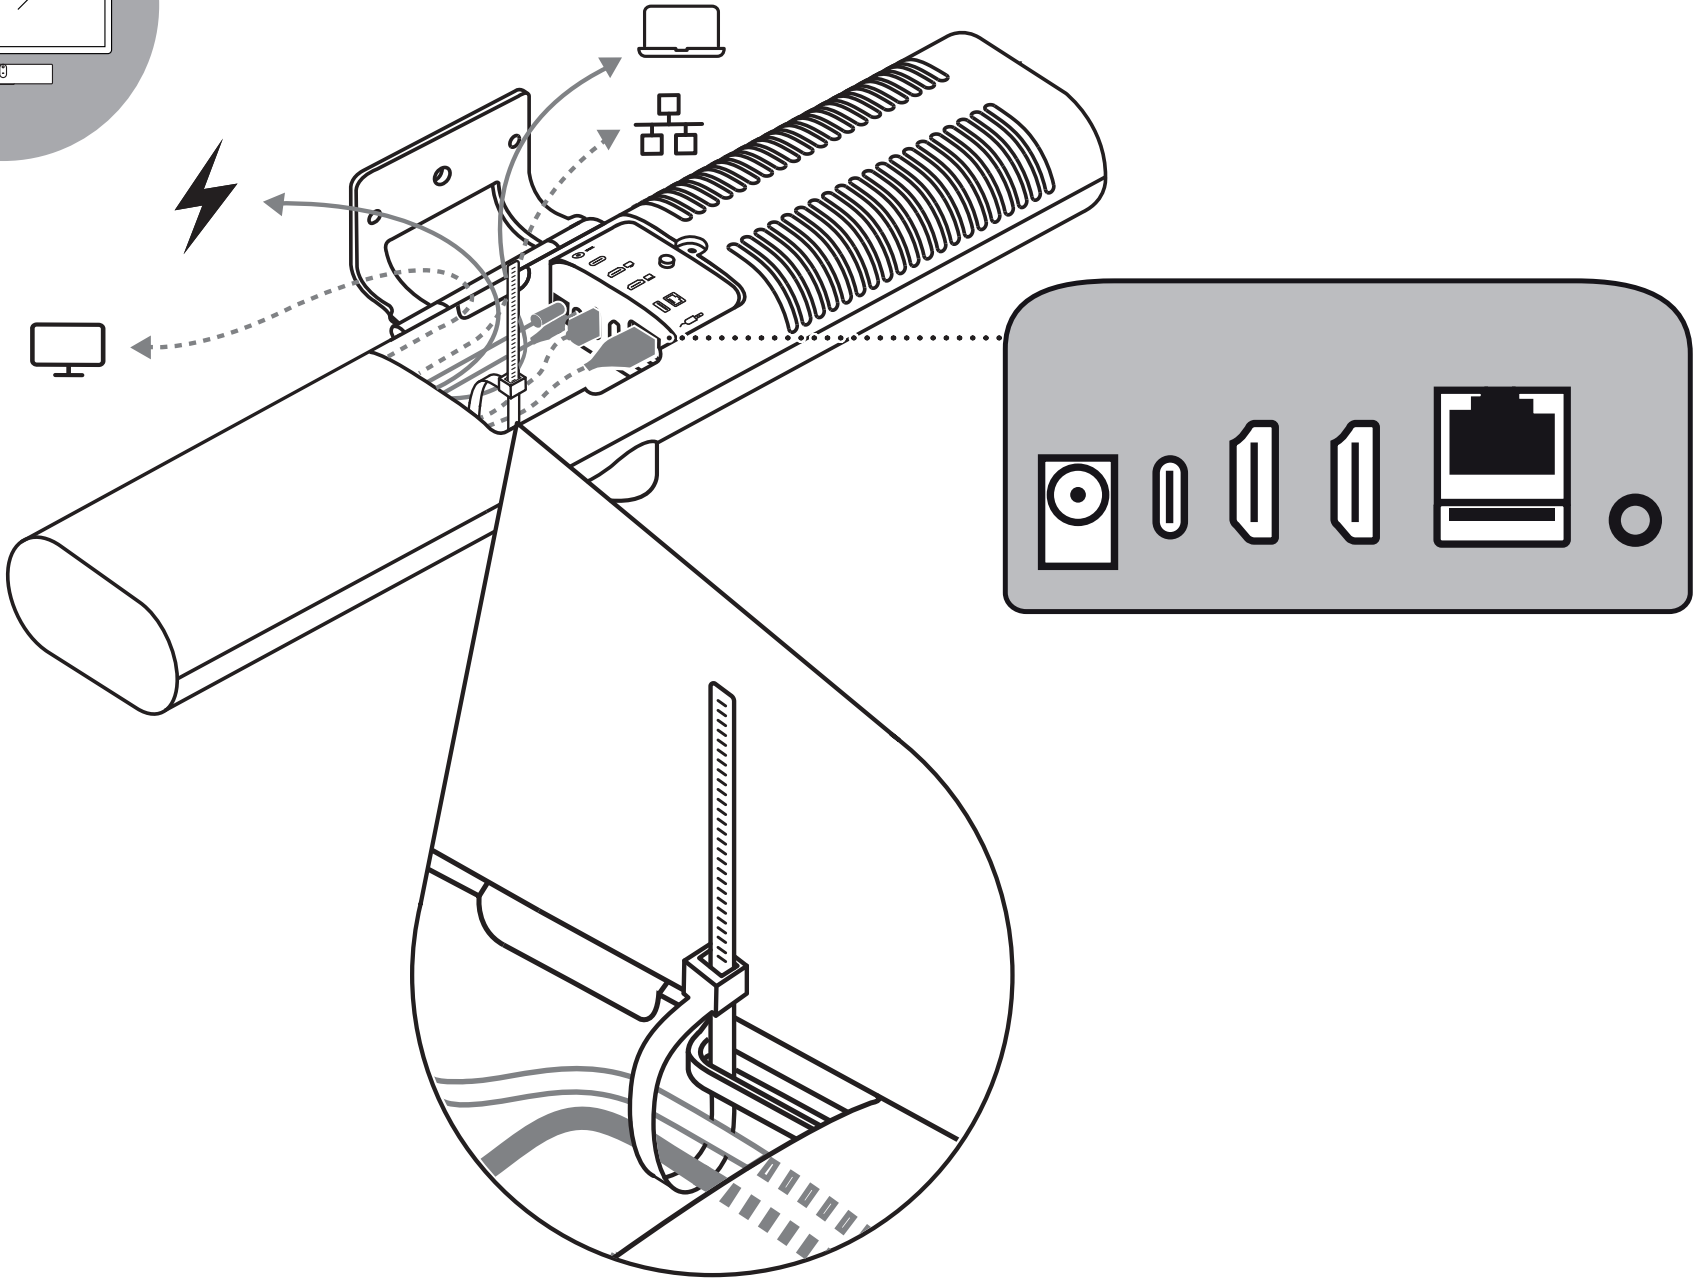


4

اربط غطاء حجرة الكابلات على جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي.


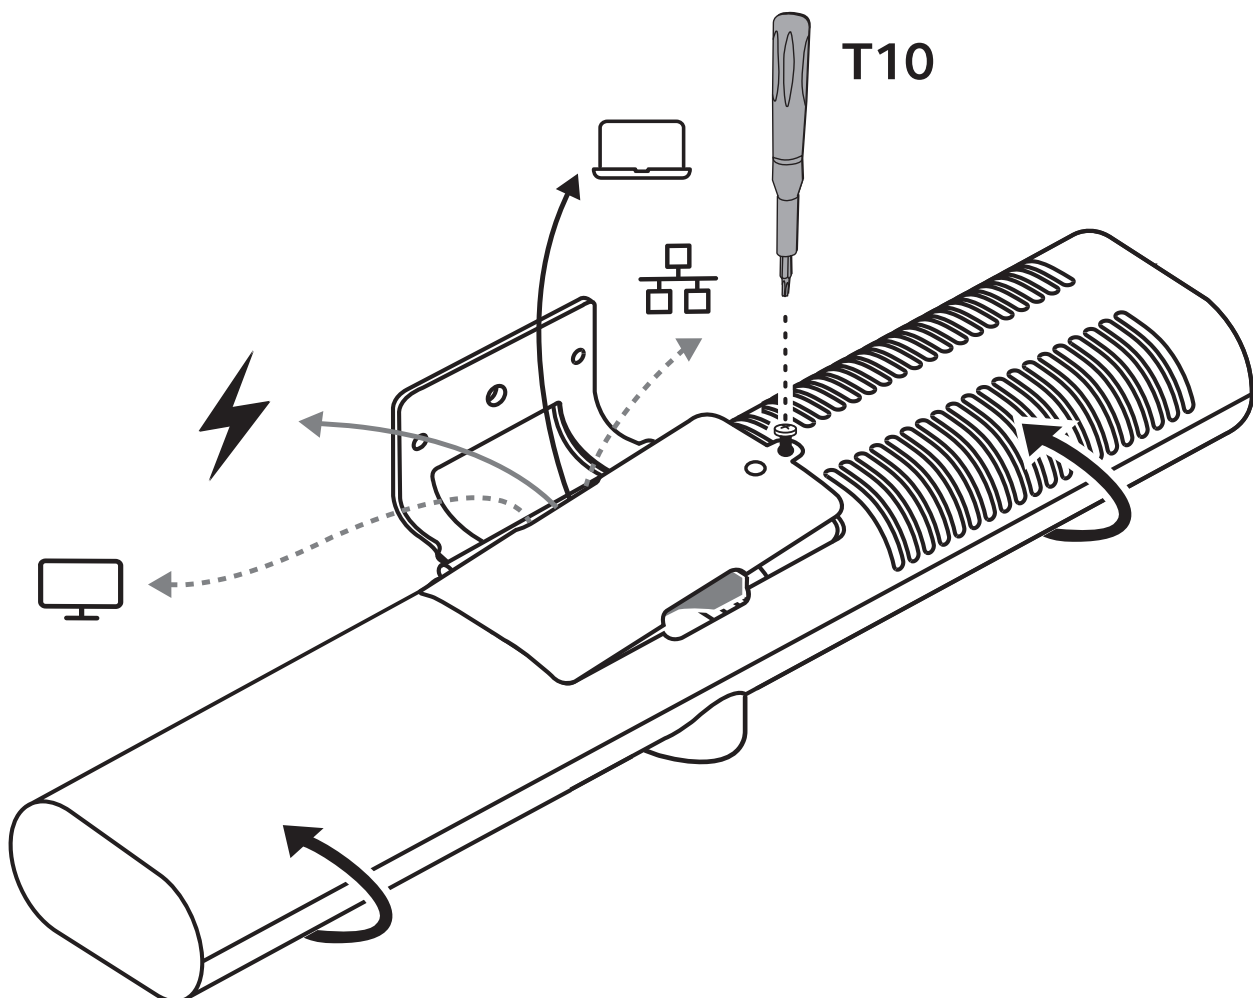


قم بتدوير PanaCast U30 إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

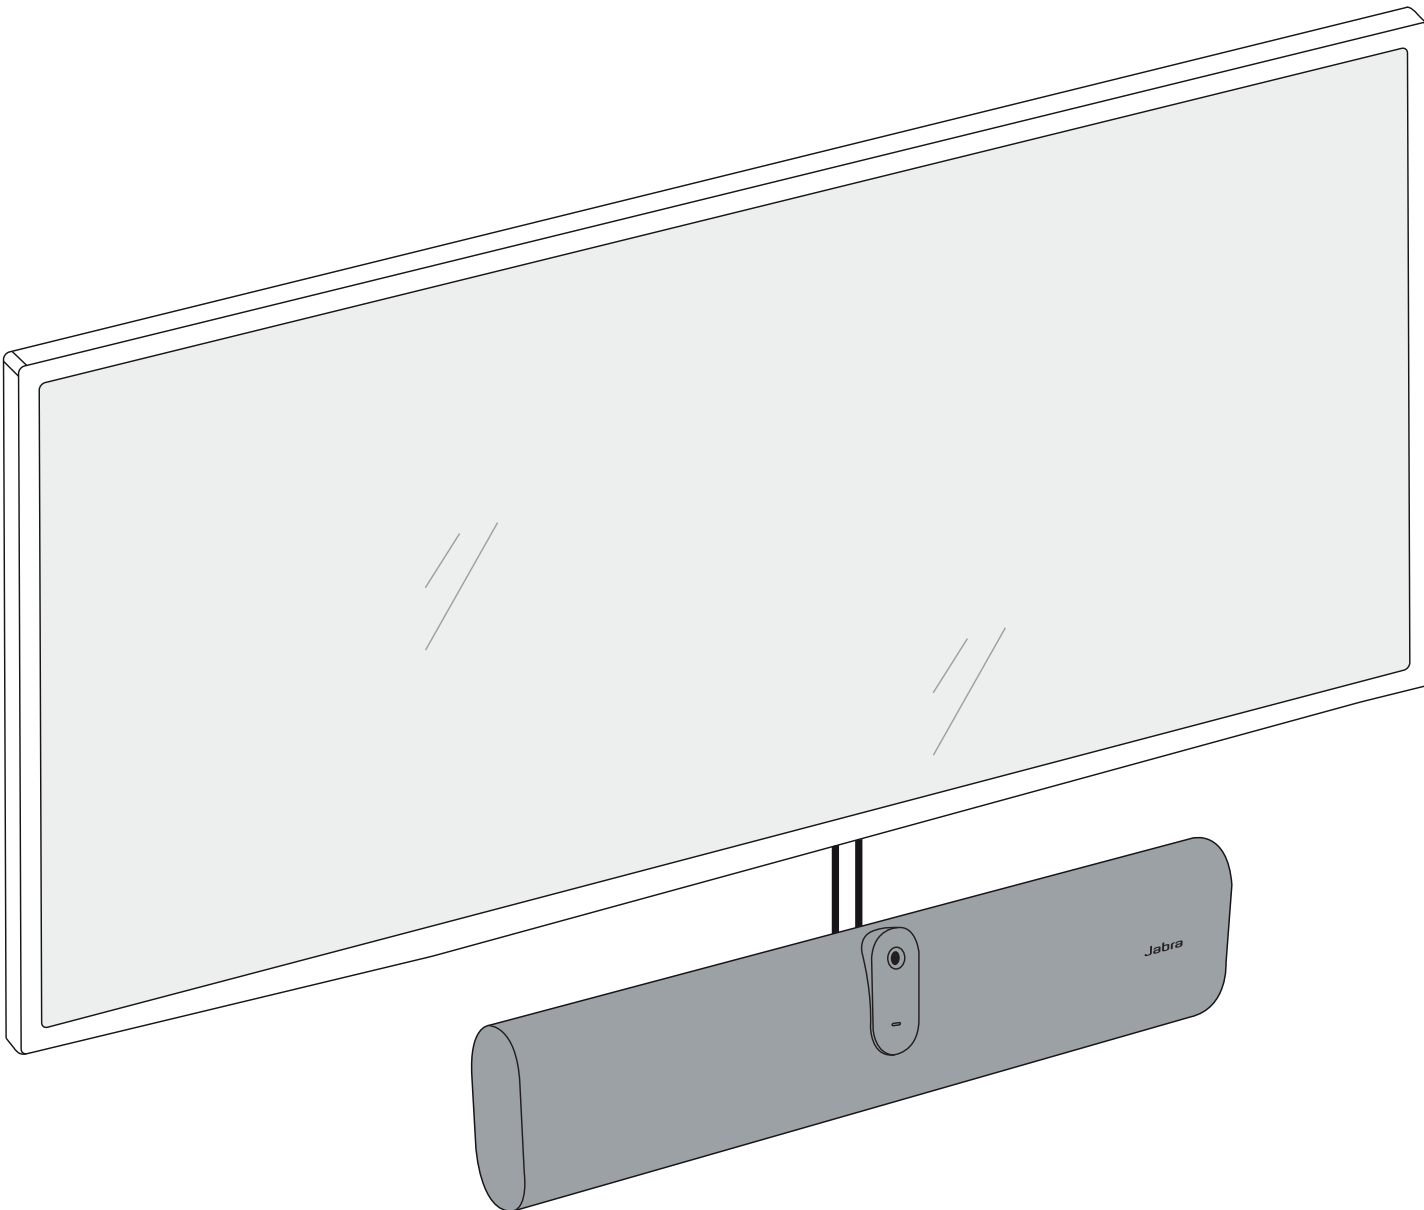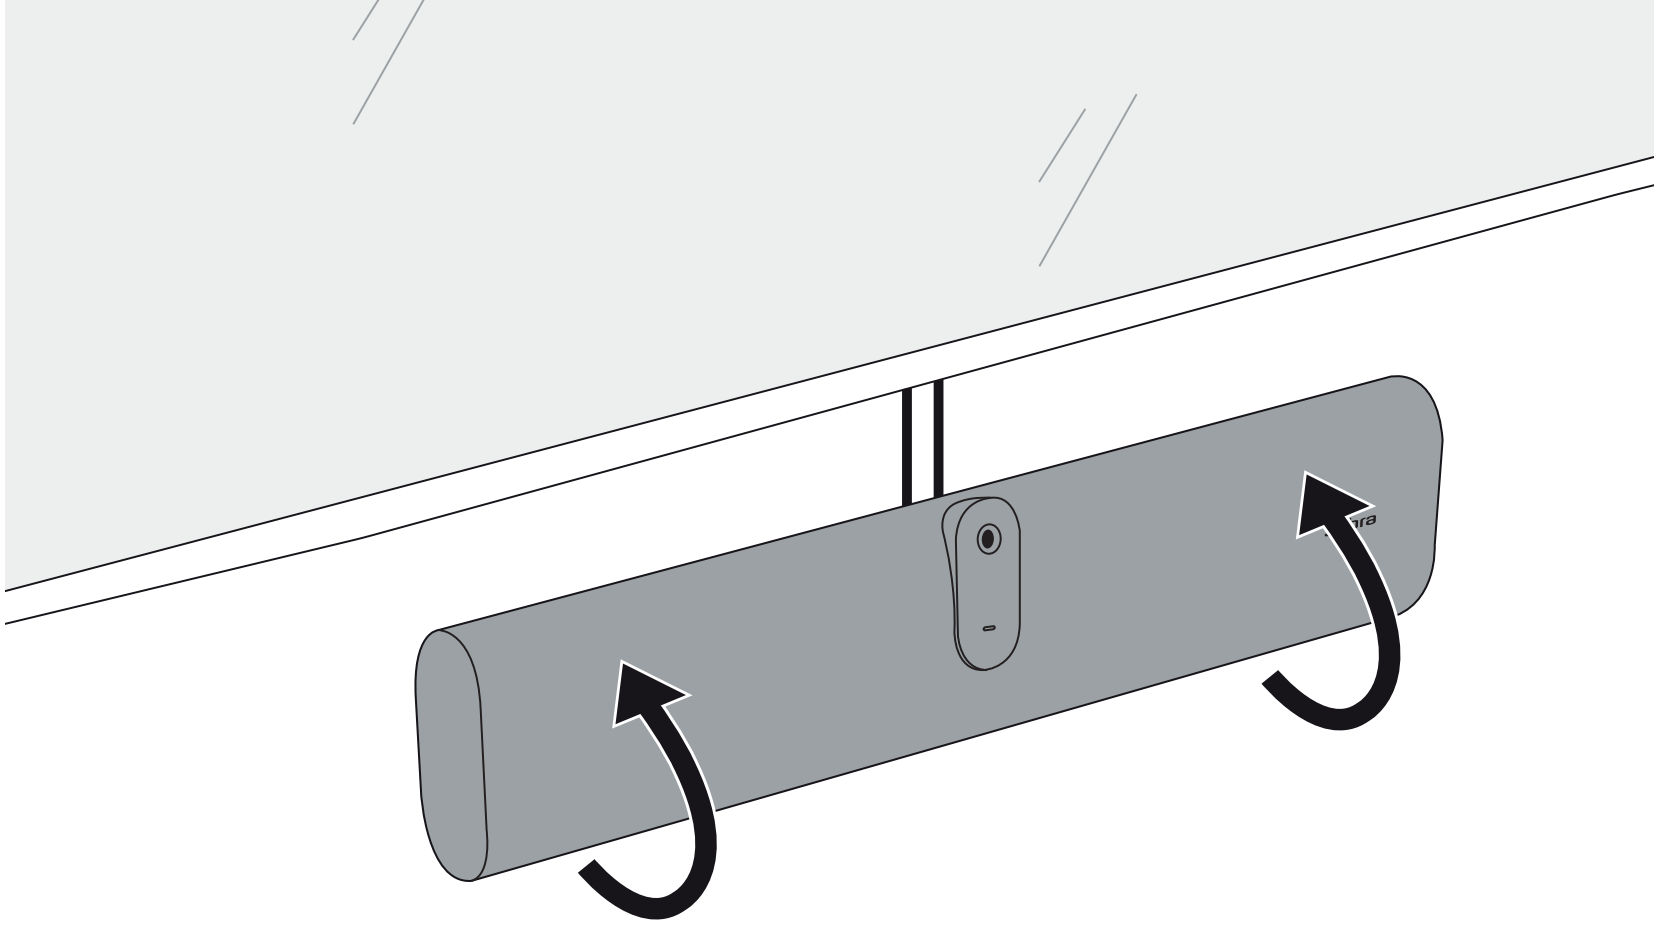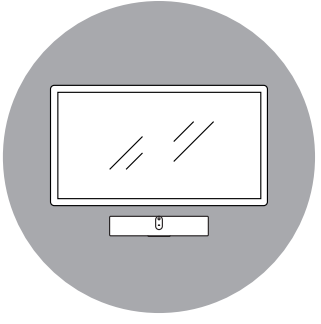



1

قِس 9 سم / 3.5 بوصة من أعلى الشاشة إلى فتحات البراغي في الحامل القابل للتعديل. باستخدام قلم رصاص، حدد أماكن ثقب البراغي على الحائط كما هو موضح. ضع ميزان التسوية أعلى دعامة التثبيت للتأكد من أن موضعها متمركز ومتساوٍ.

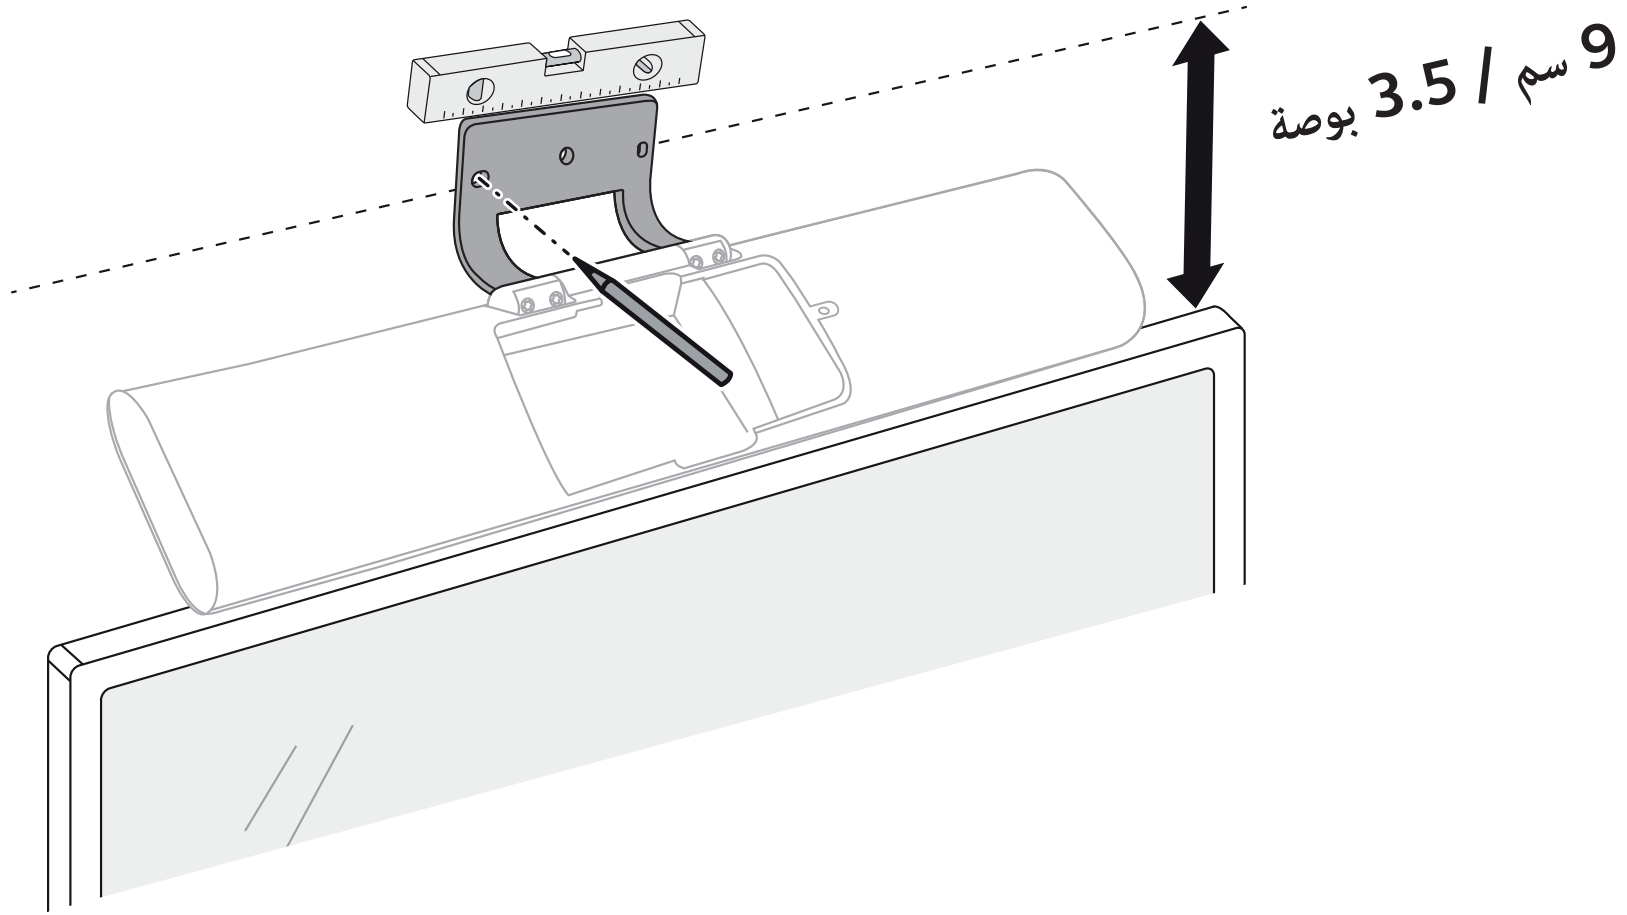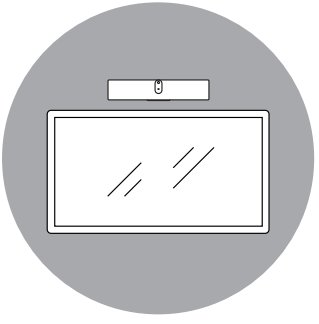


2

ثَبِّت دعامة التثبيت القابلة للتعديل الخاصة بجهاز مؤتمرات الفيديو على الحائط باستخدام مثقاب (مسامير الجبس والمثبتات غير مرفقة). ضع ميزان التسوية أعلى دعامة التثبيت للتأكد من أن موضعها متمركز ومتساوٍ.

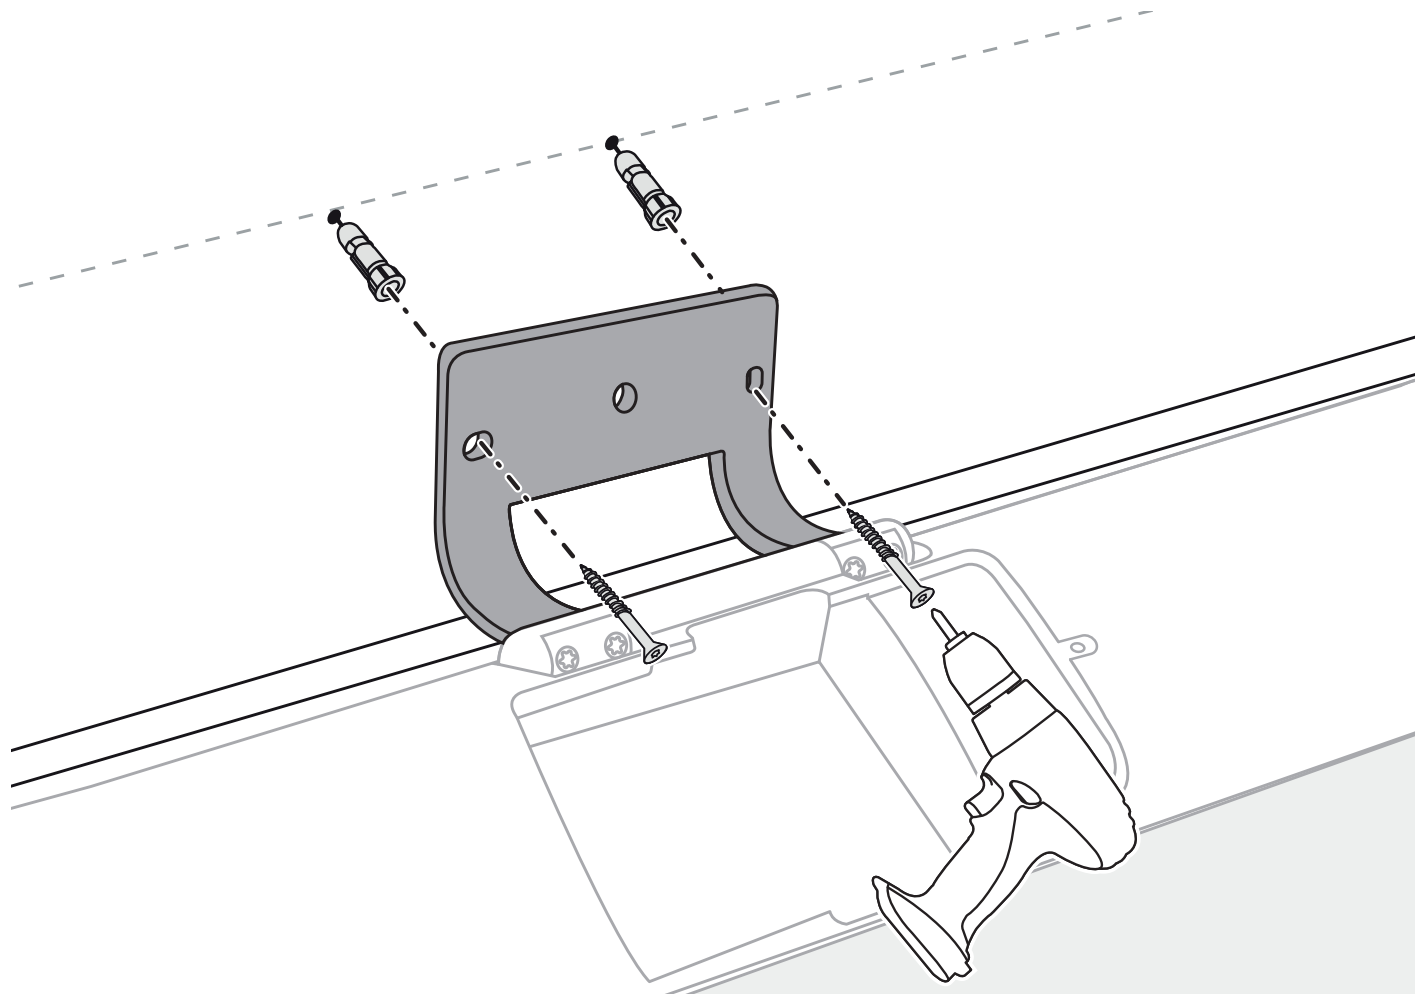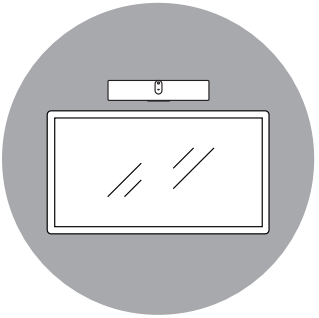


3

قم بتوصيل الكابلات ذات الصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.

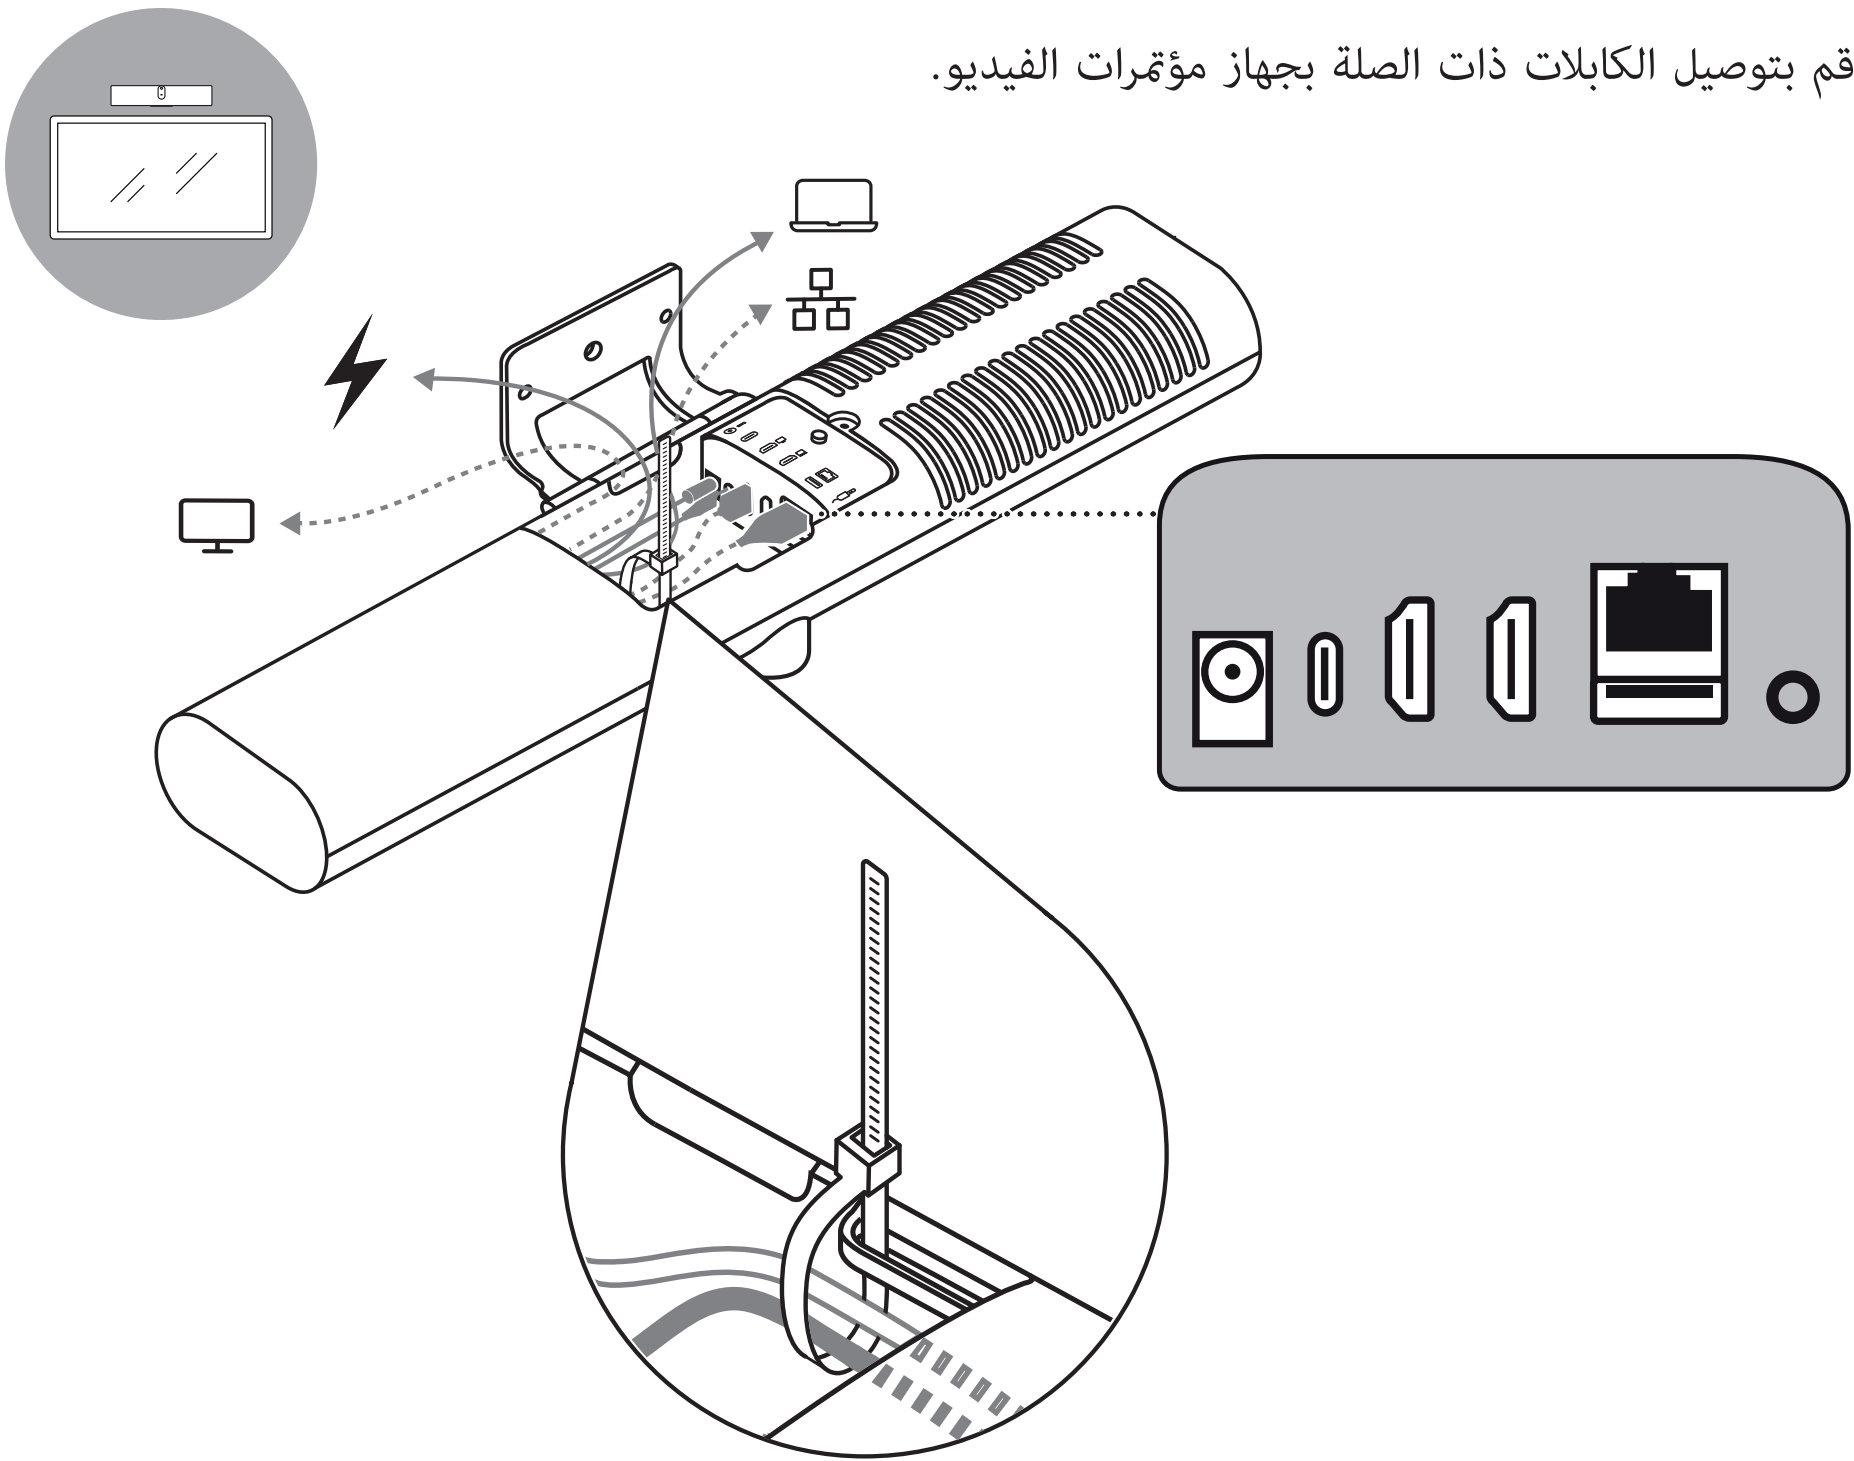

4

اربط غطاء حجرة الكابلات على جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي.

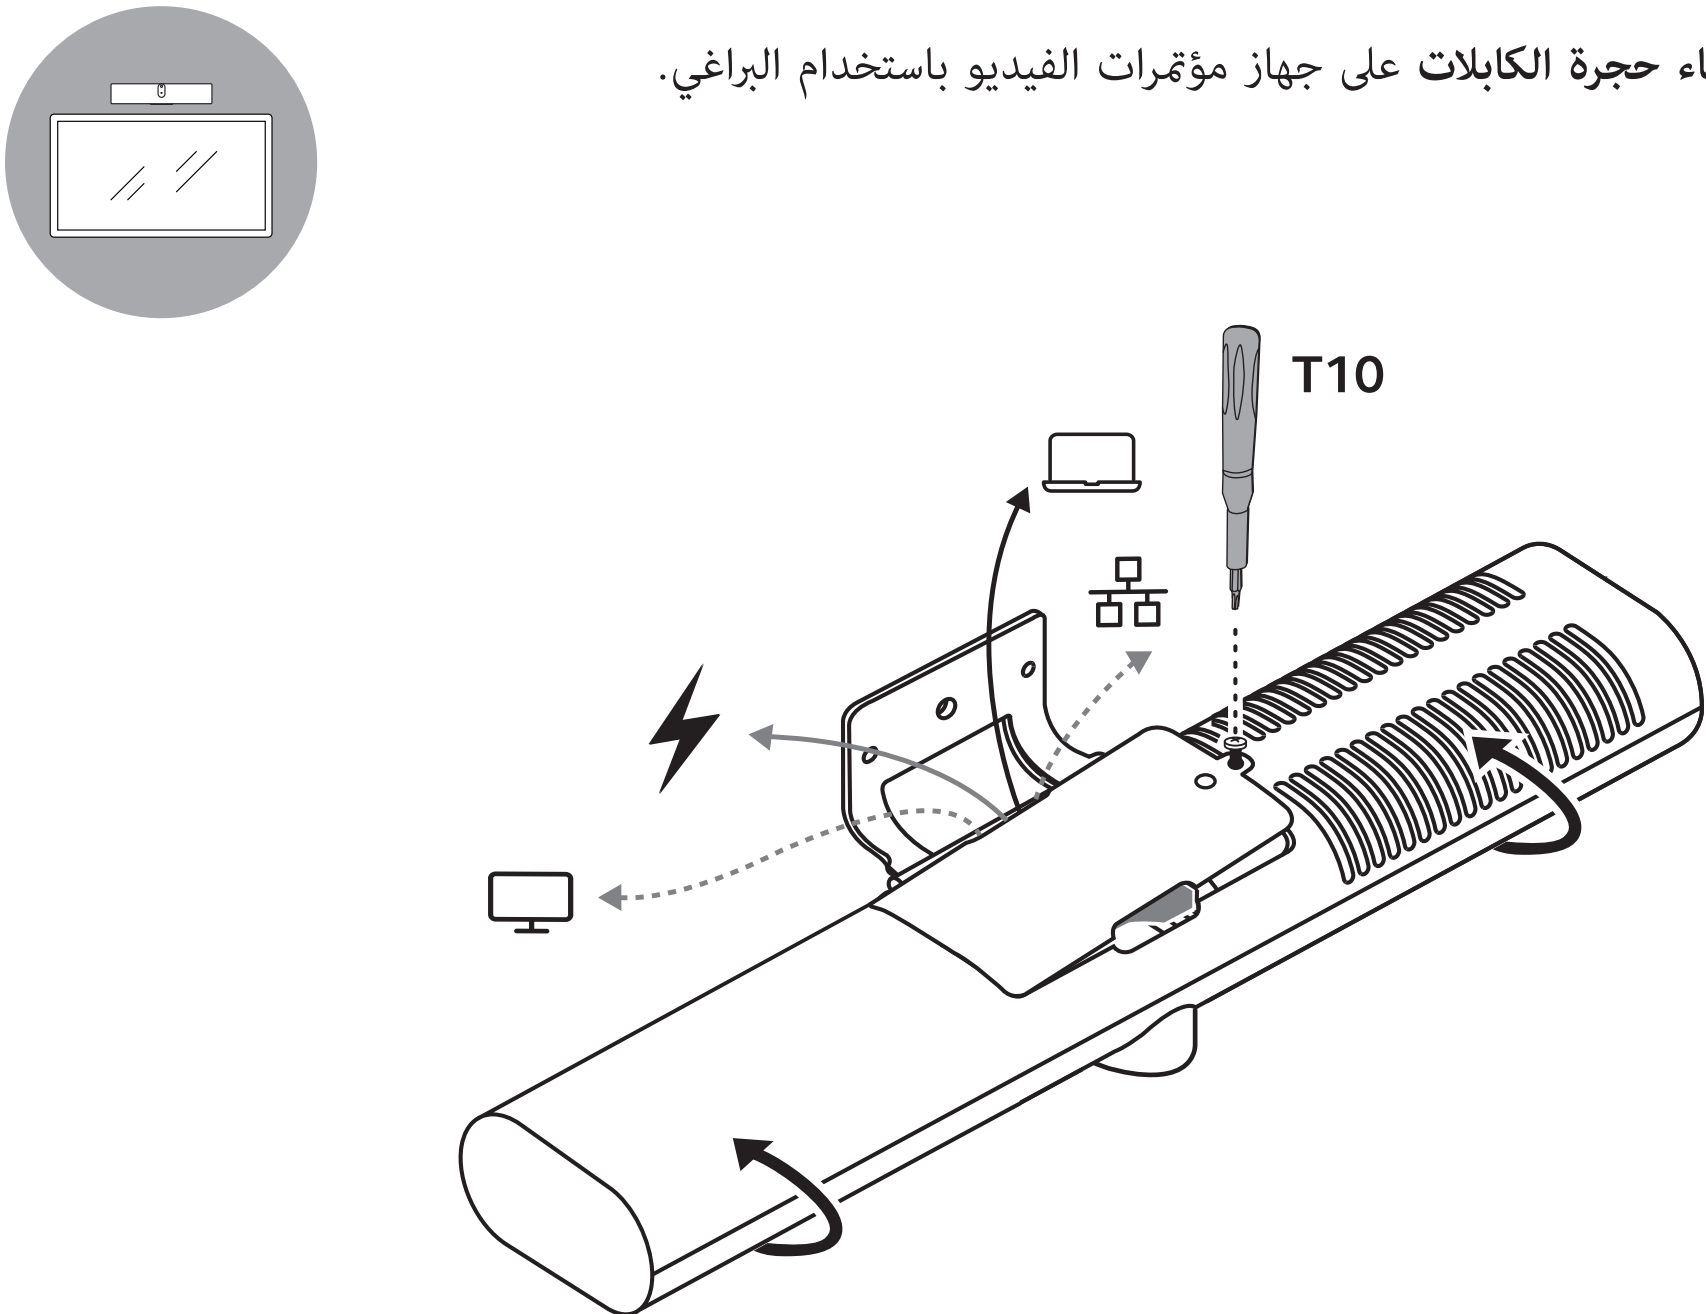

قم بتدوير PanaCast U30 إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

