




item number: 481A71011

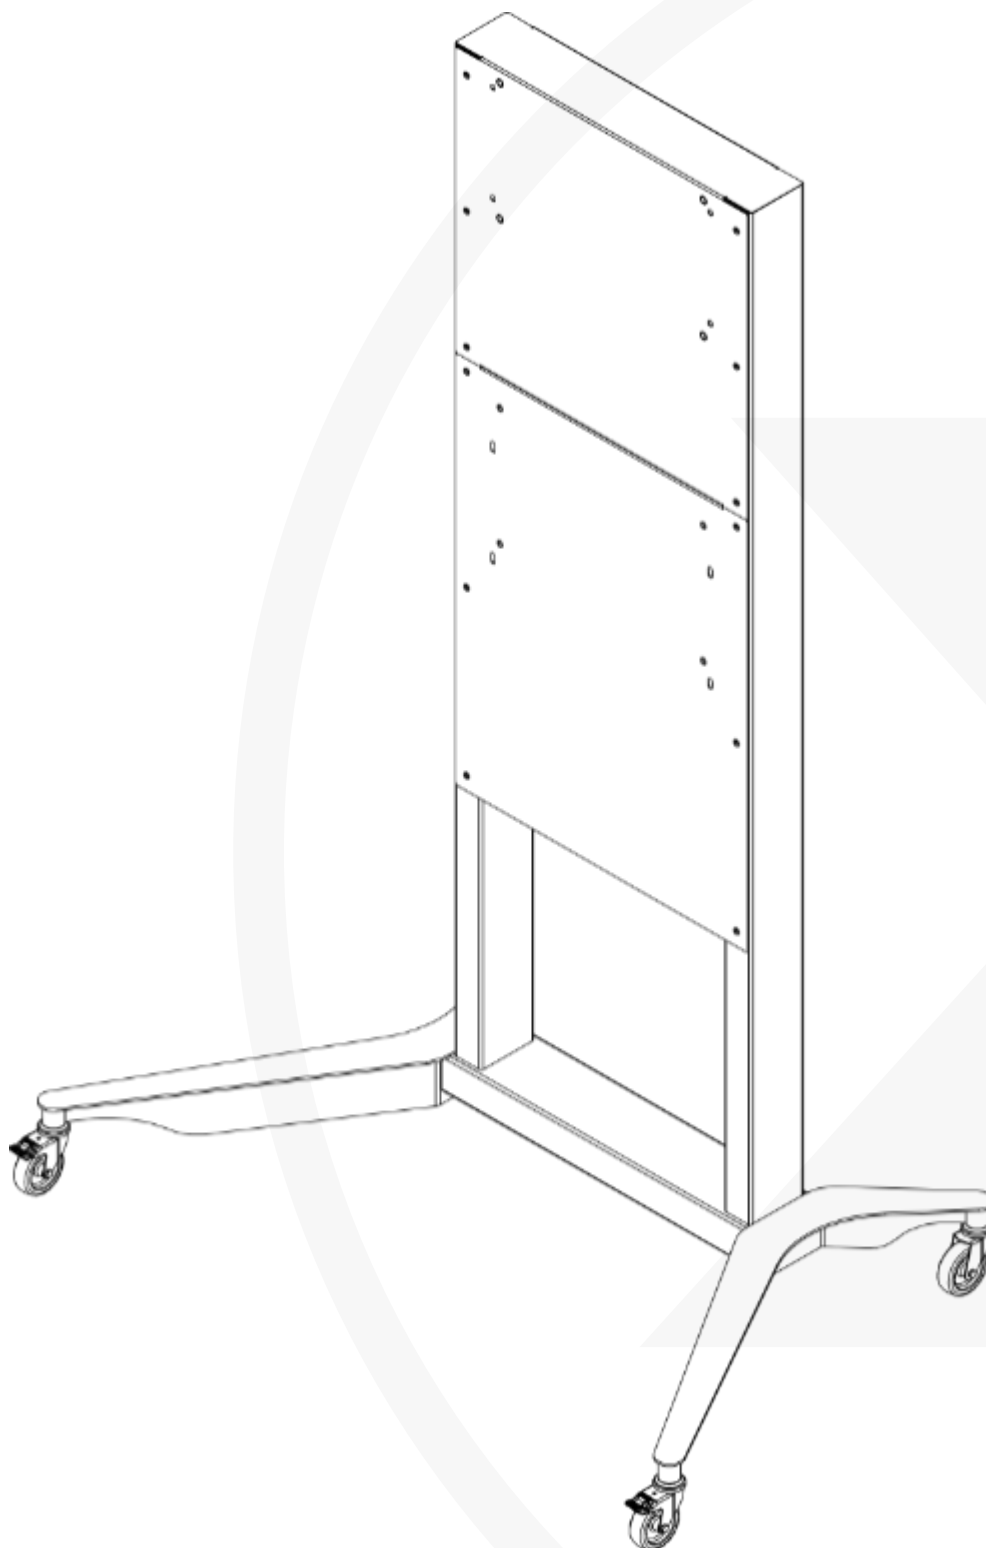

EN

NL

DE

FR

IT

ES

DK

SV

NO

FI

PL


AR

© COPYRIGHT – document number: 902918-09 – note: product specifications may change without prior notice.

General Warnings




**Important
warnings
before use**

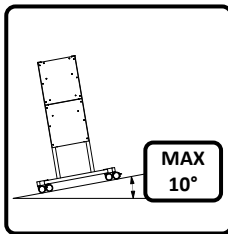

**WARNING
MAXIMUM SLOPE
10 DEGREES**




**WARNING
DO NOT PULL-DOWN
SLOPE**

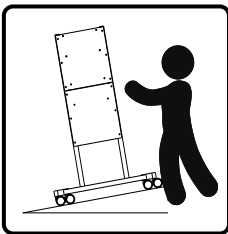


**STAY ABOVE CART
WHEN MOVING
DOWN SLOPE**

Tools

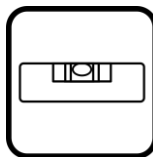





Content of the box

Safety Instructions

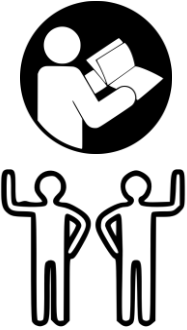


Instruction manual






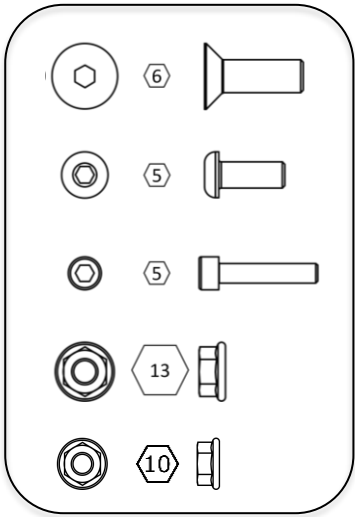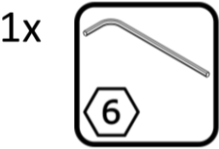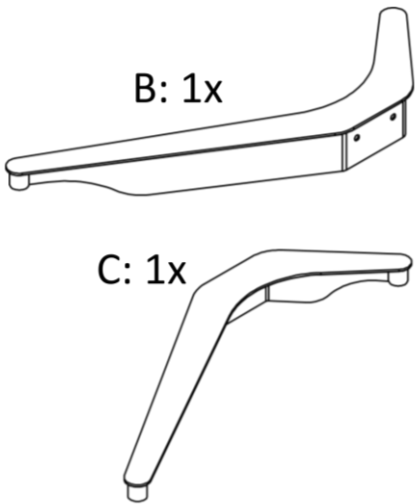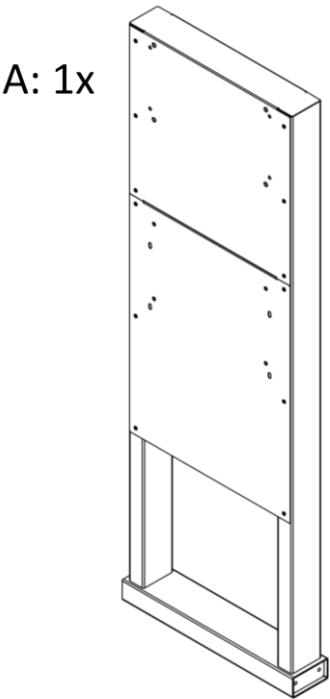

Bag with screws

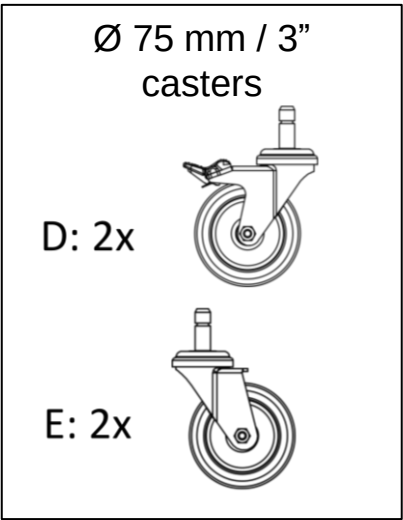


Content of Bag with Screws

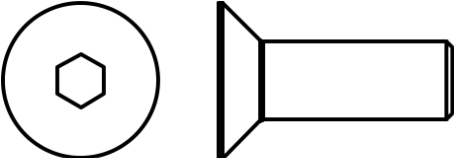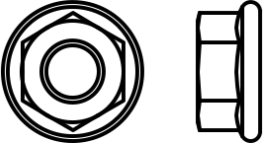
	1:1	Key-size:	Needed tool:
F: 4x M10x30			
G: 4x M8x20			
H: 2x M6x35			
K: 4x M8			
L: 2x M6			

* Not included

1 Mount the casters.

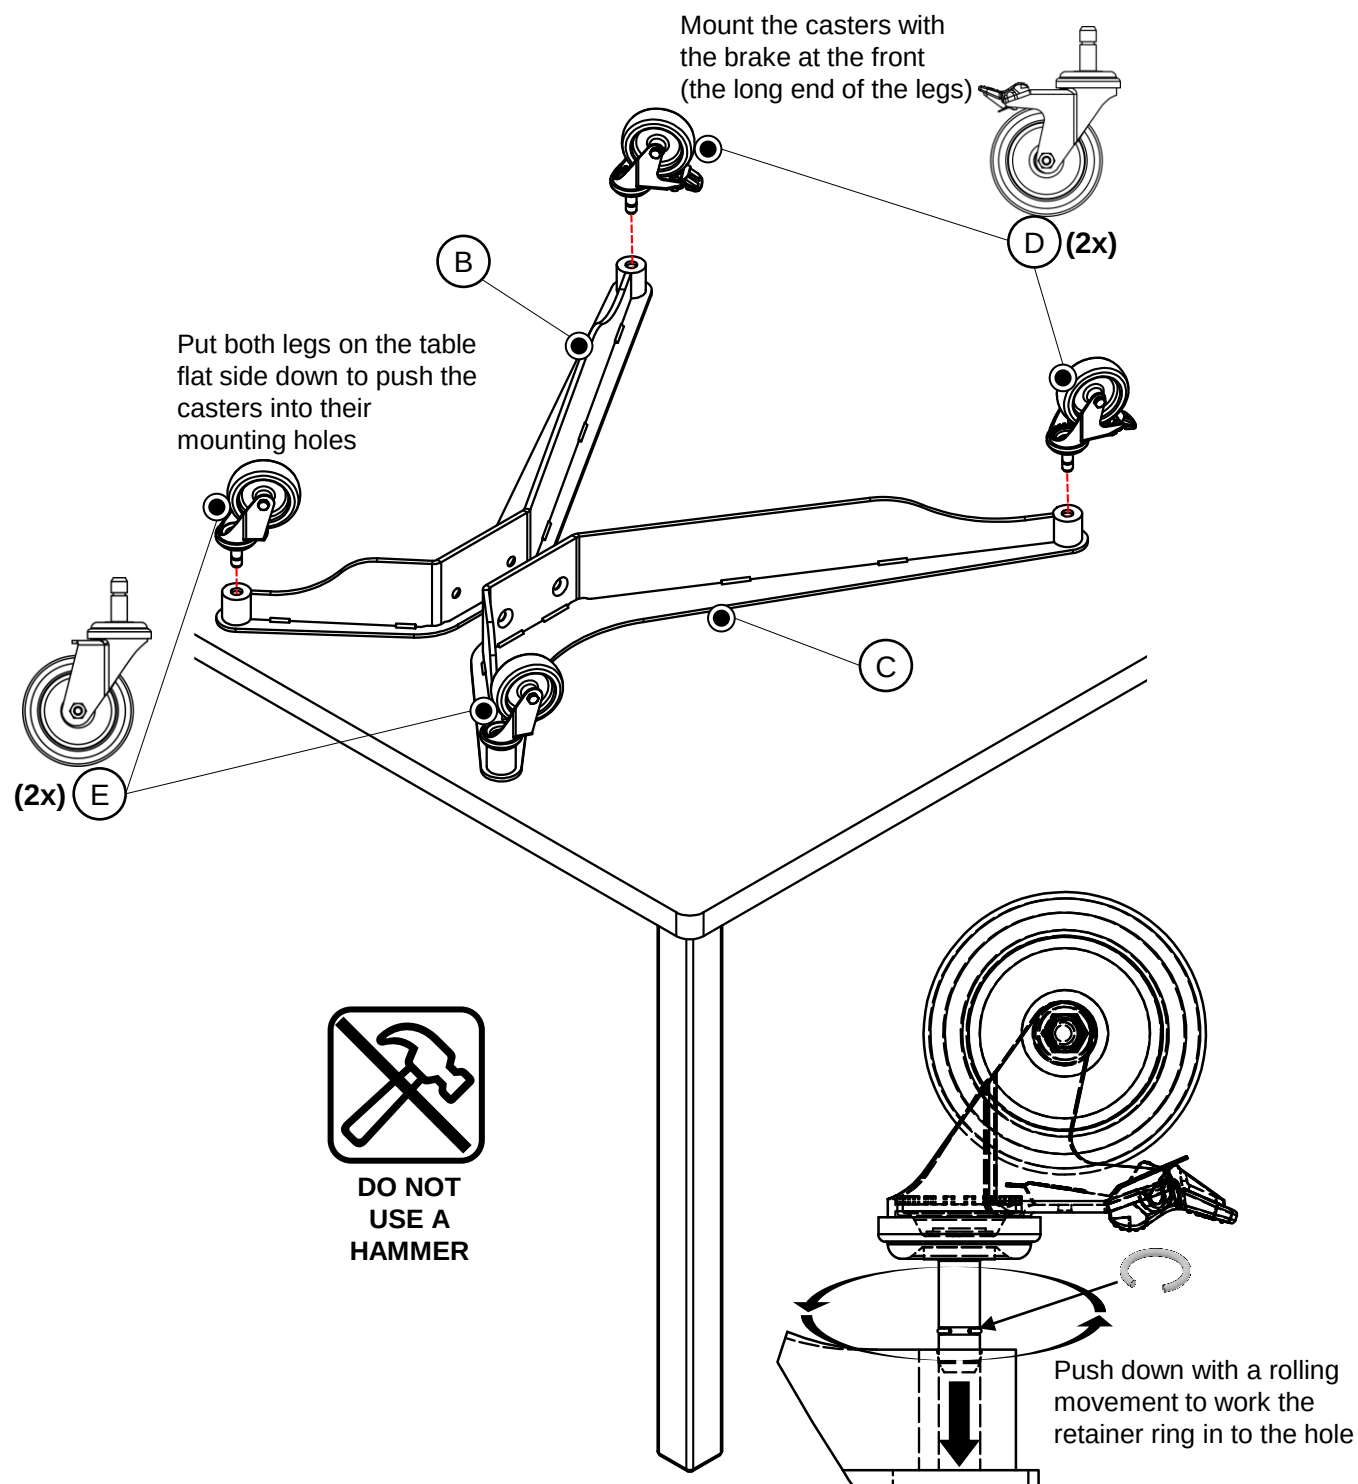


2 Assemble the wheelbase and column.

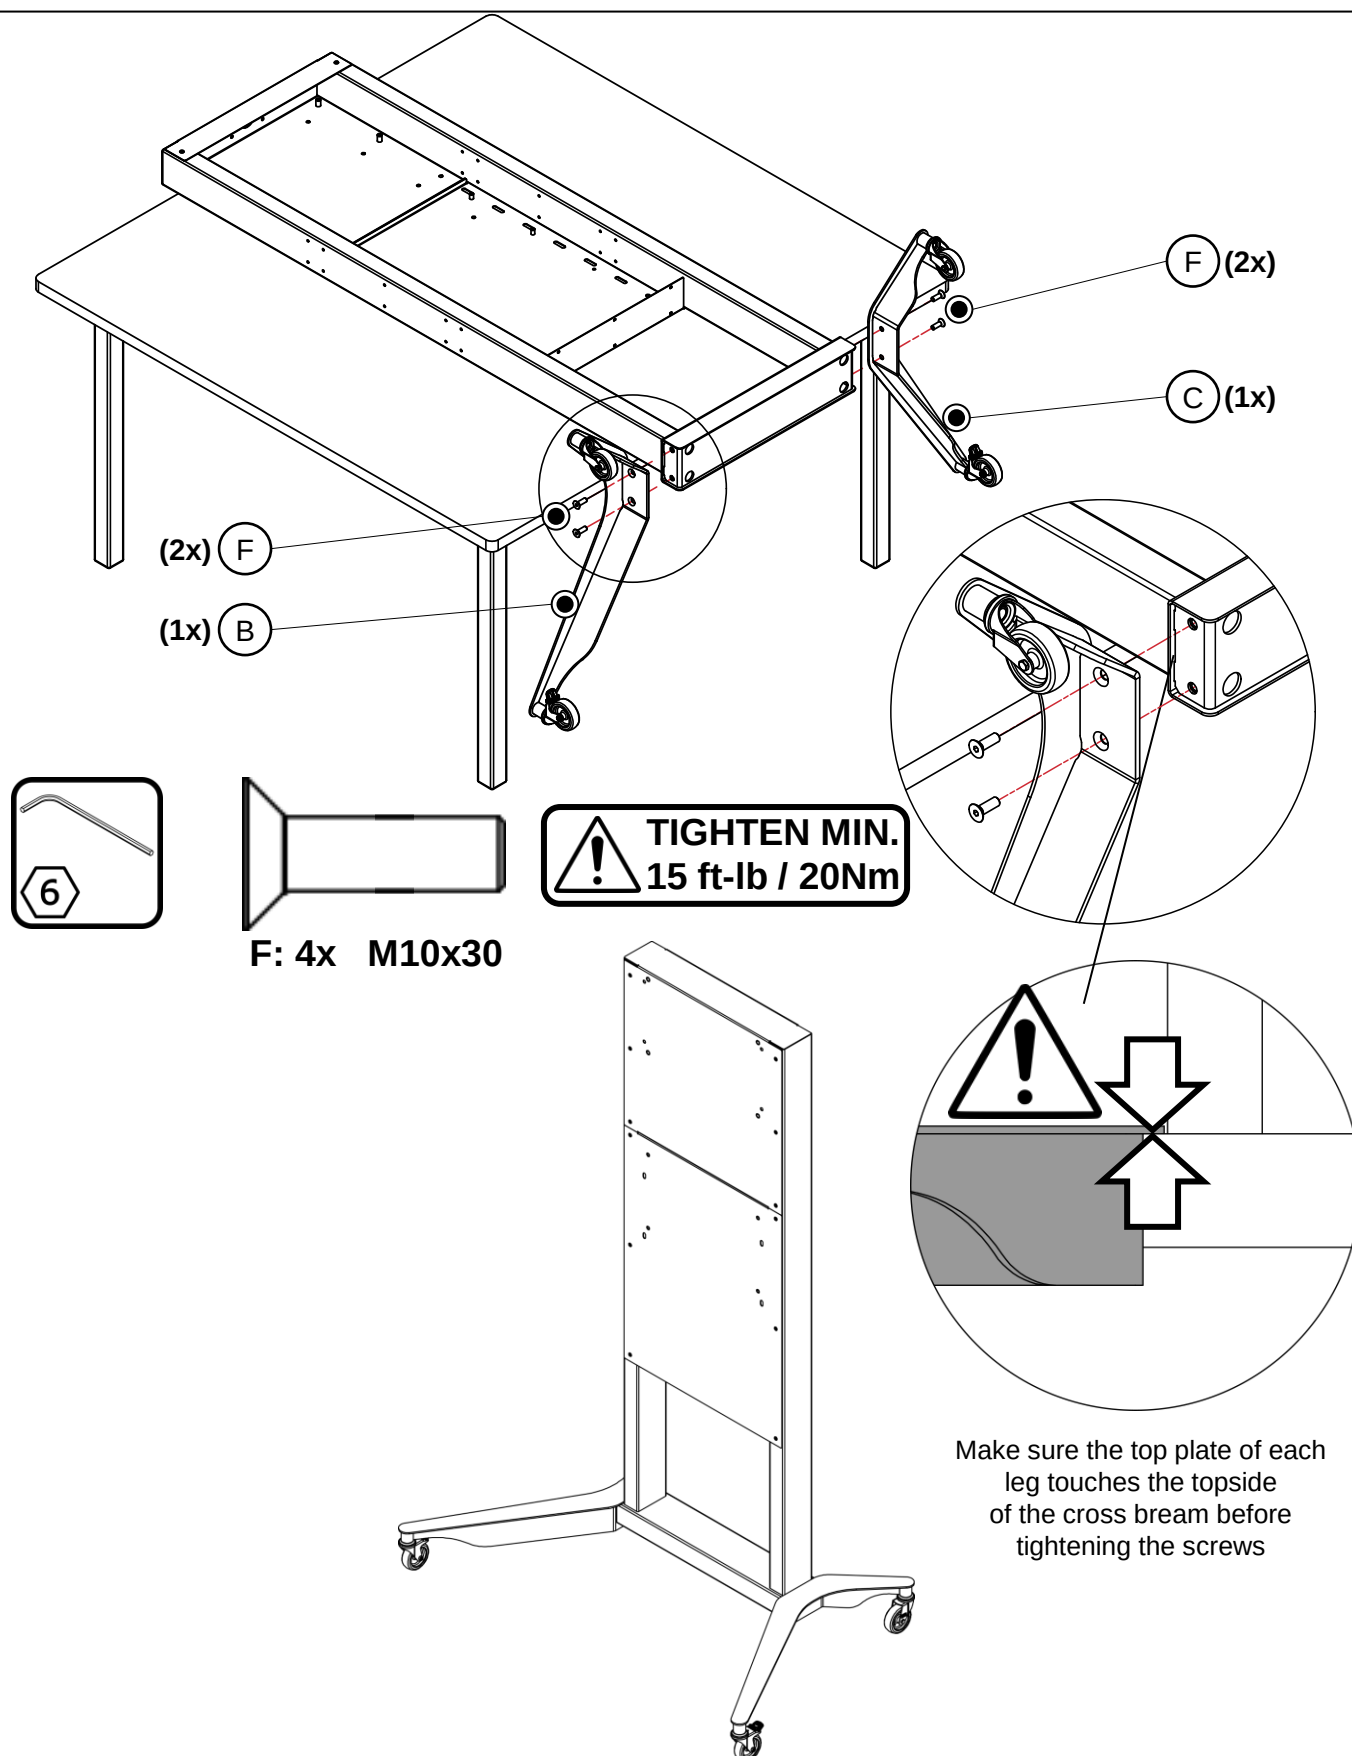

3 BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.

EN

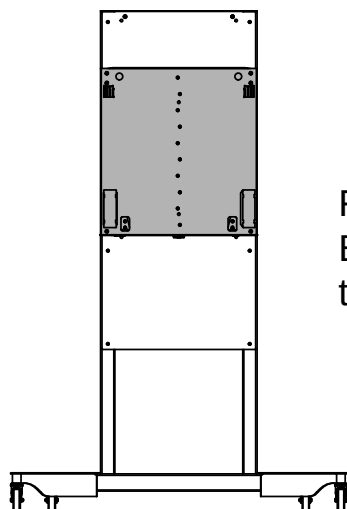


For mounting the
BalanceBox® 400 #480A1x
to the Mobile Stand Mix®

Go to page:

08

Step 04

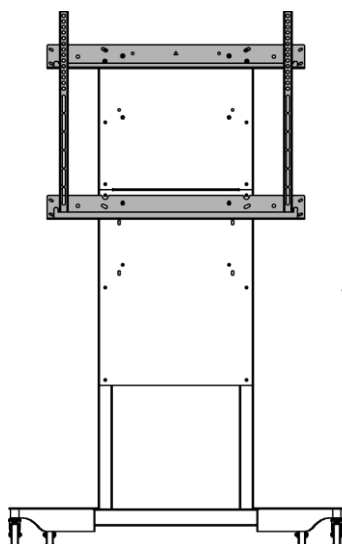


For mounting the
Universal VESA Bracket #481A70
to the Mobile Stand Mix®

Go to page:

11

Step 08

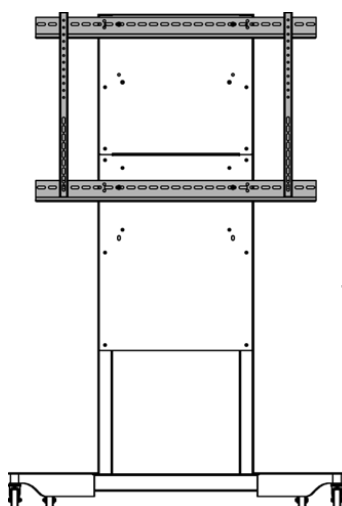

For mounting a
3rd Party VESA Bracket
to the Mobile Stand Mix®

Go to page:

12


Step 09

Mobile Stand Mix®

Mounting BalanceBox®400* on the Mobile stand Mix®.
Please follow the mounting instructions of the BalanceBox®400*.

(*not included)




EN

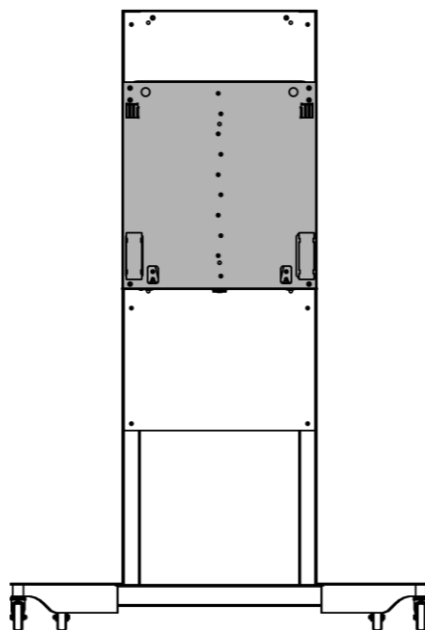

902852





- 4** Mount the bracket of BalanceBox® on the defined position by using 2x screw [G], level the bracket and tighten well.

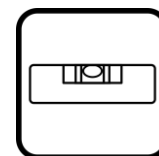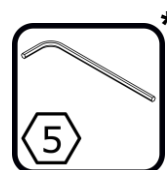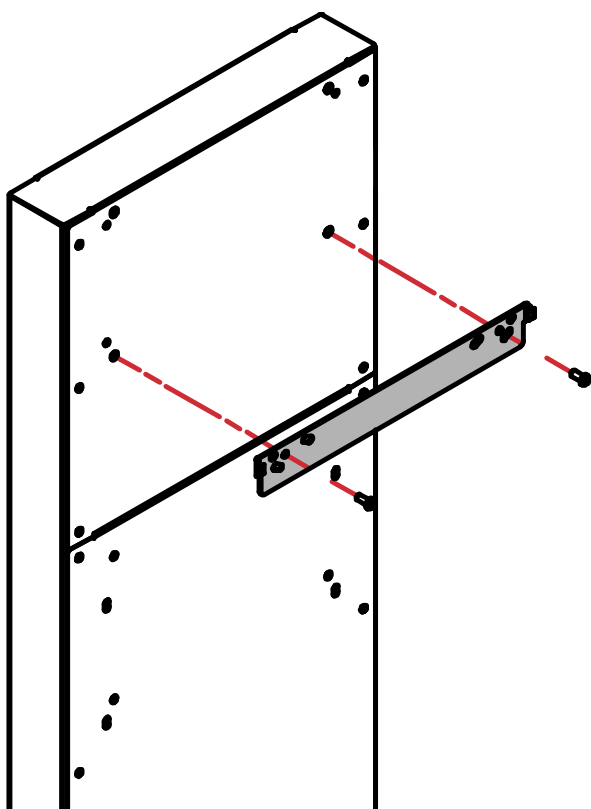

902852






G: 2x M8x20



* Not included




- 5** Make sure the Plastic Safety Cover of the BalanceBox® 400 is removed according manual 902852. Mount the BalanceBox® 400 onto the Mobile Stand Mix®.

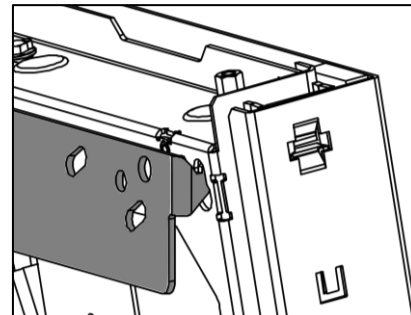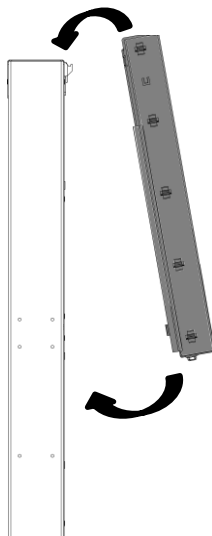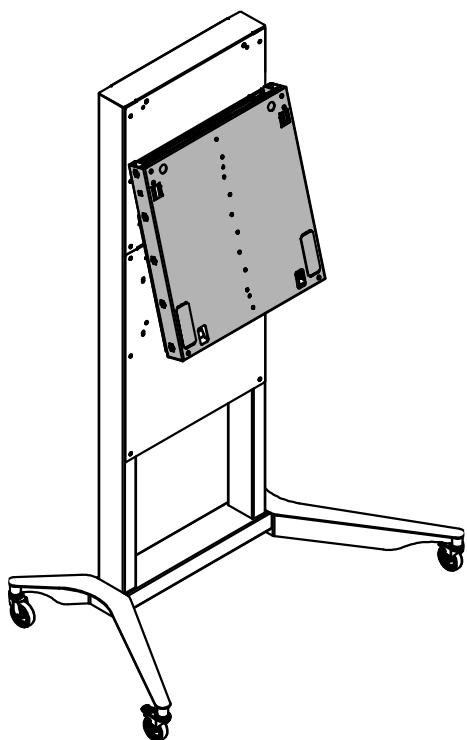

902852



- 6** Secure the BalanceBox® 400 at the top. Tighten both safety screws left and right! 

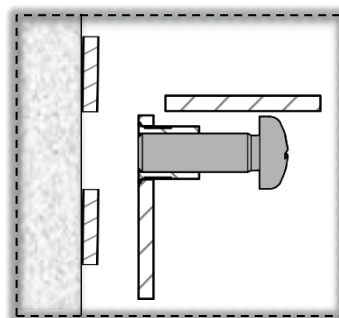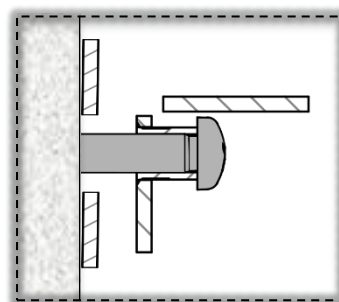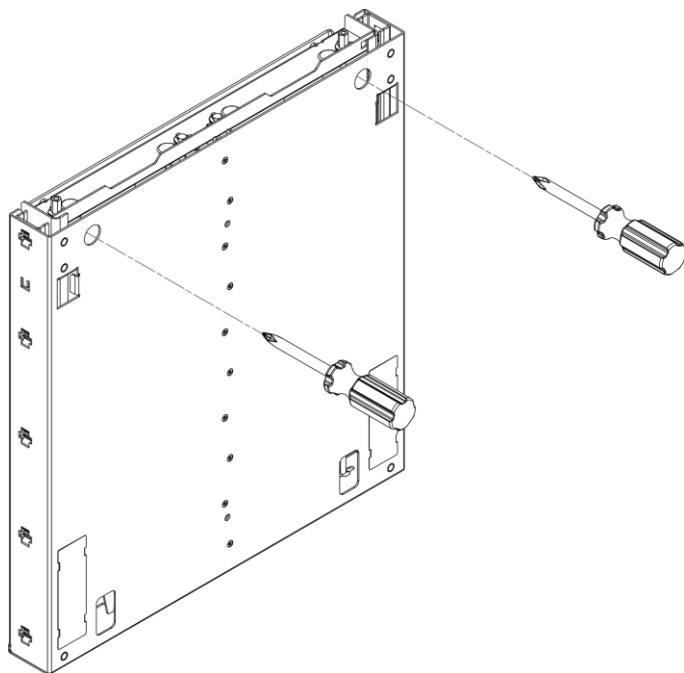


902852




Mobile Stand Mix®

- 7** Use 2x screws [H], 2x washers and 2x locknuts [L] to secure the BalanceBox® 400 at the bottom.
Note: The washers are supplied with the BalanceBox® 400.


DETAIL A

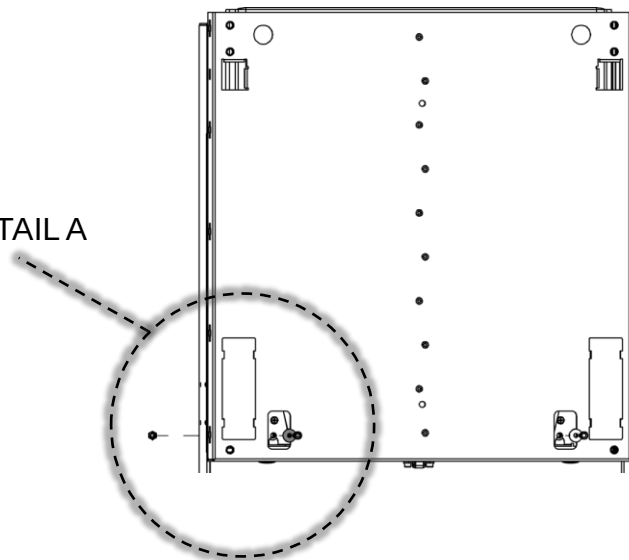




DETAIL A

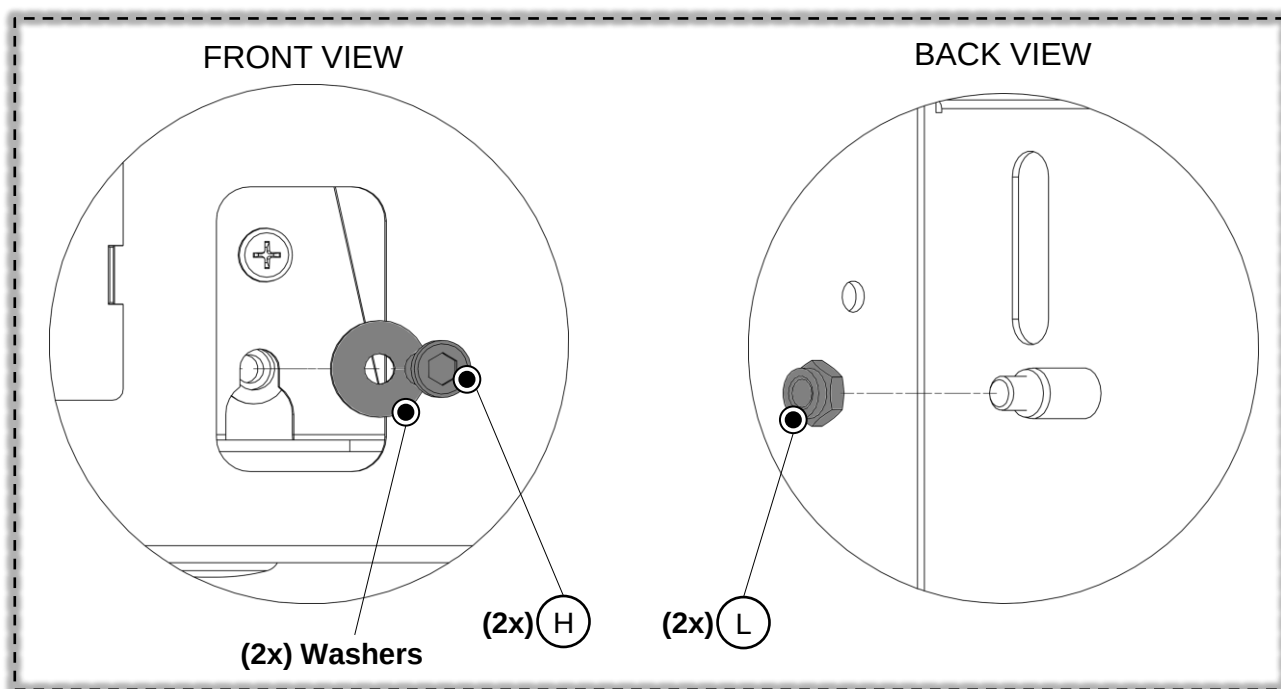

H: 2x M6x35



L: 2x M6

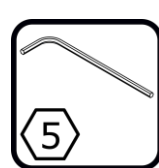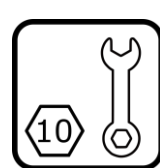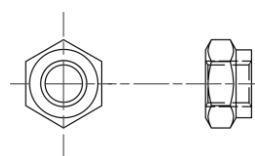


902852



* Not included

Mounting Universal VESA Bracket 481A70* on the Mobile stand Mix®.
Please follow the mounting instructions of Universal VESA Bracket 481A70*.


(*not included)

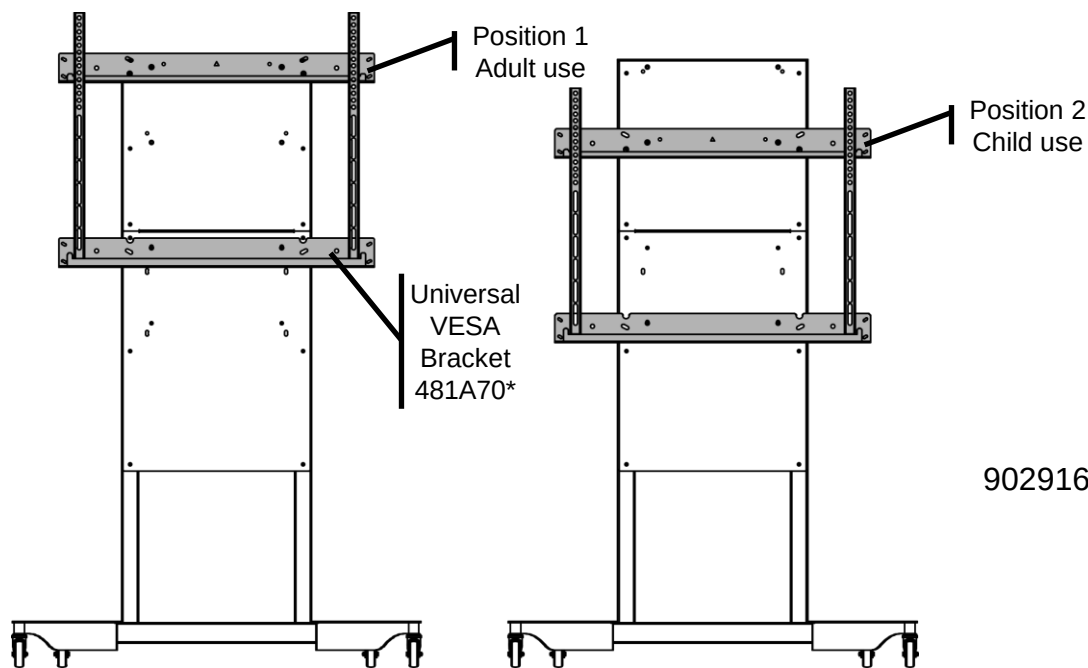


902916




8 Mount the Universal VESA Bracket 481A70.

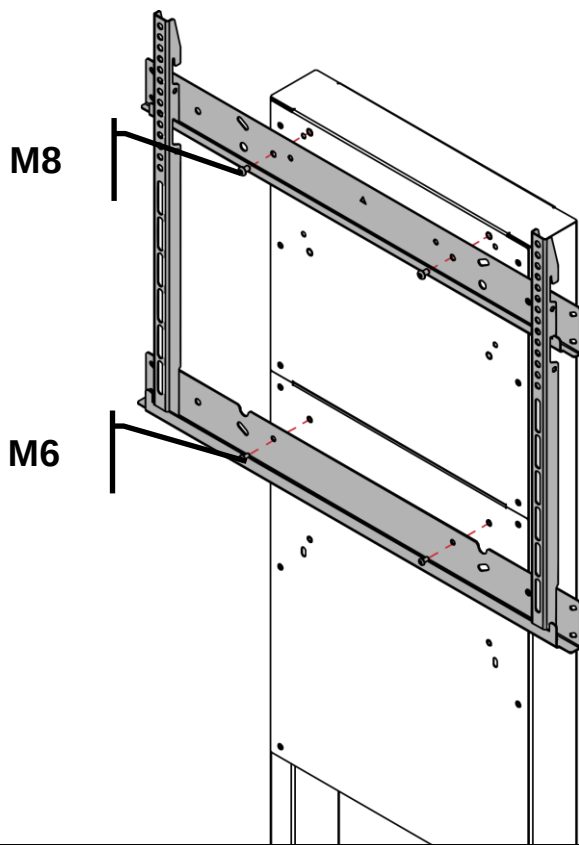

902916



1:1
2x M6x12

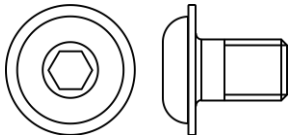


1:1
2x M8x12




Mobile Stand Mix®

Mounting 3rd Party VESA Bracket on the Mobile stand Mix®.
Please follow the mounting instructions of the 3rd Party VESA Bracket.

(*not included)

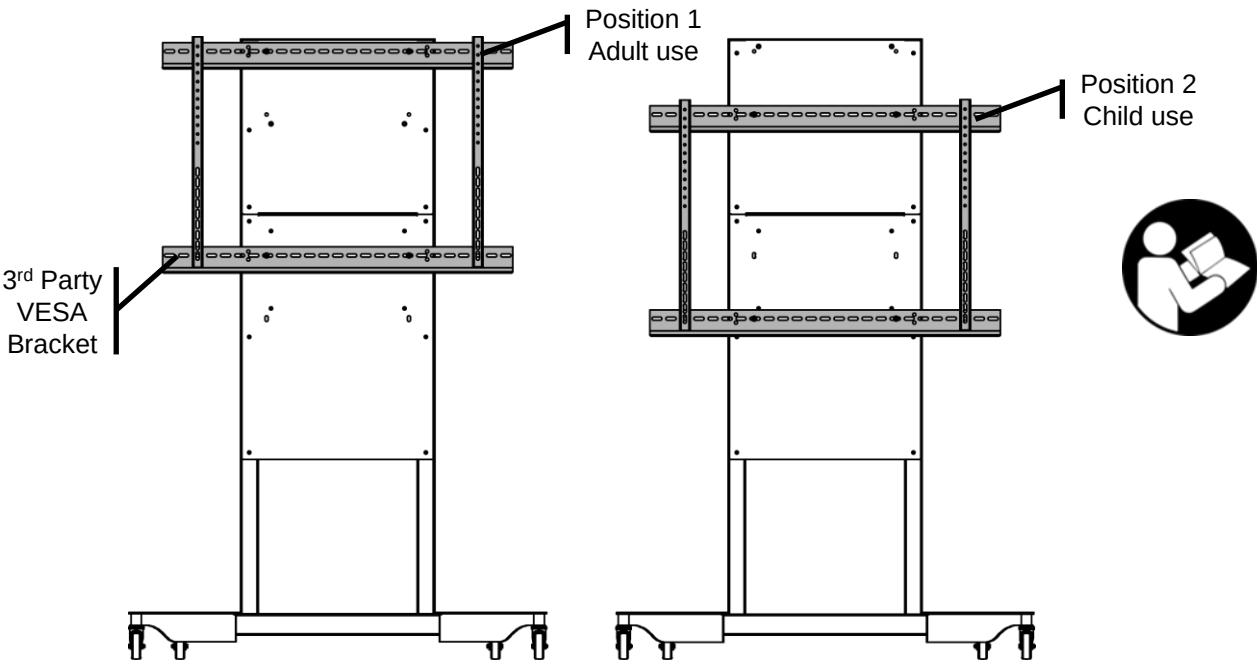

9 Mount the 3rd Party VESA Bracket.

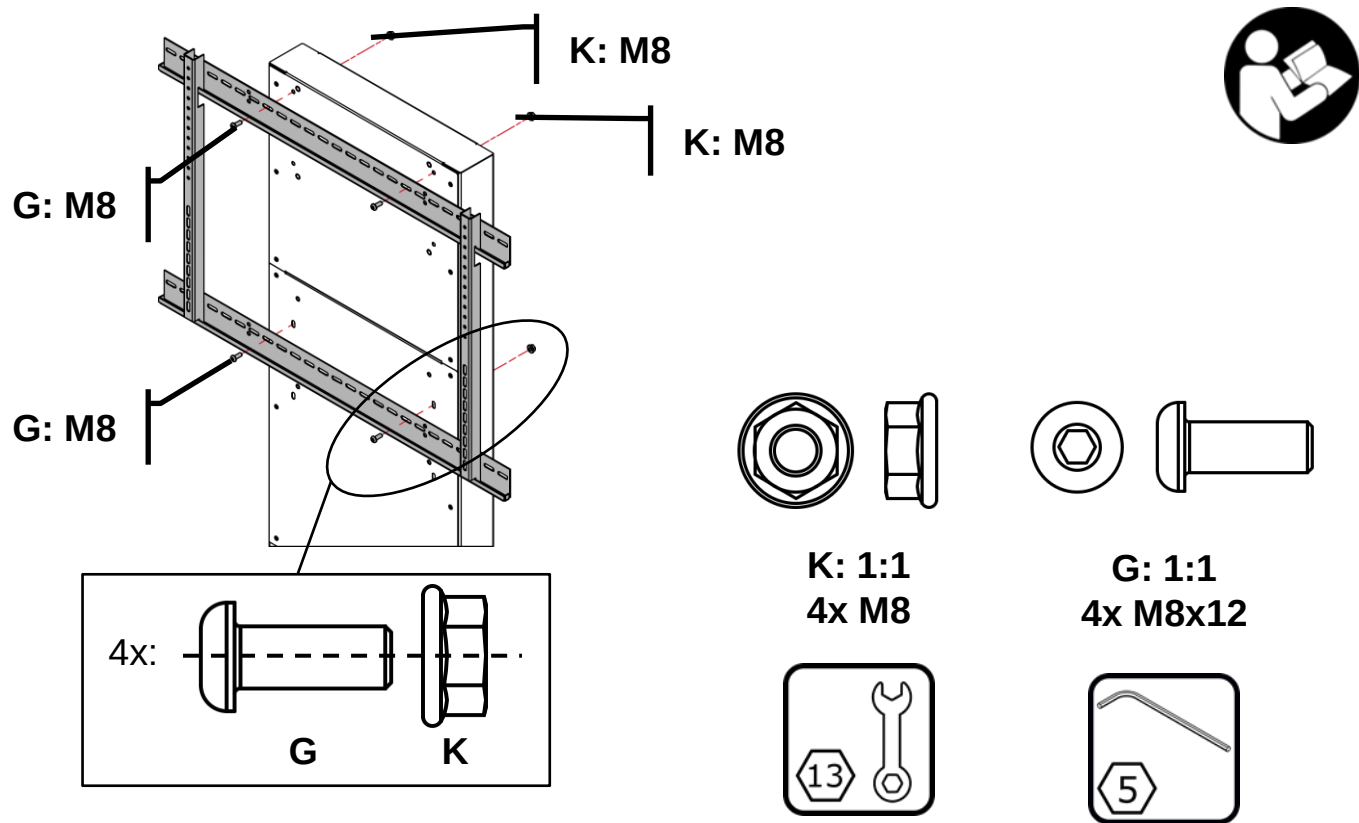

Installatiehandleiding Mobile Stand Mix®

1. Montage van de zwenkwielen
Monteer de zwenkwielen met rem aan de voorkant (de lange poten).
Leg beide poten op de tafel met de platte kant naar beneden om de wielen in de montagegaten te duwen.
Duw de wielen met een draaiende beweging omlaag, zodat de borgring in het gat komt.
2. Montage van de wielbasis en kolom
Zorg ervoor dat het bevestigingsstuk van elke poot vlak aansluit op de kopse kant van de dwarsbalk en draai dan de schroeven vast.
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
Voor het monteren van de BalanceBox® 400 #480A1x aan de Mobile Stand Mix®, ga naar pagina 08, stap 04
Voor het monteren van de Universal VESA Bracket #481A70 aan de Mobile Stand Mix®, ga naar pagina 11, stap 08
Voor het monteren van een 3rd Party VESA Bracket aan de Mobile Stand Mix®, ga naar pagina 12, stap 09
4. Montage van BalanceBox®400* aan de Mobile Stand Mix®. Volg de montage-instructies van de BalanceBox®400*.
Monteer de beugel van de BalanceBox® op de gemarkeerde positie met 2x schroef [G], zet de beugel waterpas en draai hem goed vast.
5. Zorg ervoor dat de kunststof afdekkap van de BalanceBox® 400 is verwijderd volgens handleiding 902852.
Monteer de BalanceBox® 400 op de Mobile Stand Mix®.
6. Zet de BalanceBox® 400 bovenaan vast. Draai beide veiligheidsschroeven links en rechts vast!
7. Gebruik 2x schroeven [H], 2x ringen en 2x borgmoeren [L] om de BalanceBox® 400 onderaan vast te zetten.
Let op: De ringen worden meegeleverd met de BalanceBox® 400.
8. Montage van de Universal VESA Bracket 481A70* op de Mobile Stand Mix®. Volg de montage-instructies van de Universal VESA Bracket 481A70*.
Montage van de Universal VESA Bracket 481A70.
9. Montage van een 3rd Party VESA Bracket aan de Mobile Stand Mix®. Volg de montage-instructies van de 3rd Party VESA Bracket.
Montage van de 3rd Party VESA Bracket.

Installationsanleitung Mobile Stand Mix®

1. Montieren Sie die Laufrollen.
Montieren Sie die Laufrollen mit der Bremse nach vorne (das lange Ende der Beine)
Legen Sie beide Beine mit der flachen Seite nach unten auf den Tisch, um die Rollen in die hierfür vorgesehenen Befestigungslöcher zu schieben.
Drücken Sie sie mit einer rollenden Bewegung nach unten, um den Sicherungsring in das Loch zu bringen
2. Bauen Sie Radbasis und Säule zusammen.
Vergewissern Sie sich, dass die obere Platte jedes Beins die Oberseite der Querstrebe berührt, bevor Sie die Schrauben festdrehen
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
Für die Montage der BalanceBox® 400 #480A1x am Mobile Stand Mix® gehen Sie zu Seite 08, Schritt 04
Für die Montage des Universal VESA Bracket #481A70 am Mobile Stand Mix® gehen Sie zu Seite 11, Schritt 08
Für die Montage eines 3rd Party VESA Bracket am Mobile Stand Mix® gehen Sie zu Seite 12, Schritt 09
4. Montage der BalanceBox® 400* am Mobile Stand Mix®. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung der BalanceBox® 400*.
Montieren Sie die Halterung der BalanceBox® mit 2x Schrauben [G] an der festgelegten Position, richten Sie die Halterung aus und drehen Sie die Schrauben gut fest.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffabdeckung der BalanceBox® 400 gemäß Anleitung 902852 entfernt wurde.
Montieren Sie die BalanceBox® 400 am Mobile Stand Mix®.
6. Die BalanceBox® 400 oben sichern. Beide Sicherungsschrauben links und rechts festziehen!
7. Befestigen Sie die BalanceBox® 400 mit 2x Schrauben [H], 2x Unterlegscheiben und 2x Kontermuttern [L] an der Unterseite.
Hinweis: Die Unterlegscheiben sind im Lieferumfang der BalanceBox® 400 enthalten.
8. Montage des Universal VESA Bracket 481A70* am Mobile Stand Mix®. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung des Universal VESA Bracket 481A70*.
Montieren Sie den Universal VESA Bracket 481A70.
9. Montage eines 3rd Party VESA Bracket am Mobile Stand Mix®. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung des 3rd Party VESA Bracket.
Montieren Sie den 3rd Party VESA Bracket.

Manuel d'installation - Mobile Stand Mix®

1. Fixez les roulettes.
Fixez les roulettes en plaçant le frein vers l'avant (l'extrémité longue des pieds).
Placez les deux pieds sur une table, face plane vers le bas, pour pousser les roulettes dans leur emplacement.
Poussez-les en les faisant tourner, afin d'insérer l'anneau de retenue dans le trou.
2. Fixez les pieds et la colonne.
Assurez-vous que l'extrémité de chaque pied est bien en contact avec la face supérieure de la barre transversale avant de serrer les vis.
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
Pour fixer la BalanceBox® 400 #480A1x au Mobile Stand Mix®, voir page 8, étape 4.
Pour fixer l'Universal VESA Bracket #481A70 au Mobile Stand Mix®, voir page 11, étape 8.
Pour fixer le 3rd Party VESA Bracket au Mobile Stand Mix®, voir page 12, étape 9.
4. Installer votre BalanceBox® 400* sur le Mobile Stand Mix®. veuillez suivre le manuel d'installation de votre BalanceBox® 400*.
Fixez le support de votre BalanceBox® à la position choisie avec 2 vis [G] et corrigez le niveau avant de serrer complètement les vis.
5. Assurez-vous que la protection plastique de votre BalanceBox® 400 est retirée conformément au manuel 902852.
Installez la BalanceBox® 400 sur le Mobile Stand Mix®.
6. Fixez le haut de votre BalanceBox® 400. Serrez les deux vis de sécurité à gauche et à droite !
7. Utiliser 2 vis [H], 2 rondelles et 2 contre-écrous [L] pour fixer le bas de votre BalanceBox® 400.
Remarque : Les rondelles sont fournies avec la BalanceBox® 400.
8. Installer l'Universal VESA Bracket 481A70* sur le Mobile Stand Mix®. veuillez suivre le manuel d'installation de l'Universal VESA Bracket 481A70*.
Installez l'Universal VESA Bracket 481A70.
9. Installer un 3rd Party VESA Bracket sur le Mobile Stand Mix®. veuillez suivre le manuel d'installation du 3rd Party VESA Bracket.
Installez le 3rd Party VESA Bracket.

Manuale di istruzioni Mobile Stand Mix®

1. Montare le rotelle.
Montare le rotelle con il freno sul davanti (la parte lunga delle gambe)
Collocare entrambe le gambe sul tavolo, con il lato piatto in basso, per spingere le rotelle nei fori di montaggio
Spingere verso il basso con un movimento rotatorio per inserire l'anello di ritegno nel foro
2. Montare l'interasse e la colonna.
Assicurarsi che la piastra superiore di ciascuna gamba tocchi la parte superiore della traversa prima di serrare le viti
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
Per montare la BalanceBox® 400 #480A1x sul Mobile Stand Mix® vai a pagina 08, fase 0 4
Per montare la Universal VESA Bracket #481A70 sul Mobile Stand Mix® vai a pagina 11, fase 08
Per montare la 3rd Party VESA Bracket sul Mobile Stand Mix® vai a pagina 12, fase 09
4. Montaggio della BalanceBox®400* sul Mobile Stand Mix®. Seguire il manuale d'installazione della BalanceBox®400*.
Montare la staffa della BalanceBox® sulla posizione stabilita, utilizzando 2x viti [G], livellare la staffa e stringere bene.
5. Assicurarsi che la copertura di sicurezza in plastica della BalanceBox® 400 sia stata rimossa, secondo quanto indicato nel manuale 902852. Montare la BalanceBox® 400 sul Mobile Stand Mix.
6. Fissare la BalanceBox® 400 in alto. Stringere entrambe le viti di sicurezza a sinistra e a destra!
7. Utilizzare 2x viti [H], 2x rondelle e 2x dadi autobloccanti [L] per fissare la BalanceBox® 400 al fondo.
Nota: le rondelle sono fornite con il BalanceBox® 400.
8. Montaggio della staffa Universal VESA Bracket 481A70* sul Mobile Stand Mix®. Seguire il manuale d'installazione per il montaggio della staffa Universal VESA Bracket 481A70*.
Montare la staffa Universal VESA Bracket 481A70.
9. Montaggio della staffa 3rd Party VESA Bracket sul Mobile Stand Mix®. Seguire il manuale d'installazione per il montaggio della staffa 3rd Party VESA Bracket.
Montare la staffa 3rd Party VESA Bracket.

Manual de instrucciones del Mobile Stand Mix®

1. Monte las ruedas.
 Monte las ruedas con el freno en la parte delantera (en las patas más largas)
 Para poder montar las ruedas en los orificios de montaje correspondientes, coloque ambas patas sobre la mesa con la parte plana boca abajo.
 Empuje hacia abajo realizando un movimiento giratorio para ajustar la anilla de retención en el orificio.
2. Fije la base con ruedas a la columna.
 Antes de apretar los tornillos, asegúrese de que la placa superior de cada pata está en contacto con la parte superior del travesaño.
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
 Para montar el BalanceBox® 400 #480A1x al Mobile Stand Mix® vaya a la página 08, paso 04
 Para montar el Universal VESA Bracket #481A70 al Mobile Stand Mix® vaya a la página 11, paso 08
 Para montar un 3rd Party VESA Bracket al Mobile Stand Mix® vaya a la página 12, paso 09
4. Montaje del BalanceBox®400* en el Mobile Stand Mix®. Le rogamos siga las instrucciones de montaje del BalanceBox®400*.
 Monte el soporte del BalanceBox® en la posición deseada usando 2x tornillos [G], nivele el soporte y apriete bien.
5. Asegúrese de que la cubierta de seguridad de plástico del BalanceBox® 400 se retira de acuerdo con lo indicado en el manual 902852.
 Monte el BalanceBox®400* en el Mobile Stand Mix®.
6. Asegure el BalanceBox® 400 por la parte superior. Apriete ambos tornillos de seguridad, uno izquierdo y otro derecho.
7. Use 2x tornillos [H], 2x arandelas y 2x tuercas [L] para sujetar el BalanceBox® 400 en la parte inferior.
 Nota: Las arandelas se incluyen con la BalanceBox® 400.
8. Montaje del Universal VESA Bracket 481A70* en el Mobile Stand Mix®. Le rogamos siga las instrucciones de montaje del Universal VESA Bracket 481A70*.
 Monte el Universal VESA Bracket 481A70.
9. Montaje del 3rd Party VESA Bracket en el Mobile Stand Mix®. Le rogamos siga las instrucciones de montaje del 3rd Party VESA Bracket.
 Monte el 3rd Party VESA Bracket.

Brugsanvisning til Mobile Stand Mix®

1. Monter hjulene.
Monter hjulene med bremsen vendt fremad (i benenes lange ende)
Læg de to ben på bordet med den flade side nedad, og anbring hjulene i montagehullerne
Tryk hjulene på plads med en rullende bevægelse, så låseringen presses fast i hullet
2. Saml hjulstellet og stativet.
Kontroller, at den øverste plade på hvert ben rører ved tværstangens overside, før skruerne spændes.
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
Montering af BalanceBox® 400 nr. 480A1x på Mobile Stand Mix®: Se side 08, pkt. 04
Montering af Universal VESA Bracket nr. 481A70 på Mobile Stand Mix®: Se side 11, pkt. 08
Montering af 3rd Party VESA Bracket på Mobile Stand Mix®: Se side 12, pkt. 09
4. Montering af BalanceBox®400* på Mobile stand Mix®. Følg monteringsvejledningen til BalanceBox®400*.
Monter beslaget til BalanceBox® i den valgte position med 2 skruer [G], bring beslaget i vater, og spænd skruerne godt til.
5. Husk at fjerne plastbeskyttelsen på BalanceBox® 400 i henhold til manual 902852.
Monter BalanceBox® 400 på Mobile Stand Mix.
6. Fastgør BalanceBox® 400 foroven. Spænd begge sikkerhedsskruer til venstre og højre!
7. Fastgør BalanceBox® 400 forneden med 2 skruer [H], 2 spændeskiver og 2 låsemøtrikker [L].
Bemærk: Skiverne leveres med BalanceBox® 400.
8. Montering af Universal VESA Bracket 481A70* på Mobile Stand Mix®. Følg monteringsvejledningen til Universal VESA Bracket 481A70*.
Monter Universal VESA Bracket 481A70.
9. Montering af 3rd Party VESA Bracket på Mobile Stand Mix®. Følg monteringsvejledningen til 3rd Party VESA Bracket.
Monter 3rd Party VESA Bracket.

Bruksanvisning för Mobile Stand Mix®

1. Montera svänghjulen
Montera svänghjulen med bromsen framåt (benens långa ände)
Ställ båda benen på bordet, med den plana sidan nedåt och tryck in svänghjulen i monteringshålen
Tryck ned med en rullande rörelse så att spärringen åker ned i hålet
2. Sätt ihop hjulbasen och plattan.
Se till att den övre plåten på varje ben nuddar den övre sidan av korsbotten innan du drar åt skruvarna
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
För montering av BalanceBox® 400 #480A1x på Mobile Stand Mix® gå till sid. 8, steg 4
För montering av VESA Bracket #481A70 på Mobile Stand Mix® gå till sid. 11, steg 8
För montering av 3rd Party VESA Bracket på Mobile Stand Mix® gå till sid. 12, steg 9
4. Montera BalanceBox®400* på Mobile Stand Mix®. Följ monteringsinstruktionerna till BalanceBox®400*.
Montera stödet till BalanceBox® på den valda positionen med 2 st. skruvar [G], se till att stödet ligger vågrätt och dra åt ordentligt.
5. Se till att skyddskåpan i plast till BalanceBox® 400 tas bort i enlighet med manual 902852.
Montera BalanceBox® 400 på Mobile Stand Mix®.
6. Skruva fast BalanceBox® 400 upptill. Dra åt båda säkerhetsskruvarna åt vänster och höger!
7. Använd 2 st. skruvar [H], 2 st. brickor och 2 st. låsmuttrar [L] för att sätta fast BalanceBox® 400 nedtill
Obs: Brickorna levereras med BalanceBox® 400.
8. Montera Universal VESA Bracket 481A70* på Mobile Stand Mix®. Följ monteringsinstruktionerna till Universal VESA Bracket 481A70*.
Montera Universal VESA Bracket 481A70.
9. Montera 3rd Party VESA Bracket på Mobile Stand Mix®. Följ monteringsinstruktionerna till 3rd Party VESA Bracket.
Montera 3rd Party VESA Bracket.

Instruksjonshåndbok for Mobile Stand Mix®

1. Monter hjulene.
Monter hjulene med bremsen foran (føttenes lengste ende)
Legg begge føttene på bordet med den flate siden ned så du kan trykke hjulene inn i monteringshullene
Trykk ned med en rullende bevegelse for å få låseringen inn i hullet
2. Sett sammen basen med hjulene og søylen.
Pass på at topplaten på hver fot berører oversiden av tverrbjelken før skruene strammes til
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
For montering av BalanceBox® 400 #480A1x til Mobile Stand Mix® gå til side 8, trinn 4
For montering av Universal VESA Bracket #481A70 til Mobile Stand Mix® gå til side 11, trinn 8
For montering av en 3rd Party VESA Bracket til Mobile Stand Mix® gå til side 12, trinn 9
4. Montering av BalanceBox®400* på Mobile stand Mix®. Følg monteringsanvisningene for BalanceBox®400*.
Monter BalanceBox®-braketten på den angitte posisjonen ved hjelp av 2x skrue [G], niveller braketten og stram godt til.
5. Sørg for at sikkerhetsdekselet av plast på BalanceBox® 400 er fjernet i henhold til bruksanvisning 902852.
Monter BalanceBox® 400 på Mobile Stand Mix®.
6. Fest BalanceBox® 400 øverst. Trekk til begge sikkerhetsskruene til venstre og høyre!
7. Bruk 2 skruer [H], 2 skiver og 2 låsemuttere [L] til å feste BalanceBox® 400 nederst.
Merk: Skivene leveres med BalanceBox® 400.
8. Montering av Universal VESA Bracket 481A70* på Mobile Stand Mix®. Følg monteringsanvisningene for Universal VESA Bracket 481A70*
Monter Universal VESA Bracket 481A70.
9. Montering av 3rd Party VESA Bracket på Mobile Stand Mix®. Følg monteringsanvisningene 3rd Party VESA Bracket.
Monter 3rd Party VESA Bracket.

Mobile Stand Mix® -jalustan käyttöohje

1. Asenna pyörät.
Asenna jarruilla varustetut pyörät eteen (jalkojen pitkälle puolelle)
Aseta molemmat jalat pöydälle litteä puoli alaspäin ja työnnä pyörät reikiin
Työnnä pyörät alas pyörivällä liikkeellä, jotta pidätysrengas menee reikään.
2. Kokoa pyörien alusta ja pylväs.
Varmista, että jokaisen jalan ylälevy koskettaa poikittaispalkin yläpuolta ennen kuin kiristät ruuvit.
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
Katso ohjeet BalanceBox® 400 (#480A1x):n kiinnittämisestä Mobile Stand Mix® -jalustaan sivulta 08, vaiheesta 04
Katso ohjeet universaalin VESA-kiinnittimen (#481A70) kiinnittämisestä Mobile Stand Mix® -jalustaan sivulta 11, vaiheesta 08
Katso ohjeet 3rd Party VESA Bracket -kiinnittimen asentamisesta® sivulta 12, vaiheesta 09.
4. BalanceBox®400*-telineen kiinnitys Mobile stand Mix® -jalustaan. Asenna BalanceBox®400* noudattaen seuraavia ohjeita.
Kiinnitä BalanceBox® -kiinnitin kahdella ruuvilla [G], aseta kiinnitin vaakasuoraan ja kiristä hyvin.
5. Varmista, että BalanceBox® 400 -laitteen muovisuojaus poistetaan käyttöoppaan 902852 mukaisesti.
Kiinnitä BalanceBox®400 Mobile stand Mix® -jalustaan.
6. Kiinnitä BalanceBox® 400 ylhäältä. Kiristä molemmat turvaruuvit vasemmalle ja oikealle!
7. Kiinnitä BalanceBox® 400 pohjasta kahdella ruuvilla [H], kahdella aluslevyllä ja kahdella lukkomutterilla [L].
Huomautus: Aluslevyt toimitetaan BalanceBox® 400:n mukana.
8. Universal VESA Bracket -kiinnittimen (481A70)* kiinnittäminen Mobile Stand Mix® -jalustaan. Noudata Universal VESA Bracket -kiinnittimen (481A70)* asennusohjeita.
Kiinnitä Universal VESA Bracket (481A70).
9. 3rd Party VESA Bracket -kiinnittimen kiinnittäminen Mobile Stand Mix® -jalustaan. Kiinnitä 3rd Party VESA Bracket noudattaen seuraavia ohjeita.
Kiinnitä 3rd Party VESA Bracket.

Instrukcja ruchomej podstawki Mobile Stand Mix®

1. Zamontuj kółka samonastawne.
Zamontuj kółka samonastawne z hamulcem z przodu (długi koniec nóg).
Umieść obie nogi na stole, płaską stroną zwróconą w dół, aby wcisnąć kółka w otwory montażowe.
Wciśnij je ruchem obrotowym, aby odpowiednio umieścić pierścień ustalający w otworze.
2. Zmontuj rozstaw osi i kolumnę.
Przed dokręceniem śrub upewnij się, że górna płyta każdej nogi styka się z górną częścią belki poprzecznej
3. BalanceBox® 400 / Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket.
Informacje na temat montażu BalanceBox® 400 #480A1x na ruchomej podstawce Mobile Stand Mix® można znaleźć na stronie 08, krok 04.
Informacje na temat montażu Universal VESA Bracket #481A70 na ruchomej podstawce Mobile Stand Mix® można znaleźć na stronie 11, krok 08.
Informacje na temat montażu 3rd Party VESA Bracket na ruchomej podstawce Mobile Stand Mix® można znaleźć na stronie 12, krok 09.
4. Montaż BalanceBox®400* na ruchomej podstawce Mobile Stand Mix®. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu BalanceBox®400*.
Zamontuj wspornik BalanceBox® w określonej pozycji za pomocą 2 śrub [G], wypoziomuj wspornik i mocno dokręć.
5. Upewnij się, że plastikowa osłona ochronna BalanceBox® 400 została zdjęta zgodnie z instrukcją 902852.
Zamontuj BalanceBox® 400 na ruchomej podstawce Mobile Stand Mix®.
6. Zamocuj BalanceBox® 400 w górnej części. Dokręć obie śruby zabezpieczające z lewej i prawej strony!
7. Użyj 2 śrub [H], 2 podkładek i 2 nakrętek zabezpieczających [L], aby zabezpieczyć BalanceBox® 400 w dolnej części.
Uwaga: Podkładki są dołączone do BalanceBox® 400.
8. Montaż Universal VESA Bracket 481A70* na ruchomej podstawce Mobile Stand Mix®. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu Universal VESA Bracket 481A70*.
Zamontuj Universal VESA Bracket 481A70.
9. Montaż 3rd Party VESA Bracket na ruchomej podstawce Mobile Stand Mix®. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu 3rd Party VESA Bracket.
Zamontuj 3rd Party VESA Bracket.

كتيب تعليمات Mobile Stand Mix®

1. قم بتركيب العجلات.
قم بتركيب العجلات المزودة بالفرازل في الأمام (الطرف الطويل للأرجل)
ضع كلا الساقين على الطاولة، بحيث يكون الجانب المسطح متجه للأسفل لدفع العجلات إلى داخل فتحات التثبيت الخاصة بهما
ادفع للأسفل بحركة دوارة لتمرير حلقة التثبيت داخل الفتحة
2. قم بتجميع قاعدة العجلات والعمود.
تأكد من أن اللوحة العلوية لكل ساق تلامس الجانب العلوي من العارضة المتقاطعة قبل احكام ربط البراغي
3. BalanceBox® 400/ Universal VESA Bracket / 3rd Party VESA Bracket
لتثبيت BalanceBox® 400 #480A1x في Mobile Stand Mix® انتقل إلى الصفحة 08، الخطوة 04
لتثبيت Universal VESA Bracket #481A70 في Mobile Stand Mix® انتقل إلى الصفحة 11، الخطوة 08
لتثبيت 3rd Party VESA Bracket في Mobile Stand Mix® انتقل إلى الصفحة 12، الخطوة 09
4. لتثبيت BalanceBox® 400* على Mobile stand Mix®. يرجى اتباع تعليمات التثبيت الخاصة بـ BalanceBox® 400*.
قم بتثبيت دعامة BalanceBox® على الموضع المحدد باستخدام 2x براغي [G]، ثم قم بتسوية مستوى الدعامة وأحكم ربطها جيدًا.
5. تأكد من إزالة غطاء الأمان البلاستيكي للـ BalanceBox® 400 وفقًا للكتيب رقم 902852.
قم بتثبيت BalanceBox® 400 على Mobile Stand Mix®.
6. قم بتأمين BalanceBox® 400 من الأعلى. أحمك ربط برغي الأمان يمينًا ويسارًا!
7. استخدم 2x براغي [H]، و 2x حلقة و 2x صواميل للقفل [L] لتأمين BalanceBox® 400 من الأسفل.
8. ملاحظة: الغسالات مرفقة مع BalanceBox® 400.
9. تثبيت دعامة Universal VESA Bracket 481A70* على Mobile stand Mix®. يرجى اتباع تعليمات التركيب الخاصة بـ Universal VESA Bracket 481A70*.
قم بتثبيت Universal VESA Bracket 481A70.
10. تثبيت 3rd Party VESA Bracket على Mobile stand Mix®. يرجى اتباع تعليمات التثبيت الخاصة بـ 3rd Party VESA Bracket.
قم بتثبيت 3rd Party VESA Bracket.

