

Jabra GN

دليل التثبيت



PANACAST 40 VBS

تكنولوجيا تعبر عن إيقاع الحياة الجديد



حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 مملوكة لشركة GN Audio A/S. جميع الحقوق محفوظة. تُعد Jabra® علامة تجارية لشركة GN Audio A/S. كما أن علامة كلمة Bluetooth® والشعارات تعد علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة GN Audio A/S يخضع لترخيص.



صُنِعَ فِي الصِّين

الطراز: VSM050; VTD050

يمكن العثور على إعلان المطابقة على www.jabra.com/doc

1. مرحبًا 5

2. نظرة عامة 6

2.1 زاهج بلع قماع قرظن
Jabra PanaCast 40 VBS

2.2 Jabra Control IP بلع قماع قرظن

2.3 Jabra زاهج - قنمضملا تاقحلملا
PanaCast 40 VBS

2.4 قيرايخلا تاقحلملا

2.5 Jabra PanaCast 40 VBS زاهج - داعبألا

2.6 Jabra Control IP - داعبألا

3. التجهيز السريع للنظام 14

4. دليل إعداد الغرفة 16

5. التركيب 17

5.1 طئاحلا بلع تيبثتلا لماح بيكرت

5.2 قشاشلا بلع تيبثتلا لماح بيكرت

5.3 قلواطلا بلع تيبثتلا لماح بيكرت

5.4 تيبثتلا عافترا

5.5 يسملا مكحتلا زاهج بيكرت

6. الكابلات 23

6.1 قفرغلا ماضن تالباك

6.2 ويديفلا تارمتؤم زاهج - قفرغلا ماضن تالباك
طقف

6.3 يسملا مكحتلا زاهج تالباك

6.4 (كزاهج رضأ) BYOD عضو

7. التكوين 29

7.1 ويديفلا تارمتؤم زاهج مادختساب نيوكتلا

7.2 يسملا مكحتلا زاهج مادختساب نيوكتلا

8. الإقران 32

9. الإدارة عن بعد 33

10. البرمجيات 43

Operating system 10.1

11.	استبدال غلاف جهاز مؤتمرات الفيديو.....	35
21.	إعادة تشغيل الأجهزة.....	36
31.	إعدادات المصنع	39
41.	اللغات	34
51.	الدعم	44
15.1	ةينفلا تافصاوملاو ةعئاشلا ةلئسألا	
15.2	Jabra زاهجب ءانتعالا ةيفيك	

1. مرحبًا


نشكرك على استخدام Jabra PanaCast 40 VBS. ونتمنى أن تستمتع بها!

فيما يلي بعض السمات الرئيسية المفيدة عند استخدام جهاز Jabra PanaCast 40 VBS:

- عزز غرف الاجتماعات الصغيرة لديك من خلال مجال رؤية 180 درجة في فيديو بحودة 4K وصوت مذهل
- ميزات الفيديو المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات أكثر شمولاً
- استخدمه مع وحدة التحكم باللمس من Jabra أو أي شاشة تعمل باللمس أو في وضع BYOD الدائم
- يعمل بسلاسة مع Microsoft Teams و Zoom
- تم إنشاؤه على منصة نظام الأجهزة البيئي من Microsoft (MDEP) لتوفير الأمان على مستوى المؤسسة
- إدارة سهلة عن بعد وتحديثات مع Jabra Plus Management

2. نظرة عامة

2.1 نظرة عامة على جهاز Jabra PanaCast 40 VBS

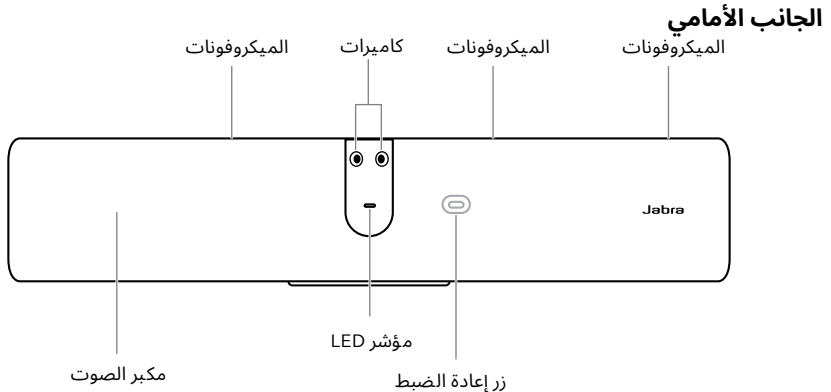

ملاحظة أمنية: يمكن استخدام الميكروفونات والكاميرات لتسجيل المحادثات واللقطات الخاصة.

الجانب الخلفي

اتصالات المنافذ



مخرج AUX OUT لأجهزة المساعدة على السمع



شبكة إيثرنت



USB-A للشاشة اللمس أو ماوس USB أو
الأجهزة الطرفية USB المعتمدة من GN



HDMI لمشاركة المحتوى سلكيًا




HDMI OUT للشاشة



BYOD J USB-C



الطاقة

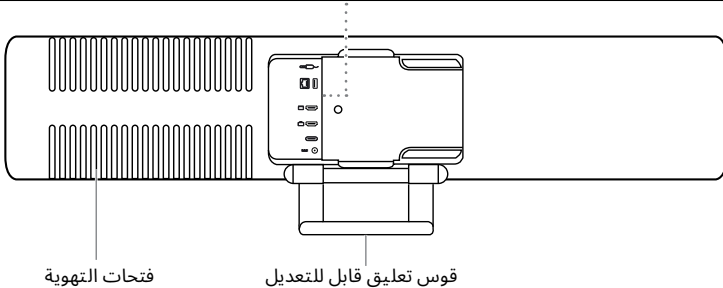

فتحات التهوية


قوس تعليق قابل للتعديل

ملاحظة أمنية: من المحتمل أن يتم استخدام اتصالات Bluetooth أو الإيثرنت أو Wi-Fi لنقل البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها.

2.2 نظرة عامة على Jabra Control IP

الجانب الأمامي

مستشعر التقارب
لمسية مقاس 10 بوصات
شاشة LCD

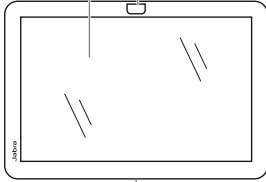

مستشعر التقارب

الجانب الخلفي

مرسل تقارب
صوت الموجات
فوق الصوتية



اتصالات المنافذ
(أزل الغطاء للوصول)

منفذ USB-C
(للاستخدام في المستقبل)

منفذ إيثرنت
(PoE)


زر ثقب إعادة الضبط

فتحة أمان
Kensington

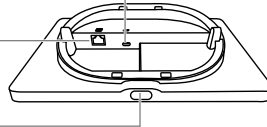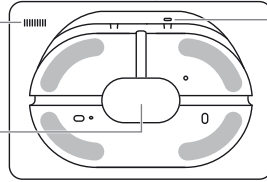


ملاحظة أمنية: قد تُستخدم أجهزة الاستشعار للكشف عن وجود المستخدم.


2.3 الملحقات المضمنة - جهاز Jabra PanaCast 40 VBS




محول طاقة التيار المتردد (2 متر/6.56 أقدام)

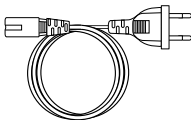

كابل كهرباء التيار المتردد (1 م/3.28 قدم)

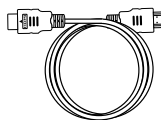


كابل HDMI 2.0 عالي السرعة المتميز (1.83 م/6 أقدام)

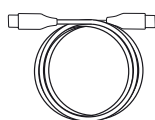

كابل USB-C إلى USB-C 2.0 (3 م/9.84 قدم)




غطاء حماية الكاميرا

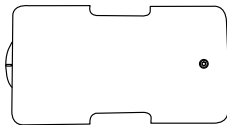


غطاء حجرة الكابل مع برغي مدمج (T10 torx)

2.4 الملحقات الاختيارية


يُمكن شراء الملحقات من على الموقع الإلكتروني jabra.com/accessories

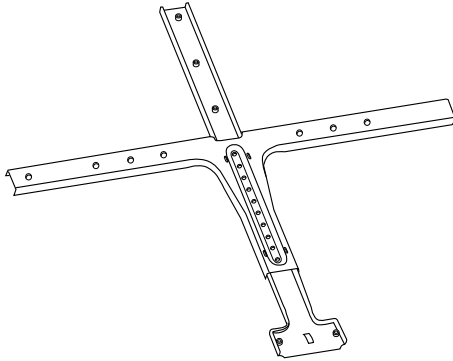

حامل التركيب على الشاشة

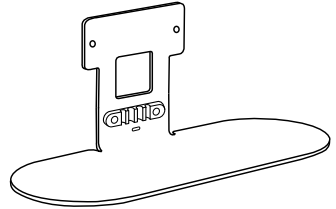


حامل طاولة




غلاف سهل التنظيف




أسلاك الطاقة الموضعية
(1 متر/3.28 قدم)

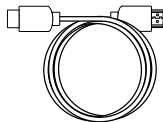


كبل HDMI
(1.83 م/6 أقدام)

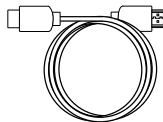


كابل إدخال HDMI
(4.57 متر/15 قدم)



كابل إيثرنت RJ45
(4.57 متر/15 قدم)



كابل USB-C إلى C
(4.57 متر/15 قدم)




كابل USB-A إلى B
(1.83 م/6 أقدام)




قفل إمالة الكاميرا


أداة نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)



جهاز إدخال PoE



كابل طاقة تيار متردد
(1 متر/3.28 قدم)






كابل إيثرنت RJ45
(4.57 متر/15 قدم)






حامل تركيب Jabra Control IP على الطاولة

2.5 الأبعاد - جهاز Jabra PanaCast 40 VBS

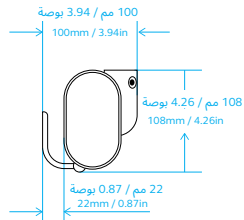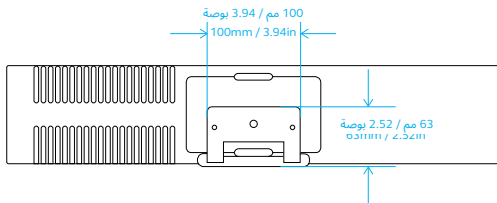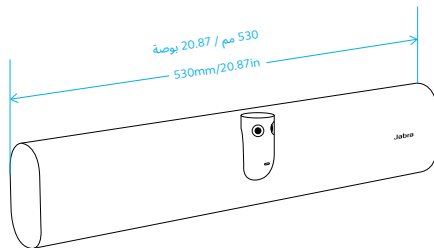


2.6 الأبعاد - Jabra Control IP

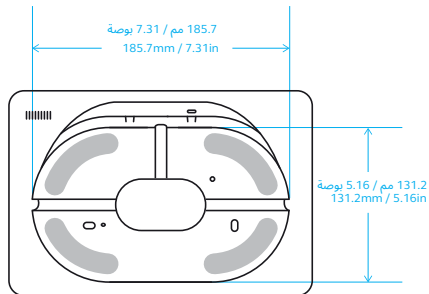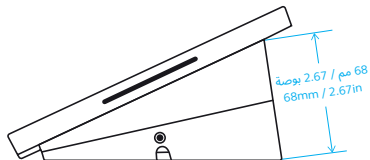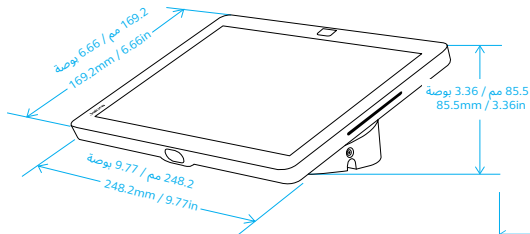

3. التحيز السريع للنظام

تحتوي علبة Jabra PanaCast 40 VBS على نافذة تجهيز لتوصيل الكابلات اللازمة بسهولة لتجهيز النظام دون الحاجة إلى إزالة المنتج من العلبة.



التجهيز باستخدام وحدة تحكم الويب

1. قم بتوصيل كابلات الطاقة و HDMI و Ethernet (غير المضمنة) بجهاز مؤتمرات الفيديو وكابل الطاقة عبر Ethernet بجهاز التحكم اللمسي. تأكد من اتصال كل من جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي بنفس شبكة المنطقة المحلية (LAN).
2. باستخدام جهاز كمبيوتر، يمكنك الوصول إلى وحدة تحكم الويب عن طريق إدخال عنوان IP المعروض على الشاشة المتصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.
3. سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم admin وكلمة المرور آخر 6 أرقام من الرقم التسلسلي المعروض على الشاشة. بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.

4. اتبع معالج الإعداد على الكمبيوتر.
5. اتبع تعليمات التجهيز عن بعد باستخدام Teams أو Zoom.
6. قم بتحديد رمز التجهيز وتفاصيل التثبيت على جانب العلبة لتسهيل عملية التثبيت.



التجهيز باستخدام جهاز مؤتمرات الفيديو

1. قم بتوصيل كابلات الطاقة و HDMI و Ethernet (غير المضمنة) بجهاز مؤتمرات الفيديو وكابل الطاقة عبر Ethernet بجهاز التحكم للمس. تأكد من اتصال كل من جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم للمس بنفس شبكة المنطقة المحلية (LAN).
2. قم بتوصيل ماوس USB مباشرة بجهاز مؤتمرات الفيديو وحدد **Continue on this device** (متابعة على هذا الجهاز).
3. اتبع معالج الإعداد على الشاشة المتصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.
4. اتبع تعليمات التجهيز عن بعد باستخدام Teams أو Zoom.
5. قم بتحديد رمز التجهيز وتفاصيل التثبيت على جانب العلبة لتسهيل عملية التثبيت.

4. دليل إعداد الغرفة

صمم Jabra PanaCast 40 VBS لغرف الاجتماعات بأبعاد تصل إلى 4.5×4.5 أمتار (15×15 قدمًا).


اطلع على دليل إعداد الغرفة بتنسيق PDF هنا: jabra.com/help/PanaCast40vbs/getstarted

5. التركيب

5.1 تركيب حامل التثبيت على الحائط

شاهد فيديو تجميع حامل التثبيت على الحائط أو اطلع على ملف PDF هنا:

jabra.com/help/PanaCast40vbs/getstarted

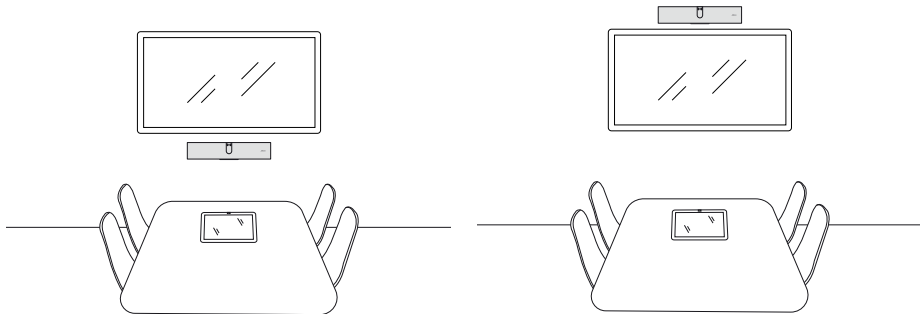


5.2 تركيب حامل التثبيت على الشاشة

صُمم حامل التثبيت على الشاشة للشاشات حتى 220 سم وحوامل VESA حتى 600 مم.


شاهد فيديو تجميع حامل التثبيت على الشاشة واطلع على ملف PDF هنا:

jabra.com/help/PanaCast40vbs/getstarted

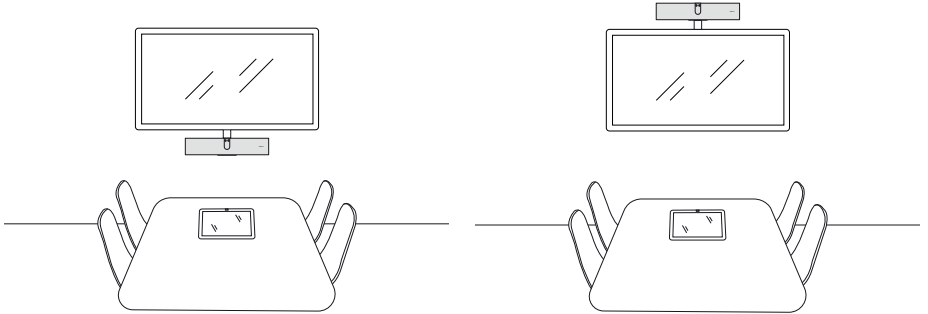


5.3 تركيب حامل التثبيت على الطاولة

شاهد فيديو تجميع حامل التركيب على الطاولة أو اطلع على ملف PDF هنا:
jabra.com/help/PanaCast40vbs/getstarted

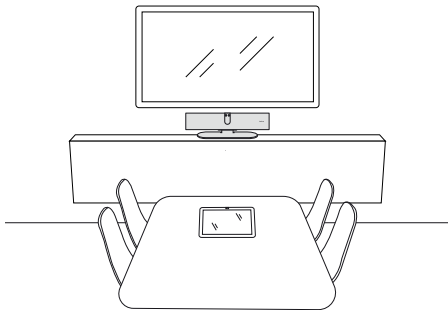

5.4 ارتفاع التثبيت

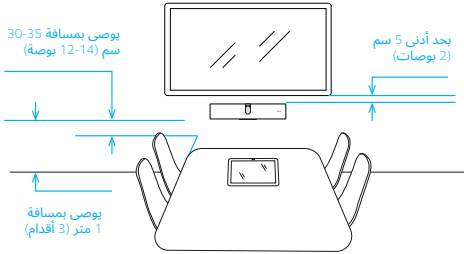

عند تثبيت جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام حامل التثبيت على الحائط أو حامل التثبيت على الشاشة، يجب وضع الكاميرا على مسافة 5 سم (2 بوصات) أسفل الشاشة وفوق سطح الطاولة على بُعد 30-35 سم (12-14 بوصة) بشكل مثالي أو 100 سم (3 أقدام) من الأرضية على الأقل. الارتفاع المثالي للتركيب هو عند مستوى العين. إذا لم يكن هذا الارتفاع ممكنًا، يوصى بتثبيت جهاز مؤتمرات الفيديو فوق الشاشة.

لا تثبت الكاميرا في مواجهة أشعة الشمس المباشرة حيث قد يؤثر هذا على موازنة اللون الأبيض المعينة مسبقًا ويشوش الصورة.

5.5 تركيب جهاز التحكم اللمسي

قم بتوصيل كابل Ethernet (PoE) وتوجيهه قبل تثبيت جهاز التحكم اللمسي.

على الطاولة

ضع جهاز التحكم اللمسي باتجاه مدخل غرفة الاجتماعات.
يضمن هذا تنشيط

جهاز التحكم اللمسي تلقائيًا عندما يكتشف مستشعر القرب
الحركة.



على الحائط - مسطح


قم بتثبيت جهاز التحكم اللمسي على سطح مستو باستخدام
شريط التثبيت

مزدوج الجوانب أو باستخدام البراغي.

إذا تم تثبيت جهاز التحكم اللمسي على الزاوية، فاحرص على
ترك مساحة

خالية لا تقل عن 10 سم (4 بوصات) لتتمكن من إحكام ربط
البراغي






على جانب جهاز التحكم اللمسي.

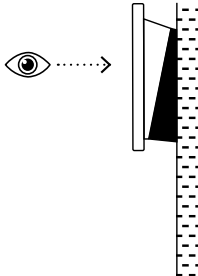

على الحائط - بزاوية


قم بإزالة غطاء جهاز التحكم اللمسي بالضغط على مزاليج التحرير.
قم بتدوير الغطاء 180 درجة، ثم قم بمحاذاة المزاليج بشكل صحيح
واضغط على الغطاء حتى تسمع صوت تكة.

قم بتركيب جهاز التحكم اللمسي في وضع مائل باستخدام شريط
التثبيت مزدوج الجوانب أو البراغي.

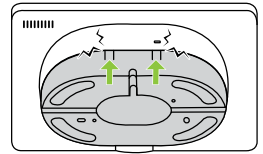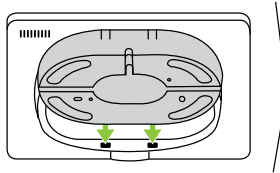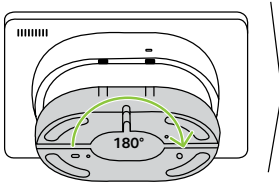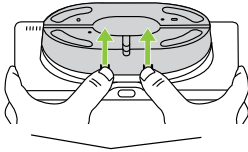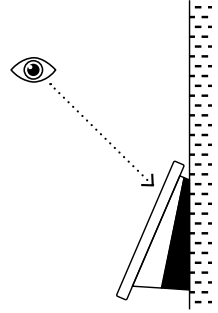


6. الكابلات

6.1 كابلات نظام الغرفة

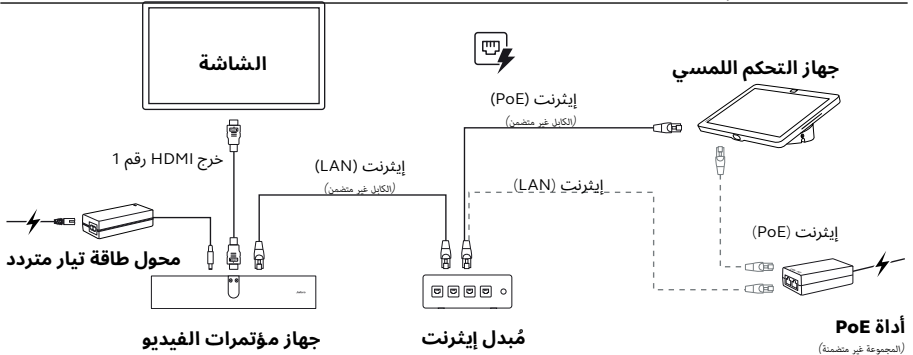


هام! عند توصيل الكابلات وتوجيهها داخل جهاز مؤتمرات الفيديو، احذر من أي حواف حادة قد تسبب الضرر.

6.2 كابلات نظام الغرفة - جهاز مؤتمرات الفيديو فقط

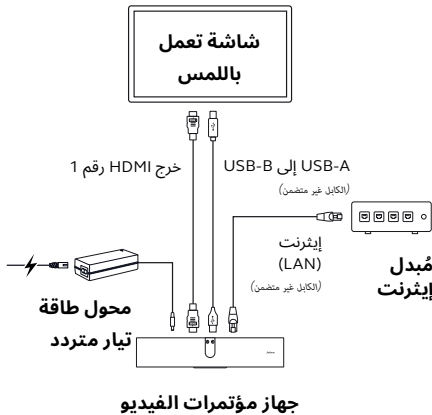



أو

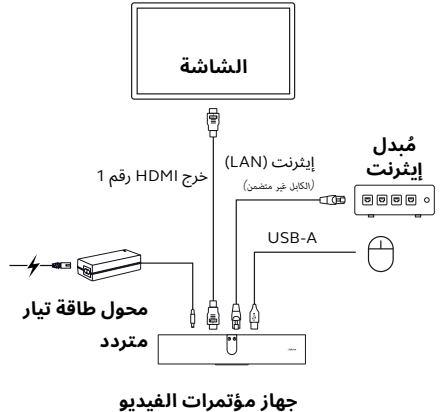

هام! عند توصيل الكابلات وتوجيهها داخل جهاز مؤتمرات الفيديو، احذر من أي حواف حادة قد تسبب الضرر.



6.3 كابلات جهاز التحكم اللمسي

شبكة إيثرنت المتصلة بالكهرباء

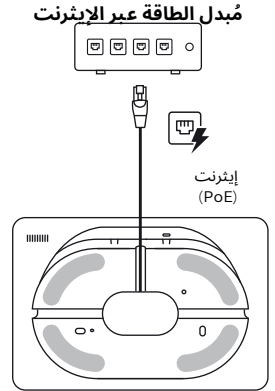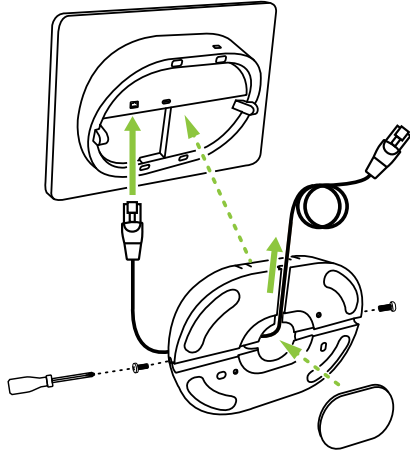


مجموعة الطاقة عبر الإيثرنت - غير متضمنة

إذا كان اتصال إيثرنت لا يوفر الطاقة لجهاز التحكم اللمسي، فسيلزم توصيل جهاز إدخال PoE بين مُبدل شبكة الإيثرنت وجهاز التحكم اللمسي.

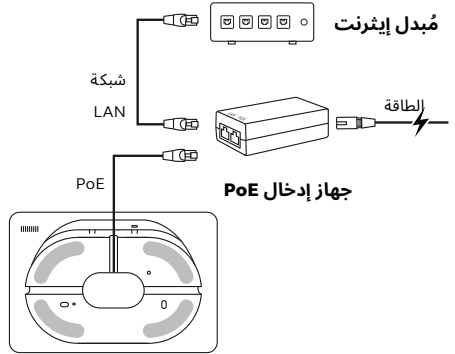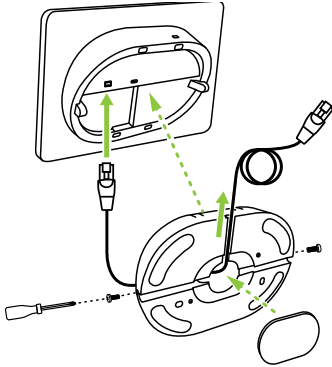


6.4 وضع BYOD (أحضر جهازك)

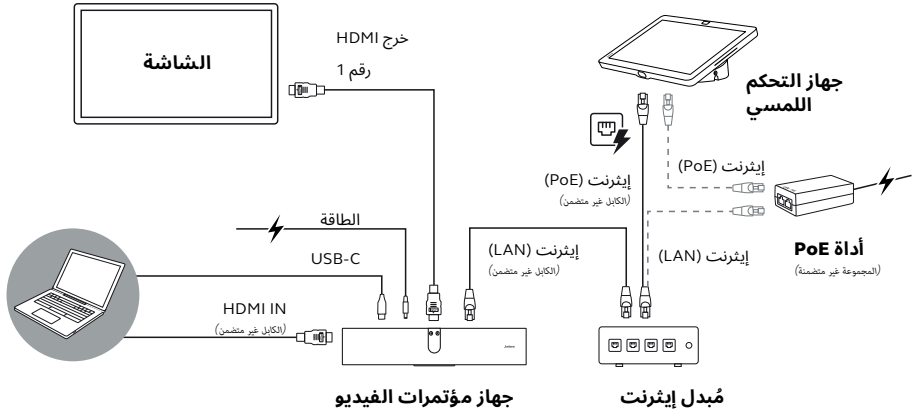

هام! عند توصيل الكابلات وتوجيهها داخل جهاز مؤتمرات الفيديو، احذر من أي حواف حادة قد تسبب الضرر.

لتفعيل وضع BYOD باستخدام جهاز التحكم اللمسي، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمسؤول. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى وحدة تحكم الويب، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو admin وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي لجهاز التحكم اللمسي. يتوفر الرقم التسلسلي لجهاز التحكم اللمسي في قسم **Device Settings** (إعدادات الجهاز) في قائمة **About** (حول الجهاز). انتقل إلى قائمة **System** (النظام)، وحدد **Bring Your Own Device** (أحضر جهازك) ثم قم بتشغيل **Enable BYOD** (تمكين "أحضر جهازك"). يتيح هذا للمشاركين في الاجتماع بدء وضع "أحضر جهازك" والخروج منه من جهاز التحكم اللمسي عند الحاجة إلى ذلك.

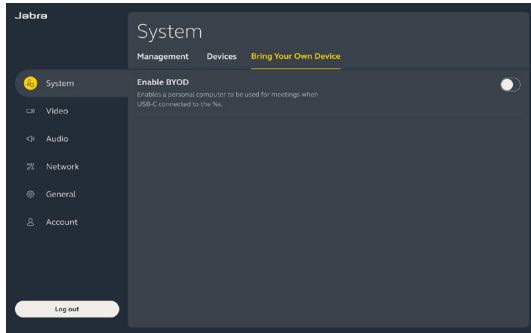

7. التكوين

قبل بدء إعداد جهاز Jabra PanaCast 40 VBS، تأكد من أن كلاً من شريط الفيديو ووحدة التحكم باللمس قيد التشغيل ومُتصلان بالشبكة المحلية نفسها (LAN) أو بشبكة Wi-Fi.

لربط Jabra PanaCast 40 VBS بمؤسسة في Jabra Plus Management، أدخل رمز التجهيز وقم بتسمية غرفة الاجتماع لتحديد

جهاز Jabra في Jabra Plus Management. يتم إنشاء رمز التجهيز في Jabra Plus Management. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى

jabra.com/help/jabraplus

بعد الخطوة الأخيرة من التكوين، من الضروري تسجيل الدخول إلى حساب مؤتمرات الفيديو الخاص بموفر الخدمة إليك.

يتميز Jabra PanaCast 40 VBS بتعدد الاستخدامات ويمكن تزويده مسبقاً ببرنامج Microsoft Teams Room

على نظام Zoom Room أو نظام Android™*، أو بدون موفر خدمة مؤتمرات الفيديو المحدد.

* Android™ هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

7.1 التكوين باستخدام جهاز مؤتمرات الفيديو

يمكن تكوين Jabra PanaCast 40 VBS باستخدام جهاز مؤتمرات الفيديو فقط. تتيح طريقة التكوين لك إعداد النظام عندما لا يتوفر جهاز تحكم لمسي. وتتطلب طريقة التكوين هذه إما شاشة لمسية أو توفر ماوس USB.

يشمل الإعداد:

- تحديد اللغة
- تكوين شبكة إيثرنت أو واي فاي
- إعداد الوقت والتاريخ
- تحديث البرامج الثابتة
- الربط بمؤسسة في Jabra Plus Management
- تحديد موفر خدمة الفيديو، أو BYOD إذا لم يتم التحديد مسبقاً

7.2 التكوين باستخدام جهاز التحكم اللمسي

يمكن تكوين Jabra PanaCast 40 VBS بسهولة عن طريق اتباع معالج الإعداد باستخدام جهاز التحكم اللمسي.


يشمل الإعداد:

- تحديد اللغة
- تكوين شبكة إيثرنت أو واي فاي
- إعداد الوقت والتاريخ
- الإقران بين جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي، في حالة عدم الإقران بالفعل
- تحديث البرامج الثابتة
- الربط بمؤسسة في Jabra Plus Management
- تحديد موفر خدمة الفيديو، أو BYOD إذا لم يتم التحديد مسبقاً

8. الإقران

يتم إقران جهاز مؤتمرات الفيديو Jabra PanaCast 40 VBS وجهاز التحكم اللمسي بشكل مسبق وهما جاهزين للتكوين.

إذا تم شراء جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي بشكل منفصل أو تم فقد الاقتران، فمن الضروري إقرانهما يدويًا.

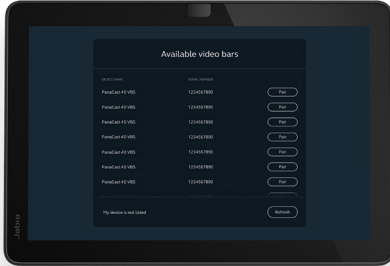

1. تأكد من أن كلا من شريط الفيديو ووحدة التحكم باللمس قيد التشغيل ومُتصلان بالشبكة المحليّة نفسها (LAN) أو بشبكة Wi-Fi.

2. اتبع معالج الإعداد باستخدام جهاز التحكم اللمسي.

3. حدد جهاز مؤتمرات الفيديو المطابق من الأجهزة المتوفرة المعروضة بناءً على الرقم التسلسلي وقم بإقران الأجهزة. الرقم التسلسلي متاح على ظهر جهاز مؤتمرات الفيديو في حجرة الكابل.

9. الإدارة عن بعد

يمكن إدارة Jabra PanaCast 40 VBS عن بعد عبر اتصال إيثرنت أو اتصال واي فاي. ويمكن الوصول إلى وحدة تحكم الويب من خلال كمبيوتر عبر إدخال عنوان IP لجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي في أحد المستعرضات. يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر وجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي متصلين بنفس الشبكة.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالوصول إلى وحدة تحكم الويب، فمن المستحسن تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور. اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي **آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي للجهاز المستخدم للوصول إلى وحدة تحكم الويب**. الرقم التسلسلي لجهاز Jabra متاح في قسم **Device settings** (إعدادات الجهاز) في قائمة **About** (حول الجهاز) ومطبوع على العلبة. بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور. إذا لم يتم تكوين Jabra PanaCast 40 VBS، فستنتقل بك وحدة تحكم الويب عبر عملية التكوين الضرورية.

لإدارة Jabra PanaCast 40 VBS باستخدام Jabra Plus Management، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus Management. انتقل إلى قائمة **Meeting rooms** (غرف الاجتماعات) < **Room inventory** (قائمة جرد الغرف)، ثم حدد غرفة الاجتماعات المقابلة و Jabra PanaCast 40 VBS.

لمزيد من المعلومات حول Jabra Plus Management، انتقل إلى jabra.com/help/jabraplus

10. البرمجيات

10.1 Operating system


يعمل Jabra PanaCast 40 VBS على نظام * Android™.

* Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

11. استبدال غلاف جهاز مؤتمرات الفيديو

يتم تثبيت غلاف جهاز مؤتمرات الفيديو مغناطيسيًا مما يسمح بسهولة التنظيف والاستبدال. يمكن العثور على أغطية جهاز مؤتمرات الفيديو المتوفرة في jabra.com/accessories.

ارفع زوايا الغلاف بعيدًا عن جهاز مؤتمرات الفيديو لإزالته. قم بمحاذاة المزالج الموجودة أعلى جهاز مؤتمرات الفيديو ثم ضع الغلاف الجديد الذي سيتم تثبيته مغناطيسيًا.

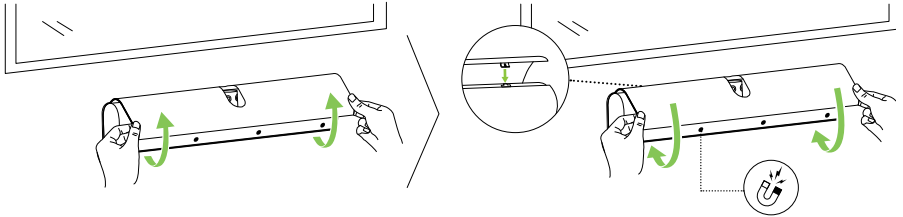

12. إعادة تشغيل الأجهزة

ستظل إعدادات جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي كما هي عند إعادة تشغيلهما. يمكنك إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي باستخدام أحد الخيارات التالية:

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي في المستعرض وانتقل وانتقل إلى قائمة **General > System reset** (عام < إعادة ضبط النظام) وحدد **Restart connected devices** (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة).

Jabra Plus Management - قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus Management. انتقل إلى قائمة **Meeting room** (غرف الاجتماعات) < **Room inventory** (مخزون الغرف)، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. انتقل إلى قائمة الإجراءات بجهاز مؤتمرات الفيديو Jabra PanaCast 40 VBS أو جهاز التحكم اللمسي، وحدد **Reboot device** (إعادة تشغيل الجهاز).


بوابة المسؤول الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو.

جهاز التحكم اللمسي - انتقل إلى قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) في تطبيق مؤتمرات الفيديو لديك. انتقل إلى القائمة **General > System reset** (عام < إعادة تعيين النظام) وحدد **Restart connected devices** (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة). سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.

إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو


ارفع غلاف جهاز مؤتمرات الفيديو. اضغط مع الاستمرار على الزر. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة.

سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزاً للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريباً.

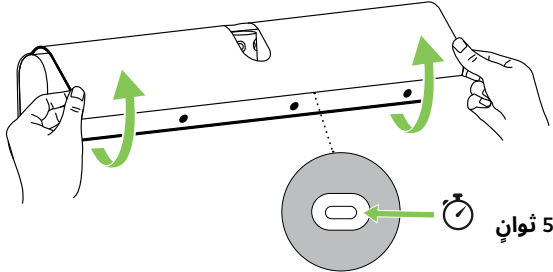

إعادة تشغيل جهاز التحكم اللمسي يدويًا

استخدم مشبك ورق ثم اضغط مع الاستمرار على زر **Pinhole reset** (ثقب إعادة الضبط) في ظهر جهاز التحكم اللمسي. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

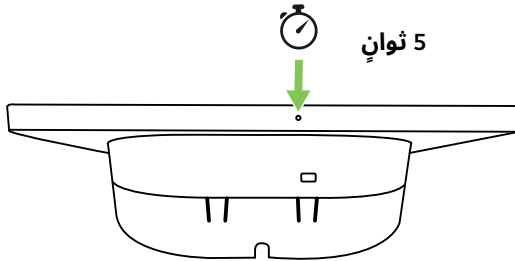

13. إعدادات المصنع

ستؤدي إعادة ضبط المصنع إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي وجهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران الأجهزة.

يمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي باستخدام أحد الخيارات التالية:

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي وانتقل إلى قائمة **General** <

System reset (عام < إعادة ضبط النظام) وحدد **Factory reset** (إعادة ضبط المصنع).


جهاز التحكم اللمسي - انتقل إلى قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) في تطبيق مؤتمرات الفيديو لديك. قم بتسجيل الدخول كمسؤول وانتقل إلى القائمة **General > System reset** (عام < إعادة تعيين النظام) وحدد **Factory reset** (ضبط المصنع). سيتم إعادة ضبط جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.

إجراء ضبط المصنع لجهاز مؤتمرات الفيديو يدوياً

سيؤدي ضبط المصنع يدوياً إلى استعادة جهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم باللمس.


ارفع غلاف جهاز مؤتمرات الفيديو. اضغط مطولاً على الزر لمدة 20 ثانية حتى يومض مؤشر LED باللون الوردي، ويتم عرض رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع" في شاشة العرض.

سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزاً للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريباً.

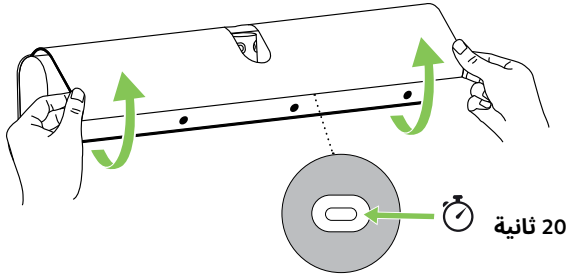

إجراء ضبط المصنع لجهاز التحكم اللمسي يدويًا

عام < إعادة تعيين النظام إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم اللمسي. استخدم للضغط مطولاً على زر ثقب إعادة الضبط في الجزء الخلفي من جهاز التحكم اللمسي لمدة 20 ثانية حتى يتم عرض رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع" في الشاشة. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

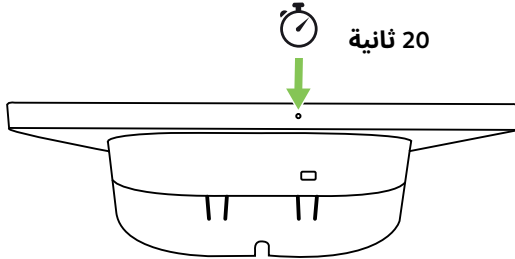

يمكن ضبط رمز أمان لمنع المستخدمين من إعادة ضبط أجهزة Jabra يدويًا إلى إعدادات المصنع. يمكنك ضبطه باستخدام وحدة التحكم عبر الويب أو ضمن إعدادات المسؤول مباشرةً على الجهاز.

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المتصفح. قُم بتسجيل الدخول كمسؤول النظام وانتقل إلى **Account (الحساب) < Access (الوصول)**.

وحدة التحكم باللمس - قُم بتسجيل الدخول كمسؤول النظام وانتقل إلى **Account (الحساب) < Access (الوصول)**.

بعد بدء إعادة ضبط المصنع لجهاز Jabra يدويًا، يجب إدخال رمز الأمان لإكمال العملية.

14. اللغات

يتوفر PanaCast 40 VBS باللغات التالية:

-الصينية	-الفنلندية	-النرويجية	-التركية
-التشيكية	-الفرنسية	-البولندية	-اليابانية
-الدانماركية	-الألمانية	-الروسية	-الكورية
-الهولندية	-المجرية	-الإسبانية	
-الإنجليزية	-الإيطالية	-السويدية	

15. الدعم

15.1 الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية

يمكن عرض الأسئلة الشائعة والشهادات والمواصفات الفنية على الموقع الإلكتروني jabra.com/help/PanaCast40vbs

15.2 كيفية الاعتناء بجهاز Jabra

- إن Jabra PanaCast 40 VBS مخصص للاستخدام الداخلي فقط.
- تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة ودرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت أو أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
 - تجنب تعريض الكاميرا أو الكابلات للمطر أو أي سوائل أخرى.
 - لا تضع الأجهزة بالقرب من فتحات تهوية شاشة عرض ما أو جهاز التلفزيون لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وتعطلها.
 - نظف السطح بقطعة قماش مبللة بمحلول صابون خفيف.

لمعرفة المزيد عن جهاز Jabra PanaCast 40 VBS،
انتقل إلى jabra.com/help/PanaCast40vbs/getstarted