

Jabra GN

دليل المستخدم



PANACAST 40 VBS

تكنولوجيا تعبر عن إيقاع الحياة الجديد

حقوق الطبع والنشر © لعام 2025 مملوكة لشركة GN Audio A/S. جميع الحقوق محفوظة. تُعد Jabra® علامة تجارية لشركة GN Audio A/S. كما أن علامة كلمة Bluetooth® والشعارات تعد علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة GN Audio A/S يخضع لترخيص.



صُنِعَ فِي الصِّينِ

الطراز: VTD050 ;VSM050

يمكن العثور على إعلان المطابقة على www.jabra.com/doc

5.5 Smart Gallery - متعدد البث - لغرف Zoom فقط	1. مرحبًا 5
5.6 الإعدادات المسبقة للتحريك والإمالة والتكبير	2. نظرة عامة 6
5.7 إعدادات جودة الصورة	2.1 نظرة عامة على جهاز Jabra PanaCast 40 VBS
5.8 وميض الفيديو	2.2 نظرة عامة على Jabra Control IP
5.9 تحسين إلغاء الضوضاء	2.3 الملحقات المضمنة - جهاز Jabra PanaCast 40 VBS
5.10 مساحة الاجتماعات الذكية	2.4 الملحقات الاختيارية
6. وضع BYOD (أحضر جهازك) 23	3. المؤشرات البصرية 12
7. مشاركة المحتوى 25	4. إدارة الإعدادات 13
7.1 مشاركة المحتوى لاسلكيًا	5. إعدادات الفيديو والصوت 15
7.2 مشاركة المحتوى سلكيًا	5.1 Intelligent Zoom
8. غطاء الخصوصية 26	5.2 Virtual Director
9. إعدادات سعة السلامة 27	5.3 العرض البانورامي
10. تحديث البرامج الثابتة 28	5.4 الإنشاء الديناميكي ذو البث الفردي

11. إعادة تشغيل الأجهزة..... 30

12. إعدادات المصنع 33

13. الدعم 37

13.1 الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية

13.2 كيفية الاعتناء بجهاز Jabra

1. مرحبًا

نشكرك على استخدام Jabra PanaCast 40 VBS. ونتمنى أن تستمتع بها!


فيما يلي بعض السمات الرئيسية المفيدة عند استخدام جهاز Jabra PanaCast 40 VBS:

- عزز غرف الاجتماعات الصغيرة لديك من خلال مجال رؤية 180 درجة في فيديو بجودة 4K وصوت مذهل
- ميزات الفيديو المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات أكثر شمولاً
- استخدمه مع وحدة التحكم باللمس من Jabra أو أي شاشة تعمل باللمس أو في وضع BYOD الدائم
- يعمل بسلاسة مع Microsoft Teams و Zoom
- تم إنشاؤه على منصة نظام الأجهزة البيئي من Microsoft (MDEP) لتوفير الأمان على مستوى المؤسسة
- إدارة سهلة عن بعد وتحديثات مع Jabra Plus Management

2. نظرة عامة

2.1 نظرة عامة على جهاز Jabra PanaCast 40 VBS

الجانب الأمامي

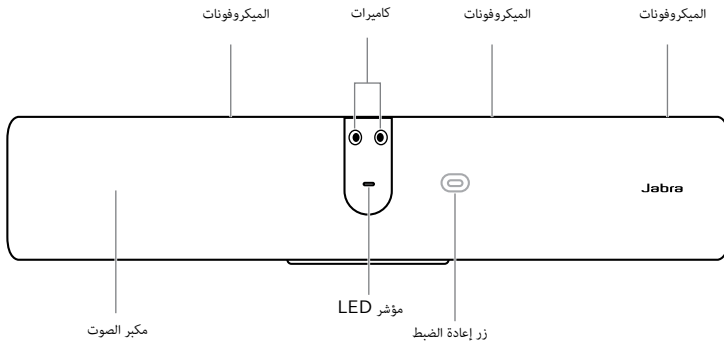

ملاحظة أمنية:

يمكن استخدام الميكروفونات والكاميرات لتسجيل المحادثات واللقطات الخاصة.

اتصالات المنافذ



مخرج AUX OUT لأجهزة المساعدة على السمع



شبكة إيثرنت



USB-A لشاشة اللمس أو ماوس USB أو

الأجهزة الطرفية USB المعتمدة من GN



HDMI لمشاركة المحتوى سلكيًا




HDMI OUT للشاشة



BYOD أو USB-C



الطاقة

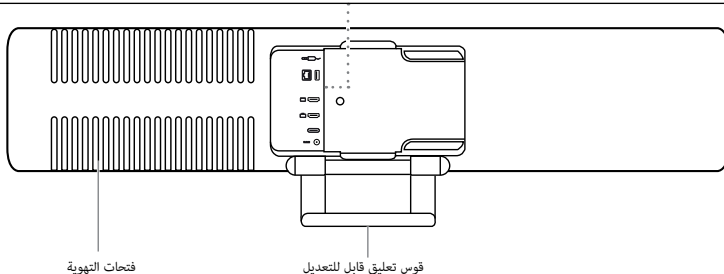

فتحات التهوية


قوس تعليق قابل للتعديل

ملاحظة أمنية:


من المحتمل أن يتم استخدام اتصالات Bluetooth أو الإيثرنت أو Wi-Fi لنقل البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها.

2.2 نظرة عامة على Jabra Control IP

الجانب الأمامي

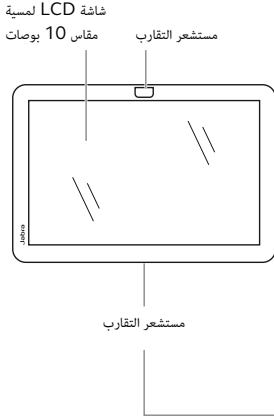


الجانب الخلفي

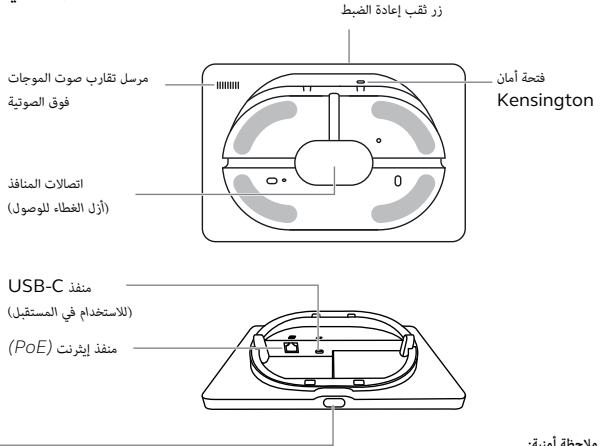


ملاحظة أمنية:

قد تُستخدم أجهزة الاستشعار للكشف عن وجود المستخدم.


2.3 الملحقات المضمنة - جهاز Jabra PanaCast 40 VBS




محول طاقة التيار المتردد (2 متر/6.56 أقدام)



كابل كهرباء التيار المتردد
(1 م/3.28 قدم)




كابل 2.0 HDMI
عالي السرعة المتميز
(1.83 م/6 أقدام)



كابل USB-C إلى 2.0 C
(3م/9.84 قدم)




غطاء حماية الكاميرا

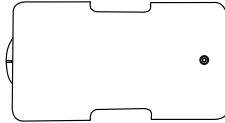


غطاء حجرة الكابل مع برغي مدمج
(T10 torx)

2.4 الملحقات الاختيارية


يُمكن شراء الملحقات من على الموقع الإلكتروني jabra.com/accessories

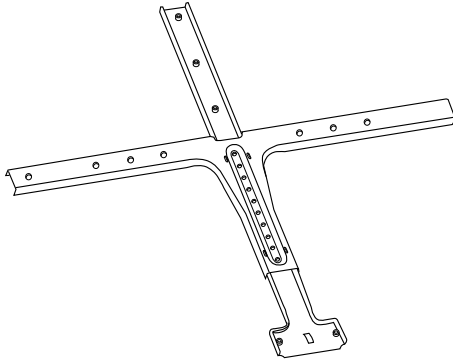

حامل التركيب على الشاشة

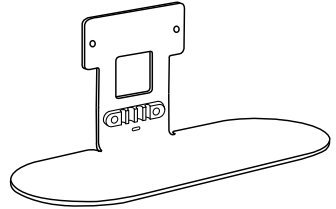


حامل طاولة




غلاف سهل التنظيف



أسلاك الطاقة الموضعية
(1 متر/3.28 قدم)

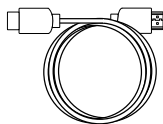


كبل HDMI
(1.83 م/6 أقدام)

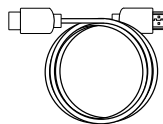


كابل إدخال HDMI
(4.57 متر/15 قدم)



كابل إيثرنت RJ45
(4.57 متر/15 قدم)



كابل USB-C إلى C
(4.57 متر/15 قدم)




كابل USB-A إلى B
(1.83 م/6 أقدام)




قفل إمالة الكاميرا


أداة نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)



جهاز إدخال PoE



كابل طاقة تيار متردد
(1 متر/3.28 قدم)




كابل إيثرنت RJ45
(4.57 متر/15 قدم)




حامل تركيب
Jabra Control IP
على الطاولة

3. المؤشرات البصرية

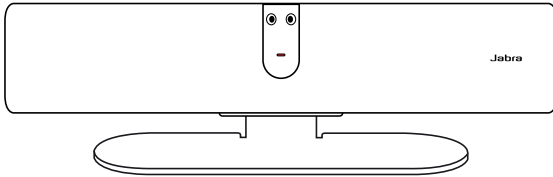

حالة مؤشر LED

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| قيد إيقاف التشغيل أو البث متوقف | (مؤشر LED قيد إيقاف التشغيل) |
| بدء التشغيل | (أبيض وامض) - |
| أثناء المكالمات أو بث الفيديو/الوسائط | (أبيض ثابت) ○ |
| أثناء المكالمات، تم كتم الصوت | (أحمر ثابت) ● |
| جارٍ تحديث البرامج الثابتة | (وميض سريع باللون الوردي) * |

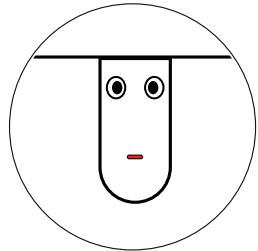

4. إدارة الإعدادات

بعد اكتمال عملية تكوين Jabra PanaCast 40 VBS، سيعرض جهاز Jabra (جهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي) تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بموفر الخدمة إليك.

للوصول إلى إعدادات Jabra PanaCast 40 VBS، انتقل إلى قائمة **More** (المزيد) في تطبيق مؤتمرات الفيديو، ثم حدد **Settings** (الإعدادات) ثم **Device settings** (إعدادات الجهاز).


سيتم عرض الإعدادات الأساسية وكذلك المعلومات العامة الخاصة بجهاز Jabra.

تتوفر الإعدادات المتقدمة عند تسجيل الدخول كمسؤول. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل الدخول، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي لجهاز Jabra. بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.

انتقل إلى القائمة **About** (حول الجهاز) للعثور على الرقم التسلسلي لجهاز Jabra.

يمكن تكوين جميع إعدادات Jabra PanaCast 40 VBS باستخدام وحدة تحكم الويب أو Jabra Plus Management.

للوصول إلى وحدة تحكم الويب، قم بإدخال عنوان IP لجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم للمس في أحد المستعرضات. يتم عرض عنوان IP على شاشة التثبيت أثناء عملية تكوين Jabra PanaCast 40 VBS. يتوفر عنوان IP أيضًا في قسم **About** (حول الجهاز) في قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز).

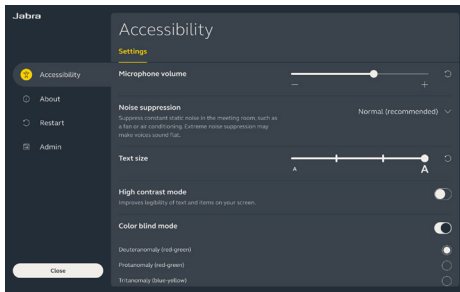


للوصول إلى Jabra Plus Management، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus Management. انتقل إلى قائمة **Meeting rooms** (غرف الاجتماعات) < **Room inventory** (مخزون الغرف)، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. حدد جهاز Jabra PanaCast 40 VBS المتوفر للوصول إلى إعداداته.

لمزيد من المعلومات حول Jabra Plus Management، انتقل إلى jabra.com/help/jabraplus

5. إعدادات الفيديو والصوت

يمكن للمسؤولين تكوين إعدادات الفيديو والصوت مباشرة في جهاز Jabra (جهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي)، أو عن بعد باستخدام وحدة تحكم الويب أو Jabra Plus Management، أو مباشرة في تطبيق المؤتمرات، على سبيل المثال Microsoft Teams أو Zoom.

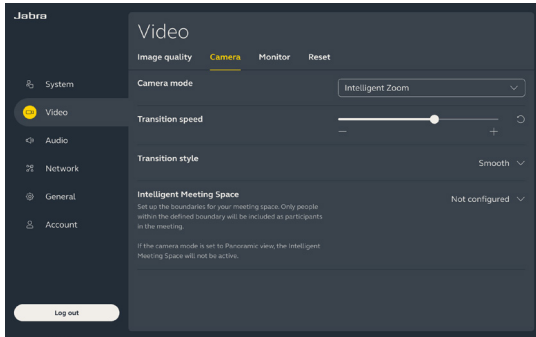

للوصول إلى إعدادات الفيديو والصوت باستخدام جهاز Jabra، انتقل إلى القائمة **More** (المزيد) في تطبيق مؤتمرات الفيديو، ثم حدد **Settings** (الإعدادات) ثم **Device settings** (إعدادات الجهاز). سيتم عرض شاشة إعدادات Jabra PanaCast 40 VBS. انتقل إلى قائمة **Admin** (المسؤول) وقم بتسجيل الدخول كمسؤول.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل الدخول، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي لجهاز **Jabra**. الرقم التسلسلي لجهاز Jabra متاح في قسم **Device settings** (إعدادات الجهاز) في القائمة **About** (حول الجهاز). بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.

للوصول إلى إعدادات الصوت والفيديو باستخدام وحدة تحكم الويب، أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي في أحد المستعرضات. يتم عرض عنوان IP على شاشة التثبيت أثناء عملية تكوين Jabra PanaCast 40 VBS. يتوفر عنوان IP أيضًا في قسم **Device settings** (إعدادات الجهاز) في قائمة **About** (حول الجهاز).

للوصول إلى Jabra Plus Management، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus Management. انتقل إلى قائمة **Meeting room**

(غرف الاجتماعات) < **Room inventory** (مخزون الغرف)، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. حدد جهاز Jabra PanaCast 40 VBS المتوفر للوصول إلى إعدادات الصوت والفيديو.

Intelligent Zoom 5.1

Intelligent Zoom هو وضع كاميرا يُوَظَر جميع الأشخاص المرئيين ديناميكيًا في غرفة الاجتماع في طريقة عرض واحدة. يمكن تنشيط كاميرا واحدة فقط في كل مرة. افتراضيًا، يتم تعيين وضع الكاميرا بشكل افتراضي إلى Intelligent Zoom.

Virtual Director 5.2

Virtual Director هو وضع كاميرا يقوم بالتبديل إلى من يتحدث والتركيز عليه بشكل ديناميكي.

5.3 العرض البانورامي

العرض البانورامي هو وضع كاميرا يعرض منظرًا بانوراميًا لغرفة الاجتماعات.

يعد التكوين الديناميكي أحادي البث وضعًا متقدمًا للكاميرا يعرض عرضًا بتجانبات لما يصل إلى أربعة المتحدثين ورؤية كاملة لغرفة الاجتماع. سيتم تحديث العرض ذي التجانبات ديناميكيًا لعرض المشاركين الذين يتحدثون بنشاط.

Smart Gallery 5.5 - متعدد البث - لغرف Zoom فقط

يتيح Jabra PanaCast 40 VBS عمليات بث فردية للمشاركين في غرفة الاجتماع، بالإضافة إلى عرض كامل لغرفة الاجتماع، بحيث يحصل كل مشارك في الغرفة على بث خاص به في اجتماع Zoom. سيتم تحديث العرض ذي التجابات ديناميكيًا لعرض المشارك الذي يتحدث بنشاط.

لتحديد وضع الفيديو هذا، انتقل إلى إعدادات **Zoom Room** (غرفة Zoom) وحدد خيار **Multi-Stream** (البث المتعدد).

لإخفاء العرض البانورامي وعرض عمليات بث الفيديو الفردية فقط، انتقل إلى إعدادات **Zoom Room** (غرفة Zoom) وحدد **Hide Room View** (إخفاء عرض الغرفة).

5.6 الإعدادات المسبقة للتحريك والإمالة والتكبير

تسمح ميزات التوجيه والإمالة والتكبير/التصغير للمستخدمين بضبط عرض الكاميرا والحفظ باستخدام جهاز التحكم اللمسي. لا تستبدل الإعدادات المسبقة المحفوظة إعدادات التوجيه والإمالة والتكبير/التصغير الافتراضية. يمكن للمستخدمين تحديد الإعدادات المسبقة المحفوظة عند بدء اجتماع جديد. تتوفر عناصر التحكم بالتحريك والإمالة والتكبير فقط عند استخدام وضع العرض البانورامي.

5.7 إعدادات جودة الصورة

يمكن ضبط سطوع الصورة والتباين والتشبع والحدة وتوازن اللون الأبيض من خلال وحدة تحكم الويب أو باستخدام جهاز التحكم اللمسي من خلال قائمة إعدادات جهاز المسؤول.

يتم تمكين توازن اللون الأبيض التلقائي بشكل افتراضي. لضبط توازن اللون الأبيض يدويًا، يجب تعطيل توازن اللون الأبيض تلقائيًا.

5.8 وميض الفيديو

قد يتم تشغيل وميض الفيديو إذا لم يتم تعيين Jabra PanaCast 40 VBS إلى المنطقة الجغرافية الصحيحة. في حالة وميض الفيديو، حدد تلقائي (50 هرتز/60 هرتز) للمناطق التي تدعم تنسيق NTSC، أو 50 هرتز للمناطق التي تدعم تنسيق PAL. افتراضياً، يتم تعيين وميض الفيديو إلى "تلقائي".

5.9 تحسين إلغاء الضوضاء

يوفر جهاز Jabra PanaCast 40 VBS خاصية إلغاء الضوضاء والتي تعالج الضوضاء وتمنع الصدى والضوضاء الثابتة المستمرة، مثل المروحة أو مكيف الهواء.

واستناداً إلى ظروف غرفة الاجتماع، يمكنك تحديد Extreme Noise Suppression "التخلص من الضوضاء الشديدة" لمنع كل الضوضاء في الخلفية. قد يؤدي التخلص من الضوضاء الشديدة إلى جعل الأصوات تبدو مسطحة.

5.10 مساحة الاجتماعات الذكية

قم بتحديد حدود مخصصة يمكن تطبيقها على مساحة الاجتماع. سيضمن هذا أن الأشخاص الموجودين ضمن هذه الحدود فقط سيتم اعتبارهم مشاركين في غرفة الاجتماعات.

تُعد "مساحة الاجتماعات الذكية" مفيدة بشكل خاص لغرف الاجتماعات التي تحتوي على جدران زجاجية.




6. وضع BYOD (أحضر جهازك)

يُتيح وضع BYOD استضافة اجتماع من جهاز كمبيوتر وليس من Jabra PanaCast 40 VBS. لتمكين وضع BYOD، انتقل إلى قائمة **Admin** (المسؤول) وقم بتسجيل الدخول كمسؤول. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل الدخول، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي لجهاز **Jabra**.

انتقل إلى **System > Bring Your Own Device** (النظام > أحضر جهازك) ثم **Enable BYOD** (تمكين BYOD). يُتيح هذا للمشاركين في الاجتماع بدء وضع "أحضر جهازك" والخروج منه من جهاز **Jabra** عند الحاجة إلى ذلك.

بعد تمكين وضع "أحضر جهازك"، سيكون متاحًا تلقائيًا عند توصيل الكمبيوتر الشخصي بجهاز فيديو المؤتمرات عبر **USB-C**. سيتم استخدام الكاميرا والميكروفون ومكبرات الصوت من جهاز فيديو المؤتمرات أثناء الاجتماع. لعرض شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة غرفة الاجتماعات، قم بتوصيل كابل **HDMI** بين جهاز فيديو المؤتمرات والكمبيوتر.

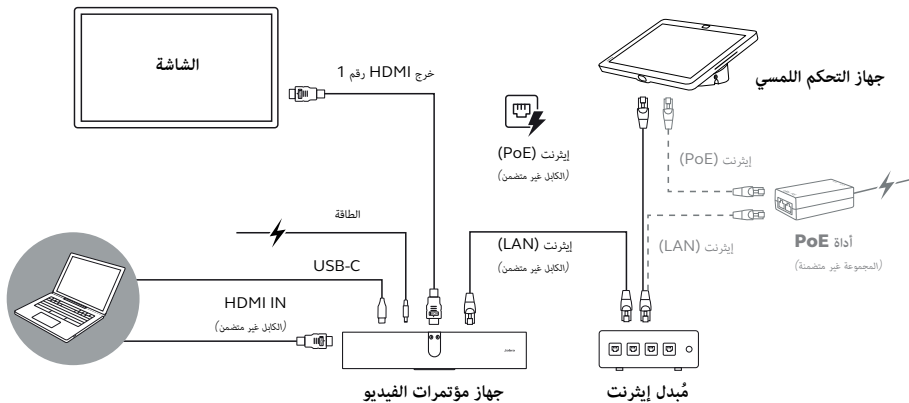

7. مشاركة المحتوى

7.1 مشاركة المحتوى لاسلكيًا

يحتوي جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي على تقنية Bluetooth® تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى مباشرة من أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الجواله لديهم.

عند مشاركة المحتوى باستخدام إشارة لاسلكية، يجب تمكين ميزة مشاركة المحتوى في تطبيق مؤتمرات الفيديو.

لمزيد من المعلومات حول كيفية مشاركة المحتوى لاسلكيًا، انتقل إلى صفحة الدعم الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو الخاص بك.

7.2 مشاركة المحتوى سلكيًا

قم بتوصيل كابل HDMI من الكمبيوتر إلى منفذ HDMI IN في الجزء الخلفي من جهاز مؤتمرات الفيديو  . سيتم عرض المحتوى من الكمبيوتر في الاجتماع وعلى شاشة الغرفة المتصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.

لا يتوفر كابل HDMI الإضافي ويمكن شراؤه من على الموقع الإلكتروني jabra.com/accessories

8. غطاء الخصوصية

عندما لا يكون جهاز مؤتمرات الفيديو قيد الاستخدام، يمكن استخدام غطاء الخصوصية لتغطية عدسات الكاميرا. قم بإزالة غلاف الخصوصية عند بث الفيديو لتجنب الوميض، الذي قد يكون مزعجًا للأشخاص الحساسين للضوء. لإيقاف بث الفيديو أثناء الاجتماع، يمكن للمستخدمين استخدام عناصر التحكم داخل الاجتماع في تطبيق مؤتمرات الفيديو.

9. إعدادات سعة السلامة

يعمل Jabra PanaCast 40 VBS مع تطبيق مؤتمرات الفيديو لمراقبة حد قدرة السلامة لغرفة الاجتماع.

ويتم تكوين هذه الإعدادات وإدارتها مباشرة في بوابة المسؤول لموفر خدمة مؤتمرات الفيديو.

10. تحديث البرامج الثابتة

يؤدي تحديث البرامج الثابتة إلى تحسين الأداء أو إضافة وظيفة جديدة إلى أجهزة Jabra. من المستحسن تحديث جهاز Jabra لأحدث برنامج ثابت متوفر قبل استخدامه للمرة الأولى. يمكن إجراء تحديثات البرامج الثابتة لـ Jabra PanaCast 40 VBS:

- محليًا على جهاز مؤتمرات الفيديو (يلزم وجود جهاز مراقبة بماوس أو شاشة تعمل باللمس)
- محليًا على جهاز التحكم اللمسي المقترن
- عن بُعد باستخدام وحدة (وحدات) تحكم الويب لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي
- استخدام بوابة الإدارة عن بُعد لمزود خدمة مؤتمرات الفيديو الخاص بك - مثالي للإدارة الجماعية
- استخدام Jabra Plus Management عن بُعد - مثالي للإدارة الجماعية

بالنسبة للتحديثات المحلية، يمكن الوصول إلى قائمة **Device settings** (إعدادات النظام) بجهاز التحكم اللمسي أو جهاز مؤتمرات الفيديو، انتقل إلى قسم **System** (النظام) ثم حدد **Update** (تحديث).

للحصول على التحديثات عن بُعد، قم بالوصول إلى وحدة تحكم الويب الخاصة بجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي بشكل فردي. أدخل عنوان IP لجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي في أحد المستعرضات. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى وحدة تحكم الويب، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي للجهاز المستخدم للوصول إلى وحدة تحكم الويب. الرقم التسلسلي لجهاز Jabra متاح في قسم **About** (حول الجهاز) في القائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز). بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.

ستتبع تحديثات البرامج الثابتة في Jabra Plus Management سياسة البرامج الثابتة المعينة لتكوين غرفة الاجتماعات.
انتقل إلى قائمة **Meeting rooms** (غرف الاجتماعات) < **Room configurations** (تكوينات الغرفة) وحدد **Firmware policy** (سياسة البرامج الثابتة).

11. إعادة تشغيل الأجهزة

ستظل إعدادات جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم للمسّي كما هي عند إعادة تشغيلهما. يمكنك إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم للمسّي باستخدام أحد الخيارات التالية:

وحدة تحكم الويب – أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم للمسّي في المستعرض وانتقل وانتقل إلى قائمة **General > System reset** (عام < إعادة ضبط النظام) وحدد **Restart connected devices** (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة).


Jabra Plus Management – قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب **Jabra Plus Management**. انتقل إلى قائمة **Meeting room** (غرف الاجتماعات) < **Room inventory** (مخزون الغرف)، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. انتقل إلى قائمة الإجراءات بجهاز مؤتمرات الفيديو **Jabra PanaCast 40** أو جهاز التحكم للمسّي، وحدد **Reboot device** (إعادة تشغيل الجهاز).

بوابة المسؤول الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو.

جهاز التحكم للمسّي – انتقل إلى قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) في تطبيق مؤتمرات الفيديو لديك. انتقل إلى القائمة **General > System reset** (عام < إعادة تعيين النظام) وحدد **Restart connected devices** (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة). سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم للمسّي.

إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو


ارفع غلاف جهاز مؤتمرات الفيديو. اضغط مع الاستمرار على الزر. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة. سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزًا للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

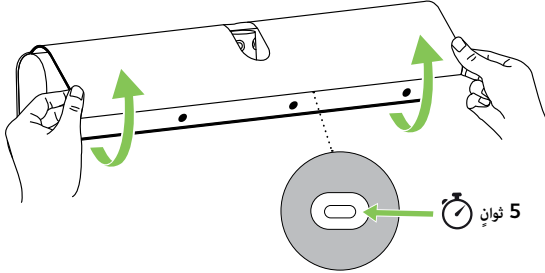

إعادة تشغيل جهاز التحكم اللمسي يدويًا

استخدم مشبك ورق ثم اضغط مع الاستمرار على زر **Pinhole reset** (ثقب إعادة الضبط) في ظهر جهاز التحكم اللمسي. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة.

تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

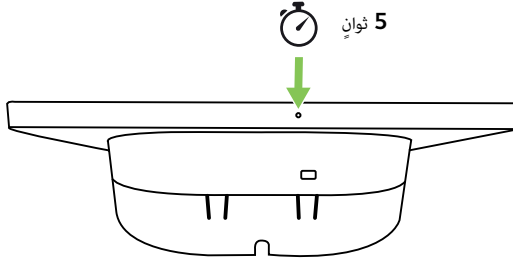

12. إعدادات المصنع

ستؤدي إعادة ضبط المصنع إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي وجهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران الأجهزة.

يمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي باستخدام أحد الخيارات التالية:

وحدة تحكم الويب – أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي وانتقل إلى قائمة **< General System reset** (عام < إعادة ضبط النظام) وحدد **Factory reset** (إعادة ضبط المصنع).


جهاز التحكم اللمسي – انتقل إلى قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) في تطبيق مؤتمرات الفيديو لديك. قم بتسجيل الدخول كمسؤول وانتقل إلى القائمة **> System reset General** (عام < إعادة تعيين النظام) وحدد **Factory reset** (ضبط المصنع). سيتم إعادة ضبط جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.

إجراء ضبط المصنع لجهاز مؤتمرات الفيديو يدوياً

سيؤدي ضبط المصنع يدوياً إلى استعادة جهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم باللمس.

ارفع غلاف جهاز مؤتمرات الفيديو. اضغط مطوياً على الزر لمدة 20 ثانية حتى يومض مؤشر LED باللون الوردي، ويتم عرض رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع" في شاشة العرض.

سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزاً للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريباً.

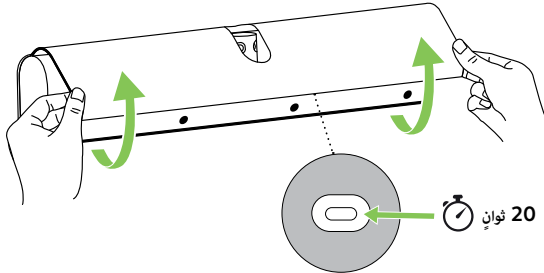


إجراء ضبط المصنع لجهاز التحكم اللمسي يدوياً

عام < إعادة تعيين النظام إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم اللمسي.

استخدم للضغط مطولاً على زر ثقب إعادة الضبط في حافة شاشة جهاز التحكم اللمسي لمدة 20 ثانية حتى يتم عرض رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع" في الشاشة.

تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريباً.

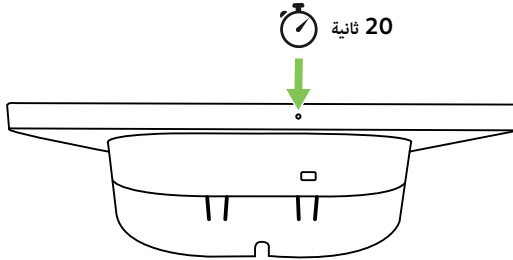

يمكن ضبط رمز أمان لمنع المستخدمين من إعادة ضبط أجهزة Jabra يدويًا إلى إعدادات المصنع. يمكنك ضبطه باستخدام وحدة التحكم عبر الويب أو ضمن إعدادات المسؤول مباشرةً على الجهاز.

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المتصفح. قُم بتسجيل الدُخول كمسؤول النظام وانتقل إلى **Account** (الحساب) < **Access** (الوصول).

وحدة التحكم باللمس - قُم بتسجيل الدخول كمسؤول النظام وانتقل إلى **Account** (الحساب) < **Access** (الوصول).

بعد بدء إعادة ضبط المصنع لجهاز Jabra يدويًا، يجب إدخال رمز الأمان لإكمال العملية.

13. الدعم

13.1 الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية

يمكن عرض الأسئلة الشائعة والشهادات والمواصفات الفنية على الموقع الإلكتروني jabra.com/help/PanaCast40vbs

13.2 كيفية الاعتناء بجهاز Jabra

إن Jabra PanaCast 40 VBS مخصص للاستخدام الداخلي فقط.

- تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة ودرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت أو أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
- تجنب تعريض الكاميرا أو الكابلات للمطر أو أي سوائل الأخرى.
- لا تضع الأجهزة بالقرب من فتحات تهوية شاشة عرض ما أو جهاز التلفزيون لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وتعطلها.
- نظف السطح بقطعة قماش مبللة بمحلول صابون خفيف.

لمعرفة المزيد عن جهاز Jabra PanaCast 40 VBS،

انتقل إلى jabra.com/help/PanaCast40vbs/getstarted