

دليل المالك

واحد: مشاركة سريعة جهاز انعكاس الشاشة

يرجى قراءة معلومات السلامة بعناية قبل استخدام المنتج.
بعد قراءة هذا الدليل، احتفظ به في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة للرجوع إليه
في المستقبل.

SC-00DA

جدول المحتويات



واحد: مشاركة سريعة 4

- جهاز LG 4

متطلبات النظام 5

ميزات المنتج 7

التحضير 8

- العناية بالمنتج 8

- دليل التثبيت 9

- القطع والأضرار 10

كيفية استخدام وحدة اتصال واحد:

مشاركة سريعة 12

- كيفية إقران جهاز LG ووحدة اتصال 12

- كيفية تثبيت برنامج التشغيل وتطبيق الكمبيوتر 14

- التثبيت اليدوي 16

- كيفية مشاركة الشاشة 23

- كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر 26

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها 39

مواصفات المنتج 41

واحد: مشاركة سريعة



واحد: مشاركة سريعة هو حل يتصل بالكمبيوتر للسماح بمشاركة الصور والصوت لاسلكيًا. يُستخدم واحد: مشاركة سريعة للعروض التقديمية في الاجتماعات. قد تختلف جودة تشغيل الفيديو اعتمادًا على أداء الكمبيوتر.

تعمل مع أجهزة LG ويمكن مشاركة حتى 4 شاشات كمبيوتر بأجهزة LG. قد يقتصر الحد الأقصى لعدد مشاركات الشاشة بناءً على نوع جهاز LG.

جهاز LG

على سبيل المثال، عند توصيل وحدة اتصال واحد: مشاركة سريعة بالكمبيوتر المحمول الخاص بمقدم العرض لاجتماع معين، فيمكنك إخراج العرض بجهاز LG. في حالة استخدام كل شخص لمنتج واحد: مشاركة سريعة الخاص بهم، يمكن للعديد من الناس مشاركة العرض الخاص بهم بجهاز LG واحد.

متطلبات النظام

نظام التشغيل w

المواصفات الموصى بها	الحد الأدنى للمتطلبات	
Windows 10 V1709 64 بت أو أحدث	نظام Windows 8.1 64 بت أو نظام أحدث	Microsoft Windows
10.15.6 (Catalina) أو نظام أحدث	نظام 10.12.6 (Sierra) أو نظام أحدث	نظام التشغيل macOS الخاص بـ Apple

* في نظام macOS، حدد [System Preferences] < [Sound] < [Output] < [SoundPusher Audio] لإخراج الصوت.

الذاكرة

4 جيجابايت أو أعلى

وحدة المعالجة المركزية

وحدة المعالجة المركزية	الحد الأدنى للمتطلبات	المواصفات المُوصى بها
Intel	Core i الجيل الأول (Nehalem) Core i الجيل الثاني (Sandy Bridge) Core i الجيل الثالث (Sandy Bridge) Core i الجيل الرابع (Haswell) Core i الجيل الخامس (Broadwell) Core i الجيل السادس (Sky Lake) Core i الجيل السابع (Kaby Lake)	Core i الجيل الثامن (Coffee Lake) Core i الجيل التاسع (Coffee Lake) Core i الجيل العاشر (Comet Lake / Ice Lake) Core i الجيل الحادي عشر (Tiger Lake)
AMD	سلسلة A	Ryzen الجيل الأول Ryzen الجيل الثاني (Pinnacle, Colfax) Ryzen الجيل الثاني (Picasso) Ryzen الجيل الثالث (Matisse, Castle Peak) Ryzen الجيل الثالث (Renoir)
دقة مشاركة الشاشة	حتى 16 768 x 1366 إطار في الثانية / الصوت	حتى 30 1080 x 1920 إطار في الثانية / الصوت

* قد لا تعمل ميزات واحد: مشاركة سريعة بشكل صحيح، اعتمادًا على نسخة macOS/Windows ومواصفات الكمبيوتر.

مميزات المنتج

- شارك شاشة الكمبيوتر الخاص بك بسهولة باستخدام الأزرار عن طريق توصيل وحدة اتصال واحد: مشاركة سريعة بالكمبيوتر الخاص بك.
- يسمح تطبيق واحد: مشاركة سريعة الخاص بالكمبيوتر بالتحكم بوضع الفيديو ومستوى صوت جهاز LG الخاص بك.
- قد تختلف وظائف التحكم المدعومة بناءً على نوع جهاز LG. يرجى الرجوع إلى دليل الطراز للحصول على تعليمات مفصلة.
- إذا قمت بتوصيل أربع وحدات اتصال واحد: مشاركة سريعة بكل من أجهزة الكمبيوتر الأربعة ومشاركة الشاشات بجهاز LG، فيمكنك مشاركة ما يصل إلى 4 شاشات في وقت واحد. قد يقتصر الحد الأقصى لعدد مشاركات الشاشة بناءً على نوع جهاز LG.

التحضير



العناية بالمنتج

- كن حذرًا ألا تعرض المنتج للبلل. إذا تعرض المنتج للبلل، فهناك خطر حدوث تماس كهربائي.
- امسحه برفق بقطعة قماش جافة لإزالة الغبار.
- عند التنظيف، لا تستخدم مواد متطايرة مثل مخفف الطلاء أو الكحول أو البنزين. فقد يتسبب ذلك في تلف سطح المنتج أو تدهور وظائفه.
- لا تفك المنتج أو تصلحه أو تعدله بنفسك. فقد يتسبب ذلك في وقوع حادث، مثل نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسحب كابل USB الخاص بالمنتج.


دليل التثبيت

- تأكد من وجود مساحة كافية للتوصيل قبل تثبيت المنتج.
- لا تقم بتثبيت المنتج في مكان به غبار أو مكان رطب.
- لا تقم بتثبيت المنتج تحت أشعة الشمس المباشرة أو في مكان ساخن.
- قد تؤثر الأشياء التي تحتوي على مغناطيسات، مثل مكبرات الصوت، على تشغيل المنتج.
- تأكد من تثبيت المنتج في بيئة ذات درجة حرارة ورطوبة طبيعيين. درجة الحرارة الموصى بها للتثبيت هي من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- قد يؤثر تواجد أي منتج قريب يستخدم موجات كهرومغناطيسية قوية على تشغيل المنتج.





ملاحظات !

- طراز واحد: مشاركة سريعة هو محول USB متوافق مع بعض أجهزة (أو منتجات) LG. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة المنتجات التي تُباع بشكل منفصل في دليل المستخدم لجهاز (أو منتج) LG الذي اشتريته.
- بعض الطرازات غير مدعومة في بعض البلدان.
- تكون الطرازات المدعومة عرضة للتغيير دون إشعار.

القطع والأزرار

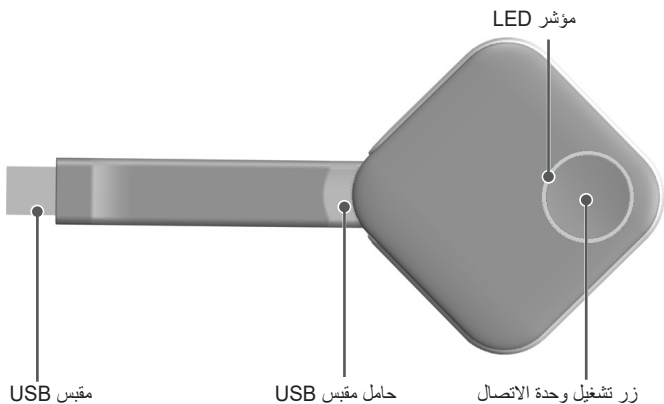

معلومات حالة مؤشر LED

الحالة	مؤشر LED	
استعداد		
جار المشاركة		
جار الاتصال		
تم إغلاق التطبيق / خطأ في التطبيق		

- سيؤدي التحديث المستقبلي إلى تمكين وميض مؤشر LED باللون الأصفر، مما يشير إلى أن وحدة الاتصال متصلة بجهاز LG.

كيفية استخدام وحدة اتصال واحد: مشاركة سريعة



مشاركة سريعة

كيفية إقران جهاز LG ووحدة اتصال


- قم بتوصيل وحدة اتصال واحد: مشاركة سريعة بمنفذ USB لجهاز LG.
- إذا عرض جهاز LG [Pairing Successful] في غضون 20 ثانية تقريبًا من الاتصال وتحول مؤشر LED الخاص بوحدة الاتصال إلى اللون الأخضر، يتم عادةً تعيين وحدة الاتصال بمعلومات جهاز LG.

نجاح الاقتران

1

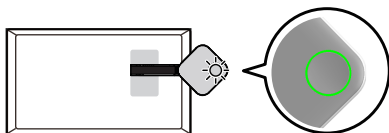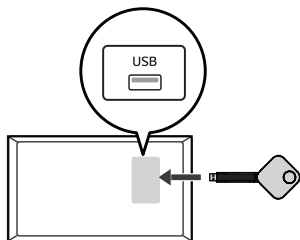

(ضوء أخضر)

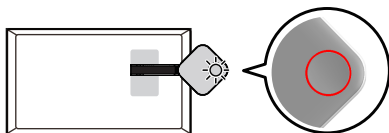


(ضوء أحمر)


* إذا تحول مؤشر LED لوحدة الاتصال إلى اللون الأحمر بعد حوالي 20 ثانية من الاتصال، فحاول توصيل وحدة الاتصال بمنفذ USB بجهاز LG عدة مرات وإذا كان مؤشر LED لا يزال أحمر، فاتصل بالمتجر الذي اشتريته منه.

كيفية تثبيت برنامج التشغيل وتطبيق الكمبيوتر

- عند توصيل وحدة الاتصال بالكمبيوتر الخاص بك، سيتم التعرف عليها كجهاز تخزين وستظهر كمحرك الأقراص LG OQS في متصفح الملفات.

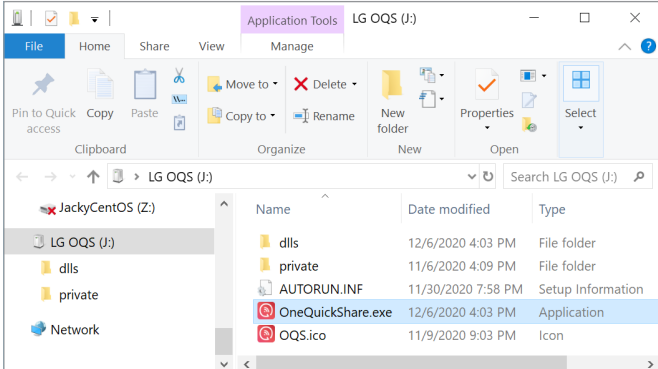


- عند تشغيل ملف OneQuickShare.exe في نافذة متصفح الملفات، تظهر رسالة التنبيه.

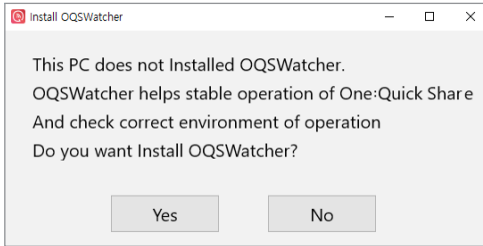


- انقر فوق زر [Yes] لتنشيط برامج التشغيل وتطبيق الكمبيوتر تلقائيًا.
- قد يختلف وقت التنشيط اعتمادًا على نسخة نظام التشغيل ومواصفات الكمبيوتر.
- قد يتعذر التنشيط إذا تم تشغيل إعدادات الحماية من الفيروسات والتهديدات في إعدادات الأمان المدعومة من قبل OS. يُرجى إيقاف تشغيل الإعدادات ذات الصلة مؤقتًا قبل تثبيت التطبيق.
- قد تمنع بعض برامج مكافحة الفيروسات المثبتة على الكمبيوتر تثبيت التطبيق. يُرجى إيقاف تشغيل الإعدادات ذات الصلة مؤقتًا قبل تثبيت التطبيق.
- قد يطلب نظام التشغيل macOS الحصول على إذن المستخدم لالتقاط الشاشة. من الضروري توافر الإذن حتى يعمل تطبيق الكمبيوتر بشكل طبيعي.

التثبيت اليدوي


- في بيئة الكمبيوتر ذات الأمان المحسن، قد لا يتم تثبيت وحدة الحماية تلقائيًا، حتى إذا كان متصلًا بالكمبيوتر. في هذه الحالة، قم بتثبيت تطبيق الكمبيوتر وبرنامج التشغيل على النحو التالي:
- قم بتوصيل وحدة الاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر حوالي 20 ثانية.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق "هذا الكمبيوتر الشخصي" في نافذة متصفح الملفات، وحدد خيار "إدارة"، ثم قم بتشغيل "إدارة الأجهزة".

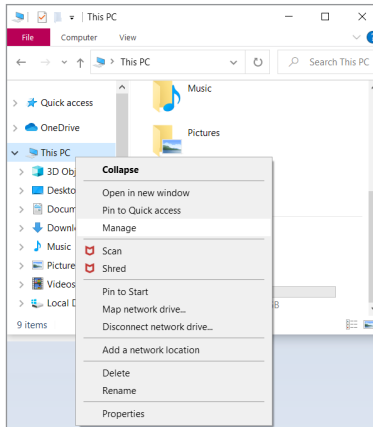


- انقر بزر الماوس الأيمن فوق "جهاز متوافق مع NDIS عن بعد (برنامج تشغيل OQS RNDIS)"، والذي تم تحديده كجهاز غير مثبت، وحدد "تحديث برنامج التشغيل".

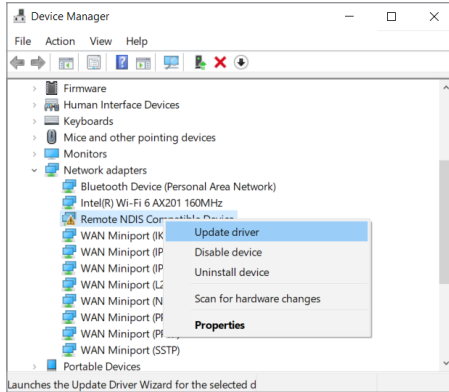



- انقر فوق "تصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بي للحصول على برنامج التشغيل".

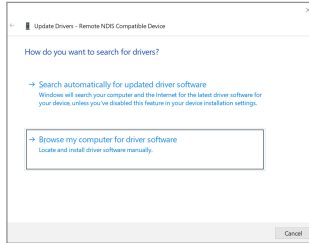


- انقر فوق "الاختيار من قائمة برامج تشغيل الأجهزة الموجودة على الكمبيوتر الخاص بي".

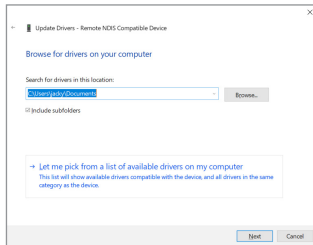


- قم بإلغاء تحديد "إظهار الأجهزة المتوافقة" وحدد "Microsoft" - "جهاز مشاركة الإنترنت عن بعد القائمة على NDIS".

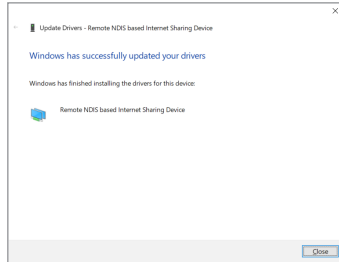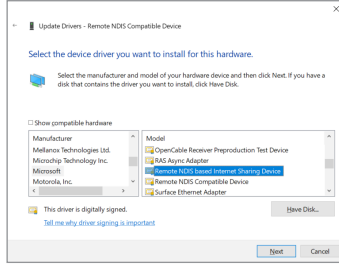



- يتم عرض برنامج التشغيل NDIS المثبت أعلاه كمحول في قائمة "الشبكة والإنترنت".

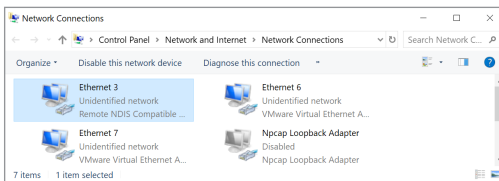

- انقر نقرًا مزدوجًا فوق محول NDIS لإظهار قائمة الخصائص.

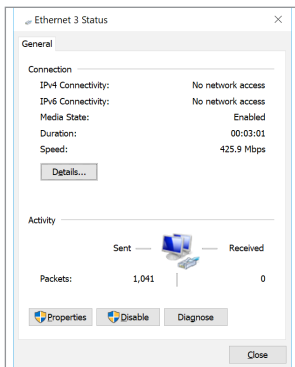


- حدد خيار بروتوكول الإنترنت النسخة 4 وقم بتعيين عنوان IP على 192.168.88.1.

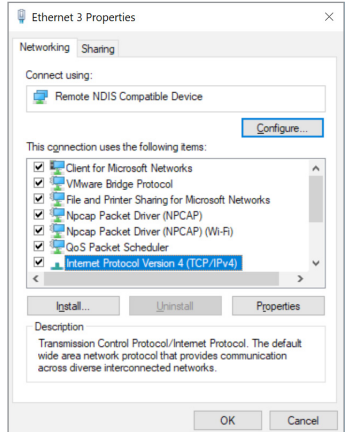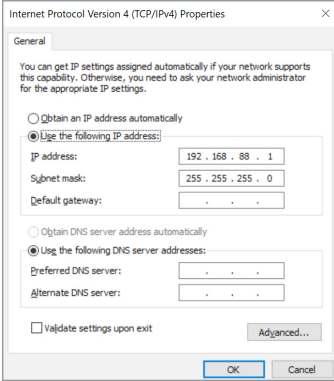

- لمزيد من التفاصيل حول إعدادات الشبكة، يرجى الرجوع إلى قسم المساعدة الخاص بنظام التشغيل ذي الصلة.
- قم بإزالة وحدة الاتصال من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأعد توصيلها. بعد فترة، سيتم التعرف على وحدة الاتصال كجهاز تخزين في نافذة متصفح الملفات.


- سيؤدي تشغيل ملف OneQuickShare.exe في نافذة متصفح الملفات إلى تثبيت تطبيق الكمبيوتر يدويًا.

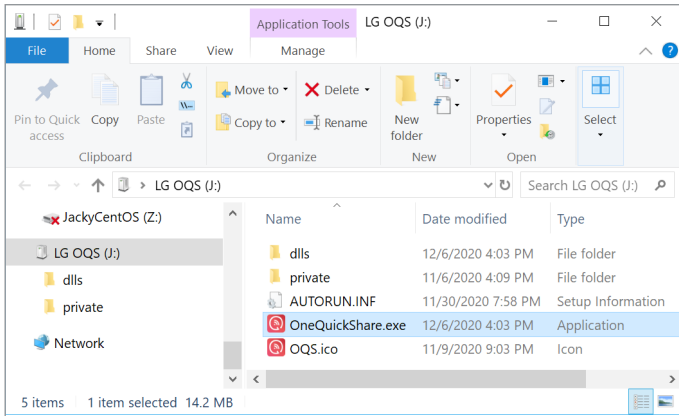

• إذا كان التطبيق مثبتًا بالفعل على الكمبيوتر، فسيكون جاهزًا لبدء مشاركة الشاشة.

كيفية مشاركة الشاشة


- سيؤدي توصيل وحدة الاتصال بالكمبيوتر أثناء تشغيل إعدادات [SoftAP] الخاصة بجهاز LG إلى تحول مؤشر LED إلى اللون الأصفر في غضون حوالي 30 ثانية للإشارة إلى وضع الاستعداد لمشاركة الشاشة. سيؤدي إغلاق تطبيق الكمبيوتر بالقوة إلى تحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر، مما يشير إلى إغلاق التطبيق. قد تختلف طرق الضغط لـ SoftAP بناءً على نوع جهاز LG. يرجى الرجوع إلى دليل الطراز للحصول على تعليمات مفصلة.
- سيؤدي الضغط على الزر الموجود على وحدة الاتصال (أو الزر [Share] في قائمة تطبيقات الكمبيوتر التي يتم تشغيلها تلقائيًا) إلى عرض شاشة الكمبيوتر على شاشة جهاز LG، وسيتحول مؤشر LED لوحدة الاتصال إلى اللون الأخضر للإشارة إلى حالة المشاركة. إذا قمت بإيقاف تطبيق الكمبيوتر بالقوة في هذه الحالة، سيتحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر للإشارة إلى إغلاق التطبيق.

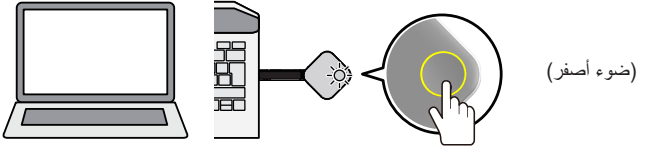

- عند محاولة وحدة الاتصال للاتصال بجهاز LG، سيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED لوحدة الاتصال (يوميض باللون الأصفر بعد ذلك) للإشارة إلى ذلك.
- إذا تم إغلاق تطبيق الكمبيوتر أو إذا كان التطبيق لا يعمل، سيتحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر، مما يشير إلى وجود مشكلة.
- إذا ظل مؤشر LED لوحدة الاتصال متوقفًا عن التشغيل (يوميض باللون الأصفر بعد ذلك)، فتأكد من تشغيل إعداد [SoftAP] على جهاز LG. يرجى الرجوع إلى دليل الطراز للحصول على تعليمات مفصلة بشأن جهاز LG.

- سيؤدي الضغط على الزر الموجود على وحدة الاتصال لمدة ثانيتين أو أكثر خلال مشاركة الشاشة إلى تحويل جهاز LG إلى وضع مشاركة الشاشات المتعددة. قد لا يكون وضع مشاركة الشاشات المتعددة مدعومًا بناءً على نوع جهاز LG.

مشاركة الشاشة

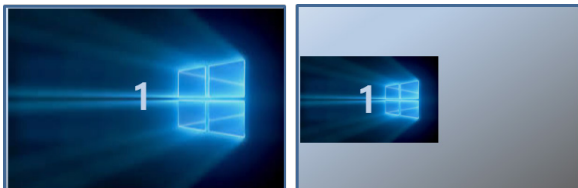

- سيؤدي الضغط على زر وحدة الاتصال على جهاز كمبيوتر غير مشترك بوضع مشاركة الشاشات المتعددة، إلى مشاركة شاشتين بجهاز LG. يسمح الضغط على زر وحدة الاتصال الموجود على جهاز كمبيوتر آخر بمشاركة شاشات ما يصل إلى 4 أجهزة كمبيوتر مع جهاز LG وفقًا لنوع جهاز LG. قد يقتصر الحد الأقصى لعدد مشاركات الشاشة بناءً على نوع جهاز LG.




- أثناء وضع مشاركة الشاشات المتعددة، يؤدي الضغط على الزر الموجود على وحدة الاتصال التي تتم مشاركتها لمدة ثانيتين أو أكثر إلى تحويل جهاز LG إلى وضع ملء الشاشة وتتم مشاركة شاشة وحدة الاتصال المقابلة.


- إذا ضغطت على الزر الموجود في وحدة الاتصال (أو زر [Stop Sharing] في قائمة تطبيق الكمبيوتر) أثناء مشاركة الشاشة، يتم إيقاف تشغيل مشاركة الشاشة.

كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر



- عند توصيل وحدة الاتصال بجهاز الكمبيوتر، تظهر شاشة قائمة تطبيق الكمبيوتر تلقائيًا على شاشة الكمبيوتر.
- هذه هي شاشة قائمة تطبيق الكمبيوتر عند توصيل وحدة الاتصال بشكل صحيح بجهاز LG وتطبيق الكمبيوتر.

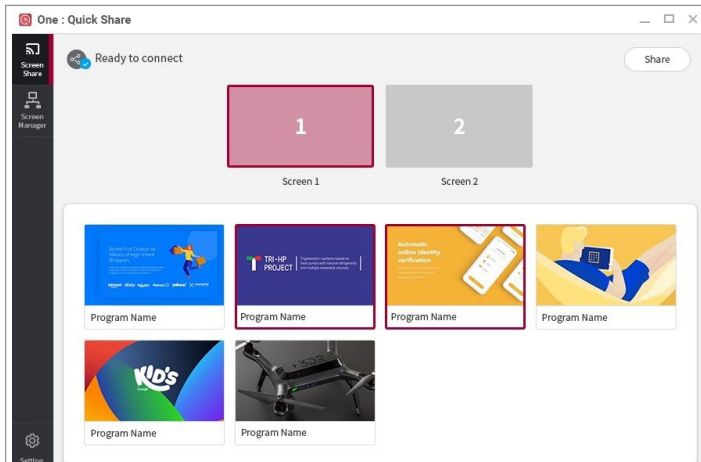


- عند الضغط على زر [Share] في أعلى يمين القائمة، فسيتم عرض شاشة الكمبيوتر على جهاز LG وسيتغير التطبيق إلى عتبة النظام.

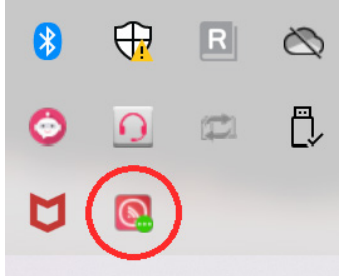

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز التطبيق الموجود في علبة النظام واختر خيار [Show] لعرض قائمة تطبيقات الكمبيوتر على الشاشة.

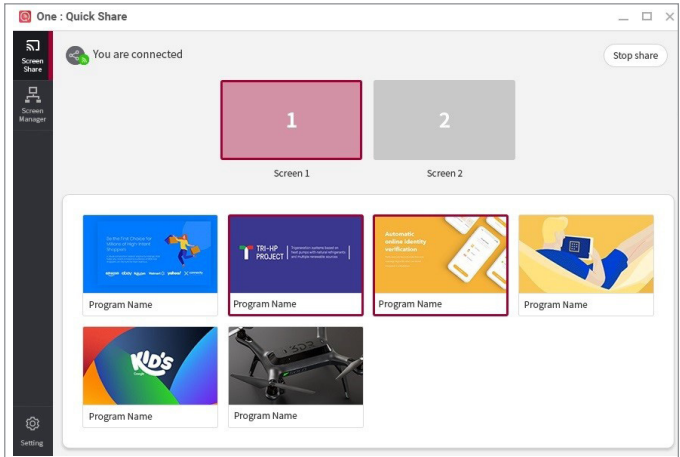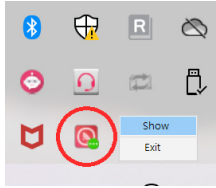


- عند الانتهاء من استخدام وحدة الاتصال، حدد وانقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز التطبيق الموجود في رمز اللعبة، وحدد [Exit] للخروج من تطبيق الكمبيوتر. يمكن بعد ذلك إزالة وحدة الاتصال من الكمبيوتر بأمان.

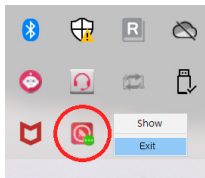

قائمة مشاركة الشاشة في تطبيق الكمبيوتر


- تشير الرموز والرسائل في قائمة مشاركة الشاشة إلى حالة الاتصال والتشغيل الحالية.
- سيؤدي الضغط فوق الزر [Share] في الزاوية اليمنى العليا إلى مشاركة شاشة الكمبيوتر بجهاز LG، والضغط فوق الزر [Stop Sharing] لإيقاف المشاركة.

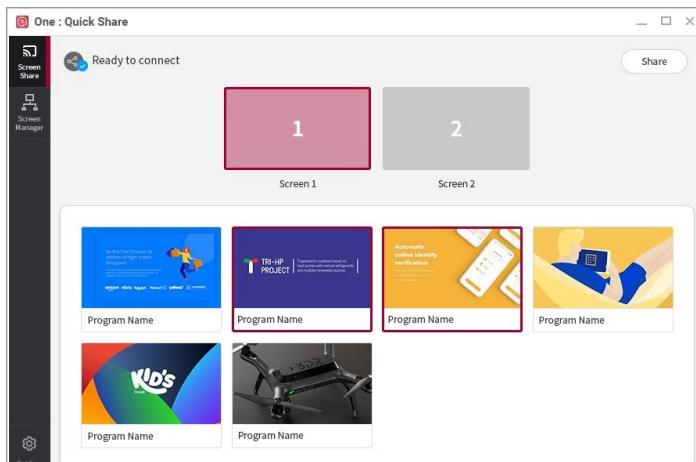

- يمكنك اختيار الشاشة على الكمبيوتر الذي تتصل وحدة الاتصال به، من الجزء العلوي من القائمة.
- يتم عرض البرامج قيد التشغيل حاليًا في أسفل القائمة، ويمكن تحديد البرامج المطلوبة.
- إذا تم تصغير أحد البرامج قيد التشغيل على شريط المهام، فلن يظهر في قائمة البرامج.
- لا يدعم نظام التشغيل macOS مشاركة البرامج.
- قد لا تكون شاشة المعاينة للبرامج قيد التشغيل مدعومة اعتمادًا على نسخة نظام التشغيل.
- عند مشاركة الشاشة لبرنامج ما، سيؤدي تحديد والضغط فوق زر [Share] إلى تحويل البرنامج تلقائيًا إلى حجم ملء الشاشة وستتم مشاركة الشاشة على شاشة جهاز LG.
- عند مشاركة الشاشة لبرنامج ما، قد لا يعرض جهاز LG أي مؤشر، اعتمادًا على نوع البرنامج.
- يتيح التحديث إلى نسخة أحدث مع الشاشة الموسعة للمستخدم مشاركة البرنامج المرغوب باستخدام الشاشة الموسعة. قد لا تكون هذه الميزة مدعومة، اعتمادًا على نسخة نظام التشغيل.
- قد يؤدي تغيير دقة الكمبيوتر أثناء تشغيل وضع [You are connected] إلى عدم عمل مشاركة الشاشة بشكل طبيعي.

قائمة [Screen Manager] في تطبيق الكمبيوتر

• هذه شاشة قائمة [Screen Manager].

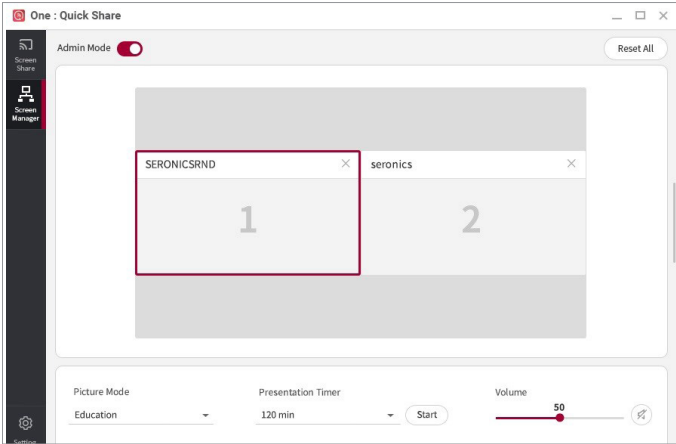


• [Admin Mode]

- إذا كنت مضيف الاجتماع، يمكنك تعيين الشاشة على المشاركة في [Admin Mode]. يمكنك أيضًا ضبط الإعدادات لـ [Picture Mode] و [Presentation Timer] و [Volume] بالإضافة إلى [Agenda] و [Note] الخاص بجهاز LG في قائمة [Meeting Guide Screen]. قد تختلف وظائف التحكم المدعومة بناءً على نوع جهاز LG. يرجى الرجوع إلى دليل الطراز للحصول على تعليمات مفصلة.

• [Reset All]


- في [Admin Mode]، قم بإنهاء الاتصال بمشاركة الشاشة لجميع أجهزة الكمبيوتر مع جهاز LG، وأعد تعيين بيانات الإعدادات في قائمة وضع المسؤول.
- منطقة الشاشات التي تتم مشاركتها
 - يتم عرض المعلومات على شاشات الكمبيوتر التي تتم مشاركتها في صفين وعمودين، ويمكن إعادة ترتيبها عن طريق السحب والإفلات.
 - سيؤدي النقر فوق زر الخروج (X) في الزاوية اليمنى العليا من شاشة الكمبيوتر التي تتم مشاركتها إلى إيقاف تشغيل وظيفة مشاركة الشاشة لتلك الشاشة.
 - أثناء مشاركة الشاشة في وضع ملء الشاشة على جهاز LG، يؤدي النقر فوق الزر [Split screen] (الرمز الأول في الأعلى) إلى التبديل إلى وضع الشاشات المتعددة حيث يمكن مشاركة شاشات الكمبيوتر الأخرى. سيؤدي النقر فوق الزر [Share] من شاشة الكمبيوتر التي لم تتم مشاركتها إلى عرض شاشتين، والنقر فوق الزر [Share] من كمبيوتر آخر سيسمح بمشاركة ما يصل إلى أربع شاشات كمبيوتر. قد يقتصر الحد الأقصى لعدد مشاركات الشاشة بناءً على نوع جهاز LG.
 - في حالة مشاركة شاشات متعددة على جهاز LG، انقر فوق الزر [Maximize] (الرمز الأول في أعلى شاشة الكمبيوتر) لعرض الشاشة في وضع ملء الشاشة على جهاز LG.

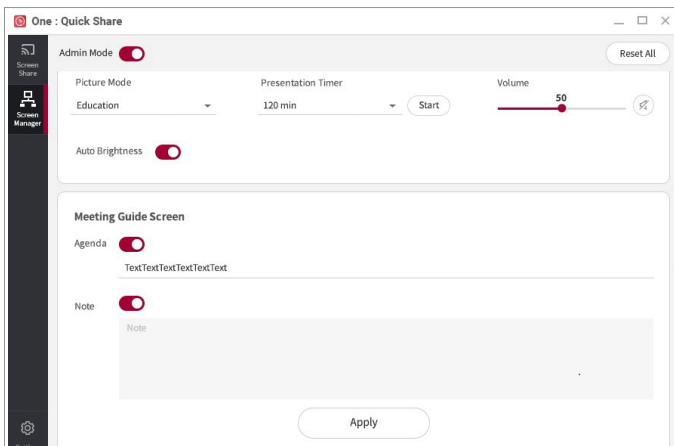

- [Picture Mode]
 - يمكن تعيين وضع الصورة لشاشة جهاز LG.
- [Auto Brightness]
 - يمكنك تعيين مستوى السطوع التلقائي لشاشة جهاز LG.
- [Presentation Timer]
 - يمكن تعيين وقت العرض للمقدم.
- [Volume]
 - يمكنك ضبط مستوى صوت مكبر الصوت لجهاز LG.
 - انقر فوق رمز مكبر الصوت لكتم صوت مكبر الصوت.
- [Meeting Guide Screen]
 - يمكن تعيين [Agenda] و [Note] لعرض معلومات المؤتمر على شاشة جهاز LG قبل بدء الاجتماع.

قائمة إعدادات تطبيق الكمبيوتر

• هذه قائمة إعدادات تطبيق الكمبيوتر.

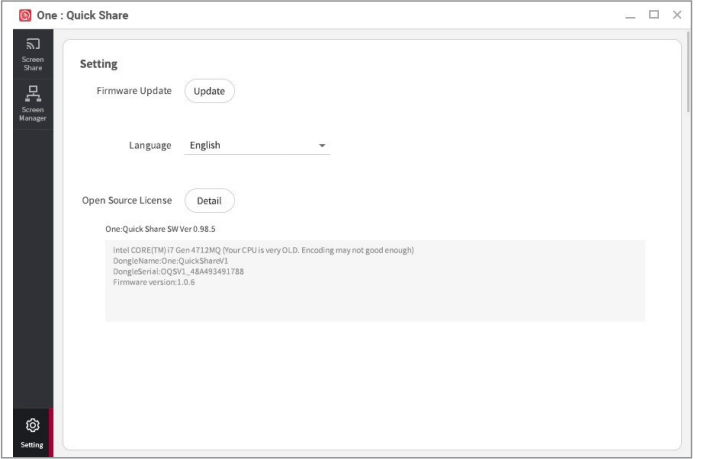

• [Firmware Update]

- يمكن تحديث وحدة الاتصال وتطبيق الكمبيوتر.
- قم بتنزيل البرنامج الثابت الأحدث ل SC-00DA من <https://www.lg.com/global/business/commercial-display/business-resources/software-download>
- يمكن تثبيت البرنامج الثابت الذي تم تنزيله بالنقر فوق الزر [Update] في تطبيق الكمبيوتر.
- لا تقم أبدًا بفصل وحدة الاتصال عن الكمبيوتر أثناء التحديث.

• [Language]

- يمكن تحديد اللغة المرغوبة.

• [Open Source License]

- يتم عرض المعلومات المتعلقة بالامتثال لمختلف المصادر المفتوحة التي تم تطبيقها من أجل تطوير المنتج.

• نسخة تطبيق الكمبيوتر

- يمكن التحقق من معلومات نسخة تطبيق الكمبيوتر.

اكتشاف الأخطاء وإصلاحها

عند تعذر مشاركة شاشة الكمبيوتر المتصلة بوحدة الاتصال

- تحقق من أنه تم إدخال وحدة الاتصال بشكل صحيح في منفذ USB بالكمبيوتر.
- تحقق مما إذا كانت إعدادات [SoftAP] قيد التشغيل بقائمة [Network] الخاصة بجهاز LG. لمزيد من التفاصيل حول إعدادات جهاز LG، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالطراز ذي الصلة.
- إذا تواجدت أجهزة لاسلكية أخرى بجوار جهاز LG، فقد يتداخل الاتصال.
- لن تعمل وظيفة مشاركة الشاشة الخاصة بوحدة الاتصال عند تمكين وظائف حفظ شاشة الكمبيوتر أو تسجيل الخروج. قم بتعطيل هذه الميزات إذا كنت تتوقع مشاركة الشاشة لفترة أطول من الوقت.

تأخر الفيديو أو توقف الصوت للحظات

- قد لا يعمل إخراج الصور والصوت بشكل صحيح على كمبيوتر ذات مواصفات متدنية أو نسخة OS قديمة جدًا. يُرجى الرجوع إلى قسم متطلبات النظام.
- إذا تواجد جهاز لاسلكي آخر بالقرب من المنتج، فقد يتداخل مع الاتصال ويسبب مشاكل في إخراج الصورة والصوت.
- ضع جهاز LG والكمبيوتر الذي تشارك شاشته بالقرب من بعضهما البعض وحاول مرة أخرى.
- إذا تواجدت أجهزة لاسلكية أخرى بجوار جهاز LG، فقد يتداخل الاتصال.

لا يوجد إخراج فيديو

- تحقق مما إذا تم تثبيت بطاقة رسومات على الكمبيوتر الذي يتم توصيل وحدة الاستقبال به. (قد لا يعمل إخراج الصور بشكل صحيح لأجهزة سطح المكتب إذا تم تثبيت بطاقة رسومات إضافية أيضًا).

لا يوجد صوت

- تحقق من تعيين بطاقة الصوت بشكل صحيح على الكمبيوتر الذي تتصل وحدة الاتصال به. (إذا كان الكمبيوتر الخاص بك هو سطح المكتب، فيجب توصيل مكبر الصوت بالكمبيوتر حتى تعمل بطاقة الصوت بشكل صحيح).

وصف الخطأ

- تعذر الكشف عن USB الخاص بوحدة الاتصال
 - تحقق مما إذا كانت وحدة الاتصال متصلة بالكمبيوتر بشكل صحيح.
 - إذا تم عرض نفس الرسالة حتى بعد إعادة توصيل وحدة الاتصال بالكمبيوتر، فاتصل بالمُتجر الذي اشتريته منه.
- حدث خطأ في الاتصال مع <اسم جهاز LG>
 - تحقق مما إذا كانت إعدادات [SoftAP] قيد التشغيل بقائمة [Network] الخاصة بجهاز LG. لمزيد من التفاصيل حول إعدادات جهاز LG، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالطراز ذي الصلة.
 - إذا واجدت أجهزة لاسلكية أخرى بالقرب من جهاز LG، فقد يتداخل الاتصال.

مواصفات المنتج

قد تتغير مواصفات المنتج دون أي إشعار مسبق من أجل أغراض تحسين المنتج.

الطراز	SC-00DA
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	63.8 مم x 63.8 مم x 13.5 مم (كابل USB 85.5 مم)
الوزن	46 جرام
مصدر إمداد الطاقة	5 فولت التيار المباشر (500 ملي أمبير)
استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: 2.5 واط بشكل نمونجي: 2 واط
المستخدم	USB 2.0
الأمان	WPA2
ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل
	درجة الحرارة في مكان التخزين
	نسبة الرطوبة في مكان التخزين
	من 0 إلى 40 درجة مئوية
	من -20 إلى 60 درجة مئوية
	من 0 % إلى 90 %

- هذا المنتج مُخصص للاتصال بمصدر منفذ USB يتوافق مع متطلبات مصدر طاقة محدود ANNEX Q في IEC/EN 62368-1.



تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة
الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دونهما أدناه في
حال احتجت إلى أي خدمة.

يُعتبر الضجيج المؤقت عاديًا عند تشغيل هذا
الجهاز أو إيقاف تشغيله.

الطراز

الرقم التسلسلي.